


Priložena dodatna oprema



Opombe

- Ne postavljajte nobenih predmetov tako, da lahko pridejo v stik z globokotoncem na tleh.
- Postavite stojalo televizorja v središče sistema, tako da noben del stojala ne moli izven sistema.
- Na sistem ne postavljajte predmetov, ki so težji od 30 kg, saj lahko poškodujejo sistem.
- Pri uporabi funkcije BLUETOOTH ne postavljajte nobenih kovinskih predmetov v oddaljenosti 5 cm levo od sistema. To lahko povzroči slabšo kakovost zvoka.


1 Povezava s televizorjem

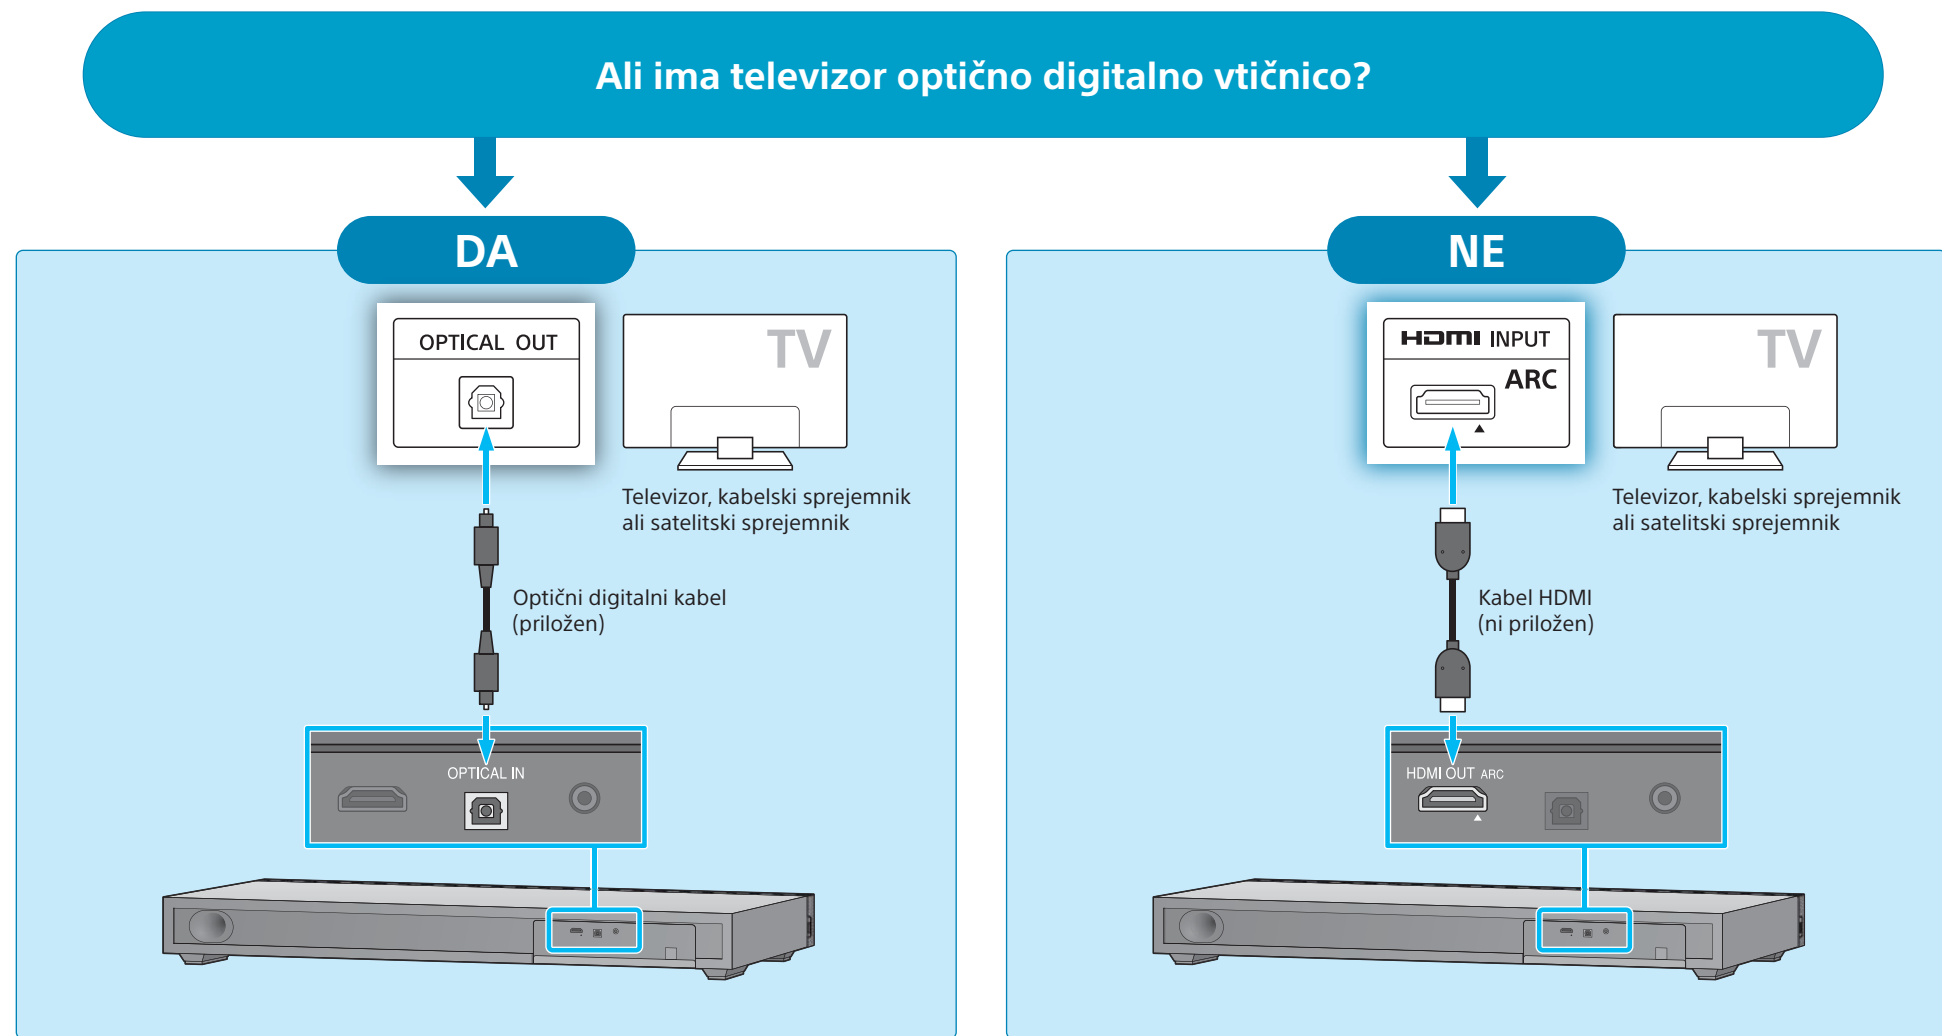


Opombe

- Kadar uporabite kabel HDMI, televizor priključite v vtičnico HDMI z natisnjeno oznako »ARC«.
- Sicer se zvok ne bo oddajal.
- Kadar televizor priključite v vtičnico HDMI z natisnjeno oznako »ARC«, v meniju na desni po 4. koraku izberite [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI] (glejte razdelek »Uporaba namestitvenega zaslona« v navodilih za uporabo).

2 Nastavitev daljinskega upravljalnika

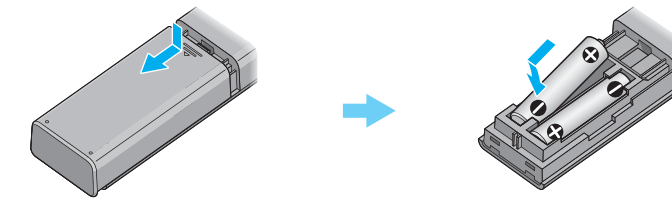


3 Vklop sistema

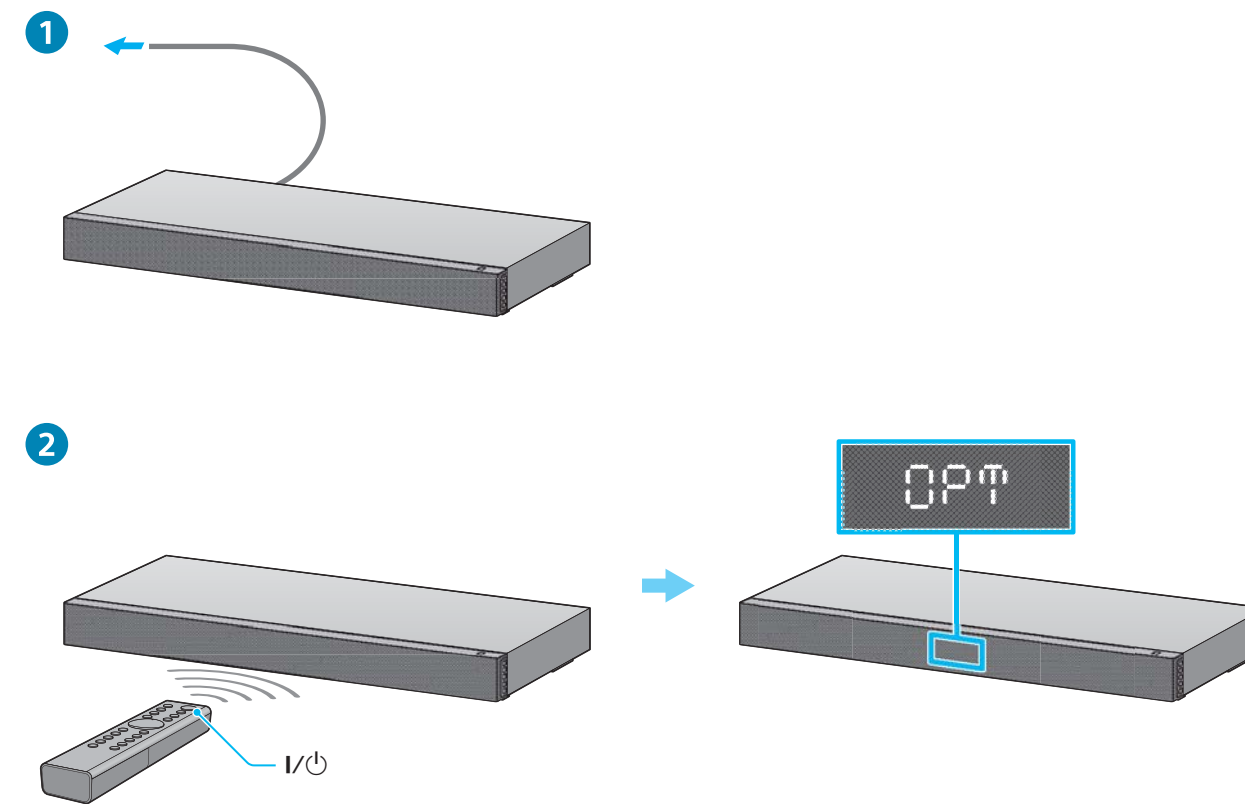

- 1 Priključite napajalni kabel.
- 2 Pritisnite gumb I/Power (vklop/pripravljenost). Zaslon zasveti.

4 Predvajanje zvoka

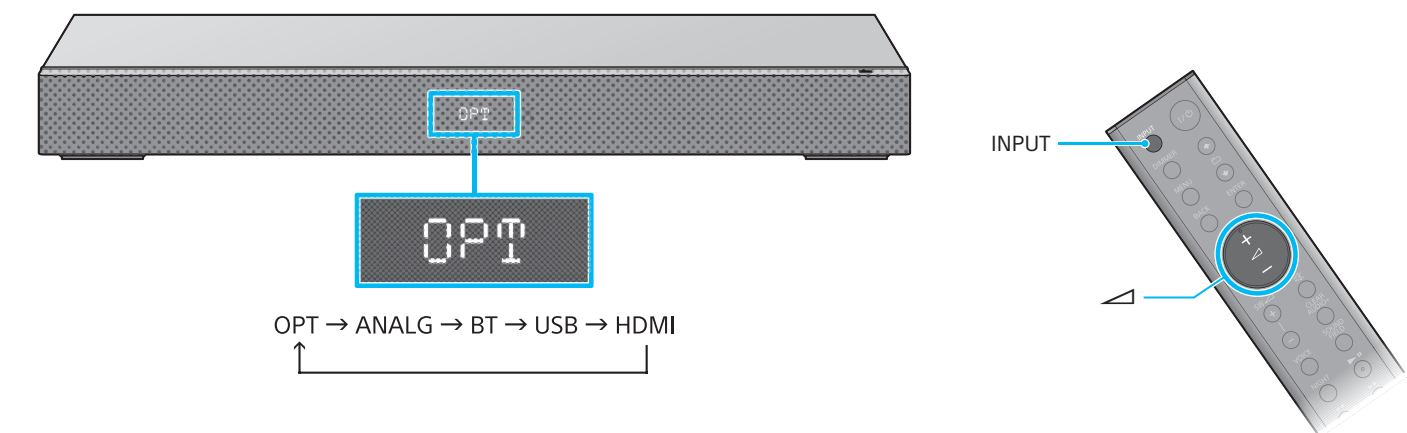

Pritisnite gumb INPUT, dokler se na zaslonu ne prikaže vtičnica, v katero ste priključili televizor v 1. koraku. Nato pritisnite gumb (glasnost), da prilagodite glasnost.

Nastavitev je dokončana. Uživajte!

Za več informacij o povezavi BLUETOOTH, USB in drugih funkcijah glejte priložena navodila za uporabo.

