


SONY®

Sound Bar

Användarinstruktioner

SE

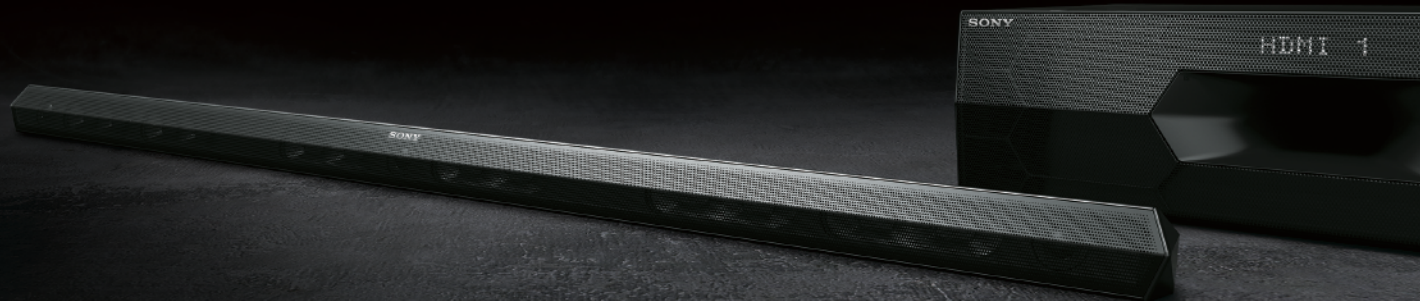

HT-ST3

Innehållsförteckning

Installation

Innehållet i förpackningen	3
Installation	4
Ansluta högtalaren och subwoofern	5
Anslutning	6
Starta systemet	8


Grundläggande funktioner

Lyssna på ljud	9
Använda ljudeffekter	10
Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter	12


Övrigt

Delar och kontroller	14
Ändra inställningarna	16
Felsökning	18


Innehållet i förpackningen



Högtalare (1)




Subwoofer (1)

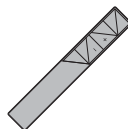

Fjärrkontroll (1)




R03-batterier (AAA-storlek) (2)



Fötter (2)



Högtalarskydd (4)



Högtalarkuddar* (2)

* Installera högtalaren på en vägg



Optisk digitalkabel för en tv (1)



Användarinstruktioner (denna bok) (1)




Referensguide (1)




Om du vill ...

Installera subwoofern lodrätt

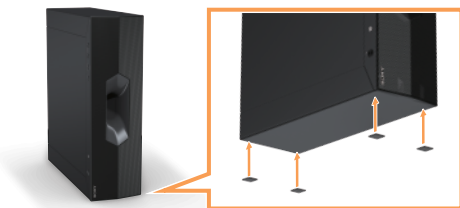


- Klistra fast de medföljande högtalarskydden i varje hörn på vänster eller höger sida.

Installera högtalaren vänd framåt

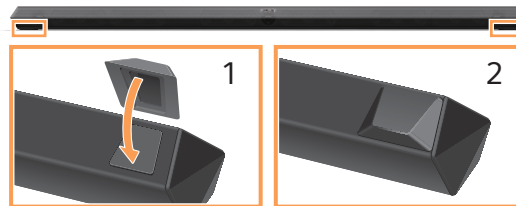


- Sätt fast de medföljande fötterna över kuddarna på undersidan.

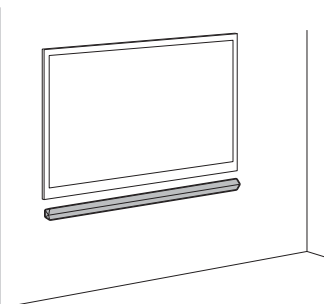


Vill du installera högtalaren på en vägg?
Anvisningar finns i referensguiden.


Ansluta högtalaren och subwoofern

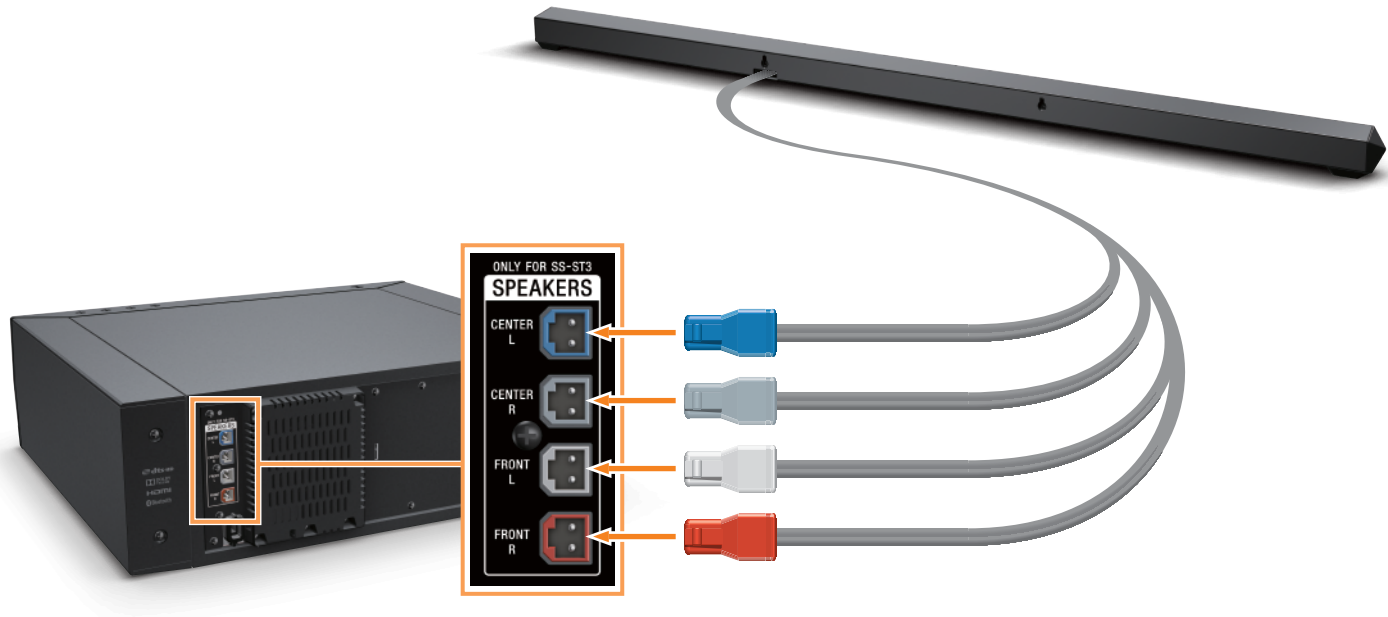

Ansluta endast en tv

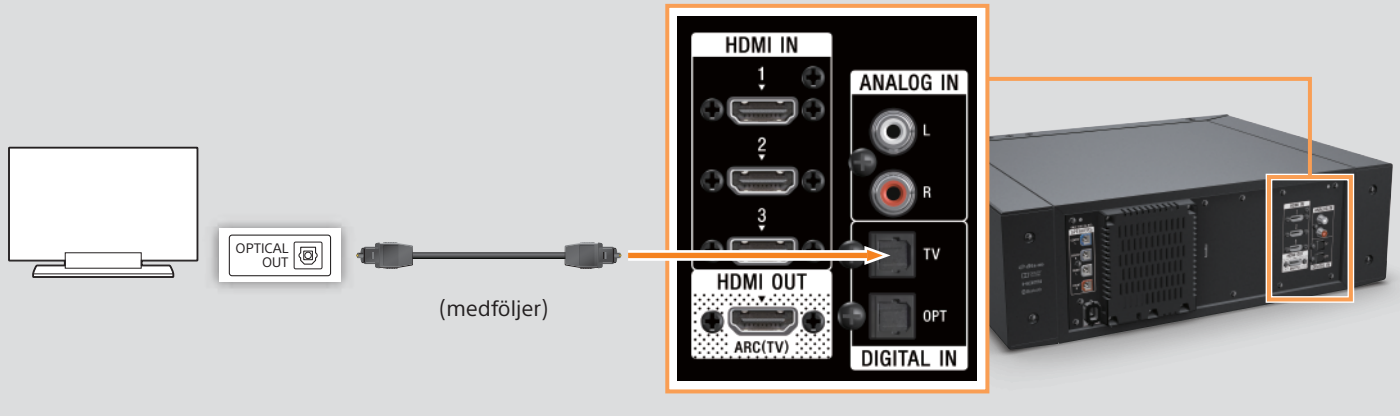

När du ansluter en tv och andra enheter

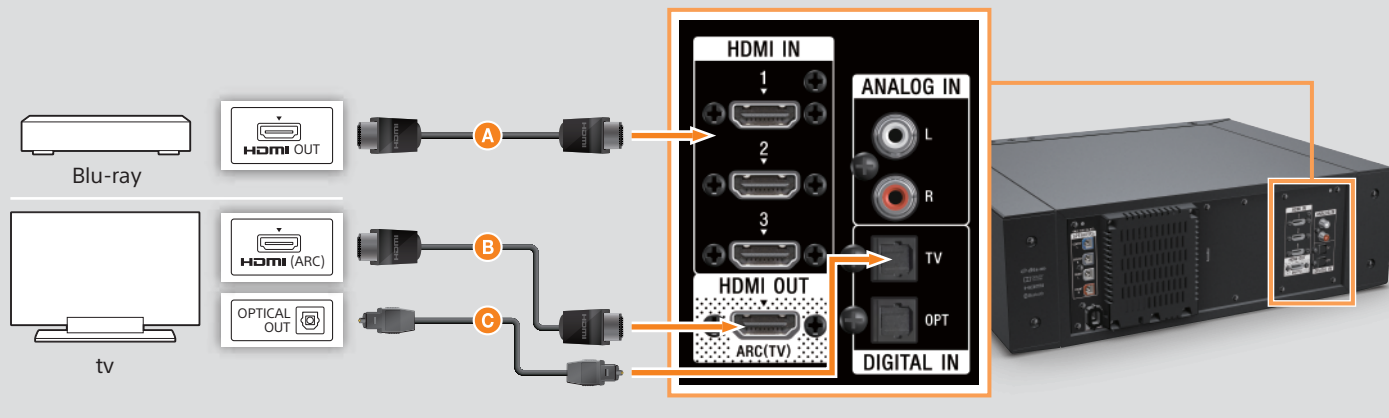


Använd HDMI-kablar **A** **B** (medföljer inte). Om din tv har stöd för ARC-funktionen behöver du inte ansluta den optiska digitalkabeln **C** (medföljer). I referensguiden finns information om HDMI-anslutningar.

Obs!


- Om du vill lyssna på flerkanaligt digitalt ljud kontrollerar du inställningen för digital ljudutmatning på den enhet som är ansluten till systemet.
- Du kan ansluta andra ljudenheter till ANALOG IN-uttagen.

Starta systemet

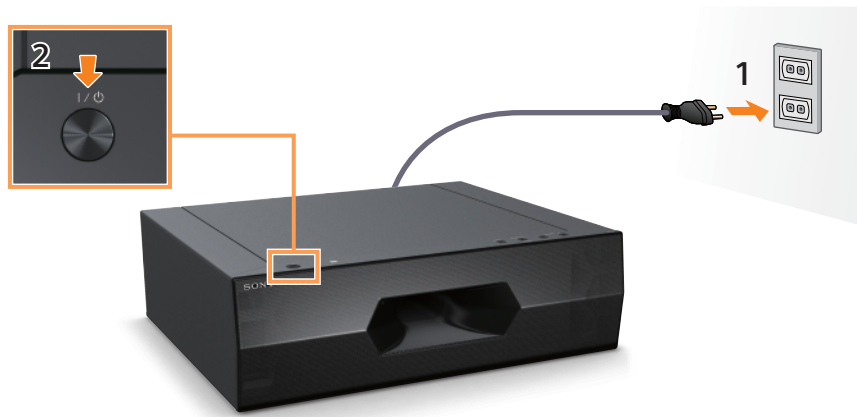

- 1 Anslut nätsladden.
- 2 Tryck på I/⏻-knappen.

Sätt i batterierna (medföljer).

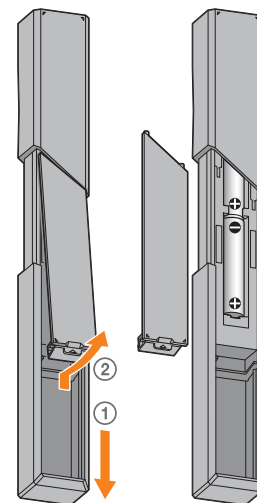


- ① Skjut skyddet nedåt.
- ② Lyft upp batteriluckan.


Lyssna på ljud




Vald insighalsenhet

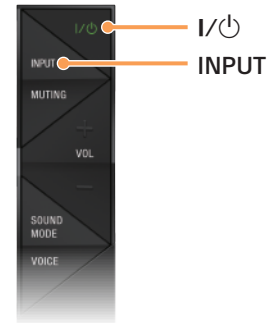

Tryck flera gånger på INPUT tills rätt enhet för signalen visas i frontpanelens teckenfönster.



Använda ljudeffekter

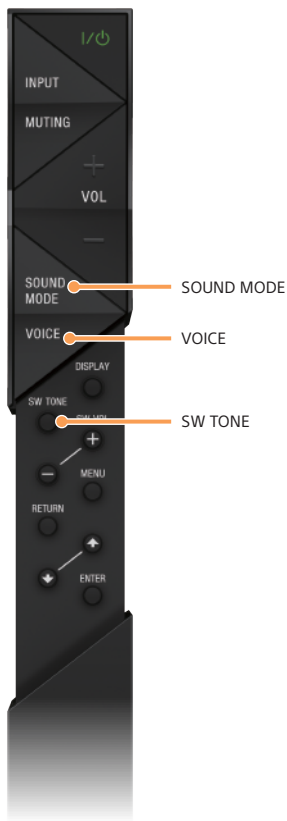


SOUND MODE: Ställer in ljudeffekter.	MOVIE	Ljudeffekter som passar för filmer
	MUSIC	Ljudeffekter som passar för musik
	FOOTBALL (virtuellt fotbollsläge)	Ljudeffekter som ger dig känslan att du är närvarande på en fotbollsstadion när du tittar på en fotbollsmatchsändning Obs! Denna funktion har inte stöd för mono-ljud.
	STD (standard)	Ljudeffekter som passar för tv-program
VOICE: Gör dialogen tydligare.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (subwoofer-ton): Väljer baston.	TONE 1	En skarpaste baston
	TONE 2	En baston som passar olika källor (standard)
	TONE 3	En mer dynamisk baston





Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter

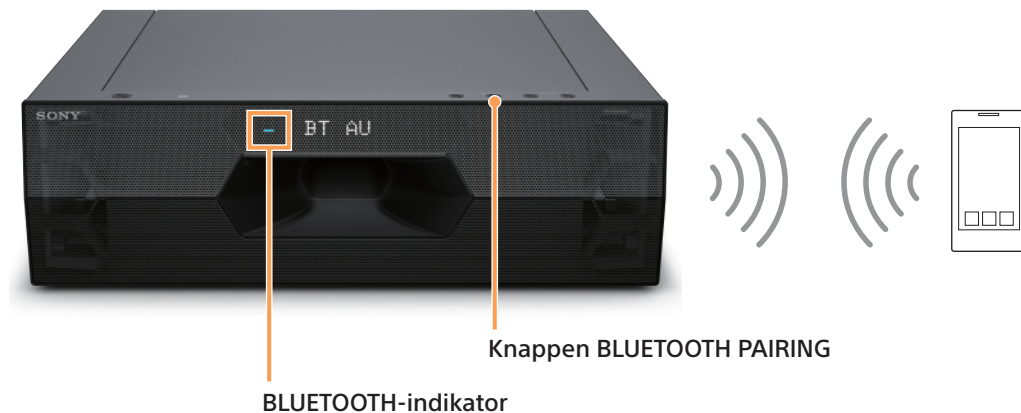

Registrera BLUETOOTH-enheter (parning)




Para ihop med en enhet och lyssna för första gången

- 1 Tryck på knappen BLUETOOTH PAIRING.
BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt  (under parning).
- 2 Ställ in BLUETOOTH-enheten i parningsläge och välj HT-ST3. Om lösenord efterfrågas anger du 0000.
- 3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser  (ansluten).

Lyssna på en hopparad enhet

- 1 Tryck på INPUT flera gånger för att visa BT AU.
BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt  (försöker upprätta parning).
- 2 Välj HT-ST3 på BLUETOOTH-enheten.
- 3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser  (ansluten).

Med one-touch-anslutning (NFC)

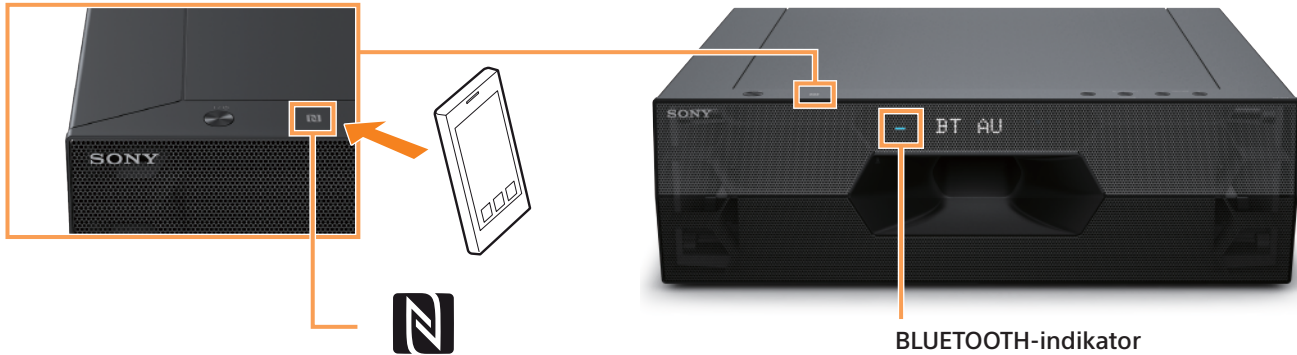

1 Hämta, installera och starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.




2 Rör vid subwoofern med din smarttelefon.


3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser i blått, vilket indikerar att anslutningen har upprättats.

- Kompatibla smarttelefoner
- Smarttelefoner med inbyggd NFC-funktion
(operativsystem: Android 2.3.3 eller nyare, dock ej Android 3.x)

Delar och kontroller

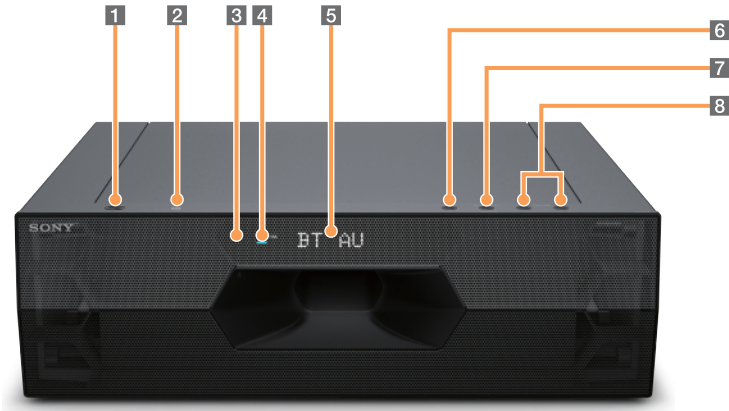

- 1** I/O (på/viloläge)-knapp
- 2** NFC-sensor (sidan 13)
Parar/ansluter till en NFC-enhet när det finns en NFC-enhet i närheten.
- 3** R (fjärrkontrollsensor)
- 4** Frontpanelens teckenfönster av/BLUETOOTH-indikator
Lyser i vitt när systemet är på, inte i BLUETOOTH-läge och frontpanelens teckenfönster är av.
Tänds i blått i BLUETOOTH-läge (sidan 12).
- 5** Frontpanelens teckenfönster
- 6** INPUT-knapp (sidan 9)
- 7** BLUETOOTH PAIRING-knapp (sidan 12)
- 8** Knapparna VOL (volym) +/-

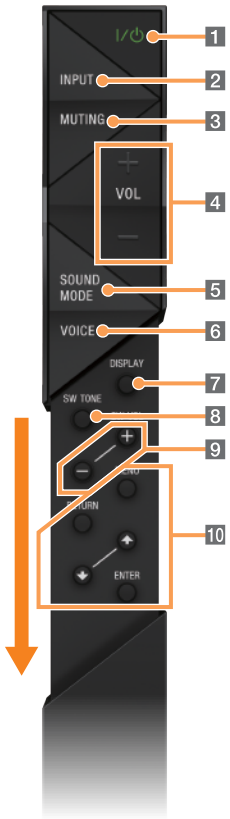

- 1 I/O (på/viloläge)
- 2 INPUT (sidan 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (volym) +/-
- 5 SOUND MODE (sidan 10)
- 6 VOICE (sidan 10)
- 7 DISPLAY
Justerar ljusstyrkan i teckenfönstret: På → Mörk → Av.
* När teckenfönstret aktiveras visas information om ljudformat i fönstret.
- 8 SW TONE (sidan 10)
- 9 SW VOL (subwoofer-volym) +/-
- 10 MENU/RETURN / /ENTER (sidan 16)

Ändra inställningarna

Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj sedan önskad inställning med $\blacktriangle/\blacktriangledown$ /ENTER/RETURN.



MENU
 $\blacktriangle/\blacktriangledown$
 ENTER
 RETURN

Meny		Funktion	Standard
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Du kan lyssna på Dolby Digital-ljud även med låg ljudvolym. (ON/AUTO/OFF) ON: Komprimerar ljud i enlighet med den komprimeringsinformation som finns i innehållet. AUTO: Komprimerar ljud som är kodat i Dolby TrueHD automatiskt.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Du kan justera ljudet om bilden och ljudet inte är synkroniserade med varandra. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Du kan lyssna på multiplexsändningsljud i Dolby Digital. (M/S (huvud- och underkanaler)/MAIN (huvudkanal)/SUB (underkanal))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Ställer in ljudet så att det återges dynamiskt och klarare även vid lägre volymer. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Återger de låga volym ljud som har en tendens att elimineras vid ljudkomprimering. (ON/OFF) Obs! HEQ fungerar bara när ANALOG/BT AU är valt. Den fungerar inte med andra insignaler, även om läget visas i teckenfönstret.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Minskar avvikelser i volym mellan olika program eller mellan program och reklam. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Aktiverar eller avaktiverar funktionen Control for HDMI. (ON/OFF) Du hittar mer information i referensguiden.	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Ställer in energisparläget för funktionen pass-through för HDMI-sigener. (AUTO/ON) AUTO: Matar ut signaler från systemets HDMI OUT ARC (TV)-uttag i viloläge när tv:n är på. Denna inställning sparar ström i viloläge jämfört med inställningen ON. ON: Matar alltid ut signaler från HDMI OUTARC (TV)-uttaget i viloläge. Obs! Denna inställning visas endast när CTRL (CONTROL FOR HDMI) är i läget ON.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Låter dig lyssna på digitalt ljud från en tv som har stöd för ARC-tekniken och som är ansluten med en HDMI-kabel. (ON/OFF) Obs! Denna inställning visas endast när CTRL (CONTROL FOR HDMI) är i läget ON.	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

Meny		Funktion	Standard
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	När systemet har parningsinformation är det i BLUETOOTH-viloläge även när det är avstängt. (ON/OFF) Obs! I BLUETOOTH-viloläget blinkar BLUETOOTH-indikatorn långsamt i blått.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Ställer in om systemet ska använda AAC via BLUETOOTH. (ON/OFF) Obs! Om du ändrar inställningen när systemet är anslutet till en BLUETOOTH-enhet så bryts anslutningen till enheten.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Aktiverar och inaktiverar funktionen AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Om du inte använder systemet under en viss tid (cirka 20 minuter) och systemet inte tar emot någon insignal, stängs systemet av automatiskt.	ON
	VER (VERSION)	Visar aktuell version för inbyggd programvara.	-

Se fler vanliga frågor i referensguiden.

Inget tv-ljud matas ut från systemet.

- Se till att rätt ingångskälla är vald. Du kan testa andra insignalskällor genom att trycka flera gånger på knappen INPUT (sidan 9).
- Kontrollera anslutningen för HDMI-kabeln, den optiska digitalkabeln eller den ljudkabel som är ansluten till systemet och tv:n (sidorna 6 och 7).
- Kontrollera tv:ns ljudutgång.

Inget ljud från den anslutna BLUETOOTH-enheten matas ut från systemet.

- Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser blått (sidan 12).
- Se till att systemet inte är placerat för långt från BLUETOOTH-enheten, eller att systemet inte störs av ett trådlöst nätverk, andra trådlösa 2,4 GHz-enheter eller en mikrovågsugn.

BLUETOOTH-anslutningen kan inte slutföras.

- Para ihop detta system och BLUETOOTH-enheten igen.
 - Du kanske måste avbryta parningen med systemet med hjälp av BLUETOOTH-enheten först.

Inget ljud eller endast mycket lågt ljud från den anslutna utrustningen hörs från systemet.

- Tryck på VOL + och kontrollera volymnivån.
- Tryck på MUTING eller VOL + för att inaktivera ljudavstängningsfunktionen.
- Kontrollera att ingångskällan har valts rätt.
- Kontrollera att systemets alla kablar och sladdar och ansluten utrustning sitter rätt i uttagen.
- Kontrollera att högtalarens kablar är ordentligt anslutna till subwoofern (sidan 5).

Systemet stängs av automatiskt.

- Funktionen A. STBY är inställd (sidan 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)