

Micro HI-FI Komponenta sistema

BS Priročnik za korištenje

©2012 Sony Corporation

CMT-V9

http://www.sony.net/



UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od izbjivanja požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor aparata novinama, stolnjacima, zastorima itd. Ne stavljanje na aparat otvoreni izvor plamena kao što su upaljene svjećice.

Da biste smanjili rizik od izbjivanja požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili zapljuškivanju i ne postavljajte na aparat predmete koji sadrže vodu, kao što su vase.

Nemojte postavljati uređaj u ograničen prostor, kao što su police za knjige ili ugrađeni ormarići.

Budući da utikač adaptera naizmjenične struje služi za isključivanje adaptora iz mrežnog napajanja, priključite ga na lokalnu utičnicu za napajanje naizmjeničnom strujom. Ukoliko primijetite da nijemate ispravnost, odmah ga isključite iz utičnice za napajanje naizmjeničnom strujom.

Nemojte izlagati baterije ili aparati s baterijama visokim temperaturama kao što su sunčeva svjetlost, vatru i slično.

Adapter naizmjenične struje nije iskopčan iz mrežnog napajanja sive dok je povezan sa utičnicom za napajanje naizmjeničnom strujom, čak i ako je glavni uređaj isključen.

Pločica s nazivom smještena je na donjoj vanjskoj strani glavnog uređaja i na površini adaptora naizmjenične struje.

OPREZ
Korištenjem optičkih instrumenata skupa s ovim proizvodom povećava se opasnost od oštećenja vida.

Ovaj uređaj je klasificiran kao LASERSKI proizvod KLASA 1. Ta oznaka se nalazi na donjoj vanjskoj strani glavnog uređaja.

Napomena za korisnike: Sljedeće informacije vrijede samo za opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja o servisu ili garanciji pogledajte adresate u zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (vrijedi u Evropskoj uniji) i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju znači da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomaze u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koji mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanje prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Dodata oprema na koju se ovo odnosi: daljinski upravljač



Odlaganje potrošenih baterija (primjenjivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koja se isporučuje sa ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad.

Na određenim baterijama ovaj simbol se može pojaviti u kombinaciji sa nekim hemijskim simboli. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomaže u sprečavanju potencijalno negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja baterija. Recikliranje materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, učinkovitosti ili integriranih podataka zahtijevaju stalnu povezanost s ugradenom baterijom, takvu bateriju treba zamjeniti isključivo kvalificirano servisno osoblje. Da biste bili sigurni da će baterija biti odložena na odgovarajući način predajte proizvod na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme.

Za sve druge baterije pogledajte poglavje o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i reciklažu poštenih baterija.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena o DualDiscs diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj i digitalnim audio materijalom na drugoj strani. No budući da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija na ovom proizvodu nije zaguarantirana.

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu od kopiranja

Ovaj proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova koji su usaglašeni sa Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme razne izdavačke kuće izdaju muzičke diskove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Obavještenje o licencama i zaštitnim znakovima

•MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

•Windows Media je registrirani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

•Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili ovlaštene podružnice korporacije Microsoft.

•Svi ostali zaštićeni znakovi i registrirani zaštićeni znakovi jesu vlasništvo svojih vlasnika. U ovom priručniku znakovi ™ i ® nisu posebno naznačeni.

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju znači da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomaze u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koji mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanje prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.


Dodata oprema na koju se ovo odnosi: daljinski upravljač

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju znači da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomaze u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koji mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanje prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Dodata oprema na koju se ovo odnosi: daljinski upravljač

Lokacija kontrole


Uredaj (gornja strana)

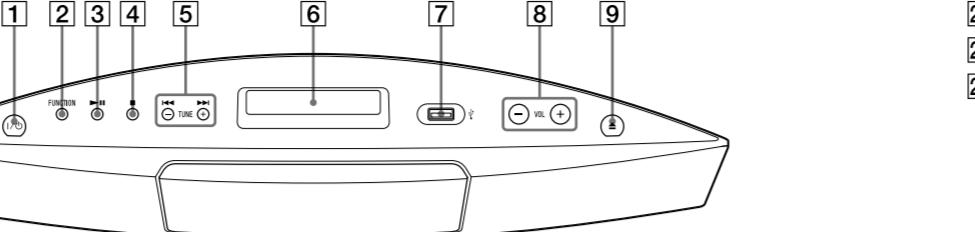

6 Displo prednje ploče

Kada uključite uređaj, na displeju prednje ploče automatski se prikazuje status postavki. Kad uređaj uđe u režim pripravnosti, status postavki nestaje sa displeja prednje ploče.

Uredaj (prednja strana)

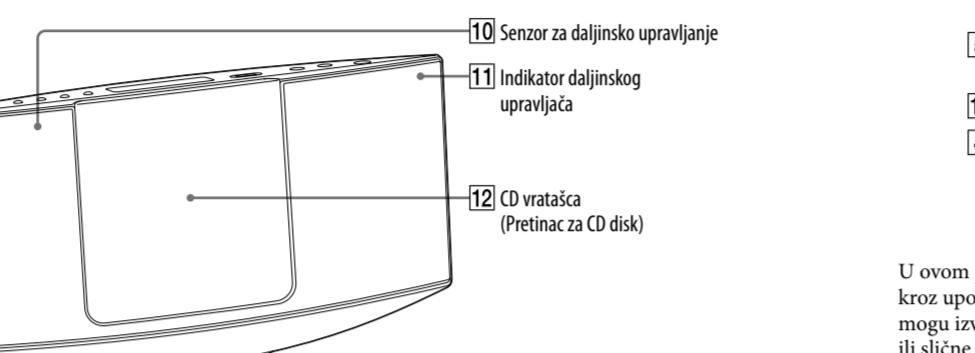

Odlaganje potrošenih baterija (primjenjivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)

Samo za Evropu
Sjedite žutom bojom kada uređaj primi signal iz daljnog upravljača.

Sjedite žutom bojom kada uređaj primi signal iz daljnog upravljača.


Na određenim baterijama ovaj simbol se može pojaviti u kombinaciji sa nekim hemijskim simboli. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomaže u sprečavanju potencijalno negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja baterija. Recikliranje materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, učinkovitosti ili integriranih podataka zahtijevaju stalnu povezanost s ugradenom baterijom, takvu bateriju treba zamjeniti isključivo kvalificirano servisno osoblje. Da biste bili sigurni da će baterija biti odložena na odgovarajući način predajte proizvod na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme.

Za sve druge baterije pogledajte poglavje o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i reciklažu poštenih baterija.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Početak rada

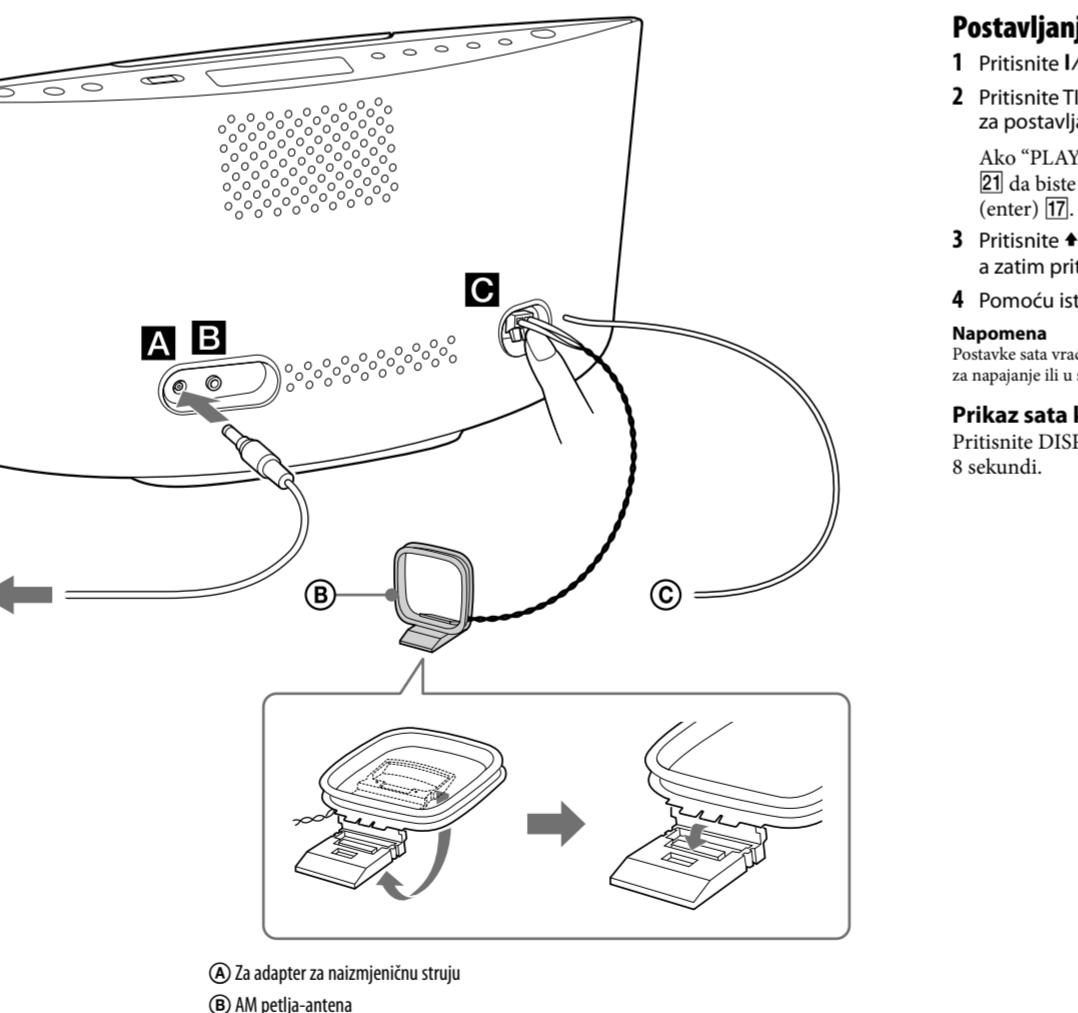

A Napajanje (DC IN 9,5 V)

1 Povežite adapter za naizmjeničnu struju s uređajem.

2 Utaknite adapter za naizmjeničnu struju u izdušnicu.

B AUDIO IN priključak

Povežite vanjsku audio komponentu.

C Antene

Pronadite mjesto i orientaciju koji obezbeđuju dobar prijem, a potom podesite AM antenu.

Držite antennu daleko od kabla za napajanje kako biste izbegli pojavu šumova.

Radnje

Reprodukcijski CD/MP3 disk

1 Odaberite CD funkciju.

Pritisnite CD FUNCTION [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite FUNCTION [2] na uređaju.

2 Otvorite CD vrataš.

Pritisnite ▲ (Otvaranje/Zatvaranje) [9] na uređaju.

▲ (Otvaranje/Zatvaranje) [9]

3 Stavite disk.

Gurajte središnji dio diska s dva prsta dok disk ne sjedne na svoje mjesto.

Postavite disk sa obilježenom stranom okrenutom prema naprijed.



4 Zatvorite CD vrataš.

Pritisnite ▲ (Otvaranje/Zatvaranje) [9] na uređaju.

Pojavljuje se poruka "READING".

5 Započnete reprodukciju.

Pritisnite ► [3] na daljinskom upravljaču ili pritisnite ► [3] na uređaju.

6 Ponovite korake 3 do 5 da biste programirali dodatne pjesme ili datoteke, a najviše 25 pjesama ili datoteke.

7 Da biste reproducirali svoj program pjesama ili datoteke, pritisnite [3] (ili ► [3] na uređaju).

Program ostaje nedostupan dok ne uklonite disk iz pretinca za disk [12] ili ne isključite kabl za napajanje. Da biste ponovno reproducirali isti program, pritisnite ► [3] (ili ► [3] na uređaju).

8 Izbacivanje diska

Pritisnite ▲ (Otvaranje/Zatvaranje) [9] na uređaju i uklonite disk povlačići ga za ivicu i držeci jedan prst na nosivinicu.

Napomena

•Sistem će automatski zatvoriti CD vrataš [12] ako prude nekoliko minuta bez ikakvih radnji dok su CD vrataš otvoren.

•Nemotite koristiti diskove nestrandardnih oblika (npr. oblika srca, četverogaonika, zvjezde). Disk može kliznuti u sistem i prouzročiti nepopravljivo štetu.

•Ako pritisnete I/O [1] dok su CD vrataš otvoren, sistem će automatski zatvoriti CD vrataš.

•Nemotite izbaciti disk na kojem ima selotejp ili ostatka ljepila jer to može uzrokovati kvar.

•Nakon izbacivanja disk držite za ivicu. Ne dodirujte površinu diska.

Postavljanje sata

1

Pritisnite I/O [1] da biste uključili sistem.

2

Pritisnite TIMER MENU [18] da biste odabrali režim za postavljanje sata.

Ako "PLAY SET" trepi, pritisnite nekoliko puta ♦/♦ [2] da biste izabrali "CLOCK", a zatim pritisnite +/− [17] (enter).

3

Pritisnite ♦/♦ [2] nekoliko puta da biste postavili sat, a zatim pritisnite + (enter) [17].

4

Pomoći istog postupka postavite minute.

Nakon što se unesete USB uređaj, sistem čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima mnogo datoteka ili fascikla, čitanje USB uređaja može potrajati.

• U slučaju nekih povezanih USB uređaja po izvršenju neke radnje može doći do kašnjenja prije nego što radnja izvrši i sistem.

• Nije moguće garantovati kompatibilnost sa svim softverima za kodiranje/pisanje. Ako su audio datoteka na USB uređaju bilo prvo bitno kodirane pomoću inkompatibilnog softvera, te datoteka mogu stvarati sumneve, reprodukcija može biti isprekidana ili ju je nemoguće pokrenuti.

• Ovaj sistem ne može reproducirati audio datoteku na USB uređaju u sledećim slučajevima:

—kad ukupan broj audio datoteka u fasciklu premašuje 999

—kad ukupan broj audio datotekama na USB uređaju premašuje 3000

—kad ukupan broj audio datoteka na USB uređaju premašuje 1000 (uključujući "ROOT", odnosno korijensku fasciklu i prazne fascikle)

Brojevi se mogu razlikovati zavisno od struktura datoteka i fascikla. Nemojte spremati druge vrste datoteka ili nepotrebni fascikle na USB uređaju koji sadrži audio datoteku.

• Sistem može reproducirati samo 9 nivoa fascikla (uključujući "ROOT", odnosno korijensku fasciklu).

• Ovaj sistem ne može podržavati sve funkcije koje inače omogućava povezani USB uređaji.

• Fasikle koji nemaju audio datoteku preskaču se.

• Pomoću ovog sistema možete slati sledeće audio formate:

—MP3: ekstenzija ".mp3"

—WMA: ekstenzija ".wma"

Imajte na umu da čak i kad naziv datoteka sadrži ispravnu ekstenziju datoteke, ako se stvarna datoteka razlikuje, može doći do stvaranja kvara sistema.

Korištenje sistema kao punjača baterija

Ako je sistem uključen, možete ga koristiti kao punjač baterija za USB uređaje koji imaju mogućnost ponovnog punjenja.

Punjene će počinje povezivanjem USB uređaja na \square (USB priključak [7]). Stanja punjenja prikazuju se na displeju USB uređaja. Više pojednostavnosti potražite u korisničkom vodiču za USB uređaj.

Zaustavljanje punjenja USB uređaja

Uklonite USB uređaj.

Napomena o punjenju USB uređaja

USB uređaj ne možete puniti kad je sistem isključen.

Korištenje opcionalnih audio komponenti

1 Pripremite izvor zvuka.

Pomoći analogni audio kabla (nije priložen) povežite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključak [8] na uređaju.

2 Smanjite jačinu zvuka.

Pritisnite VOLUME — [8].

3 Odaberite AUDIO IN funkciju.

Pritisnite AUDIO IN FUNCTION [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite FUNCTION [2] na uređaju.

4 Započnete reprodukciju.

Započnete reprodukciju povezane komponente i prilagodite jačinu zvuka.

Napomena

Sistem može automatski ući u režim pripravnosti ako je jačina zvuka povezane komponente preniska. U saglasnosti s tim podešte jačinu zvuka. Pogledajte odjeljak "Isključivanje funkcije automatskog ulaska u režim pripravnosti".

Podešavanje zvuka

Za Pritisnite

Podešavanje jačine VOLUME +/— [8].

Stvaranje dinamičnijeg zvuka

SOUND EFFECT [25] nekoliko puta dok sve dok se ne prikaže željeni zvučni efekti.

Svi put kada pritisnete ovu tipku, prikazuju se zvučni efekti prema redoslijedu "ROCK" → "POP" → "JAZZ" → "FLAT".

Promjena načina prikaza

Za Pritisnite

Promjenu DISPLAY [23] nekoliko puta dok je sistem uključen.

Promjenu DISPLAY [23] nekoliko puta dok je sistem isključen. (vidi ispod)

Možete, naprimjer, prikazivati informacije o CD/MP3 disku ili USB uređaju, kao što su:

CD-DA disk
—preostalo vrijeme reprodukcije pjesme
—ukupno preostalo vrijeme reprodukcije

MP3 disk/USB uređaj
—naziv pjesme ili datoteke (" \square ")
—ime izvođača (" \square ")
—naziv albuma (" \square ")

Sistem omogućava sledeće režime prikaza.

Režim prikaza Kad je sistem isključen

Režim štednje Displej je isključen radi čuvanja električne energije. Mjerač vremena i sat i dalje rade.

Sat⁽²⁾ Prikazuje se sat.

⁽¹⁾ U režimu štednje električne energije ne možete podešavati sat.

⁽²⁾ Prikaz sata automatski prelazi u režim štednje energije nakon 8 sekundi.

Napomene o informacijama koje se prikazuju

* Kada informacija sadrži dvojbjelne znakove, svaki dvojbjelni znak će zauzimati 2 bita.

* Znakovi koji se ne mogu prikazati pojavljuju se kao "—".

• Sljedeće informacije se ne prikazuju:

—ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj

—ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj

—ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 datoteku na MP3 ili MP3/WMA datoteku na USB uređaju

• Sljedeće informacije se ne prikazuju:

—protokol vrijeme reprodukcije MP3 datoteku kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prijenosa)

—nazivi fascikla ili datoteka koja se slijedi ne ISO9660 Nivo 1, Nivo 2, niti prošireni format Joliet

• Sljedeće informacije se prikazuju:

—ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (osim kad je odabran režim PGM i uređaj je zaustavljen)

—preostalo vrijeme reprodukcije za pjesmu na CD-DA disku

—preostalo vrijeme reprodukcije odabran režim uobičajene reprodukcije

—informacije ID3 oznaka za MP3 datoteku kada se koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije 2 (prijava informacija ID3 oznaka verzije 2 je prednost kada se za jednu MP3 datoteku koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije 2)

—najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dopuštena velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9), mala slova (a do z) (mala slova bit će prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (" \$ % ') * + - . / < = ? @ [\] ')

Ovaj sistem ne može reproducirati audio datoteku na USB uređaju u sledećim slučajevima:

—kad ukupan broj audio datoteka u fasciklu premašuje 999

—kad ukupan broj audio datotekama na USB uređaju premašuje 3000

—kad ukupan broj audio datoteka na USB uređaju premašuje 1000 (uključujući "ROOT", odnosno korijensku fasciklu i prazne fascikle)

Brojevi se mogu razlikovati zavisno od struktura datoteka i fascikla. Nemojte spremati druge vrste datoteka ili nepotrebni fascikle na USB uređaju koji sadrži audio datoteku.

• Sistem može reproducirati samo 9 nivoa fascikla (uključujući "ROOT", odnosno korijensku fasciklu).

• Ovaj sistem ne može podržavati sve funkcije koje inače omogućava povezani USB uređaji.

• Fasikle koji nemaju audio datoteku preskaču se.

• Pomoću ovog sistema možete slati sledeće audio formate:

—MP3: ekstenzija ".mp3"

—WMA: ekstenzija ".wma"

Imajte na umu da čak i kad naziv datoteka sadrži ispravnu ekstenziju datoteke, ako se stvarna datoteka razlikuje, može doći do stvaranja kvara sistema.

• Sistem nudi 2 funkcije mjerača vremena. Ako koristite običajnu vremena, mjerač vremena za isključivanje

ima prednost.

Korištenje mjerača vremena

Sistem nudi 2 funkcije mjerača vremena. Ako koristite običajnu vremena, mjerač vremena za isključivanje

ima prednost.

Mjerač vremena za isključivanje:

Možete zaspasti uz muziku. Ova funkcija radi čak i ako sat nije podešen.

Pritisnite SLEEP [19].

Svaki put kada pritisnete SLEEP [19], postavka vremena se smanjuje za 10 minuta, s maksimalno 90 minuta na minimalno 10 minuta.

Za poništavanje mjerača vremena za isključivanje odaberite "OFF".

Poništavanje mijerice vremena za početak reprodukcije:

Možete se probuditi u zadano vrijeme uz CD, FM/AM prijem ili USB uređaj. Obavezno navjite sat.

1 Pripremite izvor zvuka.

Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite

VOLUME +/— [8] da biste pojačali zvuk.

• Pritisnite VOLUME +/— [8] da biste podešili jačinu zvuka.

• Instalirajte filter šuma (nije priložen) na kabl za napajanje.

2 Odredite režim za postavljanje mijerača vremena.

Pritisnite TIMER MENU [18].

3 Postavite mijerač vremena za početak reprodukcije.

Pritisnite nekoliko puta Δ/∇ [21] da biste odabrali "PLAY SET", a zatim pritisnite \oplus [17].

4 Postavite vrijeme za početak reprodukcije.

Pritisnite nekoliko puta Δ/∇ [21] da biste postavili sat, a zatim pritisnite \oplus [17]. Pomoć istog postupka postavite minute.

5 Pomoću postupka iz koraka 4 postavite i vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.

6 Odaberite izvor zvuka.

Pritisnite nekoliko puta Δ/∇ [21], sve dok se ne pojavi željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite \oplus [17].

7 Isključite sistem.

Pritisnite I/ \ominus [1]. Sistem se automatski isključuje prije zadano vreme.

Ako je u zadano vrijeme sistem već uključen, mijerač vremena za početak reprodukcije neće funkcionirati.

Nemojte rukovati sistemom od trenutka kad se sistem uključi do trenutka započinjanja reprodukcije.

Ako je izvor zvuka za mijerač vremena postavljen na FM/AM stanici, sistem se automatski uključuje 15 sekundi prije zadano vreme. Ako je izvor zvuka postavljen na CD/USB, sistem se automatski uključuje 30 sekundi prije zadano vreme.

4 Započnete reprodukciju.

Započnete reprodukciju povezane komponente i prilagodite jačinu zvuka.

Napomena

Sistem može automatski ući u režim pripravnosti ako je jačina zvuka povezane komponente preniska. U saglasnosti s tim podešte jačinu zvuka. Pogledajte odjeljak "Isključivanje funkcije automatskog ulaska u režim pripravnosti".

Podešavanje zvuka

Za Pritisnite

Podešavanje jačine VOLUME +/— [8].

Stvaranje dinamičnog zvuka

SOUND EFFECT [25] nekoliko puta dok sve dok se ne prikaže željeni zvučni efekti.

Svi put kada pritisnete ovu tipku, prikazuju se zvučni efekti prema redoslijedu "ROCK" → "POP" → "JAZZ" → "FLAT".

Postavljanje

Zvuk prekače ili se disk ne reproducira

• Odmaknite sistem od izvora zvuka.

• Prikuciće sistem na neku drugu zidnu utičnicu.

• Instalirajte filter šuma (nije priložen) na kabl za napajanje.

CD/MP3 disk

Zvuk prekače ili se disk ne reproducira

• Odmaknite sistem od izvora zvuka.

• Prikuciće sistem na neku drug