

Hard disk i jashtëm



Manual Përdorimi



HD-E Series HD-S Series

© 2013 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

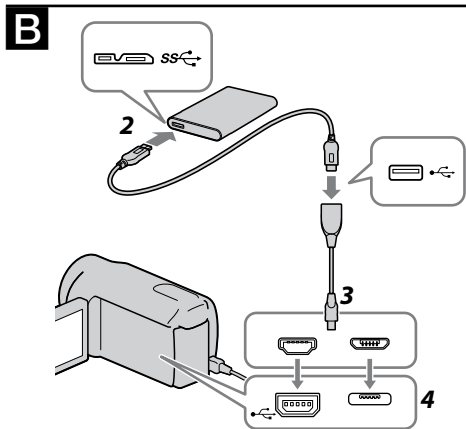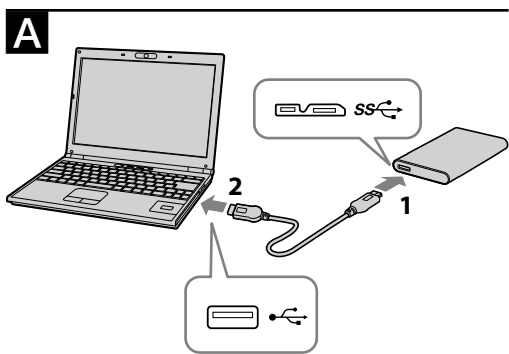

Shqip Pajisje për incizim të të dhënave

Në fillim lexoni këtë

- Për detaje mbi udhëzimet për përdorim, shikoni "Manualin e Përdorimit, pdf" në këtë njësi.
- Shikoni figurën A për metodën e lidhjes.
- Kur të përdorni këtë njësi me pajisje audio-vizuale, shikoni edhe manualin e përdorimit të pajisjes audio vizuale.

[HD-E□□/HD-S□□ modeli]
Kjo njësi nisat në NTFS format.

- Për të përdorur këtë njësi me pajisje audio-vizuale ose kompjuter në kombinim me pajisje audio-vizuale, niseni këtë njësi paraprakisht me pajisjen tuaj audio-vizuale ose softuerin e dhënë "FAT32 Formatter" në kompjuter.
- Për të përdorur këtë njësi me PS3™ (PlayStation® 3) sistem, niseni këtë njësi paraprakisht me softuerin e dhënë "FAT32 Formatter" në kompjuter. (Për detaje, shikoni manualin e përdorimit të PS3™ sistemit.)

[HD-E□□U modeli ("AV Link" modeli)]
Kjo njësi nisat në FAT32 format.

- Për ruajtje skedarë në këtë njësi, skedari nuk duhet të tejkalojë 4GB.
- Për të përdorur këtë njësi me PS3™ (PlayStation® 3) sistem, shikoni manualin e përdorimit të PS3™ sistemit për përmbajtje.

- Për të incizuar nga pajisje audio-vizuale në njësi, ndoshta duhet të niseni ose regjistroni njësinë me pajisjen audio-vizuale. Nëse e bëni këtë, do të formatoni njësinë në formatin e njësisë audio-vizuale kështu që nuk do të mund të përdorni njësinë me kompjuter ose pajisje tjetër audio-vizuale.

Kujdes
Nisja ose regjistrimi i kësaj njësie do të fshijë GJITHA të dhënat e regjistruar.

B Përdorimi i Hard Diskut të jashtëm me Handycam® video kamerë (DIRECT COPY) (vetëm "AV Link" modeli (HD-E□□U))

* Procedura mund të dallojë varësisht nga modeli.

- Lidhni AC karrikuesin dhe kordonin e rrymës (kryesorin) me DC IN kyçësen e video kamerës dhe në prizë muri (prizë).
- Lidhni USB kordonin e dhënë me këtë njësi.
- Zgjidhni kabëll përshatës USB që i përshatet videokamera tuaj, dhe të lidhni atë me kabllo USB.
- Lidhni USB kodonin e dhënë me (USB) kyçësen e video kamerës..
Kur [Create a new Image Database File.] menja paraqitet, prekeni [YES].
Shënim
Lidhja e gabuar kabëll përshatës USB në portin USB mund të dëmtojë port.
- Prekeni [Copy.] në ekranin e video kamerës.
Video dhe fotografi në median e brendshme të incizimit të video kamerës që nuk janë ruajtur në këtë njësi akoma mund të ruhen në njësinë e jashtëm.
••• Kjo meny paraqitet vetëm ku ka pamje të reja të incizuar.
- Pasi të përfundojë veprimi, prekeni **OK** në ekranin e video kamerës.
Për më tepër detaje, shikoni manualin e përdorimit të video kamerës tuaj.

Softueri

- Softueri është i ngarkuar paraprakisht në këtë njësi.
- Ky softuer është për përdoruesit e Windows.
- Ju duhen privilegje administratori për të instaluar softuerin.

Shënime mbi përdorimin

Kjo njësi është instrument preciz. Të dhënat e ruajtura mund të humben nga ndalimi i përnjëhershëm. Si parandalim nga kjo, prej kohe në kohë ruani të dhënat e këtij disku në ndonjë vend tjetër. Sony nuk do të riparojë, rikthejë ose kopjojë përmbajtjet e dhëna në asnjë situatë.

- Përveç, Sony nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmtim ose humbje të të dhënave për ndonjë arsye përkatëse.
- Kini parasysh këto më poshtë kur përdorni USB pajisje gjatë lidhjes me këtë pajisje.

— Shpejtësia e transferimit të njësisë mund të zvogëlohet.

- Mund mos të përdorni këtë njësi nëse është lidhur me pajisje me anë të USB gllavinës. Nëse kjo ndodh, lidhni njësinë drejtë me USB portin e pajisjes.
- Mos vendosni USB kordon të gabuar me njësinë që mund të dëmtojë prizën.
- Mos e largoni njësinë nga pajisja gjatë regjistrimit, leximit ose fshirjes së të dhënave. Mos e goditni, përkulni, rënie, l lagësht, apo të aplikoni forcë të tepruar të kësaj njësie. Nëse e bëni, mund të dëmtoni të dhënat.
- Nëse njësia e ende është lidhur me kompjuterin në situatat vijuese, kompjuteri mund mos të punojë mirë.
 - Kur të filloni ose ri-filloni kompjuterin.
 - Kur kompjuteri kalon në gjuhë ose hibernacion, ose kthehet nga njëra. Largoni këtë njësi nga kompjuteri para se të bëni këto hapa.
- Garancia e produktit është kufizuar vetëm në Diskun e Jashtëm, kur përdoret normalisht në pajtim me këto udhëzime përdorimi dhe me aksesoret që ishin përfshirë në këtë njësi në situata të theksuara ose rekomanduara për sistemin. Shërbimet e situata nga Kompania, si mbështetje të rrjetit gjithashtu janë të nënshkruar me këto kufizime.

Përdorimi i kësaj njësie

- Kjo njësi nuk ka specifikim për mbrojtje nga pluhuri, uji ose spërkatja.
- Mos përdorni ose ruani njësinë në vendet vijuese. Nëse e përdorni, mund të shkaktoni defekt të pajisjes.
 - Dikur tepër ngrohtë, ftohtë ose me lagështi.
 - Mos e kini kurrë njësinë të ekspozuar në temperatura të larta si dritë dielli direkt, afër ngrohës ose brenda makinë gjatë verës. Nëse po, mund të shkaktoni njësisë defekt ose të humb formën.
 - Vende me shtypje të ultë (3.000 m ose më lartë të nivelit mbidetar ose 0.5 atmosfera ose më pak).
 - Kur ka fusha të fuqishme magnetike ose rrezatim.
 - Vende të nënshtruar në dridhje ose zhurmë ose në sipërfaqe të paqetë
 - Në vend keq të ajrosur.
 - Në vend me pluhur ose me lagështi.

Temperatura e lartë e kësaj njësie

Kur të përdorni këtë njësi, shtëpiza bëhet e ngrohtë. Kjo nuk është defekt. Varësisht nga statusi i përdorimit, temperatura mund të ngritë deri më 40 °C ose më shumë. Nëse e prekeni kohë të gjatë mund të shkaktojë dëgjie me temperaturë të ulët.

Softueri i dhënë

- Nëse krijoni pjesë të mbrojtur me fjalëkalim me softuerin, kjo njësi nuk mund të përdoret me pajisje tjetër përveç me kompjuter.
- Efekti i softuerit për shpejtësi dalon varësisht nga kushtet (madhësia ose numri i skedarëve të transferuar, specifikimet e kompjuterit, etj.)

Largimi i njësisë nga kompjuteri

Në këtë pjesë, përshkruajnë procedurën e largimit të njësisë nga kompjuteri deri sa kompjuteri është kyçur.

Përdoruesit e Windows

- Kliko (Windows 8/Windows 7/Windows Vista) ose (Windows XP) në pjesën e njoftimit në fund të pjesës së poshtme të desktopit.
Pajisjet aktuale të lidhur me kompjuter paraqitet në ekran.
- Kliko në njësinë.
- Prit deri sa mesazhi "Safe to Remove Hardware" paraqitet dhe kliko [OK].
Nëse përdorni Windows 8/Windows 7/Windows XP, nuk duhet të klikoni [OK].
- Largoni USB kordonin nga kompjuteri.

Mac OS përdoruesit

- Tërhiqe dhe lësho ikonën e njësisë në [Trash].
- Largoni USB kordonin nga kompjuteri.

Shenjat dalluese

- Handycam është shenjë e regjistruar e Sony Corporation.
 - PlayStation është shenjë e regjistruar e Sony Computer Entertainment Inc. PS3 është shenjë e Sony Computer Entertainment Inc.
 - Microsoft, Windows, dhe Windows Vista janë ose shenja të regjistruara ose shenja të Microsoft Corporation të Shteteve të Bashkuara në SHBA dhe vende tjera.
 - Mac OS është shenjë e regjistruar e Apple Inc. në SHBA dhe vende tjera.
- Gjithë emrat tjerë të prodhimeve të përmendura këtu mund të jenë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara në kompanitë e tyre përkatëse. Veç asaj, "™" dhe "®" nuk janë në përmendura.

Ueb faqja për mbështetje

Për më tepër detaje mbi njësinë, vizitoni ueb faqen për mbështetje.
<http://www.sony.net/hdd/>