

SONY[®]



Navodila za uporabo

NWD-B103/B105/B103F/B105F

© 2007 Sony korporacija



Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Sprejemljiv dodatek: slušalke.

Opomba za kupce v deželah, kjer so v veljavi direktive EU

Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Pooblaščen zastopnik za EMC in varnost izdelkov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za zadeve, ki se tičejo servisa ali garancije, se prosimo obrnite na naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Opombe za uporabnike

- Posnete skladbe so namenjene samo za privatno uporabo. Javno predvajanje skladb je dovoljeno samo z dovoljenjem nosilca avtorskih pravic.
- Sony ne odgovarja za nekompletno snemanje/ nalaganje ali poškodbe datotek zaradi težav s predvajalnikom ali računalnikom.
- Možnost prikaza jezikov na priloženi opremi je odvisna od naloženega operacijskega sistema. Za doseganje boljših rezultatov prosimo, da preverite, če je OS združljiv z jezikom, ki ga hočete prikazati.
 - Ne jamčimo za pravilen prikaz vseh jezikov na priloženi opremi.
 - Znaki, ki jih sami ustvarite, in nekateri posebni znaki morda ne bodo prikazani.
- Odvisno od vrste besedila in znakov, besedilo, pravilno prikazano na predvajalniku, morda ne bo pravilno prikazano na napravi zaradi:
 - kapacitete priključenega predvajalnika;
 - nenormalnega delovanja predvajalnika;
 - predvajalnik ne podpira jezika ali znakov zapisanih informacij.

Statična elektrika iz človeškega telesa

Ob redkih priložnostih predvajalnika ne boste mogli uporabiti zaradi močne statične elektrike iz človeškega telesa. Če se to zgodi, pustite predvajalnik 30 sekund do 1 minute. Nato ga boste lahko spet normalno uporabili.

Na začetku	6
Priloženi dodatki	6
Deli in nadzorne tipke	8
Meni HOME	10
Osnovno upravljanje	12
Vklop in izklop prdvajalnika	12
Polnjenje baterije	13
Ročni prenos glasbe	15
Predvajanje glasbe	17
Predvajanje glasbe	17
Iskanje skladb po naslovu mape in datoteke	18
Iskanje skladb po imenu izvajalca, albuma ali skladbe	19
Spreminjanje predvajalnega načina	23
Nastavitev kakovosti zvoka	25
Poslušanje/snemanje FM radia (samo NWD-B103F/B1)	27
Poslušanje FM radia v načinu ročne uglastitve	27
Poslušanje FM radia v načinu preduglastitve	29
Prednastavitev zaželenih oddajnih postaj	29
Izbira oddajnih postaj v načinu preduglastitve	32

Snemanje FM radia	33
Predvajanje posnetih FM radio programov	34
Poslušanje/snemanje zvoka	36
Snemanje zvoka	36
Predvajanje posnetih zvočnih datotek	37
Nastavitve	39
Spreminjanje nastavitvev	39
Uporaba programske opreme »Auto Transfer«	43
Samodejni prenos glasbe	43
Odpravljanje težav	46
Odpravljanje težav	46
Sporočila	57
Dodatne informacije	60
Varnostni ukrepi	60
Tehnične specifikacije	65
Abecedno kazalo	69

Na začetku

Hvala, da ste kupili NWD-B103/B105/B103F/B105F^{*1}.

S prenosom skladb z vašega računalnika na predvajalnik s pomočjo načina »drag and drop« lahko uživate v glasbi, kamorkoli greste. Poslušate lahko tudi FM radio (samo B103F/B105F) in s pomočjo predvajalnika snemate zvok.

Na vgrajenem flash pomnilniku predvajalnika je shranjena programska oprema »Auto Transfer«. Ker jo lahko uporabite tako, kot je na pomnilniku, ni potrebno nalaganje na računalnik. Avdio datoteke prenesete samodejno tako, da priključite predvajalnik na računalnik (str. 43).

Priloženi dodatki

Prosimo, preglejte dodatke v zavoju.

- Slušalke (1)
- Navodila za upravljanje^{*2} (ta priročnik) (1)
- Navodila za hitri začetek^{*3} (1)
- Programska oprema »Auto Transfer«^{*4}

^{*1} Odvisno od dežele/regije, kjer predvajalnik kupujete, nekateri modeli morda ne bodo na voljo.


^{*2} Odvisno od dežele/regije, kjer predvajalnik kupujete, so lahko Navodila za upravljanje samo v obliki PDF datoteke v pomnilniku predvajalnika (ni tiskanega priročnika).

^{*3} Če so Navodila za upravljanje priložena v obliki tiskanega priročnika, Navodila za hitri začetek niso priložena.

^{*4} Programska oprema »Auto Transfer« je shranjena na vgrajenem flash pomnilniku predvajalnika. Več informacij o tej programski opremi najdete v »Uporabi programske opreme »Auto Transfer«« (str. 43).

O serijski številki

Serijska številka predvajalnika je potrebna za registracijo kupca. Številka je navedena na zadnji strani osnove za USB priključek predvajalnika.

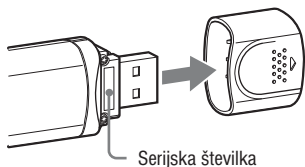


Opomba o formatiranju predvajalnika

Navodila za upravljanje (PDF datoteka) in programska oprema »Auto Transfer« so shranjeni na vgrajenem pomnilniku predvajalnika. Če vgrajeni pomnilnik formatirate, se izbrišejo vse datoteke, vključno z Navodili za upravljanje (PDF datoteka) in programsko opremo »Auto Transfer«. Pred formatiranjem preverite datoteke v pomnilniku in izvozite potrebne datoteke na trdi disk vašega računalnika ali drugo napravo. Če flash pomnilnik vašega predvajalnika formatirate po nesreči, naložite Navodila za upravljanje (PDF datoteka) in programsko opremo »Auto Transfer« z ene od podpornih spletnih strani (str. 47) ter jih shranite na vgrajeni flash pomnilnik vašega predvajalnika.

Deli in nadzorne tipke

Spredaj

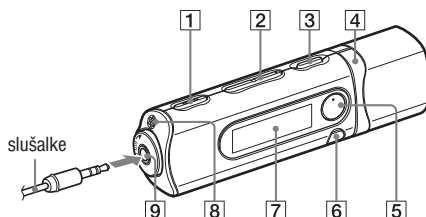

1 Tipka REC/STOP (str. 33, 36)

Za začetek/ustavitev snemanja. Snemate lahko zvok iz mikrofona ali FM radijski program, ki ga trenutno sprejemate (samo NWD-B103F/B105F).

2 Tipka VOL +⁻¹/-

Za prilagoditev glasnosti.

3 Tipka vklop/izklop (str. 12)

Za vklop/izklop predvajalnika.

4 Tipka ◀◀/▶▶ (str. 11, 12)

Za izbiro skladbe, albuma, izvajalca, mape ali menijske možnosti. Lahko tudi preskočite začetek skladbe/albuma/izvajalca/mape, se pomaknete hitro naprej ali hitro nazaj.

5 Tipka ▶▶⁻¹ (str. 11, 18)

Za začetek/začasno prekinitev predvajanja ali za začasno prekinitev/ponovni začetek snemanja. Kadar je na prikazovalniku prikazan meni, uporabite to tipko za potrditev menijske možnosti.

6 Tipka BACK/HOME⁻² (str. 11)

Za vrnitev v prejšnji meni. Pritisnite in držite to tipko za prikaz menija HOME.

7 Prikazovalnik (str. 21)

8 Mikrofon (str. 36)


9 Priključek za slušalke

Ko priključujete slušalke, vstavite vtič, da s klikom sede na svoje mesto. Če slušalke niso pravilno priključene, zvok ne bo ustrezen.

⁻¹ Tam so točke na dotik. Uporabite jih za pomoč pri upravljanju s tipkami.

⁻² Funkcije z oznako ● pri tipkah se aktivirajo, ko tipko pritisnete. Funkcije z oznako ◼ pri tipkah se aktivirajo, če tipko pritisnete in držite.

Zadaj

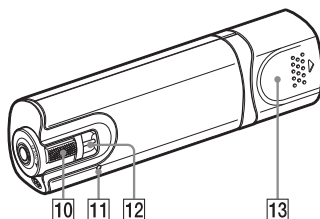

10 Stikalo HOLD

Predvajalnik lahko med prenašanjem zavarujete proti nehotenemu upravljanju s pomočjo stikala HOLD.

Če zavrtite stikalo HOLD v smeri puščice (→), so vse upravljalne tipke deaktivirane. Če pritisnete kako tipko, ko je aktivna funkcija HOLD, se na prikazovalniku prikaže ta »HOLD« in trenutni čas (trenutni čas se prikaže samo, če je ura nastavljena (str. 41)). Če zavrtite stikalo HOLD v nasprotni smeri, se funkcija HOLD deaktivira.

11 Tipka RESET

Za ponastavitev predvajalnika z majhnim koničastim predmetom pritisnite tipko RESET. Ko po ponastavitvi vklopite predvajalnik, se aktivirajo prednastavljene možnosti.

12 Odprtina za trak


Za pritrditev traku (ni priložen).

13 USB pokrovček

Odstranite USB pokrovček in povežite USB priključek predvajalnika z USB priključkom vašega računalnika.

Odstranjevanje USB pokrovčka

Odstranite pokrovček, kot je prikazano spodaj.

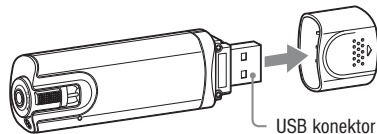





Meni HOME

Meni HOME se prikaže, ko predvajalnik vklopite ali pritisnete in držite tipko BACK/HOME na predvajalniku. Meni HOME je začetna točka za predvajanje skladb, poslušanje FM radia*1, predvajanje posnetih zvočnih datotek ali spreminjanje nastavitev.

Meni HOME



V meniju HOME se prikažejo 4 simboli, trenutna izbira je na sredi. Trenutni simbol se spreminja glede na funkcijo, ki jo uporabite. S pritiskom na tipko lahko izberete simbol in pritisnete tipko za potrditev.

 Voice (zvok)	Predvajanje/brisanje posnetih zvočnih datotek. (str. 37)
 Music Library (glasbena knjižnica)	Predvajanje skladb, prenešenih na predvajalnik. (str. 17)
 FM*1	Predvajanje FM radia ali predvajanje ali brisanje posnetega FM programa. (str. 17)
 Settings (nastavitve)	Nastavitev glasbenih, FM* funkcij, funkcij snemanja zvoka ali predvajalnika. (str. 27)


*1 Samo NWD-B103F/B105F

Upravljanje menija HOME

Ko se v meniju HOME prikažejo menijske možnosti, za izbiro ene od njih pritisnite tipko ◀◀/▶▶, nato pritisnite tipko ▶|| za potrditev.

Ko so v meniju HOME prikazane menijske možnosti in pritisnete tipko BACK/HOME, se vrnete v prejšnji meni. Če tipkopritisnete in držite, se vrnete za začetni zaslon menija HOME.

Na primer, če želite predvajati skladbo tako, da izberete 🎵 (glasbena knjižnica) v meniju HOMR, se meni spreminja, kot je prikazano spodaj.

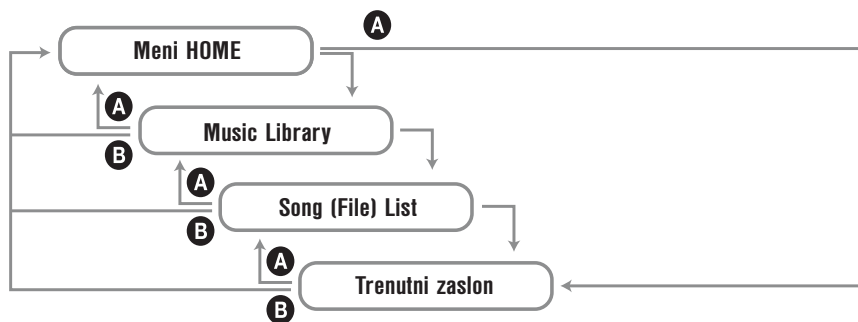

A Pritisnite tipko BACK/HOME.

B Pritisnitein držite tipko BACK/HOME.

Vklop in izklop predvajalnika

Vklop predvajalnika

Pritisnite tipko **I/⏻** (vklop/izklop), da se prikaže zaslon. Ko predvajalnik vklopite, se aktivirajo prej nastavljene možnosti.

Izklop predvajalnika


Ko je predvajalnik vklopljen,, pritisnite in držite tipko **I/⏻** (vklop/izklop),, dokler se ne prikaže »POWER OFF...« (izklopljeno).

Nasvet

- Če določen čas ne izvedete nobene operacije, se prikazovalnik samodejno izklopi in predvajalnik preide v stanje pripravljenosti. V tem stanju predvajalnik porabi zelo malo moči baterije.

Polnjenje baterije

Baterija se polni, ko je predvajalnik priključen na vklopljen računalnik. Odstranite USB pokrovček in priključite USB priključek na USB vrata vašega računalnika.

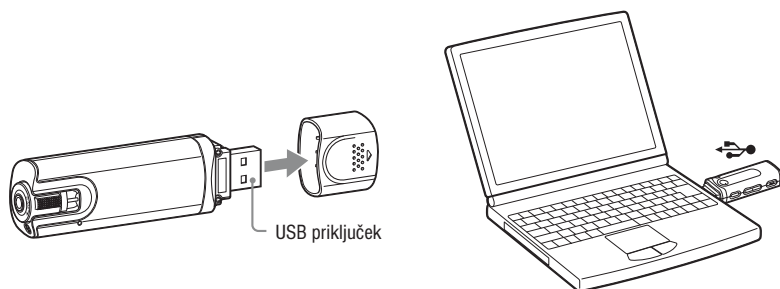

Ko indikator preostale moči baterije na prikazovalniku kaže **Full**, je polnjenje končano. Če predvajalnik uporabljate prvič ali če ga dalj časa niste uporabljali, povsem napolnite baterijo, da se na zaslonu prikaže **Full**. Več o času polnjenja in življenjski dobi baterije preberite na str. 67.

Opomba

- Pazite, da slučajno ne butnete predvajalnika ali pritisnete nanj, ko je priključen na vaš računalnik, ker se lahko poškoduje.

Se nadaljuje ⇒


Prikaz preostale moči baterije

Simbol baterije na prikazovalniku (str. 21) se spreminja, kot je prikazano spodaj. O podrobnostih trajanja baterije preberite na str. 67.



Moč baterije pada tako, kot je prikazano na simbolu baterije. Če se prikaže »LOW BATTERY« (baterija prazna), predvajalnika ne morete uporabljati. Napolnite baterijo tako, da ga priključite na vaš računalnik.

Opombe

- Polnite baterijo pri temperaturi okolja med 5 in 35°C.
- Baterijo lahko pribl. 500x napolnite, preden je dokončno izrabljena. Število polnjenj je odvisno od pogojev, v katerih predvajalnik uporabljate.
- Prikaz moči baterije je samo ocena. Npr., en črni del na simbolu ne pomeni nujno natanko četrtnine moči baterije.
- Ko predvajalnik dostopa do računalnika, se na prikazovalniku prikaže »DATA ACCESS« (dostopanje do podatkov). Ne izključujte predvajalnika, dokler se prikazuje »DATA ACCESS«, sicer se lahko datoteka, ki se prenaša, uniči.
- Ko izključujete predvajalnik iz vašega računalnika, ravnajte po spodnjem postopku.
 - ① Dvokliknite  (Remove Hardware/odstrani strojno opremo) v opravilni vrstici na desnem spodnjem delu zaslona. V oknu, ki se odpre, kliknite [USB Mass Storage Device] ali [USB Disk], nato kliknite [Stop].
 - ② Kliknite [OK].
 - ③ Ko se na zaslonu prikaže »Safe To Remove Hardware« (odstranitev strojne opreme je varna), izključite predvajalnik iz računalnika. Prikazani simboli in sporočila so lahko drugačni, odvisno od operacijskega sistema.
- Ko je predvajalnik priključen na računalnik, so vse upravljalne tipke deaktivirane.
- Nekatere USB naprave, priključene na računalnik, lahko motijo pravilno delovanje predvajalnika.
- Ne jamčimo za polnjenje baterij z uporabo računalnikov, ki ste jih sami sestavili ali preoblikovali.

Ročni prenos glasbe

Priključite predvajalnik na vaš računalnik in prenesite nanj avdio datoteko.

Opomba

- S predvajalnikom lahko predvajate samo MP3/WMA datoteke (str. 65).

1 Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata vašega računalnika.

Če se prikaže zaslon z izbiro, kaj naj Windows stori, izberite [Open folder to view files] (odprite mapo za ogled datotek) in kliknete [OK], nato se pomaknite na korak 3.

2 Dvokliknite [My Computer] (moj računalnik) – [WALKMAN] ali [Removable Disc] (prenosni disk).

3 Odprite mapo ([My Music] (moja glasba) itd.), od koder hočete prenesti avdio datoteke, nato uporabite »drag and drop« za prenos na pogon predvajalnika.

Avdio datoteke se prenesejo na predvajalnik.

Datoteke lahko prenesete na predvajalnik tudi tako, da z »drag and drop« prenesete mapo.


Brisanje skladb, prenešenih na predvajalnik

Priključite predvajalnik na vaš računalnik in s pomočjo Windows Explorerja (Raziskovalca) izbrišite vse nepotrebne avdio datoteke.

Nasvet

- S pomočjo programske opreme »Auto Transfer« lahko samodejno prenesete avdio datoteke iz zaželenih map vsakokrat, ko predvajalnik priključite na vaš računalnik (str. 43).


Opomba

- Pazite, da slučajno ne butnete predvajalnika ali pritisnete nanj, ko je priključen na vaš računalnik, ker se lahko poškoduje.
- Predvajalnik ne uporablja programske opreme SonicStage (SonicStage programska oprema, ki jo je razvil Sony, upravlja glasbo na računalniku ali jo prenaša na druge vrste predvajalnikov). Pri tem predvajalniku lahko glasbo prenesete s pomočjo »drag and drop« (povlecite in spustite), ne z uporabo SonicStage.
- Med prenosom datotek ne izključujte predvajalnika, sicer se datoteke, ki se prenašajo, poškodujejo.
- Ko izključujete predvajalnik iz vašega računalnika, ravnajte po spodnjem postopku.
 - ① Dvokliknite  (Remove Hardware/odstrani strojno opremo) v opravilni vrstici na desnem spodnjem delu zaslona. V oknu, ki se odpre, kliknite [USB Mass Storage Device] ali [USB Disk], nato kliknite [Stop].
 - ② Kliknite [OK].
 - ③ Ko se na zaslonu prikaže »Safe To Remove Hardware« (odstranitev strojne opreme je varna), izključite predvajalnik iz računalnika. Prikazani simboli in sporočila so lahko drugačni, odvisno od operacijskega sistema.
- Če predvajalnik izključite med prenašanjem datotek, lahko na najem ostanejo nepotrebne datoteke. V takem primeru prenesite uporabne datoteke nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik (str. 42).
- Nekaterih datotek ni mogoče predvajati zaradi zaščite avtorskih pravic.
- Predvajalnik lahko prikaže 999 map in datotek skupaj, mape so lahko na 8 nivojih. Tudi če na predvajalnik prenesete več datotek ali map, ne bodo prikazane in jih ne bo mogoče predvajati, enako mape na nivojih, ki presegajo to omejitev.
- Če je na predvajalniku shranjenih veliko datotek ali map, lahko traja nekaj časa, da se predvajalnik zažene ali jih prikaže.

Predvajanje glasbe

Skladbe lahko iščete na dva načina:

- iskanje skladb po naslovu mape in datoteke (način »Folder/File Name Sort«)
- iskanje skladb po imenu izvajalca, albuma in skladbe (način »Artist/Album/Song Sort«)

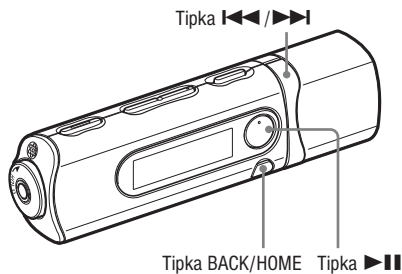

Opomba

- Pred predvajanjem skladb:
 - Prepričajte se, da baterija ni prazna (str. 14), sicer jo napolnite (str. 13).
 - Izključite predvajalnik iz računalnika.
 - Deaktivirajte funkcijo HOLD (str. 9).
 - Vključite predvajalnik (str. 12).

Iskanje skladb po naslovu mape in datoteke

Skladbe lahko iščete po naslovu mape/datoteke.

1 Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže meni **HOME**.

2 S tipko **◀◀/▶▶** izberite **🎵 (Music Library)**, nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.

Prikažejo se sledeči sezname prenešenih skladb in datotek:

- »Now Playing« (zdaj se predvaja): Predvaja zadnjo datoteko*, ki ste jo poslušali.
- »Play All« (predvajaj vse): Predvaja vse skladbe na predvajalniku.
- Folder name (naslov mape): Prikaže mape na nivoju 1.
- Song name (naslov skladbe): Prikaže naslove skladb v mapah na nivoju 1.
- »Artist/Album/Song Sort« (urejeno po izvajalcu/albumu/skladbi). Preklop v način »Artist/Album/Song Sort«. V tem načinu lahko skladbe iščete po imenu izvajalca, albuma in skladbe.

* Datoteka pomeni skladbe, posneti FM radijski program (samo NWD-B103F/B105F) ali s pomočjo menija »Voice« posneti zvok, ki ste ga zadnjega poslušali.

3 S tipko **◀◀/▶▶** izberite zaželeno možnost, nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.

Ponavljajte ta korak, da najdete skladbo.

4 S tipko **◀◀/▶▶** izberite skladbo, nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.

Predvajanje se začne.

Opomba

- Predvajalnik lahko prikaže 999 map in datotek skupaj, mape so lahko na 8 nivojih. Tudi če na predvajalnik prenesete več datotek ali map, ne bodo prikazane in jih ne bo mogoče predvajati, enako mape na nivojih, ki presegaajo to omejitev.
- Če je na predvajalniku shranjenih veliko datotek ali map, lahko traja nekaj časa, da se predvajalnik zažene ali jih prikaže.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Iskanje skladb po imenu izvajalca, albuma ali skladbe

Skladbe lahko iščete po imenu izvajalca, albuma ali skladbe.

1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.

2 S tipko ◀◀/▶▶ izberite 🎵 (Music Library), nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.

Prikažejo se sledeči sezname prenešenih skladb in datotek:

- »Now Playing« (zdaj se predvaja): Predvaja zadnjo datoteko*, ki ste jo poslušali.
- »All Songs« (vse skladbe): Išče skladbo po naslovu.
- »Artist« (izvajalec): Išče skladbo po imenu izvajalca.
- »Album« (album): Išče skladbo po naslovu albuma.
- »Artist/Album/Song Sort« (urejeno po izvajalcu/albumu/skladbi). Preklop v način »Artist/Album/Song Sort«. V tem načinu lahko skladbe iščete po imenu izvajalca, albuma in skladbe.

* Datoteka pomeni skladbe, posneti FM radijski program (samo NWD-B103F/B105F) ali s pomočjo menija »Voice« posneti zvok, ki ste ga zadnjega poslušali.

3 S tipko ◀◀/▶▶ izberite zaželeno možnost, nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.

Ponavljajte ta korak, da najdete skladbo.

4 S tipko ◀◀/▶▶ izberite skladbo, nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.

Predvajanje se začne.

Opomba


- Predvajalnik lahko samodejno klasificira samo skladbe, ki imajo ID3 informacijsko oznako.
- Če ni imena izvajalca ali albuma, se prikaže »Unknown« (neznani). Če skladbe nimajo naslovov, se prikažejo dodeljena datotečna imena (brez končnic) za vse skladbe.
- Predvajalnik lahko prikaže 999 map in datotek skupaj, mape so lahko na 8 nivojih. Tudi če na predvajalnik prenesete več datotek ali map, ne bodo prikazane in jih ne bo mogoče predvajati, enako mape na nivojih, ki presegajo to omejitev.
- Če je na predvajalniku shranjenih veliko datotek ali map, lahko traja nekaj časa, da se predvajalnik zažene ali jih prikaže.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Prikaz

Če je izbran način »Folder/File Name Sort«

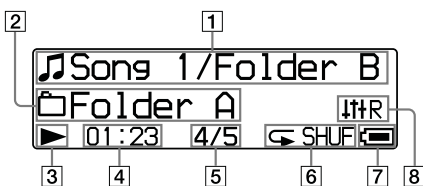

1 Prikaz naslova skladbe/mape

Pri načinu »Folder/File Name Sort« so prikazani naslovi trenutno predvajanih skladb in map.

Pri načinu »Artist/Album/Song Sort« so prikazani naslovi trenutno predvajanih skladb in albumov. Če izberete »All Songs«, je prikazan naslov skladbe/ime trenutnega izvajalca.

2 Prikaz obsega predvajanja

Prikaže obseg predvajanja.


3 Prikaz predvajalnega statusa

Prikaže trenutni predvajalni način (▶): predvajanje, ||: prekinitev, ◀▶: hitro nazaj (naprej), ◀▶▶: skok na začetek trenutne (ali naslednje) skladbe.

4 Prikaz pretečenega časa

Prikaže pretečeni čas.

Če je izbran način »Artist/Album/Song Sort«

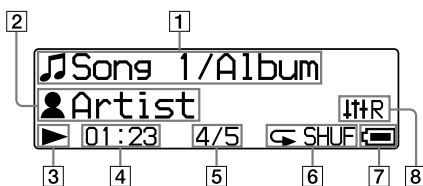

5 Prikaz številke trenutne skladbe/skupnega števila skladb

Prikaže številko trenutno izbrane ali predvajane skladbe in skupno število skladb.

6 Prikaz predvajalnega načina

Prikaže simbol trenutnega predvajalnega načina (str. 24). Če je izbran predvajalni način »Normal«, se simbol ne prikaže.

7 Prikaz preostale moči baterije

Prikaže preostalo moč baterije.

8 Prikaz izenačevalniškega načina

Prikaže trenutni izenačevalniški način (str. 26).

Se nadaljuje ⇒

O drugih predvajalnih operacijah


Za	Operacija s tipko
Prekinitev skladbe	Pritisnite tipko ► .
Ponovno predvajanje	Pritisnite tipko ► med prekinitvijo skladbe.
Skok na začetek trenutne (ali naslednje) skladbe	Pritisnite tipko ◀◀ (▶▶).
Hitro pomikanje nazaj (ali naprej) po trenutni skladbi	Pritisnite tipko ◀◀ (▶▶) med predvajanjem in jo spustite na zaželeni točki.

Nasvet

- Predvajalnik omogoča več predvajalnih načinov, vključno z naključnim predvajanjem in predvajanjem izbranega dela (str. 24). Z nastavitvami izenačevalnika lahko spreminjate tudi kakovost zvoka (str. 26).

Spreminjanje predvajalnega načina




Predvajalnik omogoča več predvajalnih načinov, vključno z naključnim predvajanjem in predvajanjem izbranega dela.

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S tipko ◀◀/▶▶ izberite  (Settings) (nastavitve), nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.
- 3** S tipko ◀◀/▶▶ izberite »Music Settings« (nastavitve za glasbo), nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.
- 4** S tipko ◀◀/▶▶ izberite »Play Mode« (predvajalni način), nato pritisnite ▶▶ tipko za potrditev.
- 5** S tipko ◀◀/▶▶ izberite zaželeni predvajalni način, nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.

O drugih predvajalnih operacijah

Nastavitvena možnost/simbol	Opis
»Normal«/ni simbola	Ko se trenutna skladba konča, se po enkrat predvajajo vse skladbe v izbrani mapi/albumu ali skladbe izbranega izvajalca. (Osnovna nastavitve)
Repeat all (ponovi vse)/ 	Ko se trenutna skladba konča, se ponavlja predvajanje vseh skladb v izbrani mapi/albumu ali skladb izbranega izvajalca.
Repeat 1 song (ponovi 1 skladbo)/ 	Ponavlja se predvajanje trenutne skladbe.
Repeat shuffle all (ponovi vse v naključnem vrstnem redu)/  SHUF	Ko se trenutna skladba konča, se v naključnem vrstnem redu ponovi predvajanje vseh skladb v izbrani mapi/albumu ali skladb izbranega izvajalca.

Nastavitev kakovosti zvoka
















Nastavite lahko kakovost zvoka glede na zvrst glasbe itd.

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže meni **HOME**.
- 2** S tipko **◀◀/▶▶** izberite  (**Settings**) (nastavitve), nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.
- 3** S tipko **◀◀/▶▶** izberite »**Music Settings**« (nastavitve za glasbo), nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.
- 4** S tipko **◀◀/▶▶** izberite »**Equalizer**« (izenačevalnik), nato pritisnite **▶▶** tipko za potrditev.
- 5** S tipko **◀◀/▶▶** izberite zaželeno nastavitev izenačevalnika, nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko **BACK/HOME**.

Seznam nastavitvev izenačevalnika

Nastavitvena možnost/simbol	Opis
»EQ OFF« (izenačevalnik izklopljen) /ni simbola	Izklop izenačevalnika. (Osnovna nastavitvev)
»EQ Heavy« / 	Poudarjen visoki in nizki obseg za šemogočnejši zvok.
»EQ Rock«/ 	Poudarjen visoki in nizki obseg za mogočen zvok.
»EQ Classical«/ 	Poudarjen visoki in nizki obseg, da so tudi mehki zvoki dobro slišni.
»EQ Pop«/ 	Poudarjen avdio srednjega obsega, idealno za vokalno glasbo.
»EQ Jazz«/ 	Poudarjen visoki in nizki obseg za živahen zvok.
»EQ Custom« 	Zvočne nastavitve po meri uporabnika. Če pritisnete tipko  /  in izberete »Edit« (urejanje), lahko urejate zvočno nastavitvev. Za urejanje zvočne nastavitvev pritisnite tipko  /  , da izberete pas (5 pasov: 100 Hz do 10 kHz,) in pritisnite  za potrditev. Nato pritisnite pritisnite tipko  /  , da izberete nivo (7 nivojev: -3 do +3), in pritisnite  za potrditev. Ponavljajte ta korak za nastavitvev zvočnega nivoja za vsak pas. Če se po nastavitvi zvočnega nivoja vrnete v prejšnji meni s pomočjo tipke BACK/HOME, se bo sprememba nastavitvev preklicala. Ne pozabite pritisniti tipke  za potrditev.

Poslušanje FM radia v načinu ročne ugласitve

Na predvajalnik priključite slušalke, sicer ne more sprejemati FM signala.

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže meni **HOME**.
- 2** S tipko **◀◀/▶▶** izberite **FM** (FM), nato pritisnite tipko **▶||** za potrditev.
- 3** Preverite, če je izbrano »Manual« (ročno), nato pritisnite tipko **▶||** za potrditev.

Predvajalnik preide v način ročne ugласitve.



Opombi

- Prednastavljena številka je prikazana samo, če je trenutna frekvenca že prednastavljena (str. 29).
- Zaslón FM radia na ilustraciji se lahko razlikuje od zaslóna pri vašem modelu.

Seznam nastavitve izenačevalnika

Za	Operacija s tipko
Izbiro naslednje frekvence	Pritisnite tipko ►►I.
Izbiro prejšnje frekvence	Pritisnite tipko I◄◄.
Izbiro naslednje radijske postaje, ki jo je mogoče sprejemati	Pritisnite in držite tipko ►►I.
Izbiro prejšnje radijske postaje, ki jo je mogoče sprejemati	Pritisnite in držite tipko I◄◄.



Nasvet

- Če med FM sprejemom pritisnete in držite tipko I◄◄(►►I), se poišče prejšnja (ali naslednja) oddajna postaja. Če je sprejem mogoč, se signal sprejme.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Izboljšanje sprejema

Žica slušalk deluje kot antena, zato jo iztegnite kolikor mogoče daleč.

Poslušanje FM radia v načinu prednastavljene uglasitve


Prednastavitev radijskih postaj

Prednastavite lahko do 30 radijskih postaj, za katere je na vašem področju sprejem mogoč (P01 do P30), in sicer samodejno z uporabo funkcije »FM Auto Preset«.

Ko FM radio prvič uporabite ali greste na novo področje, priporočamo, da (ponovno) prednastavite radijske postaje s pomočjo funkcije »FM Auto Preset«.

Opomba

- Izvedba operacije »FM Auto Preset« izbriše do tedaj prednastavljene radijske postaje.

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže meni **HOME**.
- 2** S tipko **◀◀/▶▶** izberite  (**Settings**) (nastavitve), nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.
- 3** S tipko **◀◀/▶▶** izberite »**FM Settings**« (nastavitve za FM radio), nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.
- 4** S tipko **◀◀/▶▶** izberite »**FM Auto Preset**« (samodejna prednastavitev FM postaj), nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.
- 5** S tipko **◀◀/▶▶** izberite »**OK**«, nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.

Radijske postaje se prednastavijo v vrstnem redu od nizkih proti visokim frekvencam. Ko je prednastavitev končana, se prikaže »**COMPLETE**« (končano) in preva prednastavljena postaja se sprejema.

Opomba

- Prednastavitvene številke so vedno urejene od nizkih proti visokim frekvencam.

Ustavitev samodejne prednastavitve

V koraku 5 izberite »Cancel« (prekliči) in pritisnite tipko za potrditev.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Ročna prednastavitev radijskih postaj

- 1** Med FM sprejemom pritisnite in držite tipko ►■.
- 2** S tipko ◀◀/▶▶ izberite »Add Preset« (dodaj prednastavitev), nato pritisnite tipko ►■ za potrditev.
- 3** S tipko ◀◀/▶▶ izberite prednastavitveno številko, ki jo hočete dodeliti trenutni frekvenci, nato pritisnite tipko ►■ za potrditev.

Trenutna frekvenca je prednastavljena in prednastavitvena številka se prikaže na levi strani frekvence. Če izberete številko, ki ste jo že dodelili kaki frekvenci, se prikaže sporočilo za potrditev nadomestitve dosedanje izbire. Če izberete »OK« in pritisnete tipko ►■, se dotedanja nastavitev nadomesti z novo.

Brisanje prednastavljene radijske postaje

- 1** Med FM sprejemom pritisnite in držite tipko ►■.
- 2** S tipko ◀◀/▶▶ izberite »Delete Preset« (izbriši prednastavitev), nato pritisnite tipko ►■ za potrditev.
- 3** S tipko ◀◀/▶▶ izberite prednastavitveno številko, ki jo hočete izbrisati, nato pritisnite tipko ►■ za potrditev.
- 4** S tipko ◀◀/▶▶ izberite »OK«, nato pritisnite tipko ►■ za potrditev.

Prednastavljena postaja je izbrisana.

Izbiranje radijskih postaj v načinu prednastavljene uglasitve

Postaj ne morete izbirati, če jih niste prednastavili. Prednastavite radijske postaje s pomočjo funkcije »FM Auto Preset« (str. 29) ali ročno (str. 31).

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže meni **HOME**.
- 2** S tipko **◀◀/▶▶** izberite **FM** (FM), nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.
- 3** S tipko **◀◀/▶▶** izberite »Preset« (prednastavitev), nato pritisnite tipko **▶▶** za potrditev.
Predvajalnik preide v način prednastavljene uglasitve.
- 4** S tipko **◀◀/▶▶** izberite prejšnjo (ali naslednjo) prednastavitveno številko.

Snemanje FM radia

1 Med poslušanjem postaje, ki jo hočete posneti, pritisnite in držite tipko REC/STOP.

Predvajalnik preide v pripravljenost na snemanje.

2 Pritisnite tipko REC/STOP.

Snemanje se začne.

3 Za konec snemanja ponovno pritisnite tipko REC/STOP.

Posnetek se shrani kot datoteka, imenovana FRnnnn*.mp3, v mapi [Record] - [FM].

*Datotekam se samodejno dodelijo imena od "FR0001.mp3" do "FR9999.mp3". Po "FR9999.mp3" se številka vrne na "FR0001.mp3". Če datoteka s tem imenom že obstaja, se jo preskoči.


Nasveti

- FM radio lahko snemate tudi tako, da v koraku 1 kratko pritisnete tipko REC/STOP, izberete »OK« in pritisnete tipko ►|| za potrditev.
- Snemanje na področjih, kjer je signal šibak, lahko povzroči motnje. Snemajte tam, kjer je signal dovolj močan.
- Za začasno prekinitev snemanja pritisnite tipko ►||. Za nadaljevanje snemanja jo ponovno pritisnite.

Opomba

- Če preimenujete datoteke v mapi [Record] na vašem računalniku ali če datoteke, ki ste jih že uvozili na predvajalnik, vrnete v mapo [Record], jih ne morete predvajati. Za predvajanje datotek, ki ste jih uvozili na vaš računalnik kot avdio vsebine, jih morate prenesti v druge mape, ne v mapo [Record].

Predvajanje posnetih FM radijskih programov

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S tipko ◀◀/▶▶ izberite  (FM), nato pritisnite tipko ▶|| za potrditev.
- 3** S tipko ◀◀/▶▶ izberite »Delete Rec Data« (izbriši posnete podatke), nato pritisnite tipko ▶|| za potrditev.
- 4** S tipko ◀◀/▶▶ izberite posneti FM radijski program, nato pritisnite tipko ▶|| za potrditev.

Nasvet

- Za poslušanje vseh posnetih FM radijskih programov v koraku 4 izberite »Play All« (predvajaj vse).

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Predvajanje posnetih FM radijskih programov

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže meni **HOME**.
- 2** S tipko **◀◀/▶▶** izberite **FM** (FM), nato pritisnite tipko **▶||** za potrditev.
- 3** S tipko **◀◀/▶▶** izberite »Play Rec Data« (predvajaj posnete podatke), nato pritisnite tipko **▶||** za potrditev.
- 4** S tipko **◀◀/▶▶** izberite posneti FM radijski program, ki ga hočete izbrisati, nato pritisnite tipko **▶||** za potrditev.
- 5** S tipko **◀◀/▶▶** izberite »OK«, nato pritisnite tipko **▶||** za potrditev.
Izbrani FM radijski program je izbrisan.

NasvetA

- Za brisanje vseh posnetih FM radijskih programov v koraku 4 izberite »Delete All« (izbriši vse).
- Za ustavitev brisanja v koraku 5 izberite »Cancel« (prekiliči).

Snemanje zvoka

Zmikrofonom predvajalnika lahko posnamete zvok in predvajate posnete zvočne datoteke v meniju »Voice« (zvok). Posnete zvočne datoteke so v formatu MP3.

Opomba

- Snemanje zvoka ne deluje v načinih »FM« (samo NWD-B103F/B105F) in »Settings«. Za snemanje zvoka nastavite funkcijo »Voice« ali »Music Library«.

1 V načinu »Voice« ali »Music Library« pritisnite in držite tipko REC/STOP.

Predvajalnik preide v pripravljenost na snemanje.

2 Pritisnite tipko REC/STOP.

Snemanje se začne.

3 Za konec snemanja ponovno pritisnite tipko REC/STOP.

Posnetek se shrani kot datoteka, imenovana VRnnnn*.mp3, v mapi [Record] - [Voice].

* Datotekam se samodejno dodelijo imena od "VR0001.mp3" do "VR9999.mp3". Po "VR9999.mp3" se številka vrne na "VR0001.mp3". Če datoteka s tem imenom že obstaja, se jo preskoči.

Nasveti

- Zvok lahko snemate tudi tako, da v koraku 1 kratko pritisnete tipko REC/STOP, izberete »OK« in pritisnete tipko ►|| za potrditev.
- Za začasno prekinitev snemanja pritisnite tipko ►||. Za nadaljevanje snemanja jo ponovno pritisnite.
- Spremenite lahko pretok podatkov avdio datoteke. Več o tem je v »Rec Settings« (str. 40).

Opomba

- Če preimenujete datoteke v mapi [Record] na vašem računalniku ali če datoteke, ki ste jih že uvozili na predvajalnik, vrnete v mapo [Record], jih ne morete predvajati. Za predvajanje datotek, ki ste jih uvozili na vaš računalnik kot avdio vsebine, jih morate prenesti v druge mape, ne v mapo [Record].

Predvajanje posnetih zvočnih datotek

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S tipko ◀◀/▶▶ izberite 🗨 (Voice), nato pritisnite tipko ▶|| za potrditev.
- 3** S tipko ◀◀/▶▶ izberite »Play Rec Data« (predvajaj posnete podatke), nato pritisnite tipko ▶|| za potrditev.
- 4** S tipko ◀◀/▶▶ izberite zaželeno zvočno datoteko, nato pritisnite tipko ▶|| za potrditev.

Nasvet

- Za poslušanje vseh posnetih zvočnih datotek v koraku 4 izberite »Play All« (predvajaj vse).

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Predvajanje posnetih zvočnih datotek


- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S tipko ◀◀/▶▶ izberite 🗨 (Voice), nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.
- 3** S tipko ◀◀/▶▶ izberite »Delete Rec Dataa« (izbriši posnete podatke), nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.
- 4** S tipko ◀◀/▶▶ izberite zvočno datoteko, ki jo hočete izbrisati, nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.
- 5** S tipko ◀◀/▶▶ izberite »OK«, nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.
Izbrana zvočna datoteka je izbrisana.

NasvetA

- Za brisanje vseh posnetih zvočnih datotek v koraku 4 izberite »Delete All« (izbriši vse).
- Za ustavitev brisanja v koraku 5 izberite »Cancel« (prekiliči).

Spreminjanje nastavitvev

S pomočjo menija »Settings« (nastavitve) lahko spreminjate različne nastavitve. Spodnji postopek je osnova za spreminjanje nastavitvev.

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S tipko ◀◀/▶▶ izberite  (Settings) (nastavitve), nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.
- 3** S tipko ◀◀/▶▶ izberite zaželeno možnost, nato pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.
- 4** Ponavljajte korak 3 in spreminjajte njegovo vrednost, nato vsakokrat pritisnite tipko ▶▶ za potrditev.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Music settings

Nastavitev	Opis
»Play Mode« (predvajalni način)	Za izbiro različnih predvajalnih načinov, vključno z naključnim predvajanjem in ponavljanjem izbranega dela. Več v »Spreminjanju predvajalnega načina« (str. 23)
»Equalizer« (izenačevalnik)	Za izbiro zaželenih kakovosti zvoka glede na zvrst glasbe itd. Več v »Nastavitvev kakovosti zvoka« (str. 25)

»FM nastavitve« (samo NWD-B103F/B105F)

Nastavitev	Opis
»FM Auto preset« (FM samodejna prednastavitev)	Samodejno prednastavi radijske postaje, ki jih je mogoče sprejemati. Več v »Prednastavitev zaželenih radijskih postaj« (str. 29)

»Snemalne nastavitve«

Nastavitev	Opis
»Codec« (nastavitve zvočnih posnetkov)	Za izbiro nivoja kakovosti snemanja izmed »Low(96kbps)«, »Mid(128kbps)« ali »High(192kbps)«. Višji kot je nivo, več spomina porabi predvajalnik za snemanje zvoka. Osnovna nastavitev je »Mid(128kbps)«.

»Splošne nastavitve«

Nastavitev	Opis
»Set Date-Time« (nastavitev datuma-ure)	Za prilagoditev datuma in ure. Za nastavitve numeričnih vrednosti uporabite tipko I◀◀/▶▶I . Za premikanje osvetljenega drsnika uporabite tipko ▶II .
»AVLS« (omejitev glasnosti)«	Za izbiranje med aktiviranjem in deaktiviranjem »AVLS (omejitve glasnosti)« (Automatic Volume Limiter System), ki omeji največjo glasnost in s tem prepreči zvočne motnje ali odvrtačenje pozornosti. S pomočjo »AVLS (omejitve glasnosti)« lahko glasbo poslušate na ugodnem nivoju. Osnovna nastavitev je »AVLS OFF«.
»Beep« (zvočni signal)	Za vklop ali izklop zvočnega signala ob pritisku na tipko. Za vklop zvočnega signala nastavite »Beep ON«. Za izklop zvočnega signala nastavite »Beep OFF«. Osnovna nastavitev je »Beep ON«.
»Power Save Mode« (energetsko varčni način)	Za izbiro nastavitve varčevanja z energijo. Če je nastavljeno »Save ON Normal« (vklopljeno normalno varčevanje), se zaslon varčevanja z energijo prikaže na prikazovalniku, če 15 sekund ne izvedete nobene operacije. Če je nastavljeno »Save ON Super« (vklopljeno super varčevanje), se zaslon prikaže, če 15 sekund ne izvedete nobene operacije. Ta nastavitev porabi najmanj moči baterije. Če je nastavljeno »Save OFF« (varčevanje izklopljeno), se simboli in črke prikazujejo na prikazovalniku neprestano med predvajanjem ali FM sprejemom (samo NWD-B103F/V105F). Osnovna nastavitev je »Save ON Normal«.

»Informacije«

Prikažejo se lahko informacije, kot so ime modela, zmogljivost vgrajenega flash pomnilnika in verzija tovarniške opreme.

1: ime modela

2: zmogljivost vgrajenega flash pomnilnika

3: informacije o verziji tovarniške opreme predvajalnika

»Jezik«

Izberite jezik za prikaz izmed naslednjih jezikov: "English", "Español", "Français," "Portugues"...

»Reset All Settings« (po nastavitvah vseh nastavitvah)

Predvajalnik lahko ponastavite na osnovne tovarniške nastavitve. S ponastavitvijo ne izbrišete skladb, ki ste jih prenesli na predvajalnik.

Pritisnite »OK« za potrditev ponastavitve.

»Formatiranje«

Vgrajeni flash pomnilnik predvajalnika lahko formatirate. Če ga formatirate, se izbrišejo vse datoteke in vse nastavitve se vrnejo na svoje osnovne vrednosti. Pred formatiranjem preglejte datoteke v pomnilniku in izvozite potrebne datoteke na trdi disk vašega računalnika ali kako drugo napravo.

Pritisnite »OK« za potrditev formatiranja.

Opomba

- Če ima baterija le še malo moči, predvajalnika ne morete formatirati. Pred formatiranjem napolnite baterijo.

Samodejni prenos glasbe

S pomočjo programske opreme »Auto Transfer« lahko samodejno prenesete datoteke iz zaželenih map, kadarkoli priključite predvajalnik na vaš računalnik.

Ko prvič uporabite programsko opremo »Auto Transfer«, prenesite avdio datoteke na sledeči način.

1 Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata vašega računalnika.

Če se prikaže okno, ki vprašuje po tem, kaj hočete narediti, izberite [Launch Auto Transfer] (zaženi samodejni prenos) in kliknite [OK]. »Auto Transfer«, shranjen na vgrajenem flash pomnilniku predvajalnika se zažene, nato preidite h koraku 3.

2 Dvokliknite [My Computer] – [WALKMAN] ali [Removable Disc] - (AutoTransfer.exe).

3 Na zaslonu »Settings« (nastavitve) nastavite zaželeno možnost.

Mapa za samodejno iskanje

Lahko določite mapo, v kateri poteka samodejno iskanje, kadar priključite predvajalnik na vaš računalnik. Osnovno sta določeni [My Music] in [Desktop]. Če hočete iskati avdio datoteke v kaki drugi mapi, jo izberite.

»Določena(e) mapa(e)«

Prikažejo se mape, v katerih lahko iščete, razen map [My Music] in [Desktop]. Ko kliknete [Add] (dodaj), se prikaže okno za izbiro map in dodate lahko mapo, ki je v »Specified Folder(s)«. Če hočete izbrisati mapo iz v »Specified Folder(s)«, jo izberite in kliknite [Remove] (odstrani).

»Iskanje po vseh mapah«

Če označite [Search all folder and drives] (išči po vseh mapah in pogonih), se išče datoteke na trdem disku (trdih diskih) in v mapah na vašem računalniku.

Opomba

- Če označite [Search all folder and drives] (išči po vseh mapah in pogonih), se čas iskanja podaljša.

»Zahtevnejše«

Prikaže se zaslon »Advanced Settings« (zahtevnejše nastavitve). Lahko določite končnico za avdio datoteko ali mapo, ki se naj prenese. Več o tem v »Nastavitvi možnosti za »Advanced Settings« zaslon« (str. 45).

4 Kliknite [OK].


Prikaže se okno za prenos in prenos se začne.

Ko je prenos končan, se prikaže sporočilo na delu zaslona »Transfer log«. Kliknite na desni strani okna, da ga zaprete.

Nasveta

- Za ustavev prenosa avdio datotek kliknite [Stop Transfer] v oknu za prenos.
- Ko v oknu za prenos kliknete [Settings], se prikaže okno »Settings«. Ko kliknete [Display destination folder] (prikaži mapo, kamor se prenaša), se v Windows Raziskovalcu prikaže temeljna mapa predvajalnika (prenosni disk).

Izhod iz programa »Auto Transfer«

Tudi če zaprete okno programske opreme »Auto Transfer«, programa niste zapustili. Za zapustitev programa z desno tipko miške kliknite simbol  v predelu za obvestila spodaj desno v Desktopu, nato iz menija izberite [Exit Application] (izhod iz aplikacije).

Ko naslednjič priključite predvajalnik na računalnik

Prikaže se okno za prenos in prenos se začne.

Prenešajo se samo avdio datoteke, ki še niso bile prenešene.

Nastavitev možnosti zaslona »Advanced Settings« (zahtevnejše nastavitve)

Na zaslonu »Advanced Settings« lahko nastavite naslednje možnosti.

»Set files/destination for transfer« (nastavite datoteke/cilje za prenos)

Prikažejo se končnice avdio datotek in seznam ciljnih map.

- **[Add] (dodaj)**

Avdio datoteke za prenos lahko dodate končnico in ciljno mapo.

- **[Edit] (uredi)**

Spremenite lahko trenutno izbrano nastavitev končnice.

- **[Remove] (odstrani)**

Izbrišete lahko trenutno izbrano končnico.

»Clear transfer history« (pobriši zgodovino prenosov)

Če kliknete [Clear] (briši) se izbriše zgodovina prenešenih datotek pred samodejnim prenosom. Če brišete zgodovino, se vse avdio datoteke v »Specified folder(s)« prenesejo na predvajalnik, ko ga naslednjič priključite na računalnik.

Opomba o formatiranju predvajalnika

Programska oprema »Auto Transfer« je shranjena na vgrajenem flash pomnilniku predvajalnika. Če vgrajeni flash pomnilnik formatirate, se izbrišejo vse datoteke, vključno s programsko opremo »Auto Transfer«. Pred formatiranjem ne pozabite pregledati datotek, shranjenih na pomnilniku, in potrebne datoteke izvozite na trdi disk vašega računalnika ali na drugo napravo. Če vgrajeni flash pomnilnik formatirate po nesreči, naložite programsko opremo »Auto Transfer« s podporne spletne strani (str. 47) in jo shranite na vgrajeni flash pomnilnik predvajalnika.


Odpravljanje težav

Če predvajalnik ne deluje po pričakovanjih, poizkusite s pomočjo naslednjih korakov odpraviti težavo.

- 1 V sledečih razpredelnicah za odpravljanje težav poiščite simptome vaše težave in izvedite navedene ukrepe.**
- 2 Z majhnim koničastim predmetom pritisnite tipko RESET.**

Če tipko RESET pritisnete med upravljanjem predvajalnika, se lahko shranjene datoteke in nastavitve izbrišejo.
Ko po ponastavitvi predvajalnik spet vklopite, se aktivirajo prejšnje nastavitve.
- 3 Poiščite informacije o težav na eni od podpornih spletnih strani.**

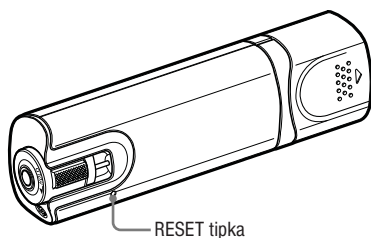



Stranke v Evropi: <http://support.sony-europe.com/DNA>
Stranke v Latinski Ameriki: <http://www.sony-latin.com/index.crp>
Stranke v drugih državah/regijah: <http://www.css.ap.sony.com>
Stranke, ki so kupile modele za prekomorske dežele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>
- 4 Če z gornjimi postopki težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim Sonyjevim zastopnikom.**



Delovanje

Simptom	Vzrok/odprava
Ni zvoka	<ul style="list-style-type: none">• Nastavljen je ničelni nivo glasnosti. → Povečajte glasnost (str. 8).• Slušalke niso pravilno priključene. → Pravilno priključite slušalke (str. 8).• Vtič slušalk je umazan.. → Očistite vtič z mehko suho krpo.• Na vgrajenem flash pomnilniku ni skladb. → Če se prikaže »NO DATA«, prenesite avdio datoteke z računalnika.
Skladb ni mogoče predvajati	<ul style="list-style-type: none">• Baterija je prazna. → Povsem napolnite baterijo (str. 13). → Če predvajalnik tudi po polnjenju baterije ne reagira, pritisnite tipko RESET in ga ponastavite.

Delovanje (nadaljevanje)

Simptom	Vzrok/odprava
Prihaja do motenj zvoka.	<ul style="list-style-type: none">• V bližini predvajalnika uporabljate napravo, ki oddaja radijske signale, npr. mobilni telefon.<ul style="list-style-type: none">→ Takih naprav ne uporabljajte v neposredni bližini predvajalnika.• Avdio podatki so poškodovani.<ul style="list-style-type: none">→ Izbrišite avdio datoteke in jih nato ponovno prenesite. Med prenosom avdio datotek naj bodo vse druge aplikacije zaprte, da ne pride do poškodb datotek.
Tipke ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none">• Stikalo HOLD je nastavljeno v smeri puščice .→ Zavrtite stikalo HOLD v nasprotni smeri puščice  (str. 9).• V predvajalniku se je nabral kondenz.<ul style="list-style-type: none">→ Počakajte nekaj ur, da se predvajalnik posuši.• Preostala moč baterije je majhna ali nezadostna.<ul style="list-style-type: none">→ Napolnite baterijo tako, da predvajalnik priključite na računalnik (str. 13).→ Če tudi po polnjenju baterije ni sprememb, s pritiskom na tipko RESET ponastavite predvajalnik (str. 46).
Predvajanje se ne ustavi.	<ul style="list-style-type: none">• Za predvajalnik ni razlike med ustavitvijo in začasno prekinitvijo. Ko pritisnete tipko , se prikaže  in predvajanje se ustavi/prekine.

Simptom	Vzrok/odprava
Predvajalnik ne deluje	<ul style="list-style-type: none"> • Preostala moč baterije ni zadostna. <ul style="list-style-type: none"> → Napolnite baterijo tako, da predvajalnik priključite na računalnik (str. 13). → Če tudi po polnjenju baterije ni sprememb, s pritiskom na tipko RESET ponastavite predvajalnik (str. 46). • Izbrišite nepotrebne datoteke. Za normalno delovanje je potrebno vsaj 20 MB praznega prostora. Prazen prostor lahko preverite tako, da kliknete [My Computer], z desnim klikom odprete [WALKMAN] ali [Removable Disc] in nato z levim klikom okno[Properties].
Dolgo traja, da se predvajalnik zažene.	<ul style="list-style-type: none"> • Zagon predvajalnika lahko traja dolgo, če je na njem shranjenih veliko datotek ali map ali če imajo prenešeni podatki veliko ID3 informacijskih oznak. Počakajte, da se prikaže animacija za začetek.
Prenešenih skladb ni mogoče najti.	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajeni falsh pomnilnik ste formatirali s pomočjo Windows Raziskovalca. <ul style="list-style-type: none"> → Formatirajte vgrajeni flash pomnilnik s pomočjo predvajalnikovega menija »Format« (str. 42). • Predvajalnik ste izključili iz računalnika med prenosom datotek. <ul style="list-style-type: none"> → Prenesite uporabne datoteke nazaj na vaš računalnik in formatirajte vgrajeni flash pomnilnik s pomočjo predvajalnikovega menija »Format« (str. 42).
Iz desnega kanala slušalk ni zvoka ali pa se zvok iz desnega kanala sliši na obeh straneh slušalk.	<ul style="list-style-type: none"> • Vtič slušalk ni povsem vstavljen. <ul style="list-style-type: none"> → Če slušalke niso pravilno priključene, zvok ne izhaja pravilno. Priključite slušalke na priključek tako, da zaslišite klik (str. 8).

Delovanje (nadaljevanje)

Simptom	Vzrok/odprava
Predvajanje se je nenadoma ustavilo.	<ul style="list-style-type: none">• Preostala moč baterije ni zadostna. → Napolnite baterijo tako, da predvajalnik priključite na računalnik (str. 13).
Predvajalnik ne more formatirati.	<ul style="list-style-type: none">• Preostala moč baterije ni zadostna. → Napolnite baterijo tako, da predvajalnik priključite na računalnik (str. 13).

Prikaz

Simptom	Vzrok/odprava
Namesto naslova se prikaže »«.	<ul style="list-style-type: none">• Naslov je napisan z znaki, ki jih ni mogoče prikazati na predvajalniku. → Na računalniku preimenujte naslov in uporabite ustrezne znake.
Namesto naslova se prikaže »Unknown« (neznan).	<ul style="list-style-type: none">• Naslov ni poimenovan. → Upravljajte v načinu »Folder/File Name Sort«.

Napajanje


Simptom	Vzrok/odprava
Predvajalnik se ne vklopi.	<ul style="list-style-type: none">• Če neposredno po izklopu predvajalnika pritisnete tipko I/⏏, se predvajalnik ne vklopi zaradi preočasiranja zaustavljanja. Počakajte nekaj sekund, nato predvajalnik vklopite.

Simptom	Vzrok/odprava
Baterija se hitro izprazni.	<ul style="list-style-type: none"> • Delovna temperatura je pd 5°C. → Življenjska doba baterije se skrajša zaradi lastnosti baterije. To ni napaka. • Čas polnjenja baterije ni bil dovolj dolg. → Polnite baterijo, dokler se ne prikaže Full. • S prilagoditvijo nastavitvev in pravilnim ravnanjem z napajanjem je mogoče varčevati z energijo in predvajalnik uporabljati dalj časa (str. 41). • Baterijo je treba zamenjati. → Posvetujte se z najbližjim Sonyjevim zastopnikom.
Predvajalnik ne more napolniti baterije.	<ul style="list-style-type: none"> • Predvajalnik ni pravilno priključen na USB vrata vašega računalnika. → Izključite in ponovno priključite predvajalnik. • Baterijo ste polnili pri temperaturah okolja zunaj obsega od 5°C do 35°C. → Polnite baterijo pri temperaturah okolja od 5°C do 35°C. • Vaš računalnik ni vklopljen. → Vklopite računalnik. • Vaš računalnik je v načinu Sleep. → Aktivirajte računalnik.
Polnjenje je zelo hitro končano.	<ul style="list-style-type: none"> • Če je baterija ob začetku polnjenja skoraj polna, je hitro povsem napolnjena.

Snemanje

Simptom	Vzrok/odprava
Prikazuje se »MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT« (pomnilnik je poln, odstranite vsebino), čeprav maksimalni snemalni čas ni dosežen.	<ul style="list-style-type: none">• Predvajalnik lahko prikaže do 999 datotek in map. Čeprav lahko prenesete več datotek in map, predvajalnik ne more prikazati in predvajati datotek, map ali nivojev, ki presegajo to mejo.<ul style="list-style-type: none">→ Izbrišite toliko nepotrebnih datotek, da je skupno število datotek in map 999 ali manj.→ Izvozite posnete datoteke na računalnik.
Preostali snemalni čas ostane isti, čeprav ste pobrisali datoteke.	<ul style="list-style-type: none">• Zaradi sistemskih omejitev se snemalni čas morda ne podaljša, čeprav ste izbrisali nekaj kratkih datotek.
Snemanje ni mogoče.	<ul style="list-style-type: none">• Ostalo je premalo spomina.<ul style="list-style-type: none">→ Izbrišite nepotrebne datoteke.→ Izvozite posnete datoteke na računalnik.<ul style="list-style-type: none">Potrebni prazni prostor se lahko spreminja, odvisnop od pretoka podatkov ali snemalnega časa.• Predvajalnik lahko prikaže do 999 datotek in map. Čeprav lahko prenesete več datotek in map, predvajalnik ne more prikazati in predvajati datotek, map ali nivojev, ki presegajo to mejo.<ul style="list-style-type: none">→ Izbrišite toliko nepotrebnih datotek, da je skupno število datotek in map 999 ali manj.→ Izvozite posnete datoteke na računalnik.• Predvajalnik je priključen na računalnik.<ul style="list-style-type: none">→ Izključite predvajalnik iz računalnika.
Skupni snemalni čas in preostali čas se ne ujemata z maksimalnim snemalnim časom.	<ul style="list-style-type: none">• Ko snemate veliko kratkih datotek, se zaradi sistemskih omejitev lahko samodejno posnamejo z vmesnimi praznimi prostori. To povzroča povečanje skupnega snemalnega časa in posledično neuje-manje.
Posnetih datotek ni mogoče izbrisati.	<ul style="list-style-type: none">• Datoteka ali mapa, ki ju ni mogoče izbrisati, sta na računalniku nastavljeni samo za branje [Read-only].<ul style="list-style-type: none">→ Prikažite podatke v Windows Raziskovalcu in odstanite oznako za [Read-only] v [Properties] (lastnostih) datoteke ali mape.• Baterija je prazna ali skoraj prazna.<ul style="list-style-type: none">→ Povsem napolnite baterijo (str. 13).
Mapa ni izbrisana, čeprav so izbrisane vse datoteke.	<ul style="list-style-type: none">• Datoteke razen posnetih datotek so vključene v mapo.<ul style="list-style-type: none">→ Odprite podatke v Windows Explorerju in izbrišite datoteke, ki niso posnete s predvajalnikom.

Povezava z računalnikom/programsko opremo »Auto Transfer«

Simptom	Vzrok/odprava
Programska oprema »Auto Transfer« se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none">• Če se programska oprema »Auto Transfer« ne zažene, ko priključite predvajalnik na računalnik, dvokliknite [My Computer] - [WALK-MAN] ali [Removable Disk] -  (AutoTransfer.exe).• Morda ste programsko opremo »Auto Transfer« izbrisali.<ul style="list-style-type: none">→ Naložite programsko opremo »Auto Transfer« s podpornih spletnih strani (str. 47) in jo shranite na vgrajenem flash pomnilniku predvajalnika
Ko predvajalnik priključite na računalnik, se »USB CONNECT« ne prikaže.	<ul style="list-style-type: none">• USB priključek predvajalnika ni pravilno priključen na USB vrata vašega računalnika.<ul style="list-style-type: none">→ Izključite in ponovno priključite predvajalnik.• Uporabljate USB hub.<ul style="list-style-type: none">→ Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata, ker priključitev preko USB huba morda ne bo delovala. Vendar pa lahko uporabite USB hub, ki skrbi za napajanje.• Na računalniku je aktivna kaka druga aplikacija.<ul style="list-style-type: none">→ Izključite predvajalnik, počakajte nekaj minut in ga ponovno priključite. Če težave tako ne odpravite, izključite predvajalnik, ponovno zaženite računalnik in nato še enkrat priključite predvajalnik.
Ko predvajalnik priključite na računalnik, ga ta ne prepozna.	<ul style="list-style-type: none">• USB priključek predvajalnika ni pravilno priključen na USB vrata vašega računalnika.<ul style="list-style-type: none">→ Izključite in ponovno priključite predvajalnik.• Uporabljate USB hub.<ul style="list-style-type: none">→ Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata, ker priključitev preko USB huba morda ne bo delovala. Vendar pa lahko uporabite USB hub, ki skrbi za napajanje.• Morda so težave z USB vrati vašega računalnika. Priključite USB priključek predvajalnika na kaka druga USB vrata vašega računalnika.

Simptom	Vzrok/odprava
Avdio datotek ni mogoče prenesti z računalnika na predvajalnik.	<ul style="list-style-type: none"> • USB priključek predvajalnika ni pravilno priključen na USB vrata vašega računalnika. Prepričajte se, da se na prikazovalniku prikaže »DATA ACCESS« ali »USB CONNECT«. → Izključite in ponovno priključite predvajalnik. • Na vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj prostora. → Izbršite nepotrebne skladbe, da pridobite več praznega prostora. • Na predvajalniku so nenormalne datoteke. → Prenesite vse potrebne datoteke nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik (str. 42). • Avdio datoteka je poškodovana. → Izbršite avdio datoteko in jo ponovno prenesite. Med prenosom avdio datotek naj bodo vse druge aplikacije zaprte, da ne pride do poškodb datoteke.
Na predvajalnik je mogoče prenesti samo majhno število skladb.	<ul style="list-style-type: none"> • Na vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj prostora. → Izbršite nepotrebne skladbe, da pridobite več praznega prostora. • Na vgrajenem flash pomnilniku so shranjeni ne-zvočni podatki. → Premaknite ne-zvočne datoteke na računalnik, da pridobite več praznega prostora
Ko je predvajalnik priključen na računalnik, postane nestabilen.	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabljate USB hub. → Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata, ker priključitev preko USB huba morda ne bo delovala. Vendar pa lahko uporabite USB hub, ki skrbi za napajanje.

FM radio (samo NWD-B103F/B105F)

Simptom	Vzrok/odprava
FM oddaj ne slišite dobro.	<ul style="list-style-type: none">• Sprejemna frekvenca ni povsem uglašena. → Frekvenco izberite ročno, da izboljšate sprejem (str. 27).
Sprejem je šibak, kakovost zvoka pa slaba.	<ul style="list-style-type: none">• Radijski signal je šibak. → FM oddaje poslušajte ob oknu, ker je v stavbah ali vozilih signal lahko šibak.• Kabel slušalk ni dovolj iztegnjen. → Kabel slušalk deluje kot antena. Iztegnite ga, kolikor je mogoče.
Na FM oddaje vplivajo interference.	<ul style="list-style-type: none">• V bližini predvajalnika je v uporabi naprava, ki oddaja radijske signale, npr. mobilni telefon. → Takih naprav ne uporabljajte v neposredni bližini predvajalnika.

Razno

Simptom	Vzrok/odprava
Ko predvajalnik upravljate, ni zvočnega signala.	<ul style="list-style-type: none">• »Beep« (zvočni signal) je izklopljen (»Beep OFF«). → Nastavite »Beep« na »Beep ON« (str. 41).
Nivo zvočnega signala se spreminja.	<ul style="list-style-type: none">• Nivo zvočnega signala se spreminja glede na trenutno glasnost predvajalnika.
Predvajalnik se segreva.	<ul style="list-style-type: none">• Predvajalnik je lahko topel med polnjenjem baterije in neposredno po njem. Predvajalnik se lahko segreje tudi pri prenosu velikega števila datotek. To je normalno in ni vzrok za skrb. Pustite predvajalnik, da se ohladi.
Ponastavila sta se datum in ura.	<ul style="list-style-type: none">• Če pustite predvajalnik nekaj časa z izpraznjeno baterijo, se lahko datum in ura ponastavita. → To ni napaka. Polnite baterijo, dokler se na zaslonu ne prikaže Full (str. 13), nato ponovno nastavite datum in uro (str. 41).
Ponastavile so se vse nastavitve predvajalnika.	<ul style="list-style-type: none">• Premaknili, izbrisali ali preimenovali ste sistemske datoteke. Ali pa ste formatirali vgrajeni flash pomnilnik predvajalnika na kak drug način, ne s pomočjo predvajalnikovega menija »Format«. → Ob vseh gornjih operacijah se sistem prestrukturira in vse nastavitve predvajalnika se ponastavijo, ko predvajalnik izključite iz računalnika ali druge naprave. Če predvajalnik ne deluje normalno po formatiranju zd ru go napravo, ga formatirajte s pomočjo predvajalnikovega menija »Format« (42).

Sporočila

Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo, sledite spodnjim navodilom.

Sporočilo	Pomen	Odprava
AVLS (utripa)	Nivo glasnosti presega nastavljeno vrednost, ko je »AVLS (omejitev glasnosti)« aktivirana.	Zmanjšajte glasnost ali deaktivirajte »AVLS (omejitev glasnosti)« (str. 41).
CHARGING	Baterija se polni.	To ni napaka. Počakajte, da se baterija povsem napolni. Vendar pa lahko predvajalnik uporabljate tudi, če baterija ni povsem napolnjena.
DATA ACCESS	Dostopanje do vgrajenega flash pomnilnika.	To sporočilo se prikaže, ko se dostopa do vgrajenega flash pomnilnika- Počakajte, da je dostopanje končano.
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none">• Datoteke ni mogoče odčitati.• Datoteka ni normalna.• Predvajalnik ne more predvajati določenih datotek zaradi nezdružljivih formatov.• Prenos je bil nasilno prekinjen.	<ul style="list-style-type: none">• Prenesite normalno avdio datoteko nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik.• Če je skladba, ki je ne morete predvajati, nepotrebna, jo lahko izbršete iz vgrajenega flash pomnilnika.
HOLD	Predvajalnika ni mogoče upravljati, ker je stikalo HOLD nastavljeno na lego HOLD.	Za upravljanje predvajalnika zasučite stikalo HOLD v nasprotno smer (str. 9).
LOW BATTERY	Baterija je prazna.	Napolnite baterijo (str. 13).
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none">• V vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj praznega prostora.• Snemati skušate FM radio (samo NWD-B103F/B105F) ali zvok, ko je na predvajalniku skupaj že 999 datotek in map.• Spremenili ste datoteke v mapi [Record].	<ul style="list-style-type: none">• Priključite predvajalnik na računalnik in pobrišete nepotrebne datoteke.• Ne morete posnet več kot 999 datotek in map. Izbršite odvečne.• Kopirajte datoteke v mapo [Record] na vašem računalniku, nato izbršite mapo [Record] na predvajalniku. Nato prenesite datoteke, ki ste jih kopirali v kako drugo mapo, ne v mapo [Record], na računalniku, da jih boste lahko predvajali kot avdio vsebine.

Se nadaljuje ⇒

Sporočilo	Pomen	Odprava
MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT	<ul style="list-style-type: none"> • Baze podatkov ni mogoče narediti, ker je pomnilnik poln. • Snemati skušate FM radio (samo NWD-B103F/B105F) ali zvok, na predvajalniku pa je že skupno 999 datotek in map. • Spremenili ste datoteke v mapi [Record]. 	<ul style="list-style-type: none"> • Izbršite nepotrebne datoteke. Za normalno delovanje je potrebno vsaj 20 MB praznega prostora. Prazen prostor lahko preverite tako, da kliknete [My Computer], z desnim klikom odprete [WALKMAN] ali [Removable Disc] in nato z levim klikom okno[Properties]. • Ne morete posneti več kot 999 enot. Priključite predvajalnik na računalnik in izbrišite nepotrebne skladbe ali datoteke. • Kopirajte datoteke v mapo [Record] na vašem računalniku, nato izbrišite mapo [Record] na predvajalniku. Nato prenesite datoteke, ki ste jih kopirali v kako drugo mapo, ne v mapo [Record], na računalniku, da jih boste lahko predvajali kot avdio vsebine.
NO DATA	Na vgrajenem flash pomnilniku ni avdio datotek.	Prenesite avdio datoteke.
NO ITEM	Izbrana postavka ne vsebuje skladb.	Prenesite avdio datoteke.
READ ONLY	Izbrisati skušate sklade [Read-only].	Na računalniku prekličite oznako [Read-only] v oknu [Properties] mape ali datoteke.
USB CONNECT	Predvajalnik je priključen na računalnik.	To ni napaka. Nadzorne tipke predvajalnika so deaktivirane, ko je priključen na računalnik.

Varnostni ukrepi

O varnosti

- Pazite, da s kakim kovinskim predmetom ne povzročite kratkega stika na kontaktih predvajalnika.
- Če baterija pušča, se je ne dotikajte z golimi rokami. Ler lahko baterijska tekočin ostane v predvajalniku, se posvetujte z najbližjim Sonyjevim zastopnikom, če je prišlo do puščanja. Če vam pride tekočina v oči, jih ne drgnite, ker lahko to privede do slepote. Izperite oči s čisto vodo in pojdite k zdravniku. Če tekočina pride na vaše telo ali obleko, jo takoj izperite, sicer lahko povzroči opekline in poškodbe. Če pride do tega, pojdite k zdravniku.
- V predvajalnik ne vlivajte vode in vanj ne vtikajte kakih predmetov, ker to lahko povzroči požar ali električni udar. Če pride do tega, takoj izklopite predvajalnik in se obrnite na najbližji Sonyjev servisni center.
- Ne mecite predvajalnika v ogenj.
- Predvajalnika ne razstavljajte ali preoblikujte, ker lahko pride do električnega udara. Za menjavo akumulatorske baterije, preverjanja ali popravila se obrnite na najbližji sonyjev servisni center.

O nameščanju

- Na predvajalnik ne polagajte težkih predmetov in ne udarjajte po njem, ker lahko pride do napak pri delovanju ali okvare.
- Predvajalnika ne uporabljajte na mestih, kjer so ekstremni svetlobni in temperaturni pogoji, vlažnost ali tresljaji. Predvajalnik se lahko razbarva, popači ali poškoduje.
- Predvajalnika ne puščajte na visokih temperaturah, npr. v avtu, parkiranem na sončnem mestu, ali na neposredni sončni svetlobi.
- Predvajalnika ne puščajte na pretirano prašnih mestih.
- Predvajalnika ne polagajte na nestabilno ali nagnjeno površino.
- Če predvajalnik povzroča interferenčne motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, ga izklopite in odstranite iz bližine radia ali televizije.

- Pri uporabi predvajalnika upoštevajte spodnje varnostne ukrepe, da ne zvižete ohišja ali povzročite napak pri delovanju.

- Ne sedajte, ko imate predvajalnik v zadnjem žepu.



- Ne dajte v torbo predvajalnika, okoli katerega ste ovili kabel za slušalke, če jo izpostavljate udarcem.



- Predvajalnika ne močite, ker ni vodoodporen, Sledite spodnjim varnostnim uprepom.

- Pazite, da vam predvajalnik ne pade v umivalnik ali posodo z vodo.

- Ne uporabljajte predvajalnika na vlažnih mestih ali pri slabem vremenu, npr. pri dežju ali snegu.

- Predvajalnika ne zmočite. Če ga prijemate z mokrimi rokami ali ga imate v mokrih oblačilih, se lahko zmoči in pride do napak pri delovanju.



- Ko izključujete slušalke, vedno primate za vtič. Ne vlecite za kabel, ker ga lahko poškodujete.

Se nadaljuje ⇒

O segrevanju

Predvajalnik se lahko segreje med polnjenjem ali dolgotrajno uporabo.

O slušalkah

Varnost na cesti

Ne poslušajte po slušalkah v situacijah, kjer morate dobro slišati zunanje zvoke.

Preprečevanje poškodb sluha

Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo neprestano, glasno in dolgotrajno poslušanje. Če vam začne zvoniti po ušesih, zmanjšajte glasnost ali prenehajte s poslušanjem.

Ne povečajte glasnosti nenadoma, predvsem, kadar poslušate po slušalkah.

Glasnost povečajte postopoma, da glasni zvok ne poškoduje vašega sluha.

Obzirnost do drugih

Glasnost naj bo na zmerni ravni. Tako boste slišali zunanje zvoke in ne boste motili ljudi okoli vas.

Pozor

Če se začne bliskati, ko uporabljate predvajalnik, takoj snamite slušalke.

Če priložene slušalke pri vas povzročijo alergično reakcijo, jih takoj snemite in se obrnite na zdravnika.

O uporabi

- Če uporabljate trak za nošenje (ni priložen), pazite, da se ne zatakne za kak predmet, mimo katerega greste.
- Ne uporabljajte predvajalnika med vzletanjem in pristankom letala.
- Če predvajalnik prenesete s hladnega na toplo ali ga uporabljate v prostoru, ki se je šele začel ogrevati, se lahko začasno pojavi kondenz. Kondenzacija je pojav, pri katerem se zračna vlaga nabere na površinah, kot so kovinske plšče itd., nato pa se oblikujejo kapljice. Če se v predvajalniku nabere kondenz, ga pustite izklopljenega, dokler se ne posuši, sicer lahko pride do napak pri delovanju.

O LCD-ju

- Ne pritiskajte na LCD zaslon, ker se lahko pojavijo barvne lise ali pa se LCD plošča poškoduje.
- Če predvajalnik uporabljate na hladnem, lahko pride do senc. To ni napaka.
- Če predvajalnik uporabljate na hladnem ali vročem kraju, lahko to vpliva na kontrast.

O čiščenju

- Ohišje predvajalnika očistite z mehko krpo, npr. s čistilno krpo za očala.
- Če je ohišje zelo umazano, ga očistite z mehko krpo, ki ste jo navlažili z vodo ali blago raztopino detergenta.
- Ne uporabljajte abrazivnih blazinic, praškov za drgnjenje ali razredčil, kot sta alkohol ali bencin, ker lahko uničijo lak na ohišju.
- Pazite, da v predvajalnik skozi odprtino v bližini priključka ne pride voda.
- Redno čistite vtič slušalk.
- Če imate kaka vprašanja ali težave z vašim predvajalnikom, se posvetujte z najbližjim Sonyjevim zastopnikom.

O programski opremi

- Zakoni o avtorskih pravicah prepovedujejo reprodukcijo, delni ali celotni ročno prenos in izposajo programske opreme brez dovoljenja nosilca avtorske pravice.
- SONY ni v nobenem primeru odgovoren za finančno škodo ali izgubo dobička, vključno z zahtevki tretje strani, ki bi nastali zaradi uporabe temu predvajalniku priložene programske opreme.
- V primeru, da pride do težave s programsko opremo zaradi napake pri izdelavi, jo bo SONY zamenjal, vendar ne nosi nobene druge odgovornosti.

- Priložene programske opreme ni mogoče uporabiti za nobeno opremo razen za tisto, ki je tej uporabi prilagojena.
- Specifikacije programske opreme se lahko spremenijo brez opozorila, ker se neprestano trudimo izboljšati kakovost.
- Upravljanje tega predvajalnika z drugo programsko opremo, ne s priloženo, ni pokrita z garancijo.
- Možnost prikaza jezikov v programski opremi ne odvisna od operacijskega sistema na vašem računalniku. Za boljše rezultate prosimo, da zagotovite združljivost naloženega OS in jezika, ki ga želite prikazati.
 - Ne jamčimo, da bo s priloženo programsko opremo mogoče pravilno prikazati vse jezike.
 - Znaki, ki jih ustvarite sami, in nekateri posebni znaki morda ne bodo prikazani.
- V razlagah v tem priručniku domnevamo, da poznate osnovne operacije v Windowsih. Podrobnosti o uporabi vašega računalnika in operacijskega sistema najdete v njihovih priručnikih.

O podpornih spletnih straneh za uporabnike

Če imate kako vprašanje ali težavo s tem izdelkom, obiščite naslednje spletne strani.

Stranke v Evropi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Stranke v Latinski Ameriki: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Stranke v drugih državah/regijah: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile modele za prekomorske dežele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Tehnične specifikacije

Audio kompresijska tehnologija (podpora za pretok podatkov in frekvenco vzorčenja*1)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 do 384 kbps usterzno variabilnemu pretoku podatkov, 11.025, 48 kHz
- WMA*2 (Windows Media Audio)
48 do 320 kbps usterzno variabilnemu pretoku podatkov, 22.05, 48 kHz

*1 Frekvenca vzorčenja morda ne ustreza vsem kodirnikom.

*2 WMA datotek z avtorsko zaščito ni mogoče predvajati.

Največje število skladb, ki jih je mogoče posneti, in najdaljši čas (pribl.)

Približni časi temeljijo na prenešeni 4-minutni skladbi v formatu MP3.

Pri drugih formatih datotek za predvajanje se lahko čas in število skladb razlikujeta.

	NWD-B103/B103F		NWD-B105/B105F	
Prenos podatkov	Skladbe	Čas	Skladbe	Čas
64 kbps	490	32 ur 40 min.	990	66 ur 00 min.
128 kbps	250	16 ur 40 min.	500	33 ur 20 min.
256 kbps	125	8 ur 20 min.	250	16 ur 40 min.
320 kbps	99	6 ur 30 min.	200	13 ur 20 min.

Se nadaljuje ⇒

Najdaljši snemalni čas (pribl.)

Spodnji časi so ocenjeni za primer, če so shranjene samo FM (samo NWD-B103F/B105F) ali zvočne avdiodatoteke. Časi se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev uporabe predvajalnika.

	NWD-B103/B103F	NWD-B105/B105F
Codec (pretok podatkov)	Čas	Čas
High(192kbps)	11 ur. 00 min.	22 ur 20 min.
Mid(128kbps)	16 ur 20 min.	33 ur 20 min.
Low(96kbps)	22 ur 00 min.	44 ur 20 min.

Kapaciteta (kapaciteta, na voljo uporabniku)*1

NWD-B103/B103F: 1 GB (Pribl. več kot 910 MB = 977,105,060 bytes)

NWD-B105/B105F: 2 GB (Pribl. več kot 1.81 GB = 1,943,472,701 bytes)

*1 Kapaciteta shranjevanja se lahko razlikuje.

Del spomina se uporablja za funkcije obdelave podatkov. Dokumenti (PDF datoteka): pribl. 10 MB in programska oprema "Auto Transfer": pribl. 1 MB niso vključeni.

Izhod (slušalke)

Frekvenčni odziv:

20 to 20,000 Hz (pri predvajanju podatkovnih datotek, merjenje posameznega signala)

FM radio (samo NWD-B103F/B105F)

- Prednastavitev: 30 prednastavitev
- FM frekvenčni obseg: 87.5 do 108.0 MHz

Antena

Kabel za slušalke kot antena

Vmesnik

Slušalke: Stereo mini

Hi-Speed USB (ustrezen USB 2.0)

Delovna temperatura

5 °C do 35 °C

Vir napajanja

- Vgrajena 240 mA litij-ionska baterija
- USB napajanje (z računalnika preko USB priključka predvajalnika)

Čas polnjenja

Polnjenje na temelju USB-ja

Pribl. 120 minut

Trajanje baterije (neprestano predvajanje)*1 (pribl.)

*1 Če je "Power Save Mode" (str. 41) nastavljen na "Save ON Super." Trajanje baterije je odvisno od temperature in uporabe.

Status predvajalnika	NWD-B103/B105	NWD-B103F/B105F
Predvajanje pri MP3 128 kbps	12 ur	12 ur
Predvajanje pri WMA 128 kbps	9 ur	9 ur
Pri sprejemu FM oddaj (samo NWD-B103F/B105F)	-	7 ur

Prikazovalnik

3-vrstični barvni LCD

Mere (š/v/g, štrleči deli niso vključeni)

25.0 × 88.5 × 14.1 mm

Mere (š/v/g)

25.0 × 89.9 × 16.7 mm

Teža

Pribl. 30 g

Se nadaljuje ⇒

Minimalne sistemske zahteve (za predvajalnik)

- Računalnik
IBM PC/AT združljiv računalnik s prednaloženimi naslednjimi Windows operacijskimi sistemi:
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ali novejši) / Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ali novejši) / Windows XP Professional (Service Pack 2 ali novejši) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ali novejši) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ali novejši) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ali novejši) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Ni podpore za 64 bitno verzijo OS.
Ni podpore za druge OS.
- CPU: Pentium III 450 MHz ali višji (za Windows Vista, Pentium III 800 MHz ali več)
- RAM: 128 MB ali več (za Windows Vista, 512 MB ali več)
- Prikazovalnik:
 - Ločljivost zaslona: 800 × 600 slikovnih točk (ali več) (priporočeno 1,024 × 768 ali več)
 - Barve: High Color (16 bit) (ali več)
- USB vrata (Hi-Speed USB priporočljiv)

Ne jamčimo za delovanje pri vseh računalnikih, tudi če izpolnjujejo gornje sistemske zahteve.

Ni podpore za naslednja okolja:

- Računalniki ali operacijski sistemi, ki ste jih sami sestavili.
- Okolje, ki je nadgradnja originalnega operacijskega sistema, ki ga je naložil proizvajalec.
- Multi-boot okolje
- Multi-monitor okloje
- Macintosh

Dizajn in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Abecedno kazalo

Simboli

(EQ Classical)	26
(EQ Custom)	26
(EQ Heavy)	26
(EQ Jazz)	26
(EQ Pop)	26
(EQ Rock)	26
(ponovi vse)	24
1 (ponovi 1 skladbo)	24
(ponovi pomešano)	24

A

Artist/Album/Song Sort mode	21
AVLS(omejitev glasnosti)	41

B

Baterija	13
Beep (zvočni signal)	41

C

Codec (nastavitve snemanja zvoka)	40
---	----

D

Dodatki	6
---------------	---

F

FM	27, 40
FM samodejna prednastavitev	29
Folder/File Name Sort mode	21
Formatiranje (inicializacija)	42, 49

G

Glasnost	8, 62
----------------	-------

H

Hitro naprej	22
Hitro nazaj	22

I

Informacije	42
Inicializacija (formatiranje)	42, 49
Izenačevalnik	26
Izvajalec	19, 21

J

Jezik	42
-------------	----

K

KakoVost zvoka	25
----------------------	----

M

Meni HOME	10
Mikrofon	8
MP3	15, 33, 36, 65, 67
Music Library (glasbena knjižnica)	10, 18
Način varčevanja z energijo	41

N

Napajanje	8, 12
Nastavitev datuma	41
Nastavitev datuma-ure	41
Nastavitev ure	41
Nastavitve	39
Odpravljanje težav	46

P

Polnjenje	13
Pomešano	24
Ponastavitev vseh nastavitev	42
Ponavljanje	24
Predanastavljena uglasitev	32
Predvajalni način	23
Predvajanje	17
Prenos	15, 43
Preostala moč baterije	14, 21
Pretok podatkov	65
Prikazovalnik	21

R

Računalnik	68
Radio	27, 40
Radio	27, 40
RESET (ponastavitev predvajalnika)	46
Ročno uglaševanje	27

Se nadaljuje ⇒

S

Serijska številka.....	7
SHUF (ponovi pomešano).....	24
Slušalke.....	6, 8, 61, 62
Snemanje.....	33, 36
Sporočila	57
Stikalo HOLD.....	9

T

Tipka BACK/HOME	8, 11
Tipka VOL +/-.....	8

W

WMA.....	65, 67
----------	--------

Z

Zvok	10, 37
------------	--------

- »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
- Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.
- Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
- MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija je uporabljena po licenci Fraunhoferja ITS in Thomsona.
- IBM in PC/AT sta registrirani blagovni znamki International Business Machines Corporation.
- Macintosh je blagovna znamka Apple Inc.
- Pentium je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Intel.
- Licenčna uporaba Dolby Digital patentov iz ZDA ali drugod.
- Vse druge blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so v lasti nosilcev. V tem priročniku oznake TM in R niso uporabljene.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami do intelektualne lastnine korporacije Microsoft. Uporaba ali razširjanje take tehnologije s povzemanjem tega izdelka je prepovedana brez Microsoftove licence ali licence Microsoftovega namestnika.

Program ©2007 Sony Corporation
Documentation ©2007 Sony Corporation

