




Bedøjningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til senere reference.

Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret tryksvarte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).




Kontrol af det medfølgende tilbehør

- R6-alkali-batterier (størrelse AA) (2)
- Forsigtig: Batterierne må ikke oplades.



- USB-kabel (1)




- Håndledsrem (1)



- CD-ROM (Cyber-shot-software) (1)
- Betjeningsvejledning: "Læs dette først" (denne vejledning) (1)
- Betjeningsvejledning: "Brugervejledning/fejlfinding" (1)

Bemærkninger

• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelserne.




- Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at støde objektivet eller LCD-skærmen, og undlad at bruge vold mod kameraet. Monter stroppen for at forhindre, at kameraet tabes og derved beskadiges osv.


Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.

1 Klargør batterierne


Sæt batterierne i.

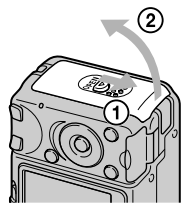

Tryk på OPEN, og åbn dækslet.

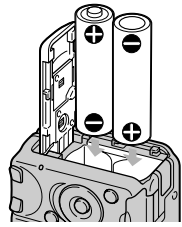

Sørg for, at \oplus/\ominus passer sammen, og indsæt batterierne.

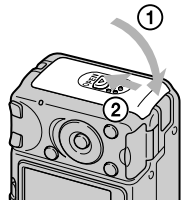


Luk dækslet.

2 Tænd for kameraet/indstil uret

1 Vælg




2 Tryk på POWER.




3 Indstil uret med kontrolknappen.


- 1 Vælg visningsformatet for datoen med $\blacktriangle/\blacktriangledown$, og tryk derefter på \bullet .

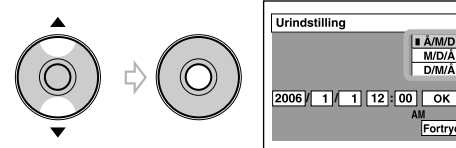

- 2 Vælg hvert punkt med $\blacktriangle/\blacktriangledown$, og indstil talværdierne med $\blacktriangle/\blacktriangledown$, tryk derefter på \bullet .

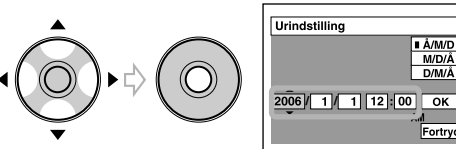

- 3 Vælg [OK] med \blacktriangleright , tryk derefter på \bullet .

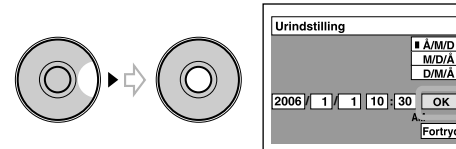

- Annuller ved at vælge [Fortryd], og tryk derefter på \bullet .

Ændring af dato og klokkeslæt


Vælg [Urindstilling] på skærmen (Opsætning), og følg fremgangsmåden i trin 3 ovenfor. \rightarrow "Brugervejledning/fejlfinding" (side 41 og 50)

Om visning af uret

- Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
- Hvis du vælger [D/M/Å] i trin 3-1, indstilles uret til visning af tiden i 24-timers format.

Når der tændes for strømmen

- Medmindre du indstiller uret, vises skærmen Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
- Undlad at berøre objektivet, når dækslet åbnes, og objektivet skydes ud. Undlad også at efterlade kameraet i længere tid med objektivet skubbet ud, når strømmen er slukket, da det kan medføre funktionsfejl.
- Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller senere.




Sådan slukker du for strømmen

- Tryk på POWER igen.
- Hvis kameraet kører på batteri, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk for at undgå, at batteriet opbruges (automatisk strømbesparende funktion).

Ændring af sproginstilling

Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelser vises på et angivet sprog. Sproginstillingen ændres ved at trykke på MENU for at få vist menu-skærmen. Vælg (Opsætning) med kontrolknappen, vælg derefter [A] Sprog i (Opsætning 1), og vælg det ønskede sprog. \rightarrow "Brugervejledning/fejlfinding" (side 48)

3 Indsæt en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)

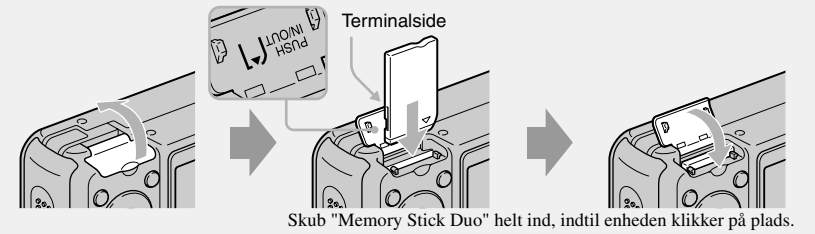

Skub "Memory Stick Duo" helt ind, indtil enheden klikker på plads.


Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"

Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (32 MB). \rightarrow "Brugervejledning/fejlfinding" (side 21)

4 Vælg det billedformat, der skal bruges


1 Vælg en indstilling.

Stillebillede:



Vælg .


Film:



Vælg .


2 Tryk på / (Billedformat).

3 Vælg format med $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

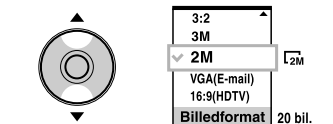

- Skærbilledet ovenfor er til stillebilleder.
- Til film skal du vælge [640(Fin)], [640(Standard)] eller [160].
- Det antal stillebilleder, der kan optages, eller den tid, der kan optages film, vises i højre side af [Billedformat] 20 bit.

4 Tryk på / (Billedformat) for at afslutte indstillingen.

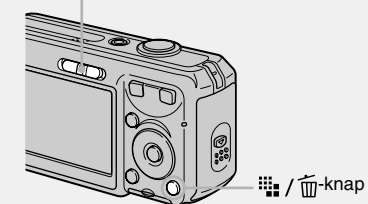

Om formater for stillebilleder

Flere oplysninger om billedformatet \rightarrow "Brugervejledning/fejlfinding" (side 11)

Standardindstillingerne er markeret med .


Billedformat	Retningslinjer for brug	Antal billeder	Udskrivning
6M (2816x2112)	Til udskrivning i A4-format eller billeder med høj opløsning i A5-format	Færre	Fin
3:2* (2816x1872)	Til udskrivning i postkortformat		
3M (2048x1536)			
2M (1632x1224)			
VGA(E-mail) (640x480)	Til optagelse af et stort antal billeder Til vedhæftelse af billeder til e-mails eller oprettelse af websider	Flere	Grov
16:9(HDTV)** (1920x1080)	Til visning af billeder på et vidvinkel-tv eller et Hi-Vision-kompatibelt tv***		

* Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv.
** Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning. \rightarrow "Brugervejledning/fejlfinding" (side 83)
*** Du kan opnå en endnu højere billedkvalitet ved at tilslutte kameraet via et stik til "Memory Stick" eller via en USB-forbindelse.

Om det antal stillebilleder, der kan optages, og den spilletid, der kan optages for film


Antallet af stillebilleder, der kan optages, og den spilletid, der kan optages for film, varierer, afhængigt af det valgte billedformat.

Flere oplysninger om antal billeder eller spilletid, der kan optages \rightarrow "Brugervejledning/fejlfinding" (side 20)

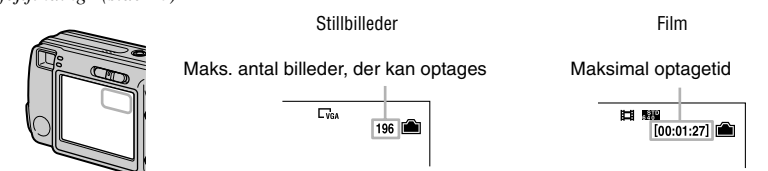

- Antallet af billeder, der kan optages, og optagetid kan variere afhængigt af optageforhold.

Sådan fjernes en "Memory Stick Duo"

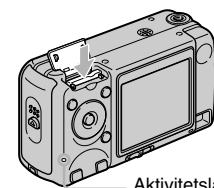

Åbn dækslet til "Memory Stick Duo", og tryk "Memory Stick Duo" ind én gang.

Når aktivitetslampen lyser


Åbn aldrig batteridækslet/dækslet til "Memory Stick Duo", og sluk aldrig for strømmen. Dataene kan blive beskadiget.

5 Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)

Sådan holdes kameraet

Placer motivet i centrum af fokuseringsområdet.

1 Vælg en indstilling.
Stilbillede (automatisk justeringsindstilling):
 Vælg .
Film:
 Vælg .

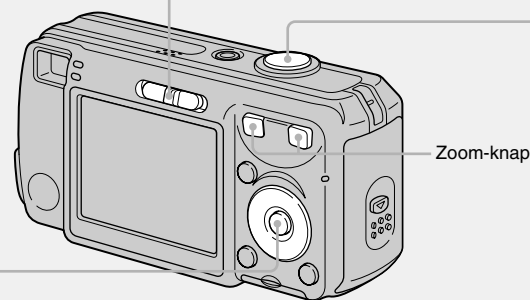

2 Optagelse med udløserknappen.

Stilbillede:

Tryk, og hold udløserknappen halvvejs nede for at fokusere. AE/AF-lås Blinkende → lyser/bipper Tryk udløserknappen helt ned. Lyden af lukkeren høres.

Ramme for AF-områdesøger

Film:

Tryk udløserknappen helt ned.

Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.

Brug af kontrolknappen

Brug af blitz til stilbilleder

Kontrol af det sidste billede, du har optaget (Hurtigt gennemsyn)

Valg af målemetode

Brug af selvudløser

Brug af zoom

Zoom-knap

Når zoom-skalaen overstiger 3x, bruger kameraet funktionen Digital zoom. Flere oplysninger om indstilling af [Digital zoom] og billedkvalitet → "Brugervejledning/fejlfinding" (side 42)

Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film.

Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)

1 Vælg .

Udløserknap

MENU-knap

Kontrolknap

2 Tryk på MENU.

MENU

3 Vælg (Kamera) med , og vælg derefter en indstilling med .

• Se nedenfor, hvis du ønsker flere oplysninger om indstillinger.
 • Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.

4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.

5 Optag med udløserknappen.

Annullering af valg af motiv

Vælg [Auto] eller [Program] med .

6 Vis/slet billeder

1 Vælg .

-knap

-knap

Kontrolknap

/ -knap

2 Vælg et billede med .

Stilbillede: Billedformatet vises
 Film: vises

Film:

Du kan afspille en film ved at trykke på .

Afspilningslinje

Tilbage/hurtigt fremad: (Tilbage til normal afspilning:)
 Lydstyrke: /
 Stop afspilningen:

• Film med billedformatet [160] vises en størrelse mindre.

Sletning af billeder

- 1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på / (Slet).
- 2 Vælg [Slet] med , og tryk derefter på .

Annullering af sletningen

Vælg [Afslut], og tryk på .


Kontrol af det sidste stillbillede, du har optaget (Hurtigt gennemsyn)

Tryk på på kontrolknappen.
 Tryk igen på for at annullere.
 • Billedet vil muligvis se grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
 • Du kan slette billedet ved at trykke på / (Slet) og vælge [Slet] med på kontrolknappen. Tryk derefter på .

Valg af en blitztilstand til stilbilleder

Inden trin 2 skal du trykke flere gange på (f) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.

Ingen indikator Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys (standardindstillingen)

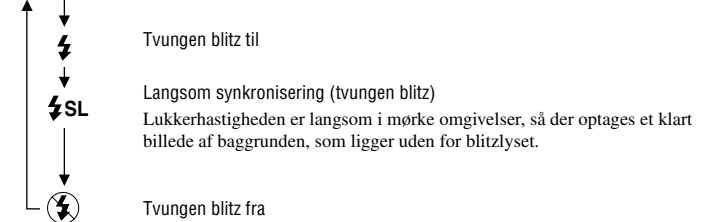

- Optageafstand (når [ISO] er indstillet til [Auto])
 W-siden: Ca. 0,2 til 7,0 m
 T-siden: Ca. 0,5 til 3,8 m
- Blitzten affyres to gange. Første gang sker det for at justere lysmængden.

Valg af målemetode

Du kan vælge den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme eksponeringen.

Punktmåling (□)

Der måles kun på en del af motivet. Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.

Måling på flere mønstre (ingen indikator)

Dette billede opdeles i flere områder, og der måles på hvert område. Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering.

Inden trin 2 skal (Kamera) indstilles til andet end [Auto]. → "Brugervejledning/fejlfinding" (side 23)

Tryk på på kontrolknappen. Tryk igen på for at annullere punktmåling.

Kryds til punktmåling

Placer motivet her.

- Når der anvendes punktmåling, anbefales det at indstille (Fokus) til [Center-AF] for at fokusere på målepositionen. → "Brugervejledning/fejlfinding" (side 28)

Brug af selvudløser

Før trin 2 skal du trykke på på kontrolknappen.
 Tryk på udløserknappen, selvudløserlampen blinker, og der lyder en tællelyd, indtil lukkeren aktiveres (ca. 10 sekunder senere).
 Tryk igen på for at annullere.



Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på


- Sørg for, at motivet er inden for området, ikke tættere på end følgende afstande:
 Indstilling helt frem til W-siden: Ca. 12 cm
 Indstilling helt frem til T-siden: Ca. 50 cm
 - Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, ændres indikatoren for AE/AF-lås til at blinke langsomt, og der lyder ikke noget bip. Stil ind på motivet igen, og fokusér en gang til.
- Motiver, som er svære at fokusere på, er:
- Langt væk fra kameraet og mørke
 - Reflekerende eller blanke
 - Dårlig kontrast med baggrunden
 - Motiver, der blinker
 - Set gennem glas
 - Motiver, der belyses bagfra
 - I hurtig bevægelse

Sådan identificeres elementer på skærmen

→ "Brugervejledning/fejlfinding" (side 15)

Sådan slukkes LCD-skærmen

Tryk flere gange på (Skærmstatus). Brug søgeren for at spare batteristrøm eller til at tage billeder, når det er svært at kontrollere billedet med LCD-skærmen.

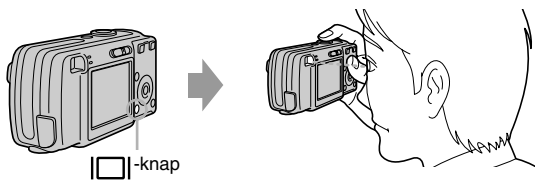

Indstillinger til valg af motiv

Følgende indstillinger er forudindstillet til at passe til motivforholdene.

Høj følsomhed Optager uden blitz ved lav belysning, hvilket reducerer sløring.	Blødt snap Til portrætoptagelser af personer, blomster osv. med en blød atmosfære.
Panorama Til optagelse af landskaber osv. ved at fokusere på et fjernt motiv.	Tusmørke* Til natoptagelser på afstand, uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
Tusmørkeportræt* Til portrætoptagelser på mørke steder.	Strand Til optagelse af strand- eller søbredder, hvor det blå vand klart gengives.
Sne Til optagelse af hvide motiver.	

*Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ.

Brug af de funktioner, der indstilles med kontrolknappen til valg af motiv

Før du optager i trin 2, skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv. Når du trykker på knappen for at vælge funktioner, som ikke kan kombineres med valg af motiv, lyder der et bip.
 → "Brugervejledning/fejlfinding" (side 24)


Visning af et forstørret billede (zoom under afspilning)

Tryk på under visning af et stillbillede.
 Tryk på for at annullere zoom.
 Juster området: /
 Annuller zoom under afspilning:
 Hvis du vil gemme forstørrede billeder: [Beskær] → "Brugervejledning/fejlfinding" (side 40)

Visning af en indeksskærm

Tryk på (Indeks), og vælg derefter et billede med / .

Tryk på for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede. Tryk på for at vise den næste (forrige) indeksskærm.



Sådan slettes billeder i indekstilstand

- 1 Når en indeksskærm vises, skal du trykke på / (Slet) og vælge [Vælg] med på kontrolskærmen. Tryk derefter på .
- 2 Vælg det billede, du vil slette, med / , og tryk på for at vise indikatoren (Slet) på det markerede billede.

Grøn ramme

Sådan annulleres en markering

Vælg et billede, som du tidligere har markeret til sletning, og tryk på for at slette indikatoren fra billedet.

- 3 Tryk på / (Slet).
- 4 Vælg [OK] med , tryk derefter på .
- Hvis du vil slette alle billeder i mappen, kan du vælge [Alle i denne mappe] med i trin 1 i stedet for [Vælg] og derefter trykke på .