


## Localização dos controlos e operações básicas

### Unidade principal

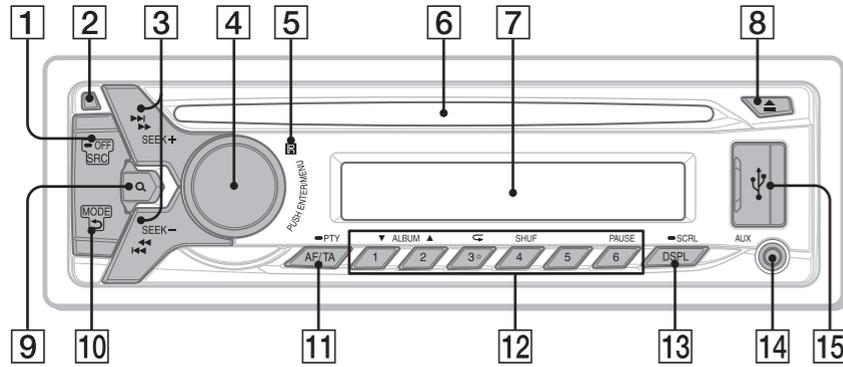

- 1 SRC (fonte)**  
Premir para ligar; selecionar a fonte (Rádio/CD/USB/AUX).  
**OFF**  
Premir sem soltar durante 1 segundo para desligar.  
Premir sem soltar durante mais de 2 segundos para desligar e apagar o visor.
- 2 Botão para soltar o painel frontal**
- 3 SEEK +/-**  
**◀◀/▶▶ (anterior/seguinte)**  
**◀◀/▶▶ (recoo rápido/avanço rápido)**  
Rádio:  
Sintonizar estações automaticamente (premir); encontrar uma estação manualmente (premir sem soltar).  
CD/USB:  
Saltar uma faixa (premir); saltar faixas continuamente (premir e premir de novo dentro de 2 segundos, sem soltar); recuar/avançar rapidamente uma faixa (premir sem soltar).
- 4 Botão de volume**  
Rodar para ajustar o volume.  
**ENTER**  
Introduzir a opção selecionada.

- MENU**  
Abrir o menu de configuração.
- 5 Recetor do telecomando**
- 6 Ranhura para discos**
- 7 Visor**
- 8 ▲ (ejetar disco)**
- 9 Q (pesquisar)**  
Entrar no modo Quick-BrowZer™. (Pode procurar uma faixa num CD ou num dispositivo USB facilmente por categoria).  
**1** Prima Q (pesquisar)\*1 para visualizar a lista de categorias de procura.  
Quando a lista de faixas for apresentada, prima ◀ (anterior) repetidamente para visualizar a categoria de procura pretendida.  
**2** Rode o botão de volume até selecionar a categoria de procura pretendida e prima o botão para confirmar.  
**3** Repita o passo 2 para procurar a faixa pretendida.  
A reprodução é iniciada.  
  
Para sair do modo Quick-BrowZer, prima Q (pesquisar).


- 10 ▶ (anterior)**  
Voltar ao ecrã anterior.  
**MODE**  
Premir para selecionar a banda de rádio (FM1, FM2, FM3, MW ou LW).
- 11 AF (frequências alternativas)/ TA (informações de trânsito)**  
Definir AF e TA.  
**PTY (tipo de programa)**  
Premir sem soltar para selecionar PTY em RDS.
- 12 Teclas numéricas (1 a 6)**  
Rádio:  
Ouvir estações memorizadas (premir); memorizar estações (premir sem soltar).  
CD/USB:  
**1/2: ALBUM ▼/▲** (durante a reprodução de MP3/WMA)  
Saltar um álbum (premir); saltar álbuns continuamente (premir sem soltar).  
**3: ◀ (repetição)\*2**  
**4: SHUF (reprodução aleatória)**  
**6: PAUSE**  
Colocar a reprodução em pausa. Premir novamente para retomar a reprodução.
- 13 DSPL (visor)**  
Premir para alterar os itens apresentados no visor.  
**SCRL (deslocamento)**  
Premir sem soltar para deslocar um item do visor.
- 14 Entrada AUX**
- 15 Porta USB**

**Aviso caso a ignição do seu carro não tenha posição ACC**  
Certifique-se de que configura a função AUTO OFF. A alimentação da unidade será desligada total e automaticamente após o tempo configurado depois de a unidade ser desligada, o que evita a descarga da bateria. Se não configurar a função AUTO OFF, prima OFF sem soltar até o visor se apagar sempre que desligar a ignição.

## Retirar o painel frontal

Pode retirar o painel frontal desta unidade para evitar o furto.

- 1** Prima OFF sem soltar ①. A unidade é desligada.
- 2** Prima o botão para soltar o painel frontal ② e retire o painel puxando-o para si.

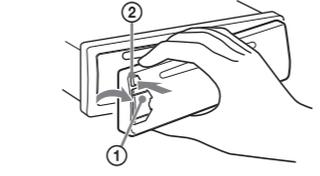


### Alarme

Se colocar a ignição na posição OFF sem retirar o painel frontal, o alarme soará durante alguns segundos. O alarme só soará se for utilizado o amplificador incorporado.

## Colocar o painel frontal

Alinhe a parte ① do painel frontal com a parte ② da unidade, conforme ilustrado, e empurre o lado esquerdo até encaixar no sítio.

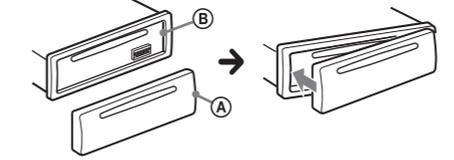

### CONFIGURAÇÃO

## Acertar o relógio

O relógio utiliza uma indicação digital de 24 horas.

- 1** Prima MENU, rode o botão de volume até selecionar [GENERAL] e prima o botão.
- 2** Rode o botão de volume até selecionar [CLOCK-ADJ] e prima o botão. A indicação da hora pisca no visor.
- 3** Rode o botão de volume para acertar a hora e os minutos. Para mover a indicação digital, prima SEEK +/-.
- 4** Depois de acertar os minutos, prima MENU. A configuração está concluída e o relógio começa a funcionar.

### Visualizar o relógio

Prima DSPL.  
  
Sugestão  
Pode acertar o relógio automaticamente com a função RDS. Para mais informações, consulte "Ajustar os itens de configuração" no verso da folha e defina [CT-ON] (hora do relógio).

### RÁDIO

## Memorizar estações automaticamente


**Cuidado**  
Quando sintonizar estações durante a condução, utilize a função BTM (Best Tuning Memory) para evitar acidentes.

- 1** Prima SRC repetidamente até selecionar [TUNER]. Para alterar a banda, prima MODE repetidamente.
- 2** Prima MENU, rode o botão de volume até selecionar [GENERAL] e prima o botão.
- 3** Rode o botão de volume até selecionar [BTM] e prima o botão. A unidade memoriza estações por ordem de frequência nas teclas numéricas.

USB

## Reproduzir um dispositivo USB

- 1 Abra a tampa da porta USB e ligue um dispositivo USB à referida porta.

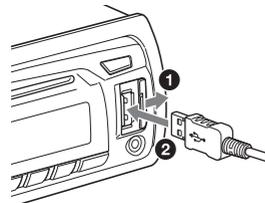

A reprodução é iniciada.  
Se já existir um dispositivo ligado,  
para iniciar a reprodução, prima SRC  
e selecione [USB].

- 2 Ajuste o volume nesta unidade.

### Parar a reprodução

Prima OFF sem soltar durante 1 segundo.

### Remover o dispositivo

Pare a reprodução e, em seguida, remova  
o dispositivo.

CD

USB

## Reproduzir faixas em diversos modos

Os modos de reprodução disponíveis variam  
consoante a fonte de som selecionada.

- 1 Durante a reprodução, prima (repetição) ou SHUF (reprodução aleatória) repetidamente até escolher o modo de reprodução pretendido.

O início da reprodução no modo selecionado  
poderá demorar um pouco.

CONFIGURAÇÃO

RÁDIO

CD

USB

## Ajustar as características sonoras

- 1 Durante a receção/reprodução, prima MENU, rode o botão de volume até selecionar [SOUND] e prima o botão.
- 2 Rode o botão de volume até selecionar a opção pretendida e prima o botão.
- 3 Rode o botão de volume até selecionar a definição e prima o botão.  
A configuração está concluída.
- 4 Prima (anterior) para voltar ao ecrã anterior.

Os seguintes itens podem ser configurados  
consoante a fonte e a definição:

### Configuração de SOUND:

#### EQ3 PRESET

Seleciona uma curva do equalizador entre  
7 curvas de equalizador disponíveis ou a opção  
desligado: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE],  
[SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].  
A definição da curva do equalizador pode ser  
memorizada para cada fonte.

#### EQ3 SETTING

Define [CUSTOM] de EQ3.  
Seleciona as definições do equalizador:  
[LOW], [MID], [HIGH].  
Para restaurar a predefinição de fábrica da curva  
do equalizador, prima ENTER sem soltar antes da  
configuração estar concluída.

#### BALANCE

Ajusta o equilíbrio do som: [RIGHT-15] –  
[CENTER] – [LEFT-15].

#### FADER

Ajusta o nível relativo: [FRONT-15] – [CENTER] –  
[REAR-15].

#### LOUDNESS (sonoridade dinâmica)

Reforça os baixos e os agudos para um som claro  
em níveis de volume baixos: [ON], [OFF].

#### SW LEVEL (nível do subwoofer)

Ajusta o nível de volume do subwoofer:  
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

#### AUX VOL\* (nível de volume de AUX)

Ajusta o nível do volume de todos os dispositivos  
auxiliares ligados: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].  
Esta definição elimina a necessidade de ajustar  
o nível de volume entre fontes.

\* Quando AUX está selecionada.

CONFIGURAÇÃO

RÁDIO

CD

USB

## Ajustar os itens de configuração

- 1 Prima MENU, rode o botão de volume até selecionar a categoria pretendida e prima o botão.
- 2 Rode o botão de volume até selecionar a opção pretendida e prima o botão.
- 3 Rode o botão de volume até selecionar a definição e prima o botão.\*  
A configuração está concluída.
- 4 Prima (anterior) para voltar ao ecrã anterior.

\* Para as definições CLOCK-ADJ e BTM, não é necessário  
o passo 4.

Os seguintes itens podem ser configurados  
consoante a fonte e a definição:

### Configuração de GENERAL:

#### CLOCK-ADJ (acerto do relógio)

Acerte o relógio.

#### CAUT ALM\*1 (alarme)

Ativa o alarme: [ON], [OFF]. (Disponível apenas  
quando a unidade está desligada).

#### BEEP

Ativa o aviso sonoro: [ON], [OFF].

#### AUTO OFF

A alimentação é desligada automaticamente  
após um período pretendido quando a unidade  
é desligada: [NO], [30S] (30 segundos),  
[30M] (30 minutos), [60M] (60 minutos).

#### AUX-A\*1 (áudio AUX)

Ativa a apresentação da fonte AUX: [ON], [OFF].  
(Disponível apenas quando a unidade está  
desligada).

#### CT (hora do relógio)

Ativa a função CT: [ON], [OFF].

#### REGIONAL\*2

Restringe a receção a uma região específica:  
[ON], [OFF]. (Disponível apenas quando está  
a receber FM).

#### BTM\*3

Memoriza está de rádio automaticamente.

\*1 Quando a unidade é desligada.

\*2 Quando está a receber FM.

\*3 Quando o sintonizador está selecionado.

### Configuração de SOUND:

Para mais informações, consulte  
“Ajustar as características sonoras”.

### Configuração de DISPLAY:

#### DEMO (demonstração)

Ativa a demonstração: [ON], [OFF].

#### DIMMER

Altera o brilho do visor: [ON], [OFF].

#### AUTO SCR (deslocamento automático)

Desloca itens longos automaticamente:  
[ON], [OFF].

#### M.DISPLAY (visor em movimento)

Mostra os padrões em movimento: [ON], [OFF].