

SONY[®]

Bară de sunet

Ghid de pornire



HT-CT370

Configurare


1	Conținutul cutiei	4
2	Instalare	5
3	Conectare	6
4	Pornirea sistemului	8
5	Ascultarea sunetului	9

Operații de bază


	Ascultarea efectelor de sunet	10
	Ascultarea sunetului de pe dispozitive BLUETOOTH	12

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate pentru mai multe informații despre alte caracteristici.


1 Conținutul cutiei



Boxă bară (1)

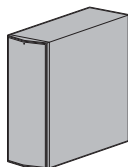


Subwoofer (1)

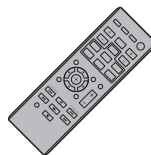

Telecomandă (1)




Baterii R6 (dimensiune AA) (2)

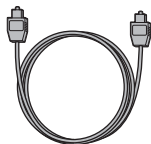

Cablu digital optic pentru televizor (1)



Plăcuțe boxe pentru subwoofer (4)



Console de montare pe perete (2)
și șuruburi (2)





Ghid de pornire (acest manual) (1)




Instrucțiuni de utilizare (1)

Configurarea telecomenzii

Trageți în sus capacul bateriei și introduceți două baterii AA cu orientarea indicată în imagine.

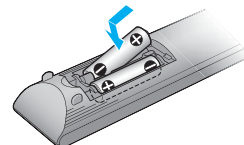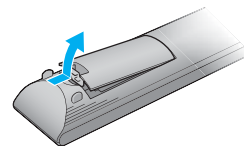

2 Instalare

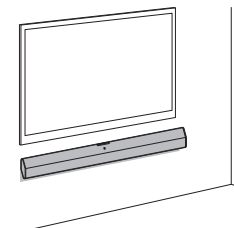

Instalarea boxei bară pe perete
Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate.

Dacă preferați...

Instalarea subwooferului pe orizontală


- Așezați subwooferul cu sigla „SONY” pe partea stângă, cu fața către dumneavoastră.



Plăcuțe pentru boxe


3 Conectare

Conectarea la televizor

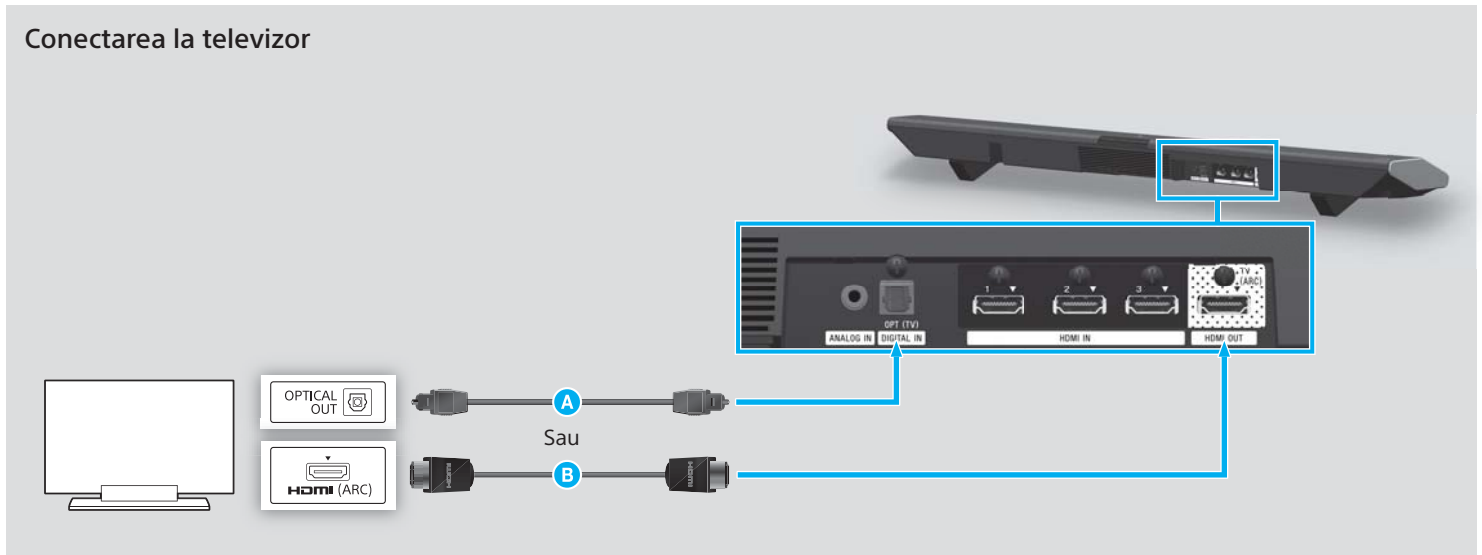

Dacă televizorul care va fi conectat nu este prevăzut cu un terminal de ieșire audio optică, conectați un cablu HDMI (nefurnizat, de mare viteză) la terminalul de intrare HDMI cu etichetă „ARC”. Dacă terminalul de intrare HDMI cu etichetă „ARC” este conectat la un alt dispozitiv, deconectați dispozitivul respectiv și conectați boxa bară.

Pentru conectarea la televizor și la alte dispozitive

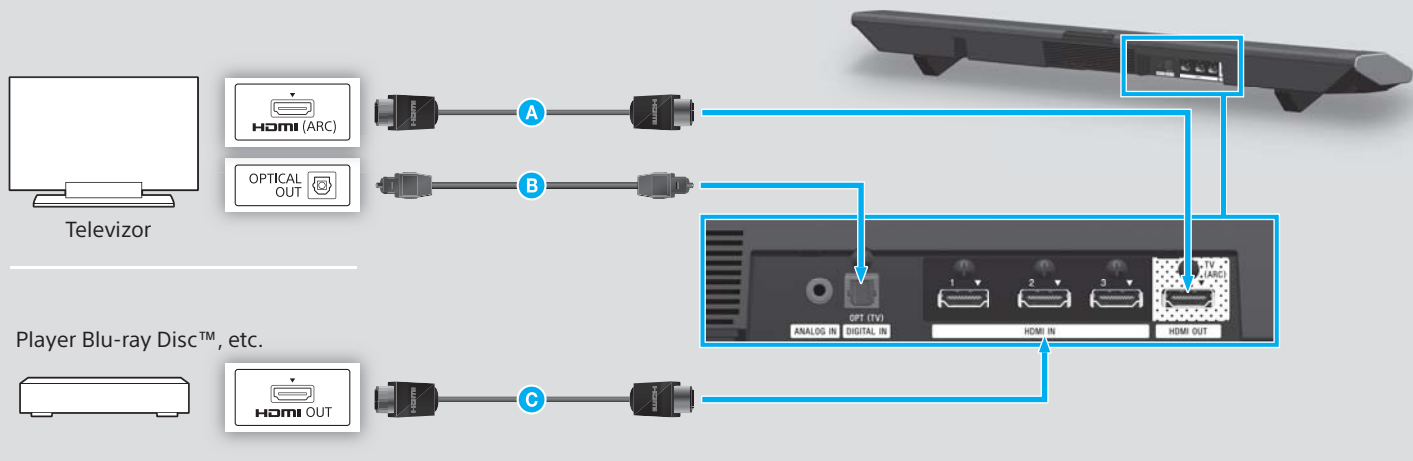

Această conexiune vă permite să ascultați un sunet surround mai eficient.


A Cablu HDMI (nefurnizat, de mare viteză)

Dacă terminalul de intrare HDMI de pe televizor nu are etichetă „ARC”, efectuați ambele conexiuni **A** și **B**.

C Cablu HDMI (nefurnizat, de mare viteză)


Dacă este conectat la televizor, deconectați-l și conectați-l la boxa bară.

4 Pornirea sistemului

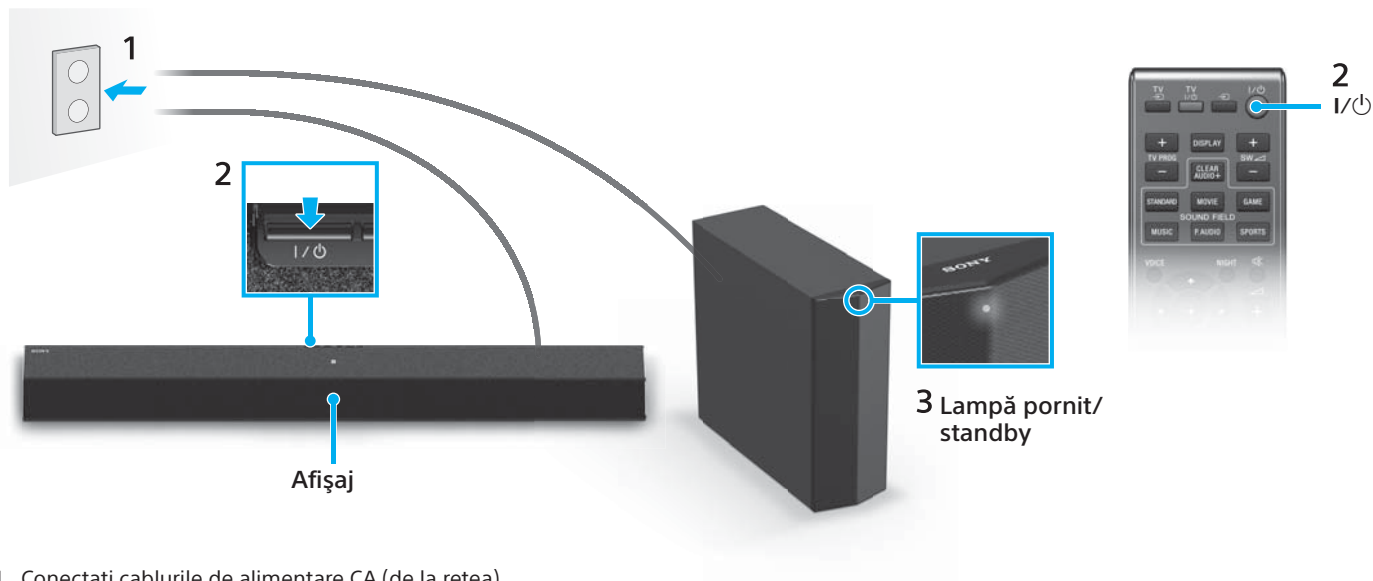



- 1 Conectați cablurile de alimentare CA (de la rețea).
- 2 Apăsați butonul I/O (pornire/standby).
Afișajul se aprinde.
- 3 Verificați dacă lampa pornit/standby de pe subwoofer este aprinsă cu culoarea verde. Dacă nu este, înseamnă că transmisia wireless nu este activată. Consultați „Nu se aude niciun sunet de la subwoofer.” din secțiunea „Depanare” din Instrucțiunile de utilizare furnizate.
- 4 Porniți dispozitivul conectat.


5 Ascultarea sunetului

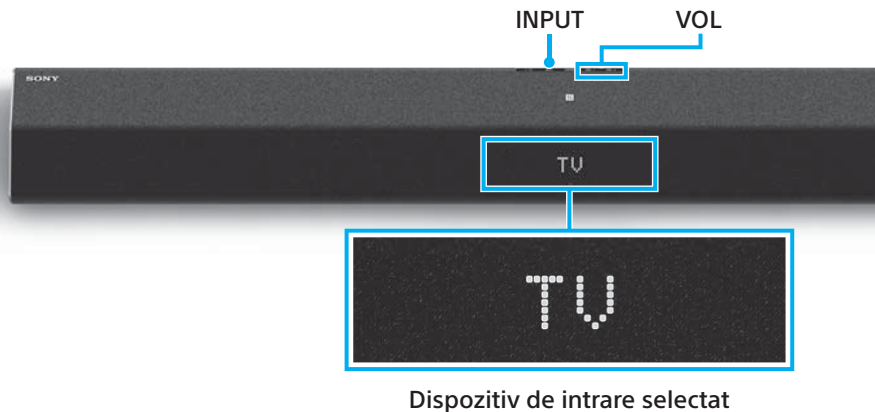

Ascultarea sunetului de la televizor

- 1 Apăsați butonul  (intrare) de pe telecomandă sau butonul INPUT de pe boxa bară în mod repetat pentru a selecta intrare „TV”.
- 2 Apăsați butonul  (volum) de pe telecomandă sau butonul VOL de pe boxa bară pentru a regla volumul.


Ascultarea sunetului de la un dispozitiv de intrare diferit de televizor

Apăsați butonul  (intrare) de pe telecomandă sau butonul INPUT de pe boxa bară în mod repetat până când pe afișaj apare dispozitivul de intrare dorit.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Configurarea este finalizată! Distracție plăcută!

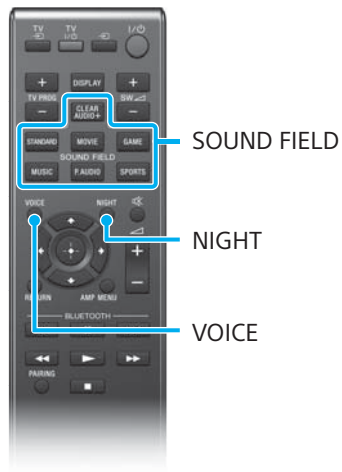

Ascultarea efectelor de sunet

Pentru a configura un efect de sunet, apăsați unul dintre butoanele pentru efect de sunet de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit care apare pe afișaj.


SOUND FIELD: Efectele sunt adaptate la sunetul de intrare.	CLEARAUDIO+	Este selectată automat setarea de sunet adecvată pentru sursa de sunet.
	STANDARD	Adecat pentru orice sursă.
	MOVIE	Dialogurile sunt clare iar sunetul este puternic și realist.
	SPORTS	Comentariile sunt clare, ovațiile se aud surround și sunetul este realist.
	GAME	Sunetele sunt puternice și realiste, adecvate pentru jocuri.
	MUSIC	Sunetele sunt redată în mod corespunzător pentru programe de muzică, discuri Blu-ray cu muzică sau DVD-uri.
	P.AUDIO (Audio portabil)	Sunetele sunt redată în mod corespunzător pentru playere de muzică portabile cu DSEE*.

VOICE: Ajută la îmbunătățirea clarității dialogurilor.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Gama de dialog este accentuată.
	TYPE3	Gama de dialog este accentuată și sunetele greu de distins de către vârstnici sunt amplificate.
NIGHT: Sunetul este scos cu volum scăzut, cu o pierdere minimă a fidelității și clarității dialogului.	ON	Activează funcția Mod nocturn.
	OFF	Dezactivează funcția Mod nocturn.



* DSEE este acronimul pentru Digital Sound Enhancement Engine (Motor de îmbunătățire a sunetului digital), o tehnologie înaltă de compensare și restaurare a sunetelor fine dezvoltată independent de Sony.

Ascultarea sunetului de pe dispozitive BLUETOOTH

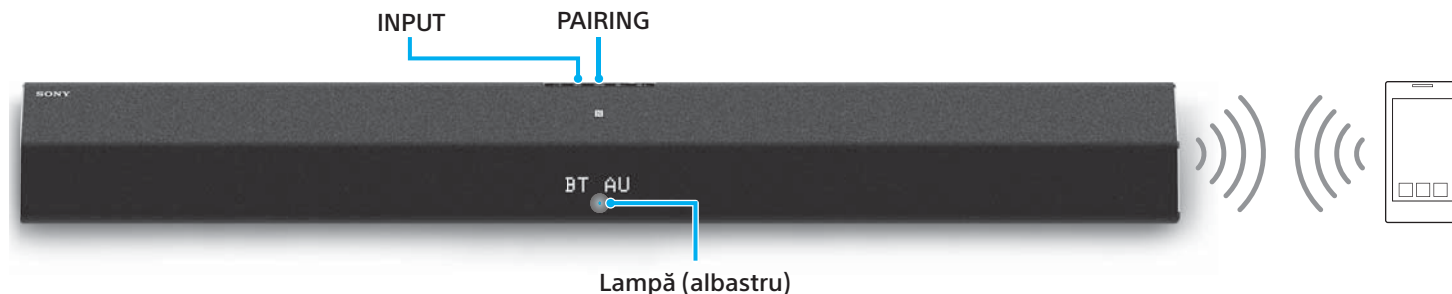La înregistrarea dispozitivelor BLUETOOTH



Împerecherea sistemului cu dispozitivul (Împerechere)

- 1 Apăsați butonul PAIRING.
Lampa  clipește des în timpul împerecherii BLUETOOTH.
- 2 Setati dispozitivul BLUETOOTH la modul de împerechere și selectați „SONY:HT-CT370”.
Dacă este solicitată o cheie de acces, introduceți „0000”.
- 3 Asigurați-vă că lampa  se aprinde. (Conexiunea a fost stabilă.)



Sugestie

După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, se va afișa un mesaj în care se recomandă ce aplicație să descărcați, în funcție de echipamentul conectat.


Dacă urmați instrucțiunile afișate, puteți descărca aplicația „SongPal” care vă va permite să operați acest sistem.

Consultați „Controlarea sistemului cu un dispozitiv smartphone sau o tabletă (SongPal)” din Instrucțiunile de utilizare furnizate, pentru detalii despre „SongPal”.

Ascultarea sunetului de la dispozitive înregistrate

- 1 Apăsați butonul INPUT în mod repetat pentru a afișa „BT AU”.
Lampa  clipește în timpul încercărilor de împerechere BLUETOOTH.
- 2 Pe dispozitivul BLUETOOTH, selectați „SONY:HT-CT370”.
- 3 Asigurați-vă că lampa  se aprinde. (Conexiunea a fost stabilă.)
- 4 Porniți redarea audio cu software-ul de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.

La utilizarea conexiunii cu o singură atingere (NFC)

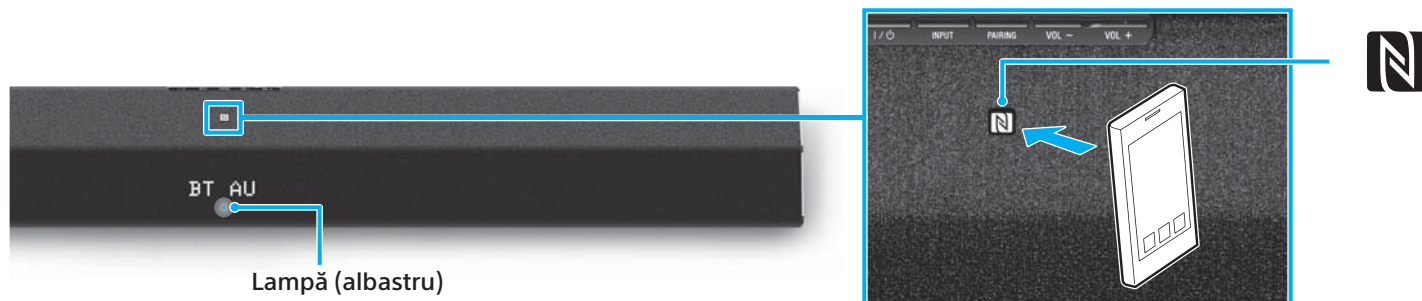

- 1 Descărcăți, instalați și porniți aplicația „NFC Easy Connect” pe dispozitivul smartphone.



- 2 Atingeți marca N de pe boxa bară cu dispozitivul smartphone.
- 3 Asigurați-vă că lampa (albastru) se aprinde. (Conexiunea a fost stabilită.)
 - Dispozitive compatibile
Dispozitive smartphone, tablete și playere de muzică cu funcție NFC încorporată
(Sistem de operare: Android™ 2.3.3 sau o versiune ulterioară, cu excepția Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)