

SONY®

2-687-958-01(1)

Dialkové ovládanie



Návod na použitie

RM-S1AM

© 2006 Sony Corporation



Slovensky



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo jeho obalovom materiále znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Charakteristické vlastnosti


- Diaľkové ovládanie (ďalej aj "DO") RM-S1AM je určené na použitie s digitálnou jednookou zrkadlovkou (ďalej aj "zrkadlovka") s konektorom pre DO.
- Posuvný prepínač na diaľkovom ovládaní funguje rovnako ako spúšť na zrkadlovke. Automatické zaostrovanie a obvod indikácie fotometrie môžete ovládať posunutím prepínača do strednej polohy.
- Aby ste zabránili stlačeniu prepínača, použite funkciu aretácie uzávierky.

Poznámky

- Diaľkové ovládanie nenechávajte na priamom slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, alebo v oblastiach s vysokou vlhkosťou.
- Konektor zapájajte a vyťahujte rovno. Násilnou manipuláciou môžete poškodiť konektor aj zariadenie.
- Ak používate funkciu aretácie uzávierky, po snímaní aretáciu uvoľnite.

Popis častí (pozri obr. A)

- 1 Konektor
- 2 Vodiace lišty
- 3 Posuvný prepínač

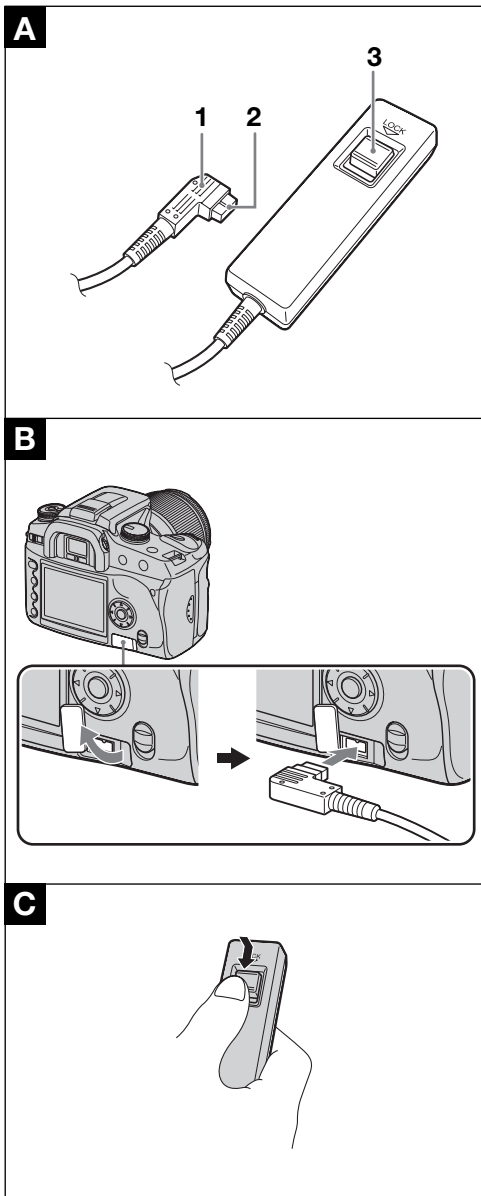

1 Pripojenie DO (pozri obr. B)

- 1 Otvorte kryt konektora pre DO na zrkadlovke.
- 2 Konektor DO vsuňte do konektora zrkadlovky podľa vodiacich líšt.

2 Príprava zrkadlovky na snímanie

Ďalšie informácie pozri v návode na použitie zrkadlovky.

3 Používanie DO pri snímaní

- 1 Posunutím prepínača do strednej polohy zaostríte.
- 2 Po skontrolovaní indikátora zaostrenia v hľadáčku dotlačte posuvný prepínač.
 - Pri snímaní príliš tmavého objektu alebo objektu, na ktorý je ťažké automaticky zaostriť, prepnite režim zaostrovania na zrkadlovke na "MF (manuálne zaostrovanie)" a zaostríte na objekt otáčaním zaostrovacieho prstenca na objektíve.

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie neumožňuje zistiť, či je objekt zaostrý. Aby ste zistili, či je objekt zaostrý, postupujte nasledovne.

- 1 Zaostríte na objekt.
- 2 Prepínač režimu zaostrovania prepnete do polohy "MF (manuálne zaostrovanie)."
 - Zaostrenie je aretované.
- 3 Zostavte kompozíciu záberu.
- 4 Stlačením posuvného prepínača nasnímajte záber.
 - Aby do hľadáčka nevnikalo svetlo, použite tienidlo hľadáčka.

Funkcia aretácie uzávierky (pozri obr. C)

Túto funkciu použite na aretáciu zaostrenia pri snímaní s bleskom alebo sekvenčnom snímaní.

Zatlačte posuvný prepínač nadoraz a potom ho posuňte v smere šípky.

- Ak je pri snímaní s bleskom uzávierka aretovaná, ostane otvorená.
- V režime sekvenčného snímania sa bude uzávierka otvárať a zatvárať.

Technické údaje

Rozmery	cca 24 × 16 × 84 mm (š/v/h)
Dĺžka kábla	cca 0,5 m
Hmotnosť	cca 30 g
Dodávané položky	Diaľkové ovládanie (1), Návod na použitie

Právo na zmeny vyhradené.

Ďalšie informácie pozri v návode na použitie fotoaparátu.

α je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom.)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencióálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.