

Software op uw Sony notebook

PCG-SR31K/PCG-SR31LK





Lees dit eerst

Opmerking

Dit product bevat zowel software waarop SONY een gebruiksrecht verleent als software waarop een gebruiksrecht wordt verleend door derden. Het gebruik van deze software is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomsten die zijn ingesloten bij dit product. De specificaties van de software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en stemmen niet noodzakelijk overeen met de versies die momenteel in de handel verkrijgbaar zijn. Mogelijk moet extra worden betaald voor updates van en toevoegingen aan de software. Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on-line services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist.

© 2001 SONY Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.

Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker

Deze gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en SONY Corporation (hierna **SONY** genoemd), een vennootschap naar Japans recht en de fabrikant van uw **SONY**-computersysteem (de **SONY-HARDWARE**). Lees deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig vóór u de software die samen met deze gebruiksrechtovereenkomst wordt verdeeld (de **SONY-SOFTWARE**) installeert of gebruikt. Door de SONY-SOFTWARE te installeren of te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze gebruiksrechtovereenkomst gebonden te zijn. U mag de SONY-SOFTWARE alleen gebruiken in combinatie met de SONY-HARDWARE. De SONY-SOFTWARE wordt niet verkocht, maar er wordt een gebruiksrecht op verleend.

Niettegenstaande het voorgaande valt de software die wordt verdeeld samen met een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker (de **gebruiksrechtovereenkomst van derden**), met inbegrip van maar niet beperkt tot het besturingssysteem Windows® van Microsoft Corporation, onder de gebruiksrechtovereenkomst van derden.

Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze gebruiksrechtovereenkomst, moet u de SONY-SOFTWARE samen met de SONY-HARDWARE terugbrengen naar de plaats waar u ze hebt gekocht.

1. Gebruiksrechtovereenkomst. SONY verleent u een gebruiksrecht op deze SONY-SOFTWARE en de bijbehorende documentatie. Deze gebruiksrechtovereenkomst geeft u het recht de SONY-SOFTWARE te gebruiken voor persoonlijke doeleinden op één SONY-computer die niet is aangesloten op een netwerk. Voorts mag u slechts één machinaal leesbare kopie van de SONY-SOFTWARE maken die uitsluitend bedoeld is als reservekopie.

2. Beperkingen. De SONY-SOFTWARE bevat auteursrechtelijk beschermd en ander gedeponerd of gepatenteerd materiaal. Om dit materiaal te beschermen, mag u de SONY-SOFTWARE noch geheel noch gedeeltelijk decompileren, terugwerkend ontsleutelen (reverse engineering) of disassembleren, behalve zoals toegestaan op grond van toepasselijk recht. U mag de SONY-SOFTWARE en de kopie ervan niet verkopen of verhuren aan derden, behalve als u de SONY-SOFTWARE samen met de SONY-HARDWARE overdraagt aan een derde die vooraf instemt om gebonden te zijn door de algemene voorwaarden van deze gebruiksrechtovereenkomst.

3. Beperkte garantie. SONY garandeert dat de media waarop de SONY-SOFTWARE is vastgelegd vrij zijn van materiële gebreken gedurende negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van aankoop zoals blijkt uit een kopie van het betalingsbewijs. Tijdens de toepasselijke garantieperiode vervangt SONY kosteloos voornoemde media die gebreken blijken te vertonen, op voorwaarde dat ze in een behoorlijke verpakking samen met uw naam, uw adres en een bewijs van de aankoopdatum worden teruggestuurd of teruggebracht naar de plaats waar u ze hebt gekocht. SONY vervangt echter geen media die per ongeluk of als gevolg van misbruik of verkeerde toepassing werden beschadigd. De bovenstaande beperkte garantie vervangt alle andere expliciete of impliciete, al dan niet wettelijk voorgeschreven toezeggingen, voorwaarden en garanties. SONY wijst uitdrukkelijk alle andere garanties en voorwaarden van de hand, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties en/of voorwaarden van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. De bepalingen van deze beperkte garantie hebben geen invloed op of doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als eindverbruiker, en houden geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid in voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van SONY.

4. Beëindiging. Deze gebruiksrechtovereenkomst is van kracht tot op het moment dat ze wordt beëindigd. U mag deze gebruiksrechtovereenkomst op elk moment beëindigen door de SONY-SOFTWARE, de bijbehorende documentatie en alle kopieën ervan te vernietigen. Deze gebruiksrechtovereenkomst vervalt onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving door SONY, als u een bepaling van deze overeenkomst niet naleeft. Zodra deze overeenkomst wordt beëindigd, moet u de SONY-SOFTWARE, de bijbehorende documentatie en alle kopieën ervan vernietigen.

5. Toepasselijk recht. Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Japanse wetgeving.

Als u vragen hebt met betrekking tot deze gebruiksrechtovereenkomst of de beperkte garantie, neemt u contact op met VAIO-Link (zie de On-line servicegids voor contactinformatie).

Als Energy Star-partner heeft Sony bepaald dat dit product de Energy Star-richtlijnen voor een zuinig energieverbruik vervult. Het **International Energy Star Office Equipment Program** is een internationaal programma dat energiebesparing bij het gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. Het programma steunt de ontwikkeling en verkoop van producten die voorzien zijn van functies om het energieverbruik effectief te reduceren. Het is een open systeem waaraan handelaars vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, beeldschermen, printers, faxapparaten en kopieermachines. De standaarden en logo's van het programma zijn dezelfde voor alle deelnemende landen.

Energy Star is een Amerikaans handelsmerk.



SONY, DVgate, i.LINK™, JogDial™, PictureGear, Memory Stick™ en het logo van Memory Stick™, VAIO en het logo van VAIO zijn handelsmerken van SONY Corporation. Windows en het Windows 2000-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Alle andere merken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Info over de software op uw notebook

Sony-software



Bluespace*

* Enkel voor het model PCG-SR31K

SONY Electronics

Met Bluespace kunt u een verbinding maken met een ander Bluetooth™*-apparaat. Activeer eerst de Bluetooth™-services om externe Bluetooth™-apparaten te zoeken (Device Discovery). Klik in de lijst van gevonden apparaten op het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken, en zoek vervolgens naar de services die worden geleverd door dat apparaat (Service Discovery). Selecteer in de lijst van services die werden gevonden via Service Discovery de service die wordt geleverd door het externe apparaat. Het lokale en externe apparaat kunnen met elkaar communiceren zodra de serviceverbinding tot stand is gebracht.

* De beschikbaarheid van Bluetooth™ (en bijgevolg ook van BlueSpace) hangt af van het model van uw notebook en het land waar u woont.



DVgate

SONY Electronics



DVgate bestaat uit drie complementaire toepassingen: DVgate Motion, DVgate Still en DVgate Assemble. Met deze video-opnametoepassing, die speciaal werd ontworpen voor digitale films van hoge kwaliteit, kunt u opnames die u hebt gemaakt met een digitale videocamera, bewerken. Wanneer u uw camera via i.LINK™ aansluit op uw notebook, kunt u de geselecteerde beeldfragmenten weergeven op het scherm, knippen en monteren, en de sequenties opslaan in de AVI- of MPEG 1-indeling. Wanneer u een DV-apparaat

aansluit op de i.LINK™-connector, kunt u de opgenomen beelden overzetten op de harde schijf. DVgate Still geeft digitale videobeelden afkomstig van een digitale videorecorder of een digitale videocamera weer en neemt ze op als afbeeldingen op uw notebook.



Hulpprogramma Jog Dial

SONY Electronics

Met programma Jog Dial kunt u de Jog Dial van uw notebook configureren. In dit programma kunt u de SONY-toepassingen (of andere toepassingen) selecteren die u wilt sturen met behulp van de Jog Dial. U kunt de Jog Dial zo configureren dat een specifieke toepassing wordt gestart, een inbelverbinding tot stand wordt gebracht of een e-mailbericht wordt geopend als u de Jog Dial draait of indrukt. Tot slot kunt u met het programma Jog Dial uw i.LINK™-verbindingen configureren en een timer instellen die een toepassing start op een vooraf ingesteld tijdstip.



Memory Stick Formatter

SONY Electronics

Memory Stick Formatter is een speciaal programma voor het formatteren van Memory Sticks. Gebruik dit programma telkens wanneer u een Memory Stick opnieuw wilt formatteren. Bovendien kunt u met dit programma Memory Sticks die door Windows niet kunnen worden herkend als een station opnieuw formatteren. Memory Stick Formatter ondersteunt Memory Sticks met de volgende opslagcapaciteit: 4MB, 8MB, 16MB, 32MB en 64MB.

Wanneer u een Memory Stick formateert met deze software, gaan alle gegevens op de Memory Stick verloren. Indien nodig maakt u een reservekopie van de gegevens vóór u de Memory Stick formateert.



MovieShaker

SONY Electronics

Met MovieShaker[®] kunt u uw eigen films maken. U kunt er zelfs overgangen, speciale effecten, achtergrondmuziek en tekst aan toevoegen. U importeert gewoon uw clips, kiest de gewenste muziek en MovieShaker[®] doet de rest. U kunt ook zelf het roer in handen nemen en uw eigen film maken. U kiest de precieze volgorde van de clips, de speciale effecten en de overgangen. U kunt zelfs uw eigen muziek importeren, en MovieShaker[®] zal automatisch de lengte van het nummer doen overeenkomen met de lengte van de film.



OpenMG JukeBox

SONY Electronics

OpenMG is een door SONY Corporation ontwikkelde copyrightbeschermingstechnologie die werd ontworpen om de opname en weergave van digitale muziek op een computer mogelijk te maken. Zodra de gegevens zijn gecodeerd en vastgelegd op de harde schijf, laat OpenMG toe deze gegevens af te spelen op de computer. Deze technologie voorkomt echter dat de gegevens onrechtmatig worden verspreid over een netwerk. OpenMG heeft tot doel een omgeving tot stand te brengen waarin grote hoeveelheden muziek van hoge kwaliteit kunnen worden verspreid zonder dat de muziekbestanden later onrechtmatig worden verspreid.

Open MG Jukebox is het software-element in het OpenMG-systeem dat instaat voor de codering en het beheer van muziekbestanden die werden gedownload naar een computer via de EMD-diensten of die werden overgenomen (of gemaakt) van een eigen CD of het Internet.



PictureGear

SONY Electronics

Stel uw eigen omgeving samen met de Digital Image Library (foto's, achtergronden, diavoorstellingen, ...). Met PictureGear kunt u uw eigen schermbeveiligingen, panorama's (gecombineerde afbeeldingen), ... maken en gebruiken. U kunt zelfs animaties van uw favoriete GIF-bestanden maken met Gif Animation Tools, labels voor al uw media maken met PictureGear Label Maker of films afspelen in verschillende indelingen.



PowerPanel

SONY Electronics

Met het hulpprogramma PowerPanel kunt u het energiebeheer van uw notebook instellen en belangrijke informatie over de activiteit van het systeem en de batterijlading weergeven. Als u de instelling voor automatisch energiebeheer selecteert, wordt het optimale profiel gekozen op basis van de toepassing waarmee u werkt en de gebruiksvoorwaarden.



Smart Capture

SONY Electronics

Maak foto's en videoclips met een digitale camera en sluit de camera aan op uw notebook om ze weer te geven op het scherm of te verzenden via e-mail. Met het programma Smart Capture Finder kunt u foto's die u hebt gemaakt met een camera weergeven op het scherm, de instellingen wijzigen of speciale effecten toepassen. Met Smart Capture kunt u afbeeldingen opnemen via i.LINK™-compatibele apparaten of kunt u een panoramafoto maken met behulp van de panoramafunctie.



Smart Connect en Smart Connect Monitor

SONY Electronics

Met Smart Connect en Smart Connect Monitor kunt u bestanden kopiëren, bewerken of verwijderen op een andere VAIO-notebook waarop Smart Connect is geïnstalleerd en die via een i.LINK™-kabel is aangesloten op uw notebook. U kunt ook een bestand afdrucken op een printer die is aangesloten op een andere VAIO-notebook.



Sony Notebook Setup

SONY Electronics

Met Sony Notebook Setup kunt u informatie over het systeem controleren, voorkeuren voor de werking van het systeem instellen en de hardware-instellingen van uw SONY-notebook wijzigen.



UI Design Selector

SONY Electronics

U kunt het vensterontwerp wijzigen van SONY-software die compatibel is met UI Design Selector.



VisualFlow

SONY Electronics

Met VisualFlow kunt u interactief bladeren door de bestanden die zijn opgeslagen op een Memory Stick (optioneel). Met VisualFlow kunt u de bestanden die zijn opgeslagen op een Memory Stick op verschillende manieren weergeven en kunt u foto's weergeven of films en geluidsbestanden afspelen in VisualFlow of een ander programma.



VisualShare*

* Enkel voor het model PCG-SR31K

SONY Electronics

VisualShare is een programma waarmee meerdere gebruikers gedeelde bestanden kunnen bekijken en via tekst of spraak kunnen communiceren over een netwerk.

Eerst plakt een gebruiker bestanden in een 'stage' (een soort bulletinboard op het netwerk), waarna andere gebruikers de bestanden kunnen bekijken. Gebruikers kunnen de bestanden vrij verplaatsen binnen een 'stage' of ze opslaan op een andere plaats.

Via een draadloos lokaal netwerk of Bluetooth™* kunnen vrienden gemakkelijk een netwerk maken en bestanden uitwisselen, van gedachten wisselen, digitale afbeeldingen bespreken, ... via VisualShare.

* De beschikbaarheid van Bluetooth™ (en bijgevolg ook van VisualShare) hangt af van het model van uw notebook en het land waar u woont.



Herstel-CD-ROM's

SONY Corporation

Met de herstel-CD-ROM's kunt u het systeem, de software die werd geleverd met uw notebook en de bijgeleverde stuurprogramma's opnieuw installeren als ze beschadigd zijn of als u ze per ongeluk hebt gewist. Als zich een probleem voordoet met uw notebook, kunt u dit in vele gevallen oplossen door een specifiek stuurprogramma opnieuw te installeren. U hoeft het systeem dus niet altijd volledig opnieuw te installeren.

! U kunt de herstel-CD-ROM's alleen gebruiken op de SONY-notebook die u hebt gekocht, en niet op een andere computer van SONY of een andere fabrikant.

Besturingssysteem en andere vooraf geïnstalleerde software

Zodra u uw SONY-notebook opstart, kunt u beginnen werken, spelen, leren en communiceren. Dit deel geeft u een overzicht van de activiteiten die u kunt uitvoeren met de op uw notebook geïnstalleerde software.



Windows® 2000

Microsoft Corporation

Microsoft® Windows® 2000 breidt de mogelijkheden van uw notebook uit dankzij een verregaande integratie met het Internet en netwerken, betere systeemprestaties, een gemakkelijkere systeemdiagnose en een eenvoudiger systeemonderhoud.

Met Windows® 2000 werkt uw systeem ook beter, met ondersteuning voor de recentste multimediatechnologieën, eenvoudige toevoeging en verwijdering van randapparaten en de integratie van de TV en PC bij u thuis.

Dit performant besturingssysteem bouwt voort op de baanbrekende functies die werden geïntroduceerd met Windows® NT. Windows® 2000 biedt tegelijk de beste ondersteuning voor oudere op Windows gebaseerde toepassingen en technologieën. Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de website:

<http://support.microsoft.com/directory>



Internet Explorer 5.5

Microsoft Corporation

Internet Explorer is de Internet-browser van Microsoft. Met de wizard Setup kunt u uw notebook zo configureren dat automatisch een verbinding wordt gemaakt met de gewenste serviceprovider. Met het volledige e-mailpakket kunt u berichten, inclusief bijlagen, verzenden en ontvangen via het Internet. NetMeeting, Outlook Express en Microsoft Chat zijn slechts enkele van de onderdelen die deel uitmaken van

Internet Explorer 5.5. Internet Explorer 5.5 omvat ook 128-bits codering, het hoogst mogelijke beveiligingsniveau voor al uw Internet-communicatie, inclusief het gebruik van creditcards en financiële transacties. Een volledige interactieve on-line handleiding maakt nieuwe gebruikers snel vertrouwd met het gebruik van het Internet. Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de website:

<http://support.microsoft.com/directory>



Adobe® Acrobat® Reader 4.1

Adobe Systems Incorporated

Met Acrobat® Reader kunt u elektronische documenten bekijken, doorbladeren en afdrukken in de PDF-formaat (Portable Document Format) van Adobe. Dit is een open bestandsformaat ontworpen om bestanden die werden gemaakt onder een van de voornaamste besturingssystemen getrouw weer te geven op andere systemen. Als u Acrobat® Reader hebt geïnstalleerd, kunt u PDF-bestanden openen en weergeven vanuit uw webbrowser door te klikken op een PDF-bestand dat is ingesloten in een HTML-bestand. U ziet al snel de eerste pagina terwijl de rest van het bestand wordt gedownload. Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de website:

<http://www.adobe.com>



Symantec AntiVirus

Symantec

Symantec biedt een volledig gamma antivirusproducten die alle delen van uw computeromgeving beschermen, inclusief clients, bestandsservers, groupware-servers en gateways. U kiest zelf de producten die nodig zijn om de systemen en gegevens van uw organisatie te beschermen tegen virussen.

Meer informatie vindt u in de on-line Help-bestanden en op de volgende website:

<http://www.symantec.com/techsupp/>



Real Entertainment Center

Real Entertainment Center bevat twee softwareprogramma's: RealPlayer en RealJukebox.

RealNetworks - RealPlayer

RealPlayer is de video- en audiospeler van RealNetworks en geeft u toegang tot 2.500 radiostations die muziek, nieuws en sport aanbieden.

RealNetworks - RealJukebox

RealJukebox is uw persoonlijk muziekbeheersysteem. Met RealJukebox kunt u een digitale audiotheek samenstellen, beheren en afspelen op uw computer.

Meer informatie vindt u op de volgende website:

<http://www.real.com>



QuickTime 4.1.2

Apple

QuickTime is het Apple-programma dat video, geluid, muziek, 3D en 'virtual reality' tot leven doet komen voor uw Internet-browser en Windows.

Meer informatie vindt u op de volgende website:

<http://www.apple.com/quicktime>

Gebruik van Smart Capture


Met Smart Capture kunt u foto's maken en videoclip opnemen van een digitale camera die is aangesloten op uw notebook.

Foto's maken


U kunt foto's opnemen van i.LINK™-compatibele apparaten.

Om een foto te maken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik in het menu **Start** achtereenvolgens op **Programs, Smart Capture en Smart Capture** om **Smart Capture** te starten.
Het venster **Finder** verschijnt en geeft het beeld van het object weer.
- 2 Breng het object dat u wilt fotograferen scherp in beeld.
- 3 Klik op de knop **Capture** in het venster **Smart Capture**. Het venster **Still Viewer** verschijnt met het beeld dat u hebt gefotografeerd in het vak **Still Image Display**.

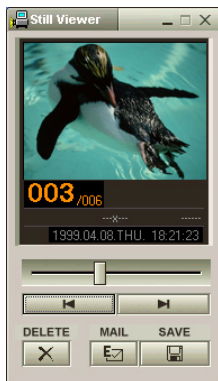

- 4 Om **Smart Capture** af te sluiten, klikt u op de knop  in de rechterbovenhoek van het venster.

 Zorg ervoor dat een camera is aangesloten op de i.LINK™-connector

Opgenomen beelden weergeven in Still Viewer

Klik op de knop **Start** op de taakbalk van Windows en klik achtereenvolgens op **Programs, Smart Capture** en **Still Viewer**. U kunt uw afbeeldingen weergeven, opslaan, verwijderen of verzenden via e-mail.


Om **Still Viewer** af te sluiten, klikt u op de knop .

- ★ U kunt foto's maken in de volgende formaten: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 80 x 60 en 40 x 30 pixels.
- ★ Als u een foto maakt met een lage resolutie (d.w.z. 80 x 60 of 40 x 30 pixels), is het mogelijk dat het beeld onscherp wordt weergegeven in het venster **Finder**.
- ★ Er kunnen "hiaten" zijn als een snel bewegend object wordt weergegeven. Dit is echter geen storing.
- ★ Als u Smart Capture start terwijl geen camera is aangesloten, is het venster Smart Capture Finder blauw.
- ★ U kunt een panoramafoto maken met behulp van **PictureGear 2.5SE** of een recentere versie.
- ★ Met **Smart Capture** kunt u foto's en videoclips opnemen van een digitale videocamera.

Foto's verzenden via e-mail

Om foto's te verzenden via e-mail, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk van **Windows®**.
- 2 Klik achtereenvolgens op **Programs** en **Smart Capture**.
- 3 Klik op **Still Viewer**.
- 4 Selecteer de foto die u wilt verzenden via e-mail met behulp van **◀** of **▶**.
- 5 Klik op **Mail**.
Het e-mailvenster verschijnt met het geselecteerde bestand als bijlage bij het bericht.
- 6 Verzend het e-mailbericht.


 U dient MAPI (Messaging Application Programming Interface) in te stellen als u de e-mailsoftware gebruikt. MAPI is een programma-interface van Microsoft® Windows die u toelaat e-mailberichten te verzenden vanuit een Windows-toepassing en het bestand waarmee u werkt als bijlage toe te voegen aan het e-mailbericht.

Videoclips opnemen

Met **Smart Capture** kunt u videoclips opnemen van een videocamera die is aangesloten op uw notebook en kunt u deze clips afspelen of verzenden via e-mail.

Om videoclips op te nemen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Start **Smart Capture**.
- 2 Selecteer **Movie** met behulp van de knop **Switch Capture Mode**.
De afbeelding verschijnt in de **Finder**.
- 3 Draai de camera naar het object.
- 4 Stel het beeld scherp.
- 5 Klik op de knop **Capture** om een videoclip op te nemen (u kunt maximum 60 seconden opnemen, volgens de instellingen die u hebt gekozen in het deel **Recording options**).
- 6 Klik op de knop **Capture** als u klaar bent.
Het venster **Movie Player** wordt geopend en geeft de opgenomen videoclip weer.
- 7 Klik op ► om de videoclip af te spelen. Klik op || om de clip te onderbreken, of klik op ■ om de clip te stoppen.
- 8 Om **Smart Capture** af te sluiten, klikt u op ✕.

 Zorg ervoor dat een camera is aangesloten op de i.LINK™-connector en dat de camera is ingeschakeld.

U kunt videoclips opnemen in de volgende indelingen:

Niet-gecomprimeerd:

- Video 160 x 120, 24 bits, max. 10 frames/sec.
- Audio PCM, 11,025 kHz, 16 bits, mono

Gecomprimeerd:

- Video MPEG1 160 x 112, maximum 30 frames/sec.).
- Audio MPEG1, 44,1 kHz (effectief maximum gelijk aan 11,025 kHz), mono.

Er kunnen "hiaten" zijn als een snel bewegend object wordt weergegeven. Dit is echter geen storing.

Videoclips verzenden via e-mail

Als u een videoclip opneemt in een indeling met een lage resolutie, kunt u de clip verzenden via e-mail.

Om videoclips te verzenden via e-mail, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk van **Windows**[®].
- 2 Klik achtereenvolgens op **Programs** en **Smart Capture**.
- 3 Klik op **Movie Player**.
- 4 Klik op **Mail**.
Het venster **Compression Settings** wordt geopend.
- 5 Stel de compressieverhouding in met behulp van de schuifregelaar.
- 6 Klik op **Start Compression**.
Als de compressie klaar is, verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u het bestand wilt toevoegen aan uw e-mailbericht.
- 7 Antwoord bevestigend en verzend het e-mailbericht.

Gebruik van BlueSpace*

* Enkel voor het model PCG-SR31K.

Uw notebook is uitgerust met Bluetooth™, een technologie voor draadloze communicatie*. Deze nieuwe technologie maakt draadloze communicatie over korte afstanden mogelijk, zodat u geen kabels meer nodig hebt.

Alle Bluetooth™-communicatie wordt tot stand gebracht via de **BlueSpace**-software.

* De beschikbaarheid van Bluetooth™ (en bijgevolg ook van BlueSpace) hangt af van het model van uw notebook en het land waar u woont.

Communiceren met een ander Bluetooth™-apparaat

Met het programma **Bluespace** kunt u uw notebook draadloos verbinden met een Bluetooth™-apparaat (bv. een andere notebook, een GSM of een modemstation).

Meer informatie vindt u in de on-line Help van **Bluespace**.

Om te communiceren met een ander Bluetooth™-apparaat, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op **Start** op de taakbalk van **Windows®** en klik vervolgens op **Programs**. Klik op **Bluespace** en nogmaals op **Bluespace**.
Het venster **Bluespace** verschijnt.
- 2 Klik op de knop **Bluetooth™** in het hoofdvenster van **Bluespace**.
De Bluetooth™-services worden geactiveerd en het Bluetooth™-lampje licht op. Voorts verschijnt informatie over het lokale apparaat in het vak **My Bluetooth Device** van het hoofdvenster.
- 3 Klik op de knop **Device Discovery**.
- 4 Selecteer het externe apparaat. Indien nodig klikt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag in het vak **Remote Bluetooth Device** om uw keuze te maken.

- 5 Klik op het geselecteerde **Remote Bluetooth Device Panel**.
Er wordt een 'Service Discovery' gestart voor het externe apparaat dat u hebt geselecteerd. Als de 'Service Discovery' klaar is, lichten de linker- en rechterkant van de beschikbare serviceknoppen op (de serviceknoppen van het lokale en externe apparaat).
 - 6 Klik op de knop Service van het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken.
Als u klikt op een knop waarvan de linker- en rechterkant verlicht zijn, verschijnt het dialoogvenster **Enter Passkey** met de vraag om uw Passkey in te voeren in het externe apparaat.
 - 7 Voer de Passkey in op het externe apparaat.
De Passkey moet dezelfde alfanumerieke tekenreeks zijn voor beide apparaten, maar kan veranderen telkens wanneer u een verbinding maakt. Het gebruik van een Passkey voorkomt ongewenste verbindingen.
 - 8 Voer de Passkey in op het lokale apparaat.
Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt in het hoofdvenster een verbindingsslijn tussen het informatieveld van het lokale apparaat en dat van het externe apparaat.
-  Als u de IP-verbindingsservice selecteert, duurt het ongeveer twee minuten voor de verbinding tot stand is gebracht.
Gebruik niet tegelijkertijd de Bluetooth™-functie en draadloze communicatieapparaten die de 2,4 GHz-band gebruiken (bv. een draadloze LAN PC Card).
- Als u een draadloos communicatieapparaat (bv. een draadloze LAN PC Card) gebruikt, mag het Bluetooth™-lampje op uw notebook niet branden.
Het is mogelijk dat u de Bluetooth™-functie niet kunt gebruiken als u in PowerPanel de energiebeheermodus selecteert waarbij de processor minimaal wordt belast. Selecteer een andere modus. Meer informatie vindt u in de on-line Help van PowerPanel.

Een Bluetooth™-verbinding verbreken

Om de Bluetooth™-verbinding te verbreken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop Service van de service waarmee u de verbinding wilt verbreken.
- 2 Klik op **Yes** in het dialoogvenster **Confirm Service Disconnection**.
- 3 Druk op de Bluetooth™-knop van de notebook.
- 4 Klik op **Yes** om Bluetooth™ uit te schakelen.
Het Bluetooth™-lampje gaat uit.

Belangrijke mededeling betreffende Bluetooth™/BlueSpace

Wanneer u Bluetooth™ voor de eerste keer activeert, zal het automatisch opstarten. Tijdens de installatie is het mogelijk dat u de wizard **Found New Hardware** (Nieuwe hardware gevonden) ziet.

Wat doen wanneer de wizard Found New Hardware voor Bluetooth™ verschijnt

De Bluetooth™ virtual COM kan gedetecteerd worden wanneer de Bluetooth™-functie in- of uitgeschakeld is. Dit is het geval wanneer het venster wizard **Found New Hardware** verschijnt met de boodschap **Bluetooth Virtual COM.../The software for this device is now installed, but may not work correctly** (Bluetooth Virtual Com.../De software voor dit apparaat is geïnstalleerd, maar werkt mogelijk niet correct).

Zorg dat de Bluetooth™-functie juist werkt wanneer dit venster verschijnt, door als volgt te werk te gaan:

- 1 Klik op de **Finish**-knop (Voltooien) in het **Found New Hardware** wizardvenster.
- 2 Als de Bluetooth™-functie ingeschakeld is, schakelt u het uit door op de Bluetooth™-knop te drukken.
- 3 Schakel de Bluetooth™-functie weer in door gedurende twee seconden op de Bluetooth™-knop te drukken.

Gebruik van VisualShare*


* Enkel voor het model PCG-SR31K

Met behulp van een lokaal netwerk of Bluetooth™* kunt u een netwerk maken en bestanden uitwisselen, van gedachten wisselen, ... via VisualShare.

* De beschikbaarheid van Bluetooth™ (en bijgevolg ook van VisualShare) hangt af van het model van uw notebook en het land waar u woont.

Gegevens uitwisselen met Bluetooth™

Om gegevens uit te wisselen met Bluetooth™, gaat u als volgt te werk:

- 1 Schakel de Bluetooth™-functie in en maak een verbinding met de computer(s) waarmee u gegevens wilt uitwisselen. U moet de IP-verbindingsservice (**IP Connection**) of LAN-toegangsservice (**LAN Access**) kiezen.
- 2 Klik op **Start** op de taakbalk van **Windows®** en klik vervolgens op **Programs**. Klik op **VisualShare** en nogmaals op **VisualShare**.
De computer waarop **VisualShare** eerst wordt gestart wordt de server. Alle andere computers zullen clients zijn.
Alle gebruikers kunnen nu bestanden plakken, verplaatsen en opslaan in de 'stage' (een soort bulletinboard op het netwerk).
- 3 Om het programma af te sluiten, klikt u op de knop  in de rechterbovenhoek van het venster.

 Als u illustraties sleept, kunt u ze echt zien in de 'stage'.

Uw notebook aanpassen

De volgende delen beschrijven bondig hoe u de belangrijkste instellingen van uw notebook kunt wijzigen. U leert onder andere hoe u uw modem voorbereidt voor gebruik en hoe u het uitzicht van de SONY-software en -hulpprogramma's kunt aanpassen.

Uw modem configureren

Vóór u de interne modem kunt gebruiken of telkens wanneer u uw modem gebruikt in het buitenland, controleert u of het land van de actieve locatie dat is gedefinieerd in **Phone and Modem Options** overeenstemt met het land waar u zich bevindt.

Om de modem te configureren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** in de taakbalk van Windows en klik achtereenvolgens op **Settings** en **Control Panel**.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Phone and Modem Options**.
- 3 Dubbelklik op de geselecteerde locatie op het tabblad **Dialing Rules**. Als meer dan één locatie beschikbaar is, dubbelklikt u op de gemarkeerde locatie. Het dialoogvenster **Edit Location** verschijnt.
- 4 Controleer of het land dat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Country/Region overeenstemt met het land waar u zich bevindt.
- 5 Als u de locatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op de knop **Apply** op het tabblad **Dialing Rules**, waarna u op **OK** klikt.



Vóór u nieuwe landinstellingen toepast, moet u de telefoonlijn loskoppelen van uw VAIO-notebook.

Het vensterontwerp wijzigen

U kunt het vensterontwerp wijzigen van SONY-software die compatibel is met **UI Design Selector**.

Om het vensterontwerp te wijzigen met behulp van UI Design Selector, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk van Windows en klik achtereenvolgens op **Settings** en **Control Panel**.
- 2 Dubbelklik op **UI Design Selector**.
Het dialoogvenster **UI Design Selector** verschijnt.
- 3 Klik op << of >> en selecteer het gewenste design.
- 4 Klik op de knop **Apply**.
Het ontwerp van het venster **UI Design Selector** verandert om u een voorbeeld te geven van het ontwerp dat u hebt gekozen voor de SONY-**software**.
- 5 Om een ander ontwerp te proberen, klikt u op << of >>.
- 6 Klik op **OK** als u tevreden bent met het geselecteerde ontwerp.
UI Design Selector verdwijnt en verandert het vensterontwerp van de SONY-software in het geselecteerde ontwerp.

Uw notebook instellen

Met het hulpprogramma Sony Notebook Setup kunt u systeem informatie controleren, voorkeuren m.b.t. de werking van het systeem instellen en de hardware-instellingen van uw VAIO-notebook wijzigen.

Om Sony Notebook Setup te installeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk van **Windows®**.
- 2 Klik op Programs en selecteer achtereenvolgens **Sony Notebook Setup** en nogmaals **Sony Notebook Setup**.
Het venster **Basic** verschijnt. Vervolgens kunt u de functies selecteren door op het tabblad **Basic / Advanced** te klikken.
- 3 Selecteer het tabblad voor het item dat u wilt wijzigen.
- 4 Als u klaar bent, klikt u op **OK**.
Dit dialoogvenster bevat de volgende tabbladen:

Tabblad

Beschrijving

About This Computer	Geeft systeem informatie weer, inclusief de geheugencapaciteit, het serienummer en de BIOS-versie.
Initial Setting	Op dit tabblad kunt u de volgorde van de stations en apparaten selecteren voor het laden van het besturingssysteem. U kunt zowel de harde schijf als andere stations van uw notebook specificeren. U kunt het volume wijzigen van het geluid dat wordt afgespeeld tijdens het laden van het besturingssysteem.
Touchpad	Als u een optionele muis aansluit op uw notebook, kunt u de touchpad uitschakelen. U kunt ook de instellingen voor de muis aanpassen via het hulpprogramma voor de muis.
Power On Password*	Op dit tabblad kunt u het wachtwoord instellen waarmee u uw notebook wilt beveiligen.

<i>Tabblad</i>	<i>Beschrijving</i>
Enable Ports	Op dit tabblad kunt u de poortvrijgavebronnen voor het systeem uitschakelen. Om de seriële instellingen te wijzigen, klikt u op Advanced op het tabblad Basic / Advanced .
Basic/Advanced	Plaatst het pictogram Sony Notebook Setup op de taakbalk.

 Voor meer informatie over elke optie, klikt u op **Help** in het venster **Notebook Setup** om het Help-bestand weer te geven. U moet zich hebben aangemeld als Administrator om Sony Notebook Setup te kunnen gebruiken.

* Als u deze optie gebruikt, mag u het wachtwoord nooit vergeten. Als u het wachtwoord vergeet, kunt u deze instelling niet meer wijzigen.

Energiebeheer

Met het hulpprogramma **PowerPanel** kunt u het energiebeheer van uw notebook instellen en belangrijke informatie over de activiteit van het systeem en de batterijlading weergeven. De optie voor automatisch energiebeheer selecteert de zuinigste energiebeheerprofielen of laat u de gekozen profielen aanpassen aan uw eigen behoeften met de bedoeling de batterij zo weinig mogelijk te belasten.

PowerPanel bevat de volgende functies:

- Automatische profielselectie (APS) op basis van de actieve toepassing;
- De mogelijkheid om speciale energieprofielen handmatig te selecteren in het menu;
- De mogelijkheid om nieuwe profielen aan te maken en bestaande profielen te bewerken;
- De mogelijkheid om gedetailleerde informatie over de batterij weer te geven;
- Hulpprogramma voor het controleren van de prestaties van de processor;
- PowerPanel werkt in harmonie met uw Windows-instellingen.

PowerPanel activeren


Als u de notebook start, verschijnen standaard het **PowerPanel-batterijstatus** en het **processor-**pictogram in het systeemvak.

Als u het **PowerPanel-batterijstatus**-pictogram aanwijst met de muis, verschijnt knopinfo evenals het actieve energiebeheerprofiel.

U kunt een energiebeheerprofiel selecteren in het snelmenu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op dit pictogram klikt.

U kunt ook de **Power Management**-werkbalk gebruiken:

Om deze werkbalk te gebruiken, gaat u als volgt te werk:






- 1 Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk (onderaan op het scherm).
 - 2 Selecteer **Toolbars** in het snelmenu en klik op **Power Management**.
De werkbalk **Power Management** verschijnt op de taakbalk. U kunt deze werkbalk wijzigen in een zwevende werkbalk door de werkbalk te slepen en neer te zetten op het bureaublad.
 - 3 Klik op het eerste pictogram in de werkbalk om het profielmenu te openen.
 - 4 Klik op de knop die overeenstemt met het profiel.
 - 5 De overeenkomstige energiebeheeropdracht wordt geactiveerd.
-  Als u de batterij gebruikt als stroombron, selecteert het systeem standaard het energiebeheerprofiel **Maximum Battery Life**. Als u een ander energiebeheerprofiel selecteert terwijl de notebook op de batterijstroom werkt, wordt hetzelfde profiel automatisch geselecteerd als u de volgende keer op de batterijstroom werkt.

Energiebeheerprofielen activeren

PowerPanel laat u kiezen uit verschillende vooraf gedefinieerde **energiebeheerprofielen**. Elk profiel bestaat uit een groep specifieke energiebeheerinstellingen die zijn ontworpen voor welbepaalde energiebeheerdoelstellingen, gaande van maximaal energiebeheer tot geen energiebeheer.

Belangrijkste vooraf ingestelde profielen

Pictogram *Beschrijving*

	Maximum Battery Life – Biedt energiebesparende functies om de batterij zo weinig mogelijk te belasten en goede prestaties te verzekeren. Dit profiel vermindert de helderheid van het scherm en schakelt het in de stand-by-modus na een vooraf gedefinieerde tijdsperiode.
	Ultimate Battery Life – Biedt energiebesparende functies om de batterij zo weinig mogelijk te belasten en goede prestaties te verzekeren.
	Maximum Performance – Biedt de beste systeemprestaties en bespaart toch energie.
	AC Power – De energiebeheertoestand als de notebook op de netstroom werkt. PowerPanel laadt automatisch dit profiel, tenzij u deze functie uitschakelt.
	Power Management Off – Schakelt alle energiebeheerfuncties (zoals de inactieve modus , stand-by-modus en slaapmodus) uit.

Andere vooraf ingestelde profielen

Pictogram Beschrijving

	<p>Word Processing – Optimaliseert het energiebeheer met langere time-outs voor het uitschakelen van de harde schijf en het scherm. U kunt ook instellingen opgeven voor LCD (Video) Standby, Hard Disk Standby en System Suspend om het energiebeheer te optimaliseren voor uw systeem.</p>
	<p>Spreadsheet – Reduceert de helderheid van het LCD-scherf (instelling 'Medium') omdat uw software geen hogere prestaties vereist. De slaaptimer wordt geactiveerd.</p>
	<p>Presentation – Schakelt het scherm nooit uit, maar bespaart toch energie. Deze optie is ideaal voor diavoorstellingen. U kunt instellingen opgeven voor LCD (Video) Standby, Hard Disk Standby en System Suspend om het energiebeheer te optimaliseren voor uw systeem.</p>
	<p>Communications – Bespaart de batterij door een korte time-out voor het uitschakelen van het scherm in te stellen. U kunt ook instellingen opgeven voor LCD (Video) Standby, Hard Disk Standby en System Suspend om het energiebeheer te optimaliseren voor uw systeem.</p>
	<p>Games – Schakelt de timer voor het uitschakelen van het scherm en de harde schijf uit.</p>
	<p>Camera – Optimaliseert de prestaties en het stroomverbruik voor het gebruik van een camera.</p>
	<p>DVD – Optimaliseert de prestaties en het stroomverbruik voor het gebruik van DVD's.</p>

Energiebeheeropdrachten activeren

PowerPanel biedt energiebeheeropdrachten waarmee u specifieke energiebeheerfuncties kunt activeren en het stroomverbruik voor een specifiek apparaat kunt regelen. U kunt deze opdrachten gebruiken als u een profielinstelling wilt opheffen of een onmiddellijke actie wilt uitvoeren.

Pictogram Beschrijving

	System Idle - Deze modus is gepast als u de notebook kortstondig niet gebruikt. De harde schijf en het LCD-scherm schakelen over op een laag stroomverbruik en de processorklok en processor stoppen. Om terug te keren naar de actieve toestand van het systeem, drukt u op een willekeurige toets of op de aan/uit-knop van uw notebook.
	System Suspend – Schakelt het systeem in de stand-by-modus, een energiebeheertoestand die de toestand van het systeem en de randapparaten opslaat in het (RAM)-geheugen. Het stroomverbruik wordt gereduceerd tot een minimum en het systeem blijft aan staan. Om terug te keren naar de actieve toestand van het systeem, drukt u op een willekeurige toets of op de aan/uit-knop van uw notebook.
	System Hibernation – In deze toestand verbruikt de notebook het minste stroom. Het systeem schrijft de toestand van de notebook en de randapparaten naar de harde schijf en schakelt de stroom uit. Om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand van het systeem, drukt u op de aan/uit-knop om de stroom in te schakelen.

Automatische profielen selecteren

Een energiebeheerprofiel bestaat uit een reeks timerwaarden voor verschillende systeemapparaten. PowerPanel selecteert automatisch het profiel dat is gekoppeld aan de toepassing die u gebruikt en schakelt over naar een ander profiel wanneer u overschakelt naar een andere toepassing.

Power Management (Energiebeheer) activeert energiebesparende modi door bepaalde stroomverbruikende componenten uit te schakelen of hun stroomverbruik te reduceren (bv. helderheid van het LCD-scherm of activiteit van de harde schijf).

Om automatische profielen te selecteren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **PowerPanel-batterijstatus**pictogram op de taakbalk en selecteer **Profiles**.
- 2 Selecteer **Automatic Profile Selection**.

 U kunt de **PowerPanel**-taakbalk aanpassen aan uw behoeften. U kunt de vooraf gedefinieerde **energiebeheer**instellingen bewerken of nieuwe profielen definiëren.

Gedetailleerde informatie over de batterij weergeven

Om gedetailleerde informatie over de batterij weer te geven, gaat u als volgt te werk:

Dubbelklik op het batterijpictogram in het systeemvak om gedetailleerde informatie over de batterij weer te geven.

Er verschijnt een venster met het tabblad **Battery**, dat informatie over de batterij bevat (bv. de geschatte resterende tijd voor de batterij leeg is en de oplaadtijd).

 U kunt de werkbalk **Battery Information** aanpassen aan uw behoeften en de alarminstellingen wijzigen.

Verklaring van batterijpictogrammen

Batterijpictogram

Batterijstatus

	de batterij wordt ontladen
	de batterij is vol
	de batterij wordt opgeladen
	geen batterij

Informatie over de processor weergeven

U kunt ook de prestaties van uw notebook weergeven*.

Hiervoor wijst u gewoon het processorpictogram op de taakbalk aan.

Er zijn twee pictogrammen:



Maximum Performance: dit pictogram verschijnt als u uw notebook gebruikt met de netadapter; de processor werkt dan op hoge snelheid.



Battery Optimized Performance: dit pictogram verschijnt als u uw notebook gebruikt met een batterij; de processor werkt dan op lage snelheid.




Als u de notebook gebruikt met een batterij, kunt u de processor instellen op de modus **Maximum Battery Life** om de batterijstroom te sparen.

Weergavemodi selecteren

Deze notebook gebruikt de S3 Savage®-videocontroller. U kunt selecteren welk scherm wordt gebruikt wanneer de notebook is aangesloten op een externe monitor.

Om een scherm te selecteren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk van Windows en klik achtereenvolgens op **Settings** en **Control Panel**.
Het venster **Control Panel** verschijnt.
 - 2 Dubbelklik op het pictogram **Display**.
Het dialoogvenster **Display Properties** verschijnt.
 - 3 Klik op het tabblad **Settings**.
 - 4 Klik op de knop **Advanced**.
Het dialoogvenster **Default Monitor and S3 Graphics Inc. Savage/IX Display Driver Properties** verschijnt.
 - 5 Klik op het tabblad **S3DuoVue** en selecteer het scherm.
-  Afhankelijk van het type monitor en projector is het mogelijk dat het beeld niet tegelijk kan worden weergegeven op het LCD-scherm van de notebook en een externe monitor of een projector.

Een noodhersteldiskette maken

Met het hulpprogramma voor het maken van reservekopieën kunt u een kopie maken van de gegevens op de harde schijf. Als de oorspronkelijke gegevens op de harde schijf per ongeluk werden gewist of overschreven, of als deze gegevens ontoegankelijk zijn wegens een probleem met de harde schijf, kunt u de kopie gebruiken om de verloren of beschadigde gegevens te herstellen.

Om een noodhersteldiskette te maken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op **Start**.
- 2 Klik achtereenvolgens op **Programs, Accessories, System Tools** en **Backup**. Het venster **Backup** verschijnt.
- 3 Klik in het menu **Tools** op **Create an Emergency Repair Disk**.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

 U hebt een lege 1,44 MB diskette nodig om een noodhersteldiskette te maken.

Het verdient aanbeveling om een nieuwe noodhersteldiskette te maken telkens als uw notebook belangrijke wijzigingen ondergaat (installatie van een nieuw programma, ...).

Het herstelproces steunt op informatie die is opgeslagen in de map systemroot/repair. Wijzig of verwijder deze map niet.

Als u het selectievakje **Also back up the registry to the repair directory** inschakelt, worden de huidige registerbestanden opgeslagen in een submap van de map systemroot/repair. Dit is nuttig als u het systeem wilt herstellen na een probleem met de harde schijf.

Meer informatie over het herstelproces vindt u in de Help-bestanden (zie **Getting Started online book** in *Introducing Windows® 2000 Professional*).

Gebruik van de herstel-CD-ROM's

Met de herstel-CD-ROM's die werden geleverd bij uw notebook kunt u het volledige systeem herstellen of individuele toepassingen of stuurprogramma's handmatig opnieuw installeren.

Via het systeemherstelproces kunt u een installatiekopie van de harde schijf opnieuw installeren zoals ze was op het moment dat u uw notebook in gebruik nam.

Herstel het systeem in de volgende gevallen:

- wanneer het systeem ernstig is vastlopen;
- wanneer u de grootte van de partities wilt wijzigen.

Herstel een toepassing wanneer u:


- een individueel stuurprogramma opnieuw wilt installeren omdat een apparaat niet behoorlijk functioneert.
- een individuele toepassing opnieuw wilt installeren omdat er problemen zijn met het uitvoeren van deze toepassing.

Het systeem herstellen

Gebruik deze optie alleen als uw systeem ernstig is beschadigd, als Windows® niet meer werkt, als uw notebook abnormaal functioneert, Als u het systeem herstelt, wordt het oorspronkelijk geconfigureerde systeem op station C: volledig opnieuw geïnstalleerd. De gegevens op station D: worden niet verwijderd wanneer u de partitie-instellingen niet wijzigt. Wanneer u de grootte van de partities wijzigt, worden de gegevens op beide stations (C: en D:) verwijderd.

Wanneer u het systeem herstelt, kunt u kiezen uit de opties **Standard Recovery** of **Advanced Recovery**.

Als u **Standard Recovery** kiest, wordt de grootte van de partities niet gewijzigd. Als u **Advanced Recovery** kiest, kunt u de grootte van de partities wijzigen.

 U kunt de herstel-CD-ROM's alleen gebruiken op de Sony-notebook die u hebt gekocht, en niet op een andere computer van Sony of een andere fabrikant!

Het herstelproces kan tot zestig minuten duren.


Alleen als u de optie Advanced Recovery kiest, kunt u de grootte van de partitie C: selecteren wanneer u het herstelproces start. Wanneer u het systeem herstelt, moet u ook kiezen tussen het bestandsbeheersysteem FAT32 of NTFS. De standaardoptie is FAT32. Als u de optie Standard Recovery kiest, wordt altijd FAT32 gekozen.

- ! Wanneer u het systeem herstelt, verliest u alle gegevens die zijn opgeslagen op station C: (en station D: wanneer u de partitie-instellingen wijzigt).
- ! Zorg ervoor dat de notebook werkt op de netstroom (en dus niet op de batterij) vóór u het systeem tracht te herstellen.
- ! Na het herstel moet u de herstel-CD-ROM verwijderen uit het station vóór u de notebook opnieuw opstart. Doet u dit niet, wordt het herstelproces opnieuw gestart.

Een standaard systeemherstel uitvoeren

Om een standaard systeemherstel uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Neem de systeemherstel-CD-ROM.
- 2 Zet de notebook aan (laat de notebook alleen werken op de netstroom!) en plaats de systeemherstel-CD-ROM in het CD-ROM-station.
- 3 Sluit de notebook af (**Start/Shut Down/Shut Down**).
- 4 Wacht tien seconden.
- 5 Zet de notebook opnieuw aan.
- 6 Op het eerste scherm dat verschijnt, klikt u op **S (Standard)**. Het systeem vraagt u of u zeker weet dat u wilt doorgaan.
- 7 Klik op **Y (Yes)**.
- 8 U wordt nogmaals gevraagd of u zeker weet dat u wilt doorgaan.
- 9 Antwoord bevestigend.

 Standaard is het bestandsbeheersysteem van uw notebook FAT32. Alleen als u de optie **Advanced Recovery** kiest, kunt u de harde schijf formatteren met het bestandssysteem **FAT32** of **NTFS**. U kunt het bestandssysteem FAT32 op elk moment wijzigen in NTFS. Doe dit echter niet, tenzij u volledig vertrouwd bent met het concept 'bestandsbeheersysteem' onder Windows® 2000. Voor meer informatie leest u aandachtig de documentatie van Windows® 2000 en/of raadpleegt u uw systeem- of netwerkbeheerder.

U kunt alleen overschakelen van FAT32 naar NTFS, maar niet omgekeerd.

Een geavanceerd systeemherstel uitvoeren

Om een geavanceerd systeemherstel uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Neem de systeemherstel-CD-ROM.
- 2 Zet de notebook aan (laat de notebook alleen werken op de netstroom!) en plaats de systeemherstel-CD-ROM in het CD-ROM-station.
- 3 Sluit de notebook af.
- 4 Wacht tien seconden.
- 5 Zet de notebook opnieuw aan.
- 6 Op het eerste scherm dat verschijnt klikt u op **A (Advanced)**.
Er verschijnt een venster met de vraag wat u wilt doen met de partities op de harde schijf. U hebt nu 3 opties.
 - Het systeem herstellen zonder de partities te wijzigen.
 - Het systeem herstellen en de partities wijzigen.
 - Het herstelproces afbreken.

Het systeem herstellen zonder de partities te wijzigen

Om het systeem te herstellen zonder de partities te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op **C** om de partities te behouden.
Dit is de aanbevolen optie als u de grootte van de partities niet hoeft te wijzigen en als u het station C: wilt herstellen en de gegevens op station D: ongewijzigd wilt laten.
- 2 Druk op **G** om door te gaan met het herstellen van het systeem.
- 3 Selecteer het gewenste bestandssysteem: **FAT32** of **NTFS**.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.
- 5 Na het herstelproces moet u de herstel-CD-ROM verwijderen uit het CD-ROM-station.
- 6 Druk op een willekeurige toets om de notebook opnieuw op te starten.

Het systeem herstellen en de partities wijzigen

Om het systeem te herstellen en de grootte van de partities te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op **P** om de partities van de notebook te wijzigen.
Selecteer deze optie alleen als u de grootte van de partities moet wijzigen.
- 2 Druk op het volgende scherm op **Y** om te bevestigen dat u de huidige partities wilt verwijderen.
Op het volgende scherm verschijnen een aantal grootten voor het nieuwe station C:. Afhankelijk van de geselecteerde optie maakt het herstelproces 1 of 2 partities op de harde schijf.
- 3 Bevestig uw keuze op het volgende scherm.
- 4 Wacht tot de nieuwe partities zijn gemaakt en de notebook opnieuw opstart.
- 5 Druk op **G** om door te gaan met het herstellen van het systeem.
- 6 Selecteer het gewenste bestandssysteem: **FAT32** of **NTFS**.
- 7 Volg de aanwijzingen op het scherm.
- 8 Na het herstelproces moet u de herstel-CD-ROM verwijderen uit het CD-ROM-station.

9 Druk op een willekeurige toets om de notebook opnieuw op te starten.

! Deze optie verwijdert alle bestaande gegevens, zowel op station C: als station D: vóór het herstellen van het systeem begint.

Het herstelproces afbreken


Het herstelproces waarschuwt u altijd wanneer u op het punt staat een beslissing te nemen die niet ongedaan kan worden gemaakt. In vele gevallen kunt u tijdens het herstelproces terugkeren naar het vorige scherm of het herstelproces afbreken.

Een toepassing herstellen

Met het hulpprogramma voor het herstellen van toepassingen kunt u individuele toepassingen opnieuw installeren. Op die manier kunt u problemen oplossen die zich voordoen wanneer een toepassing niet meer behoorlijk werkt.

Om een toepassing te herstellen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Neem de **laatste** herstel-CD-ROM.
- 2 Zet de notebook aan (laat de notebook alleen werken op de netstroom!) en wacht tot Windows is opgestart.
- 3 Plaats de herstel-CD-ROM in het CD-ROM-station.
- 4 Open het CD-ROM-station via **Windows Explorer** en klik op de map **Apps**.
- 5 Open de map die overeenstemt met de toepassing die u wilt herstellen.
- 6 Dubbelklik op het programma **Setup**.
- 7 Volg de aanwijzingen in de **Installer**.

 U moet de laatste herstel-CD-ROM uitvoeren vanuit Windows.

De toepassing kan niet worden uitgevoerd vanuit DOS.

Wanneer u een toepassing herstelt, verliest u geen gegevens op de harde schijf.



Een stuurprogramma opnieuw installeren

Sommige toepassingen of randapparaten vereisen specifieke stuurprogramma's die u niet vindt in de Windows[®]-map **Drivers**. Om stuurprogramma's die u nodig hebt voor uw vooraf geïnstalleerde toepassingen te zoeken of te herstellen, kunt u de laatste herstel-CD-ROM gebruiken.


Om een stuurprogramma opnieuw te installeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Controleer eerst of de **laatste** herstel-CD-ROM het stuurprogramma bevat dat u opnieuw wilt installeren. De map **Drivers** bevat alleen stuurprogramma's die niet worden geleverd met Windows[®]
- 2 Zoek in alle submappen naar het juiste stuurprogramma.
- 3 Voer vervolgens de wizard **Add/Remove Hardware** uit (klik achtereenvolgens op **Start**, **Settings** en **Control Panel**, en dubbelklik op het pictogram **Add/Remove Hardware** om het apparaat te installeren).

Gebruik van gepartitioneerde stations

In **My Computer** of **Windows Explorer** hebt u misschien al gemerkt dat u beschikt over twee stations (C: en D:): uw harde schijf wordt geleverd met 2 logische partities: dit betekent niet dat uw notebook twee fysieke harde schijven bevat.

Wanneer u uw notebook in gebruik neemt, bevat station C: alle bestanden die nodig zijn voor Windows, evenals andere vooraf geïnstalleerde software, terwijl station D: volledig leeg is. Station D: is de ideale opslagplaats voor al uw bestanden, vooral grote bestanden zoals digitale videoclips die u hebt opgenomen met DVgate.

 Hoewel u het systeem kunt herstellen en de partitie-instellingen kunt wijzigen om één station C: te maken, is dit niet aanbevolen wanneer u een video-editor zoals DVgate gebruikt.

Om de opslag van gegevens te optimaliseren, gebruikt u station C: om nieuwe toepassingen te installeren en slaat u al uw bestanden op op station D:. Hiermee voorkomt u bovendien dat u uw bestanden verliest wanneer u het systeem moet herstellen.

Wij raden af partities toe te voegen, te verwijderen of de grootte ervan te wijzigen tenzij dit echt nodig is. Als u de partitie-instellingen wijzigt, worden alle bestanden op de harde schijf verwijderd.

Als u het systeem wilt herstellen maar niet alle gegevens op de harde schijf wilt verliezen, kopieert u alle bestanden die u wilt behouden naar station D:. Tijdens het herstellen van het systeem kiest u ervoor om de huidige partities te behouden. Station D: blijft dan ongewijzigd na het herstelproces.

Als u toch de grootte van de partities wilt wijzigen, kunt u dit doen door het systeem te herstellen. Denk er nogmaals om dat in dit geval alle gegevens op de harde schijf worden verwijderd. Wanneer u bestanden wilt behouden, maakt u er een reservekopie van vóór u het systeem herstelt.