

SONY®



Navodila za uporabo
NWZ-A826/A828/A829

© 2008 Sony korporacija

Zapis o lastništvu

Številka modela in serijska številka se nahajata na zadnji strani predvajalnika. Zapišite ju na spodnji črti. Navedite ti dve številki, kadar zaradi tega izdelka potrebujete pomoč Sonyjevega zastopnika.

Številka modela: _____

Serijska številka: _____

O navodilih za uporabo

Uporaba predvajalnika je opisana v teh »Kratkih navodilih« v »Navodilih za uporabo« (PDF datoteka).

- V Kratkih navodilih: so informacije za nastavitve in osnovne funkcije. Ta navodila vam bodo v pomoč pri prenosu glasbe, video posnetkov in fotografij na računalnik ali predvajalnik in pri predvajanju. Prav tako so razloženi osnovni postopki Bluetooth izmenjave podatkov preko tega predvajalnika.
- V poglavju Varnostna opozorila so navedena pomembna opozorila za preprečitev nezgod.
- V poglavju Odpravljanje težav so opisane morebitne težave in njihove rešitve.
- Navodila za uporabo vsebujejo standardne in zahtevnejše informacije o predvajalniku in vam omogočajo popolno uporabo predvajalnika in odpravljanje težav.

Za najnovejše informacije

Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave s tem izdelkom oz. želite informacije o napravah združljivih s tem izdelkom, obiščite sledečo internetno stran:
<http://support.sony-europe.com/DNA>

Vsebina

Uvod	4
Priložena oprema	6
Deli in tipke	8
O meniju Home	10
Kako začeti	12
Pred priklopom predvajalnika	12
Polnjenje baterije	12
Vklop in izklop predvajalnika.....	13
Izbira jezika na zaslonu.....	14
Namestitev Navodil za upravljanje in programske opreme	15
Zbiranje podatkov	19
Prenos podatkov	20
Predvajanje glasbe	26
Predvajanje video vsebin/slik	28
Poslušanje glasbe preko Bluetooth povezave	30
Osnovne informacije Bluetooth tehnologiji	30
Parjenje.....	32
Vzpostavitev povezave in poslušanje glasbe	33
Varnostna opozorila	34

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup naprave NWZ-A826/A828/A829*¹.

Preden začnete z uporabo predvajalnika morate najprej uvoziti glasbene pesmi, video vsebine in fotografije na vaš računalnik in jih nato prenesti na predvajalnik.


Po prenosu podatkov na predvajalnik lahko uživate v prenesenih vsebinah kjerkoli že ste. Prav tako lahko uživate ob poslušanju glasbe in video vsebin z zvokom preko Bluetooth povezave.

*¹ Odvisno od države/regije, kjer ste kupili predvajalnik, nekateri modeli morda ne bodo na voljo.

Predvajanje pesmi, videa ali fotografij

1 Kako začeti
(☞ stran 12)

2 Zbiranje podatkov
(☞ stran 19)

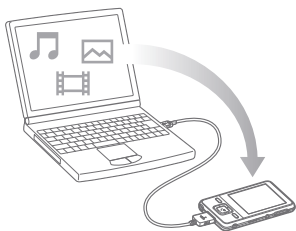

3 Prenos podatkov
(☞ stran 20)

4 Predvajanje podatkov
Pesmi (☞ stran 26)
Video/fotografije (☞ stran 28)


O vzorčnih podatkih*¹

Na predvajalniku so že vnaprej naložene nekatere vzorčne vsebine. Če izbršete te vzorčne podatke, jih ni možno obnoviti in mi vam ne bomo omogočili nadomestnih podatkov.

*¹ V nekaterih državah/regijah nekaj vzorčnih podatkov ni naloženih.

Uživanje ob vsebinah preko Bluetooth funkcije

V pesmih ali videu z zvokom iz Bluetooth naprav lahko uživate s prenosom podatkov iz predvajalnika. Osnovne postopke na predvajalniku lahko nadzirate tudi brezžično preko priključene Bluetooth naprave.

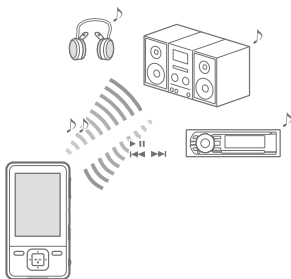

1 Parjenje (☞ stran 32)



2 Vzpostavitev Bluetooth povezave (☞ stran 33)



3 Poslušanje glasbe (☞ stran 33)



Priložena oprema

Prosimo, preverite v kompletu priloženo opremo.

- Slušalke (1)
- USB kabel (1)
- Ušesni čepki (velikost S, L) (1)
- Zaponka (1)

Uporabite pri namestitvi predvajalnika v podstavek, itd.



- Stojalo (1)




- CD ROM*¹*² (1)
 - MP3 Conversion Tool
 - Media Manager za WALKMAN
 - Windows Media Player 11
 - Navodila za uporabo (PDF datoteka)
- Kratka navodila (ta izvod) (1)

*¹ Tega CD-ROM diska ne smete predvajati na avdio CD predvajalniku.

*² Vrsta priloženega programa je odvisna od države, v kateri ste kupili predvajalnik.


Kako pravilno namestite čepke za ušesa

Če čepki za ušesa niso pravilno nameščeni v ušesa, se lahko zgodi, da ne boste slišali nizkih tonov. Za boljšo kakovost zvoka morajo biti čepki udobno nameščeni in se prilagajati ušesom. Pri nakupu so na slušalke nameščeni čepki za ušesa velikosti M. Če čepki ne ustrezajo vašim ušesom poskusite uporabiti priloženo velikost S ali L. Pri zamenjavi čepkov jih namestite tako, da jih čvrsto zavrtite na slušalko in s tem preprečite, da bi se čepka odklopila in se zataknila v vaša ušesa.

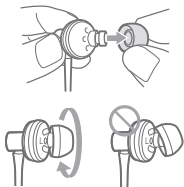

Uporaba priloženega stojala

Predvajalnik lahko postavite pokonci s pomočjo priloženega stojala.

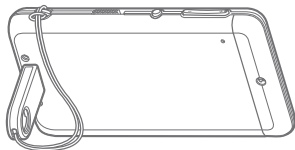


Opombi

- Če je predvajalnik postavljen na stojalo, pazite, da ne pritisnete nanj ali ga prevrnete.
- Predvajalnik postavite navpično, kot je to prikazano na sliki. Ne postavljajte ga vodoravno.

Deli in tipke

Sprednja stran

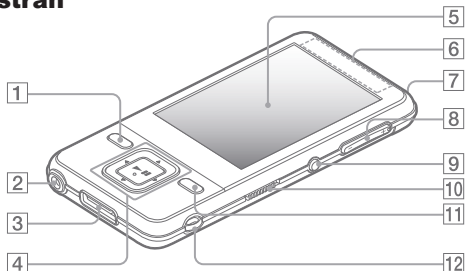

1 Tipka BACK/HOME* 1

Tipko pritisnete za premik na naslednji zaslon ali vrnitev na prejšnji zaslon. Če pritisnete in držite tipko BACK/HOME, lahko prikažete zaslon z meniji (HOME) (☞ stran 10).

2 Priključek za slušalke


Za priključitev slušalk. Ob priključitvi se mora zaskočiti.

3 WM-PORT priključek

Na WM-PORT priključek prek USB kabla priključite npr. pripomočke za snemanje z predvajalnikom ali drugo dodatno opremo.

4 5-smerna tipka

S pritiskom na ►|| tipko zaženete predvajanje. Pritisnite tipko ►||, da potrdite izbiro postavke s pomočjo ▲/▼/◀/▶ tipk.



5 Prikazovalnik


6 Bluetooth antena

7 Bluetooth indikator

Prikazuje stanje Bluetooth funkcije.

8 VOL +*2/- tipka

Sprednja stran

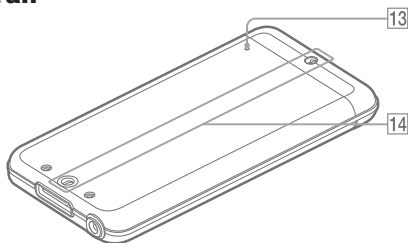

9 BLUETOOTH tipka

Pritisnite in držite za vklop ali izklop Bluetooth funkcije in za vzpostavitev ali prekinitev Bluetooth povezave.

10 Stikalo HOLD

Če potisnete stikalo HOLD v položaj HOLD ►, je onemogočeno delovanje vseh upravljalnih tipk.

11 Tipka OPTION/PWR OFF*1

Prikaz menija možnosti. Če pritisnete in držite tipko OPTION/PWR OFF, se predvajalnik izklopi in preklopi na stanje pripravljenosti. Če je predvajalnik v stanju pripravljenosti približno en dan, se samodejno izklopi (☞ stran 13).

12 Odprtina za pas


Uporablja se za pritrditev pasu za nošenje (ni priložen). Hkrati lahko pritrdite priloženo stojalo in trak (☞ stran 7).

13 Tipka RESET

Če pritisnete na tipko s koničastim predmetom, lahko ponastavite predvajalnik.

14 Odprtina za dodatno opremo (vrsta I)


Uporablja se za priklop priloženega stojala ali druge dodatne opreme.







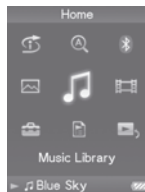


*1 Funkcije, ki so označene z , lahko vklopite tako, da pritisnete in držite ustrezno tipko.

*2 Na tipki so otipljive točke, ki jih lahko uporabite za upravljanje s tipko.

O meniju Home

Meni Home se pojavi, ko pritisnete in držite tipko BACK/HOME na predvajalniku. Meni Home je začetna točka za predvajanje avdio vsebin, iskanje skladb, spreminjanje nastavitvev, itd.




	Intelligent Shuffle	Pesmi se predvajajo po naključnem vrstnem redu
	Initial Search	Išče pesmi, albume ali izvajalce glede na začetno črko
	Bluetooth	Izvede se parjenje in vzpostavitev Bluetooth povezave (☞ str. 30)
	Photo Library	Prikaz slik na predvajalniku (☞ stran 28)
	Music Library	Predvajanje skladb na predvajalniku (☞ stran 26)
	Video Library	Predvajanje video vsebin na predvajalniku (☞ stran 28)
	Settings	Nastavitev funkcij in predvajalnika
	Playlists	Predvajanje pesmi navedenih na seznamih predvajanja
	Now Playing	Prikaz »Now Playing« zaslona

Način uporabe ali nastavitve funkcij predvajalnika, informacije o odpravljanju težav, itd. so razložene v Navodilih za uporabo (PDF datoteka). Navodila za uporabo (PDF datoteka) si preberite tudi za več informacij o naprednih možnostih.

Uporaba tipk na predvajalniku

Predvajalnik upravljate s 5-smerno tipko. S pritiskom ▲/▼/◀/▶ tipke izberete postavko v meniju in nato potrdite izbiro s pritiskom na ►|||. Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko BACK/HOME. Če pritisnete in držite tipko BACK/HOME, se prikaz na zaslonu vrne na meni Home. Tako se npr., če želite predvajati pesem z izbiro 🎵 (Music Library) v meniju Home, meni spremeniti na sledeč način:

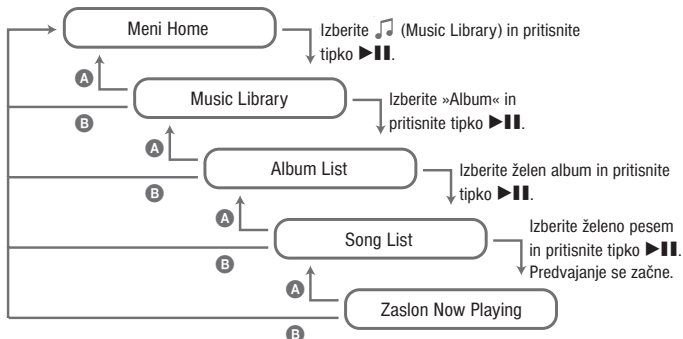

A Pritisnite tipko BACK/HOME.


B Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

Kako začeti

Pred priklopom predvajalnika


Praden predvajalnik priklopite na osebni računalnik, preverite, če je na računalniku naložen OS Windows XP (Service Pack 2 ali novejši) ali Windows Vista in Windows Media Player, različica 10 ali 11.

Polnjenje baterije

Predvajalnik naj bo priključen na vključen računalnik, dokler se ne prikaže ikona za baterijo . Polnjenje traja približno 3 ure, če je baterija povsem izpraznjena.

Opomba

- Predvajalnik naj ne bo predolgo časa priključen na prenosni računalnik, ki ni priključen na električno omrežje, ker lahko predvajalnik povsem izprazni baterijo osebnega računalnika.

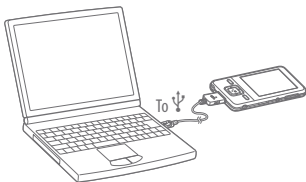

Vklop in izklop predvajalnika

Za vklop predvajalnika

Pritisnite katerokoli tipko za vklop predvajalnika.

Za izklop predvajalnika

Če pritisnete in držite tipko OPTION/PWR OFF (☞ stran 9), predvajalnik preide v stanje pripravljenosti in zaslon se izklopi zaradi varčevanja z baterijo. Če med stanjem pripravljenosti stisnete katerokoli tipko, se na zaslonu pojavi prikaz »Now Playing« in predvajalnik je pripravljen za delovanje. Če pa stanje pripravljenosti traja približno en dan, se predvajalnik samodejno povsem izklopi. Če pritisnete na katerokoli tipko, ko je predvajalnik izklopljen, se najprej pojavi začetni prikaz in nato »Now Playing«.


Nasvet


- Priporočamo vam, da pred uporabo predvajalnika nastavite točen čas. Uro lahko nastavite v meniju Home. Izberite »Settings« - »Common Settings« - »Set Date-Time« v navedenem zaporedju in nato nastavite uro in datum.

Kako začeti (nadaljevanje)

Izbira jezika na zaslону

Pred uporabo predvajalnika zagotovo nastavite prikazan jezik. V nasprotnem primeru se na zaslónu lahko prikažejo popačeni znaki.

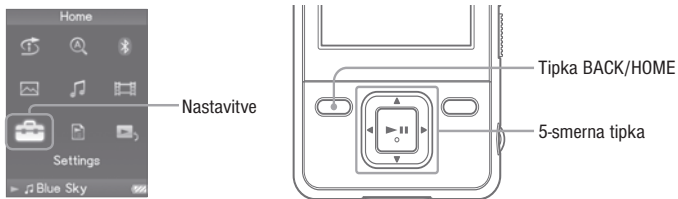

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, da se prikaže meni Home.
- 2** S tipkami ▲/▼/◀/▶ izberite  (Settings) in nato potrdite s tipko ▶||.
- 3** S tipkami ▲/▼/◀/▶ izberite »Language Settings« in nato potrdite s tipko ▶||.
- 4** S tipkami ▲/▼/◀/▶ izberite jezik in nato potrdite s tipko ▶||.

Namestitev Navodil za delovanje in programske opreme

Z upoštevanjem spodaj navedenih korakov lahko namestite Navodila za upravljanje (PDF datoteka) in programsko opremo, ki se nahaja na priloženem CD ROM disku.

1 Vklomite osebni računalnik in zaženite Windows.

2 Prijavite se kot administrator.

Pri nameščanju se morate na računalnik prijaviti kot administrator.

3 V računalnik vstavite priložen CD-ROM disk.

Namestitveni računalnik se zažene samodejno. Podrobno preberite sporočila prikazana na zaslonu in upoštevajte navodila.



4 Ko se na zaslonu prikaže namestitveni meni, na levi strani zaslona kliknite na postavke, ki jih želite namestiti, in kliknite [Install] gumb na spodnji desni strani zaslona.

Za namestitev upoštevajte navodila prikazana na zaslonu.

Ko nameščate Navodila za upravljanje (PDF datoteka), izberite [ Operation Guide].

Kako začeti (nadaljevanje)

Prikaz Navodil za upravljanje (PDF datoteka)

Ko je namestitev končana, se na namizju vašega računalnika prikaže ikona . Navodila za upravljanje si lahko ogledate s klikom na  ikono.

Opomba

- Za ogled vsebine Navodil za upravljanje potrebujete program Adobe Reader 5.0 ali novejši ali Adobe Reader program na vašem računalniku. Adobe Reader lahko brezplačno prenesete iz interneta.

O priloženi programski opremi

Windows Media Player 11

Prenosljive datoteke: Glasba (MP3, WMA), Slike (JPEG)

Z Windows Media Player programom lahko uvozite avdio podatke iz CD diska in jih prenesete na predvajalnik. Ko uporabljate avtorsko zaščitene WMA avdio datoteke, uporabite ta program.

Za več podrobnosti o upravljanju si preberite Help (pomoč) odsek programa ali pa obiščite sledečo internetno stran.

<http://www.support.microsoft.com/>



Nasvet

- Pri nekaterih računalnikih, kjer je Windows Media Player 10 že nameščen, se lahko pojavijo omejitve datotek (AAC, video datoteke, itd.), ki jih lahko prenesete s klikom in držanjem. Če s priloženega CD-ROM diska namestite Windows Media Player 11, lahko rešite to težavo in lahko potem spet prenašate datoteke s klikom in vlečenjem. Pred namestitvijo programa Windows Media Player 11 na vaš računalnik, se prepričajte, da se vaša programska oprema ali storitev ujema z Windows Media Player 11.



Kako začeti (nadaljevanje)

Media Manager za WALKMAN

Prenosljive datoteke: Glasba (MP3, WMA/AAC*1, WAV), Slike (JPEG), Video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile), RSS Feed (glasba, video)

S programom Media Manager lahko prenašate glasbo, slike ali video vsebine iz računalnika na predvajalnik in uvažate avdio podatke iz CD diskov. Media Manager se lahko tudi prijavi za RSS vsebine in prenese glasbene ali video datoteke, ki so se naložile preko RSS kanalov.

Za več podrobnosti o upravljanju si preberite del z nasveti in pomočjo za ta program.

Avdio datoteke (AAC) ali video vsebine lahko prenesete tudi s klikom in vlečenjem v Windows Raziskovalcu in tudi z Media Manager for WALKMAN.

*1 DRM datoteke niso združljive.

MP3 Conversion Tool


ATRAC datoteke morate pretvoriti s pomočjo pretvorbene programa MP3 Conversion Tool. (Avdio podatke, ki ste jih kupili preko Internetne storitve za distribucijo glasbe, ni možno pretvoriti.)

Pri tem vedite, da se pri pretvorbi ATRAC datotek v MP3 datoteke ATRAC datoteke ne izbrişejo. ATRAC datoteke se lahko tudi izbrişejo s spremembo nastavitvev.



Zbiranje podatkov

Če želite uživati v vsebinah prenesenih na predvajalnik, morate najprej uvoziti podatke, kot so avdio, video ali slikovne datoteke iz interneta, avdio podatki iz CD diskov, slikovne podatke iz digitalnih kamer ali video podatke iz video kamere na vaš računalnik, preden lahko uporabljate predvajalnik. Za uvoz avdio podatkov iz CD diskov potrebujete primerno programsko opremo za uvoz.

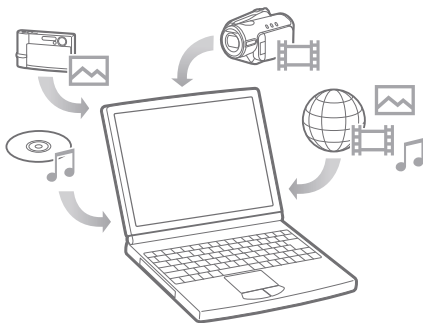





Prenos podatkov

Podatke lahko prenašate neposredno s klikom in vlečenjem v Windows Raziskovalcu na vašem računalniku.

Podatke lahko prenašate tudi s pomočjo priložene programske opreme (☞ stran 17).

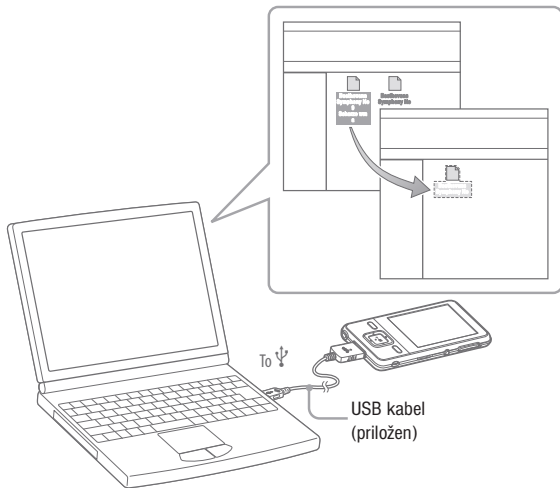

1 Predvajalnik priključite na osebni računalnik s pomočjo priloženega USB kabla.

Vstavite vtič USB kabla v predvajalnik. Pri tem naj bo  označba obrnjena navzgor.

2 V Windows Raziskovalcu izberite predvajalnik in nato povlecite in izpusite datoteke.

Predvajalnik se v Windows Raziskovalcu pojavi kot [WALKMAN].

Opombi

- Dokler je na predvajalniku prikazano »Do not disconnect«, ne odklapljajte USB kabla. V nasprotnem primeru obstaja možnost okvare podatkov.
- Če med priključitvijo predvajalnika ponovno zaženete računalnik, so možne napake v delovanju predvajalnika. V tem primeru ponastavite predvajalnik s pritiskom na RESET tipko.



Se nadaljuje 



Prenos podatkov (nadaljevanje)


Hierarhija podatkov, ki jih je možno predvajati, ima pravila. Za pravi prenosi podatkov upoštevajte sledeča navodila. Hierarhija podatkov se lahko razlikuje odvisno od računalniškega okolja.

Za pesmi

(V Windows Raziskovalcu)

Povlecite in izpustite datoteke ali mape v »MUSIC« mapo.

Pri tem upoštevajte, da se ne prepozna drevesa globlja od 8 stopenj.

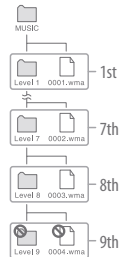

(Na predvajalniku)

Mape se najprej prikažejo glede na ime in nato so prikazane datoteke glede na ime. V tem primeru se ne razlikuje med velikimi in majhnimi črkami.



Za video vsebine

(V Windows Raziskovalcu)

Povlecite in izpustite datoteke ali mape v »VIDEO« mapo.

Na prvi stopnji se v »VIDEO« mapi prepoznajo ali datoteke ali mape.

Na drugi stopnji se prepoznajo datoteke. Upoštevajte, da se mape višje od prve stopnje in datoteke višje od druge stopnje ne prepoznajo.



(V predvajalniku)

Video datoteke se prikazuje v zaporedju, kot so bile prenesene z vlečenjem in izpustom. (Pri tem so najnovejše datoteke na vrhu.)

Nasvet

- JPEG datoteke lahko nastavite kot ikone video datotek tako, da jih namestite v ustrezne video mape. Ko prikazete video seznam, lahko vidite ikone (majhne slike prikazane v meniju) za video datoteke na predvajalniku.
Za prikaz ikone video datoteke ustvarite JPEG datoteko (vodoravno 160 x 120 točk navpično, končnica: .jpg) z istim imenom, kot je želena video datoteka in jo nato shranite v mapo z video datoteko.



Se nadaljuje 




Prenos podatkov (nadaljevanje)

Za slike

(V Windows Raziskovalcu)


Povlecite in izpustite datoteke ali mape v »PICTURE« mapo. Na prvi stopnji se v »PICTURE« mapi prepoznajo ali datoteke ali mape. Na drugi stopnji se prepoznajo datoteke. Upoštevajte, da se mape višje od prve stopnje in datoteke višje od druge stopnje ne prepoznajo.

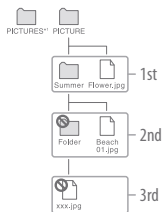

*1 Hierarhija podatkov v »PICTURES« je enaka kot v »PICTURES« mapi.

(Na predvajalniku)

Mape pod »PICTURE« se prikažejo v abecednem vrstnem redu. Datoteke na prvi stopnji »PICTURE« mape se shranijo pod <PICTURE> mapo.

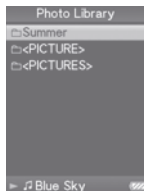

Podprti formati datotek


Glasba			
Format datotek	MP3 (MPEG-1 Layer 3) format, ASF format, MP4 format, Wave-Riff format		
Kodek	MP3	Končnica datoteke: .mp3	
	WMA	Končnica datoteke: .wma (združljivo z WM-DRM10)	
	AAC-LC*1	Končnica datoteke: .mp4, .m4a, .3gp	
	Linear PCM	Končnica datoteke: .wav	
Video			
Format datotek	MP4 format, »Memory Stick« video format		
Kodek	Video	AVC (H.264/AVC)	Končnica datoteke: .mp4, .m4v Profil: Osnovni profil
		MPEG-4	Končnica datoteke: .mp4, .m4v Profil: Preprost profil
	Avdio	AAC-LC	
Slike*2			
Format datoteke	Združljiv z DCF 2.0/Exif 2.2 formatom		
Kodek	JPEG	Končnica datoteke: .jpg	

*1 Predvajanje avtorsko zaščitene AAC-LC datoteke ni možno.


*2 Prikaz nekaterih slikovnih datotek morda ne bo možen, kar pa je odvisno od formata datoteke.

🎵 Predvajanje glasbe

Po prenosu podatkov na predvajalnik, se podatki shranijo v »Music Library« na predvajalniku. Pesem lahko poiščete po imenu albuma, po izvajalcu, zvrsti, itd. in jo nate predvajate. V tem poglavju je razloženo iskanje pesmi po naslovu albuma in kasnejše predvajanje.

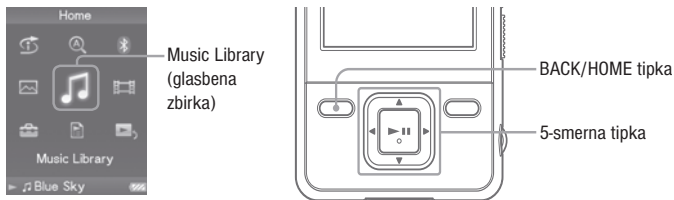

- 1** Ko med predvajalnikom in računalnikom prekinete povezavo preko USB kabla, pritisnite in držite **BACK/HOME** tipko, dokler se ne pojavi meni Home.
- 2** Pritisnite **▲/▼/◀/▶** tipko za izbiro **🎵 (Music Library)** in potrdite s pritiskom na **▶▶** tipko.
Pojavi se prikaz »Music Library«.
- 3** Pritisnite **▲/▼/◀/▶** tipko za izbiro postavke »Album« in potrdite s pritiskom na **▶▶** tipko.
Pojavi se seznam albumov.

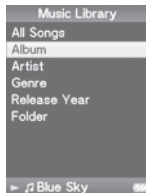

zaslon List


4 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ tipko za izbiro albuma in potrdite s pritiskom na ►|| tipko.

Pojavi se seznam pesmi za izbran album.

5 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ tipko za izbiro pesmi in potrdite s pritiskom na ►|| tipko.

Pojavi se prikaz »Now Playing«. Izbrana pesem se začne predvajati in sledeče pesmi se predvajajo v zaporedju.

S pritiskom na ◀/▶ tipko poiščite začetek prejšnje, naslednje ali trenutno predvajane pesmi. Pritisnite in držite ◀/▶ tipko za hiter premik naprej ali nazaj. Za prekinitev predvajanja pritisnite ►|| tipko v »Now Playing« prikazu.

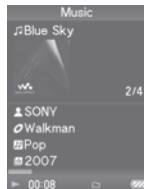

Now Playing prikaz


Nasveti

- Naslovnica se prikaže samo takrat, ko pesmi vsebujejo informacije o naslovnih.
- Če se za ime albuma prikaže napis »Unknown«, itd. lahko pesem ali album iščete glede na mapo. V koraku 3 izberite »Folder« in nadaljujte s postopkom.
- Predvajalnik vam nudi sledeče možnosti. Za več podrobnosti si preberite poglavji »Predvajanje glasbe« ali »Nastavitve glasbe« v Navodilih za upravljanje (PDF datoteka).
 - Ponovno predvajanje pesmi ali v naključnem zaporedju
 - Nastavitev kakovosti zvoka
 - Spreminjanje oblike prikaza seznama albumov
- Za izbris pesmi na predvajalniku uporabite programsko opremo, ki ste jo uporabili za prenos pesmi ali Windows Raziskovalec.




Prenos podatkov (nadaljevanje)

Po prenosu podatkov na predvajalnik, se video vsebine shranijo v »Video Library« in slike v »Photo Library«. Video lahko predvajate ali prikazete sliko tako, da datoteko izberete na želenem seznamu.

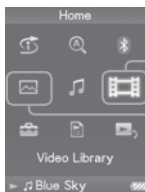

Video Library

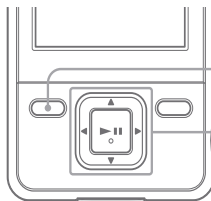

Photo Library



BACK/HOME tipka

5-smerna tipka

1 Pritisnite in držite BACK/HOME tipko, dokler se ne pojavi meni Home.

2 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ tipko za izbiro  (Video Library) ali  (Photo Library) zbirke in potrdite s pritiskom na ►|| tipko.

Pojavi se seznam video vsebin ali slikovnih map.

3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ tipko za izbiro video ali slikovne mape in potrdite s pritiskom na ►|| tipko. Za prikaz slike izberite sliko na seznamu in potrdite s pritiskom na tipko ►||.

Izbran predmet se predvaja ali prikaže.

Nasveti

- Predvajalnik nudi sledeče funkcije. Za več podrobnosti si preberite poglavji »Predvajanje video vsebin« ali »Prikazovanje slik« v Navodilih za upravljanje (PDF datoteka).
 - Spreminjanje formata postavitve videa ali slike.
 - Spreminjanje oblike prikaza seznama video vsebin ali slik.
 - Predvajanje video projekcije.
- Za izbris video vsebin ali slik na predvajalniku uporabite programsko opremo, ki ste jo uporabili za prenos podatkov ali Windows Raziskovalec. Video vsebine lahko izbršete tudi iz menija možnosti na predvajalniku.
- Če želite prikazati ikone za video datoteke, prenesite JPEG datoteke z istim imenom v ustrezne video mape.

Opomba

- Ikone se morda ne bodo prikazale zaradi formata datoteke.



Poslušanje glazbe preko Bluetooth povezave

Osnovne informacije o Bluetooth tehnologiji

Kaj lahko naredi predvajalnik z Bluetooth tehnologijo

Predvajalnik vključuje Bluetooth brezžično tehnologijo. Predvajalnik se brezžično sporazumeva z Bluetooth napravo*¹ (npr. slušalke, avtoradio, zvočniki, prenosne stereo naprave). Poslušate lahko pesmi ali video z zvokom preko Bluetooth naprav tako, da se podatki oddajajo iz predvajalnika. Pri tem pa ni možno uporabiti predvajalnik za sprejemanje pesmi ali videa z zvokom iz Bluetooth naprav.

Ta predvajalnik podpira AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Omogočeno vam je brezžično izvajanje osnovnih postopkov na predvajalniku preko priključene Bluetooth naprave*², kot so npr. Bluetooth slušalke.

*¹ Naprava mora nuditi podporo za A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

*² Naprava mora nuditi podporo za AVRCP.



Nasveti

- Predvajalnik lahko oddaja informacije o pesmi, kot je npr. naslov itd. na Bluetooth naprave, ki podpirajo AVRCP Ver. 1.3. Določene naprave lahko tudi prejema druge informacije iz predvajalnika, kot je npr. stanje baterije ali nastavitev predvajalnika. Pri tem pa velja, da se podatki, ki jih Bluetooth naprava lahko sprejme, razlikujejo glede na napravo.
- Glasnost (VOL+/-) nekaterih naprav lahko nadzirate brezžično preko VOL+/- tipke na predvajalniku.

Na predvajalniku so na voljo sledeče Bluetooth funkcije:

- Na seznamu najdenih naprav lahko izberete Bluetooth napravo, s katero se povežete s predvajalnikom.
- Določite lahko Bluetooth napravo, ki jo pogosto uporabljate za »Quick Connection« (hitro povezavo).
- Izberete lahko, da veljajo ali ne veljajo zvočni učinki (»Equalizer«, »VPT(Surround)«, »DSEE(Sound Enhancer)«, »Dynamic Normalizer«).

Opombi

- Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave z mobilnimi telefoni preko Bluetooth komunikacije.
- Predvajalnik ne more prenašati podatke preko Bluetooth komunikacije.

Naprave združljive z Bluetooth funkcijo tega predvajalnika

Za več podrobnosti o napravah, ki so zmožne izmenjave podatkov preko Bluetooth komunikacije, obiščite navedene internetne strani v poglavju »Za najnovejše informacije« (🔗 stran 2).

Priprava na Bluetooth komunikacijo

Pred poslušanjem pesmi ali video zvoka iz Bluetooth naprave morate izvesti parjenje predvajalnika in naprave in vzpostaviti Bluetooth povezavo (🔗 stran 5).

Za več podrobnosti si preberite poglavji »Priprava na Bluetooth komunikacijo« ali »Vzpostavitev Bluetooth povezave« v Navodilih za upravljanje (PDF).

Se nadaljuje 🔗



Poslušanje glazbe preko Bluetooth povezave (nadaljevanje)


Parjenje

Pred uporabo morate Bluetooth naprave »spariti« med sabo.

1 Predvajalnik in Bluetooth napravo namestite v razdalji enega metra drug od drugega.

2 Vključite napravo in ja pripravite na parjenje.

Za več podrobnosti o pripravi naprave si preberite navodila za uporabo priložena Bluetooth napravi.

3 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne pojavi meni Home. Izberite  (Bluetooth) – »Parjenje« in pri tem uporabite ▲/▼/◀/▶ tipke za izbiro postavke in ►|| tipko za potrditev.

Pojavi se seznam Bluetooth naprav, ki so pripravljene na povezavo.

4 S smernimi tipkami ▲/▼/◀/▶ izberite napravo na seznamu in potrdite s tipko ►||.

Postopek paritve se izvede.

Če se pojavi zaslon za vnos gesla, vnesite geslo* 1.

S tipkama ▲/▼ nastavite številko in pritisnite tipko ◀/▶ za premik kazalke. Pritisnite ►|| za potrditev.

Bluetooth povezava se vzpostavi samodejno po končanem postopku parjenja.

Omogočeno vam je poslušanje pesmi ali video zvoka iz Bluetooth naprave.

*1 Geslo za vse Sony izdelke je »0000«.

Vzpostavitev povezave in poslušanje glasbe

Bluetooth povezavo lahko vzpostavite s pomočjo BLUETOOTH tipke (Quick Connection). Ko je povezava vzpostavljena, lahko poslušate pesmi ali video zvok preko priključene naprave.

1 Nastavite Bluetooth napravo, da jo pripravite za Bluetooth povezavo.

Za več podrobnosti o nastavitvi naprave si preberite navodila za uporabo priložena Bluetooth napravi.

2 Pritisnite in držite BLUETOOTH tipko.

Bluetooth povezava se vzpostavi.

3 Predvajajte pesmi in video vsebine na predvajalniku.



Nasvet

- Po tovarniški nastavitvi se prva sparjena naprava določi za »Quick Connection« (hitro povezavo). Napravo za povezavo lahko spremenite v meniju Home. Izberite »Settings« - »Bluetooth Settings« - »Quick Connection« in spremenite napravo.

Opomba

- Ko predvajalnik vzdržuje Bluetooth povezavo, lahko poslušate pesmi ali video zvok preko brezžičnih slušalk ali pripomočkov priključenih preko WM-PORT priključka.

Za prekinitev Bluetooth povezave

Pritisnite in držite BLUETOOTH tipko.

Varnostna opozorila

Digitalni predvajalnik s funkcijo Bluetooth.

OPOZORILO

Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi, da se izognete požaru ali udaru električnega toka.

Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot je knjižna polica ali vzdana omarica.

Da se izognete nevarnosti požara, ne pokrivajte prezračevalnih rež naprave s časopisnim papirjem, namiznimi prti, zavesami, itd. Na napravo ne postavljajte prižganih sveč.

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali udara električnega toka na napravo ne postavljajte predmetov napolnjenih z vodo.

Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot so neposredna sončna svetloba, ogenj ali podobno.

Prekomeren zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

Opomba za stranke v državah kjer veljajo EU direktive

S tem družba Sony Corp. Izjavlja, da je ta oprema v skladu s bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/EC. Za več podrobnosti obiščite sledečo internetno stran:

<http://www.compliance.sony.de/>

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

Trenutna ocenjena poraba 500mA.

Opomba za uporabnike

- Zakon o avtorskih pravicah dovoljuje uporabo posnetih pesmi samo za zasebno rabo. Za razširjeno rabo pesmi potrebujete dovoljenje imetnika avtorskih pravic.
- Podjetje SONY v nobenem primeru ni odgovorno za morebitno finančno škodo, izgubo dobička, vključno z zahtevami tretjih oseb, ki je nastala zaradi nepopolnih posnetkov/ naloženih podatkov.
- Prikaz jezika priložene programske opreme je odvisen od operacijskega sistema, ki ga uporabljate na vašem računalniku. Za boljše rezultate morate zagotoviti, da je nameščeni operacijski sistem kompatibilen z jezikom, ki ga želite prikazati.
- Ne moremo zagotoviti pravih prikaz vseh jezikov v priloženih programih.
- Znakov, ki ste jih ustvarili sami in nekaterih posebnih znakov morda ne bo mogoče prikazati.

- Glede na vrste besedila in se znaki v prikazanem besedilu na predvajalniku morda ne bodo pravilno prikazali. To je predvsem zaradi:
 - Zmožnosti priključenega predvajalnika.
 - Nepravilnega delovanja predvajalnika.
 - Informacije o vsebini so napisane v jeziku ali z znaki, ki jih predvajalnik ne podpira.

Avtorske pravice

- ATRAC je blagovna znamka korporacije Sony.
- »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
- **DSEE** in **CLEAR BASS** sta blagovni znamki korporacije Sony.
- Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Adobe, Adobe Reader in Adobe Flash Player so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Adobe Systems Inc. v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija in patenti sta licenci Fraunhofer IIS in Thomson.
- IBM in PC/AT sta blagovni znamki International Business Machines Corporation.
- Macintosh je blagovna znamka Apple Computer, Inc.

- QuickTime in QuickTime logotip sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Apple Inc. in sta v uporabi po licenci.



- Pentium je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Intel.
- Ta program je deloma ali v celoti zasnovan na delu Independent JPEG Group skupine.
- Bluetooth besedni znak in logotip sta v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in kakršnakoli uporaba tovrstnih znakov s strani Sony Corporation je po licenci. Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov.



- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov. V tem priročniku nista specifikirani oznaki TM in ®.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije ni dovoljena brez licence družbe Microsoft ali pooblaščenice Microsoft podružnice.

Ponudniki vsebin uporabljajo tehnologijo za upravljanje z digitalnimi pravicami za Windows Media, ki je del te naprave (»WM-DRM«), da bi zaščitili celovitost vsebine (»Secure Content«), da ni možna zloraba intelektualne lastnine, vključno z avtorsko zaščiteni vsebino, v tovrstnih vsebinah. Ta naprava uporablja WM-DRM programsko opremo za predvajanje Secure Content vsebin (»WM-DRM Software«). Če so varovala v WM-DRM programski opremi v tej napravi okvarjena, lahko lastniki Secure Content vsebine (»Secure Content Owners«) zahtevajo, da Microsoft prekliče pravico WM-DRM opreme za pridobivanje novih licenc za kopiranje in/ali predvajanje Secure Content vsebin. Preklic ne vpliva na zmožnost WM-DRM opreme za predvajanje nezaščitenih vsebin. Na vašo napravo se pošlje seznam preklicane WM-DRM programske opreme, vsakič ko prenesete licenco za Secure Content iz interneta ali iz osebnega računalnika. Microsoft lahko prav tako v skladu s tovrstno licenco prenese sezname preklicev na vašo napravo v imenu Secure Content Owners.

Program ©2008 korporacija Sony
Dokumentacija ©2008 korporacija Sony

Sistemske zahteve

- Osebni računalnik:
IBM PC/AT združljiv računalnik s predloženim Windows operacijskim sistemom*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ali novejši)/Windows XP Professional (Service Pack 2 ali novejši)/ Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/
Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
64 bit verzija OS ne podpira opreme.
Opremo podpirajo samo zgoraj naštetih OS.
* Z izjemo verzij OS, ki jih ne podpira Microsoft.
- CPU: Pentium 4 1.0 Ghz ali več
- RAM: 512 MB ali več
- Trdi disk: 380 MB ali več nezasedenega prostora
- Zaslon: Ločljivost: 800 x 600 slikovnih točk (ali več) (priporočena ločljivost 1024 x 768 ali višje), Barve: 8 bitne ali več (priporočljivo 16 bit)
- CD-ROM enota (s podporo zmožnosti predvajanja CD digitalne glasbe preko WDM). Za ustvarjanje izvirmih CD diskov potrebujete CD-R/RW pogon.
- Zvočna kartica
- USB priključek (priporočljivo Hi-Speed USB)
- Microsoft .NET Framework 2.0 ali 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 ali 7.0, Windows Media Player 10 ali 11 (Windows Media Player 11 je priporočen. Pri nekaterih računalnikih, kjer je Windows Media Player 10 že nameščen, se lahko pojavijo omejitve datotek (AAC, video datoteke, itd.), ki jih lahko prenesete s klikom in držanjem.
- Nameščen Adobe Flash Player 8 ali novejši.
- Za uporabo Electronic Music Distribution (EMD) ali obisk internetne strani potrebujete širokopasovno internetno povezavo.
- Ne zagotavljamo delovanja na vseh računalnikih, čeprav izpolnjujejo zgoraj našete sistemske zahteve.

Ni podprto v sledečih okoljih:

Osebo sestavljenih računalnikih ali operacijskih sistemih / V okolju ki je nadgradnja izvirmega operacijskega sistema, ki ga je naložil proizvajalec / Okolje z več operacijskimi sistemi / Okolje z več monitorji / Macintosh

