

USB töltő

Hálózati adapter

Kezelési útmutató

AC-U50A

© 2006 Sony Corporation

Övintézkedések

Néhány szó a biztonságról

A készüléken hátoldalán található címke ismerteti a bemenő feszültséget, az áramfelvételt, stb.

- Mielőtt használatba venné a készüléket, ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a fali konnektorhoz csatlakozik, még abban az esetben is, ha ki van kapcsolva.
- Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a készüléket a fali konnektorból. A hálózati csatlakozókábel kihúzásakor a vezeték végén levő dugót fogja meg. Soha nem húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva.
- Ha bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy jutna a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a konnektorból és a további használatot megelőzően ellenőriztesse szakemberrel.

Néhány szó az elhelyezésről

Ne helyezze a készüléket a következő helyekre:

- Rendkívül magas hőmérsékletű helyekre (pl. zárt ablakú gépkocsi belseje).
- Fűtőtest mellé, vagy közvetlen napfénynek kitett helyekre.
- Olyan helyre, ahol a készülék rezgésnek vagy ütésnek van kitéve.
- Mágneses mezőbe (pl. mágnes, hangszóró vagy TV közelébe).
- Poros helyekre.

Működtetés

- Mielőtt használatba venné a készüléket ellenőrizze, hogy az áram és a feszültség megegyezik-e a hálózati áramforrással.
- Biztonsági okokból, ha a bemeneti áramerősség értéke túl nagy, a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ne csatlakoztassa a készüléket rádióhoz vagy olyan eszközhöz, mely rádióvevővel rendelkezik, mert az zajos vételt okozhat.
- A meghibásodás elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a készüléket ne ejtse le, és ne érje erős mechanikai hatás.
- A használat befejeztével húzza ki az adaptert a konnektorból és a csatlakoztatott készülékből.
- A hálózati csatlakozókábel kihúzásakor a vezeték végén levő dugót fogja meg. Soha ne húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva.
- A rövidzárlat elkerülése érdekében ne hagyja, hogy bármilyen fémtárgy érintkezzen a készülék csatlakozóvégeivel vagy csatlakozóaljzatával.

Tisztítás

- A készüléket száraz, puha textíliával tisztítsa meg. Ha a készülék felülete nagyon beszennyeződik, kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg a készülék burkolatát, majd törölje át egy száraz textíliával.
- A tisztításhoz soha ne használjon oldószert, alkoholt, benzint vagy higítót, mert a külső burkolat megsérülhet.
- Ha kémiai tisztítószer használ, olvassa el az ahhoz kapott leírást.
- Ha a készülék burkolatára bármilyen oldószert, rovarirtó szer fröccsen, vagy a burkolat hosszabb ideig érintkezik gumival vagy vinil tartalmú anyaggal, a burkolat károsodhat.

Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa el figyelmesen ezt a kezelési utasítást, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

FIGYELMEZTETÉS

Tűz és áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

A tűzveszély kockázatának csökkentése érdekében soha ne takarja el az eszköz szellőző nyílásait újsággal, terítővel vagy függönnyel, stb. Ne helyezzen égő gyertyát a készülékre.

A tűzveszély és az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezzen folyadékkal telt edényt (például vázát) az eszköz tetejére.

Áramütés elkerülése érdekében, a készülék házát ne nyissa ki. Javításokkal kapcsolatban mindig vegye igénybe szakember segítségét.


A készüléket ne használja szűk, zárt térben, például könyvespolcon vagy zárt szekrényben.

Hogyan használjuk a készüléket?

1 Csatlakoztassa az USB töltő/hálózati adaptert a készülékhez (Network Walkman*, stb.) USB kábel segítségével.

* A „WALKMAN” a Sony bejegyzett védjegye a sztereó fejhallgatóval ellátott készülékekre.

2 Csatlakoztassa a fali konnektorhoz az USB töltő/hálózati adaptert.

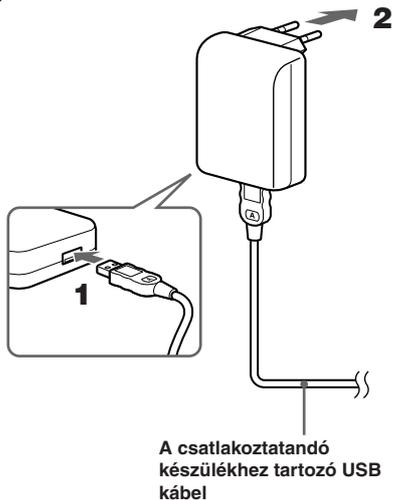

3 Indítsa el az újratöltést a csatlakoztatott készüléken.

A készüléktől függően előfordulhat, hogy az újratöltést nem kell elindítani. (Olvassa el a készülék használati útmutatóját.)

Megjegyzések

- Az USB töltő/hálózati adaptert a konnektorhoz közel helyezze el. Erre azért van szükség, hogy a hálózati csatlakozókábelt gyorsan ki tudja húzni, ha rendellenességet észlel a működésben.
- Ne helyezze a készüléket könyvespolcra, vagy zárt helyre, mint pl. szekrénybe.
- Tűz és áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket olyan térben ahol folyadék vagy nedvesség érheti. Ne helyezzen vízzel teli edényt, pl. vázát a készülékre.
- 5–35°C-os környezeti hőmérsékleti tartományban használja a készüléket.
- A készülék működése nem garantált USB elosztó vagy USB hosszabbító használata esetén. Kövesse a csatlakoztatott készülékhez javasolt csatlakoztatási módot (Network Walkman, stb.).

A hálózati adapter használata külföldön

Az adaptert bármely más országban vagy régióban is használhatja, egyszerűen a konnektorhoz csatlakoztatva, ahol a hálózati áram 100–240 V, 50/60 Hz. Ha az adott országban a konnektor alakja eltérő, használjon egy megfelelő átalakítót.

Elutazás előtt, érdeklődjön a legközelebbi utazási irodában, hogy az uticélként választott országban milyen típusú átalakítóra lehet szüksége.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a AC-U50A típusú hálózati adapter a 2/1984. (III. 10.) IpM-BkM. számú rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Hálózati adapter AC-LS5

Hálózati feszültség:	100–240 V, 50/60 Hz, váltakozófeszültség
Kimenő feszültség:	5,0 V egyenfeszültség
Kimenő áramerősség:	500 mA
Áramfelvétel:	5 W
Méret:	kb. 55 × 75 × 60 mm (szé/ma/mé)
Tömeg:	kb. 63 g

Mellékelt tartozékok

Kezelési útmutató (1 db)

A kivitel és a műszaki adatok külön értesítés nélkül is változhatnak.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.