

GIGA JUKE

Ръководство за бързо включване и работа


HDD мрежови аудио компонент NAC-HD1E

Това ръководство обяснява основните връзки и операции, които ще ви позволят да се наслаждавате на музика с вашия GIGA JUKE.

За по-подробни обяснения на различните операции се обърнете към приложеното Ръководство за експлоатация.


Свързване	2
Слушане на CD и радио предавания	5
Използване на твърдия диск	7
Използване на интернет	14
Отстраняване на проблеми	Задна корица

Свързване

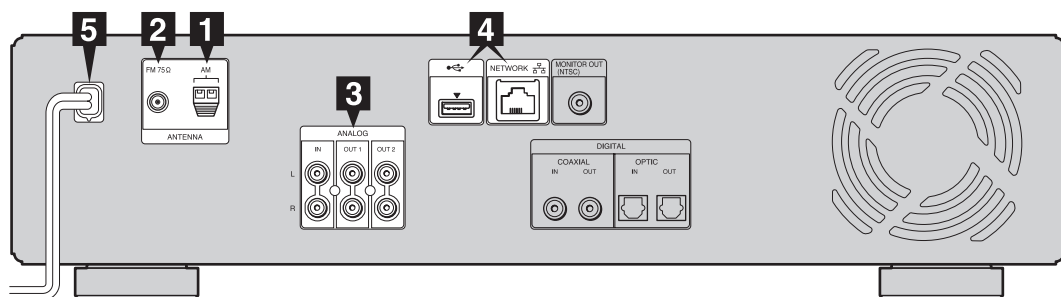

1 Свържете AM кръговата антена.

Свържете AM кръговата антена към AM терминалите за антената на устройството. Леко дръпнете кабела, за да се уверите, че антената е свързана здраво.

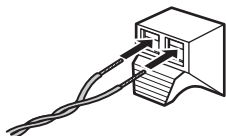


Забележки

- Уверете се, че AM кръговата антена се намира далеч от устройството или от друго AV оборудване, защото това може да причини смущения в радио приемането.
- Уверете се, че металните части (частите, които не са покрити с пластмасова изолация) са заредени правилно в терминалите за антената.

2 Свържете FM жичната антена.

Свържете FM жичната антена към жака за FM антената на устройството.

FM жична антена.

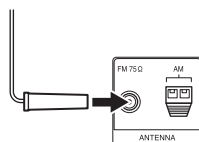


Забележки

- Уверете се, че FM жичната антена не е прибрана по време на употреба.
- След като свържете FM жичната антена, поставете я така, че да бъде възможно най-паралелна на пода.

3 Свържете усилвателя.

Използвайте приложния аудио свързващ кабел, за да свържете жаковете ANALOG OUT 1 на устройството към входния жак (TAPE, MD и др.) на усилвателя. Уверете се, че цветните кабели са поставени в жаковете на устройството със същите цветове; червен (гесен) към червен и бял (ляв) към бял.

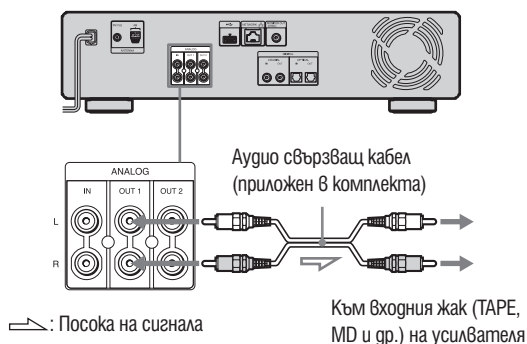


Когато свързвате устройството към цифров усилвател или към друг цифров компонент

Можете да свържете цифровия усилвател или друг цифров компонент към жака DIGITAL COAXIAL OUT или конектора DIGITAL OPTICAL OUT на устройството. За подробности се обърнете към стр. 80 от ръководството за експлоатация.


4 Свържете устройството към мрежата.

Ако имате изградена мрежа, лесно можете да свържете устройството към Интернет както е показано на илюстрацията по-долу.

- 1 Изключете мрежовия кабел от вашия компютър.

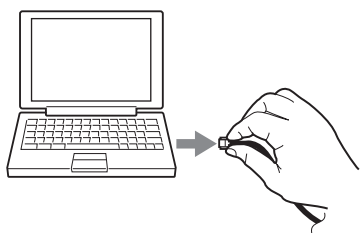

- 2 Свържете мрежовия кабел към порта NETWORK на устройството.

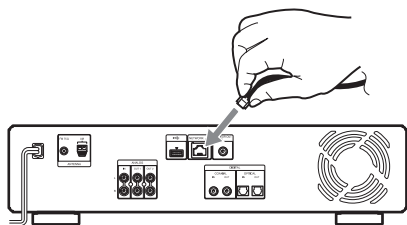

Забележки

- Този начин на използване на Интернет може да се окаже невъзможен при някои интернет доставчици.
- Докато мрежовият кабел е свързан към устройството както е описано по-горе, вие не можете да използвате Интернет на вашия компютър. Ако желаете да се свързвате с Интернет чрез устройството и компютъра едновременно, трябва да използвате отделен мрежов кабел, с който да свържете компютъра с мрежата. За подробности относно връзките се обърнете към стр. 82 от ръководството за експлоатация или интернет страницата за помощ и поддръжка на Sony Европа, <http://support.sony-europe.com/> (само за потребители в Европа).

5 Свържете захранващия кабел.

Свържете захранващия кабел към стенния контакт след като сте извършили всички други връзки.

Устройството автоматично се включва и стартира първоначалната настройка. Изчакайте докато устройството се изключи отново.


В зависимост от състоянието на устройството е възможно първоначалната настройка да отнеме няколко минути.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не изключвайте захранващия кабел докато се извършва първоначална настройка. Ако го направите, това може да причини повреда в устройството.


Зареждане на батериите в устройството за дистанционно управление

Заредете две батерии, размер AA (R6) (приложени в комплекта) в устройството за дистанционно управление, като се съобразявате с поляритета на терминалите \oplus и \ominus . Когато вече не можете да управлявате устройството с устройството за дистанционно управление, сменете двете батерии с нови.

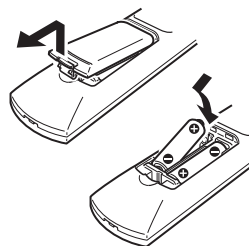

Настройка на AM кръговата антена


- 1 Развийте кабела на антенната.



Кабел на антенната


- 2 Поставете AM кръговата антена така че да застане във вертикално положение.

Отворете поставката, изправете антенната вертикално и я заредете в поставката, както е показано на илюстрацията по-долу.

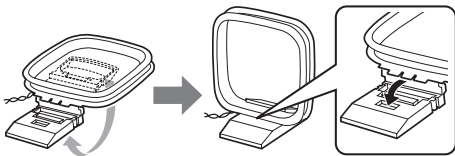


Слушане на CD или радио предавания

Слушане на аудио CD.

- 1 Натиснете .
Шейната за диска излиза.




- 2 Поставете аудио CD в шейната за диска.

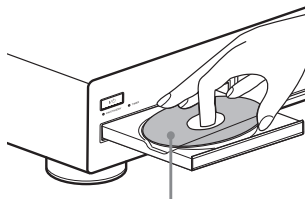

Поставете CD със страната с етикета нагоре.


- 3 Натиснете CD .

Шейната за диска се затваря и възпроизвеждането стартира.
Когато заредите аудио CD, устройството автоматично започва търсене за информация за заглавие в базата данни или в интернет пространството (когато устройството е свързано с Интернет).

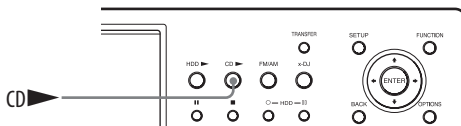

За да спрете възпроизвеждането

Натиснете .

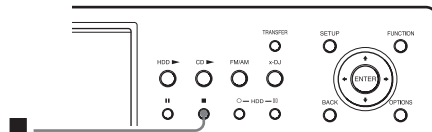

За да извършите други операции с устройството за дистанционно управление

За да зададете режим на пауза при възпроизвеждане

Натиснете .

За да изберете предходен/следващ запис

Натиснете .


За да превъртите бързо напред/назад

Натиснете и задръжте .


Слушане на радио

1 Натиснете FM/AM.

Неколкократно натиснете бутона, за да изберете FM или AM.

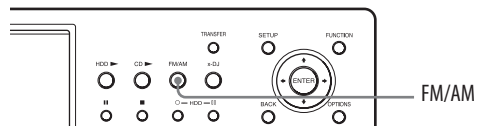


2 Натиснете TUNING + или TUNING – на устройството за дистанционно управление, за да настроите станция.

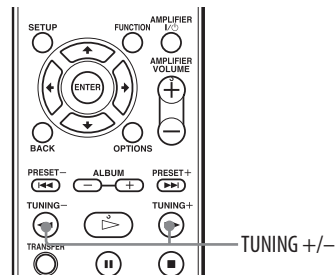

Използване на твърдия диск


3 Запазване

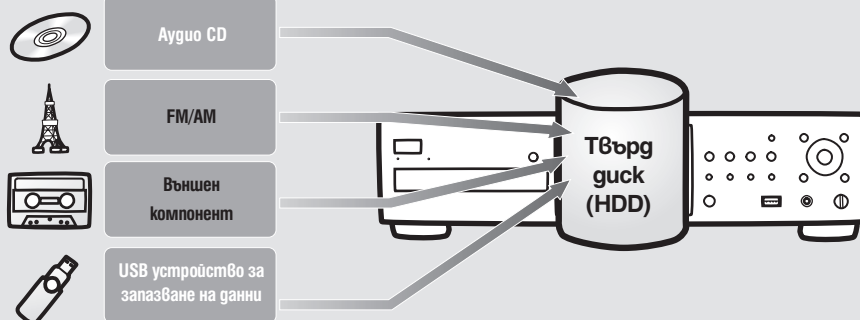


- * Можете да свържете аналогов компонент (например касетъчен дек) към жаковете ANALOG IN на устройството, за да правите аналогови записи.
- Можете да свържете цифров компонент (например, цифров тунер) към жака DIGITAL COAXIAL IN или към конектора DIGITAL OPTICAL IN на устройството, за да правите цифрови записи.

За подробности относно записа от аудио CD или прехвърлянето на данни от USB устройство за запазване на данни: ➔ Вижте стр. 8

С Слушане

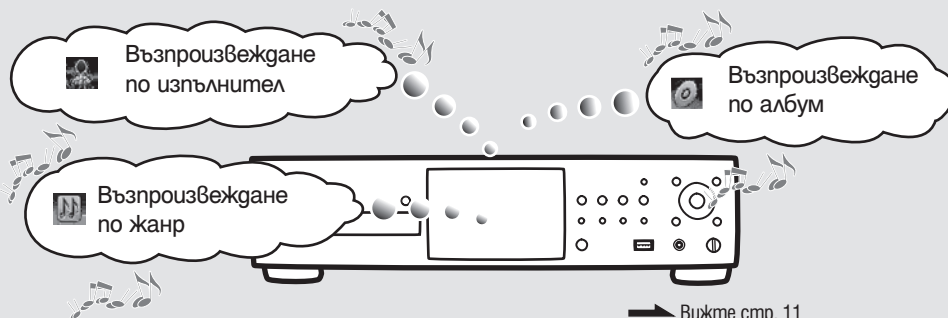

П Прехвърляне

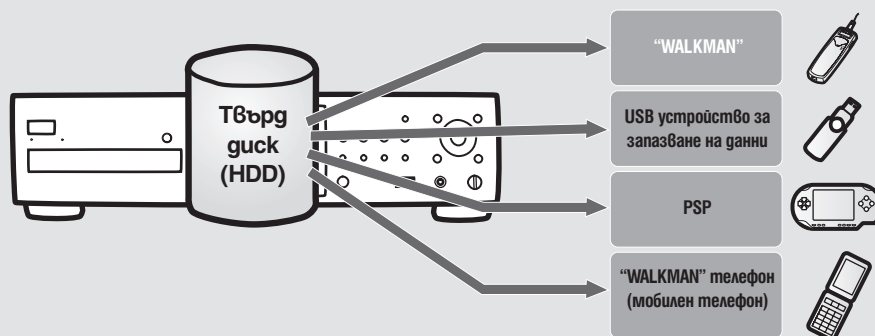


За подробности относно прехвърлянето на данни към “WALKMAN”: ➔ Вижте стр. 13

Запазване ~ Запис от аудио CD ~



1 Натиснете и поставете аудио CD в шейната за диска.

Устройството автоматично започва търсене за информация за заглавие в базата данни или в интернет пространството (когато устройството е свързано с Интернет).

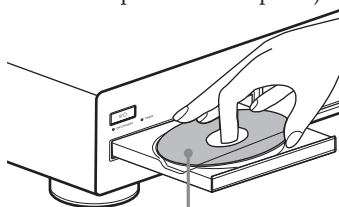



Заредете диска със страната с етикета нагоре

2 Натиснете CD и започнете възпроизвеждането.

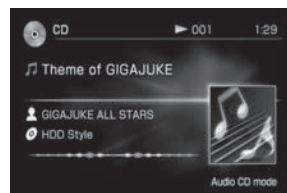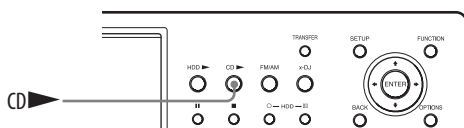

3 Натиснете HDD .

Устройството започва запис от първата песен и прибавя информация за заглавието към записаните песни.

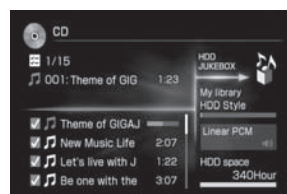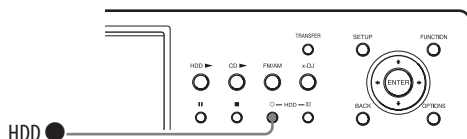


За да спрете записа


Натиснете .

Запазване ~ Важни файлове от USB устройство за запазване на данни ~



1 Натиснете FUNCTION, за да изведете менюто с функции.

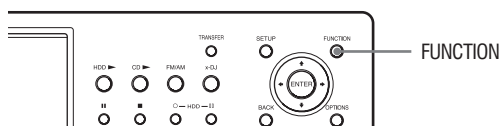

2 Натиснете ↑/↓/←/→, за да изберете [HDD JUKEBOX].

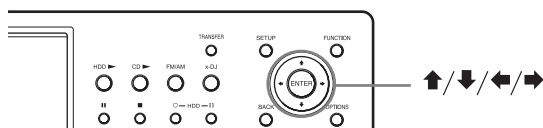


3 Натиснете ENTER.

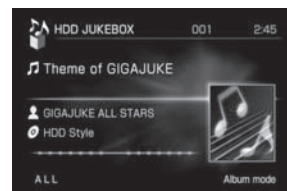
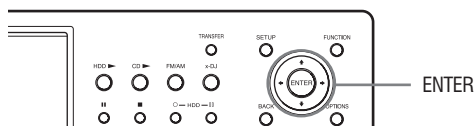


4 Свържете USB устройството за запазване на данни към USB свързващия жак на устройството.

Обърнете се и към ръководството за експлоатация на USB устройството за запазване на данни.


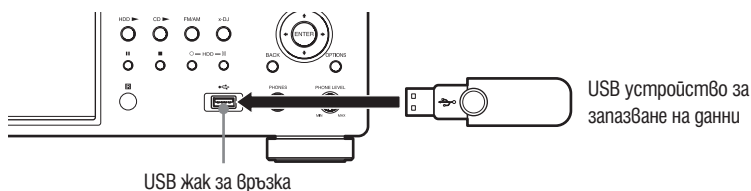


5 Натиснете OPTIONS, за да изведете менюто с опции.

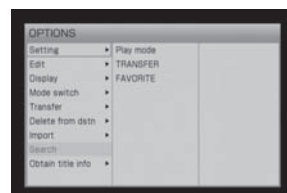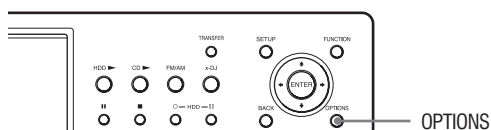

Използване на твърдия диск (продължение)

- 6** Натиснете **↑/↓/➡**, за да изберете [Import] – [USB storage] и натиснете **ENTER**.

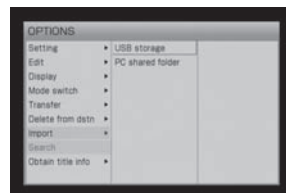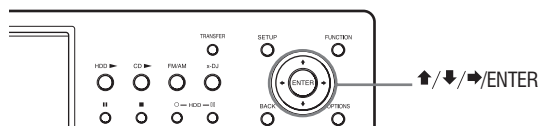



- 7** Ако се появи дисплей за избор на устройство, изберете устройството

Ако свързаното USB устройство за запазване на данни има само едно устройство, дисплеят за избор на устройството не се появява.



- 8** Натиснете **↑/↓**, за да изберете албума, който желаете да прехвърлите и натиснете **ENTER**.

Избраният албум се появява с отметка .

Можете да премахнете отметката, като натиснете отново **ENTER**.

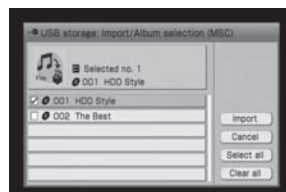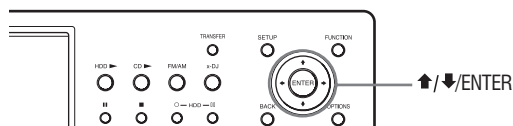

- 9** Натиснете **➡**, за да изберете [Import] и след това натиснете **ENTER**.

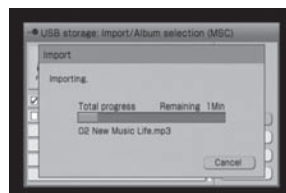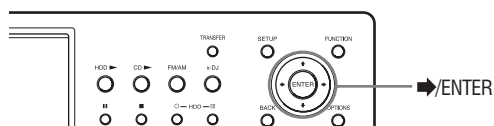

За да отмените прехвърлянето

Натиснете **ENTER**.

Забележки

- Можете да прехвърлите максимум 10 000 записа наведнъж.
- Ако към двата жака (преден и заден) са едновременно свързани две USB устройства за запазване на данни, устройството, свързано към предния жак, е с приоритет.



За да записвате от външен компонент.

За подробности относно връзките и операциите се обърнете към стр. 32 на приложеното Ръководство за експлоатация.

Слушане ~ Възпроизвеждане на записи в HDD Jukebox ~

1 Натиснете HDD ▶.

Устройството започва възпроизвеждане на аудио данни в HDD Jukebox.

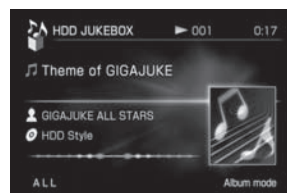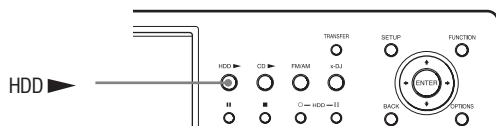

За да спрете възпроизвеждането



Натиснете ■.

Възпроизвеждане на аудио данни по албум, изпълнител, жанр и гр.

Освен режимите албум, изпълнител и жанр, устройството притежава и следните режими на слушане.



Режим на слушане	Описание
Album	Възпроизвежда записи от избрания албум.
Artist	Възпроизвежда записи от избрания изпълнител.
Genre	Възпроизвежда записи от избран жанр например класика или джаз.
Recording source	Възпроизвежда песни, записани от избран източник на запис, например CD или радшо.
Folder	Възпроизвежда записи в избран от вас ред, например My library или новосъздадена папка.
Playlist	Възпроизвежда избран плейлист с ваши любими записи.

1 Неколкократно натиснете ◀ докато директорията “Mode” (списък с режими на слушане) се появи.

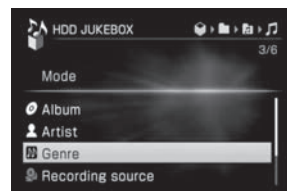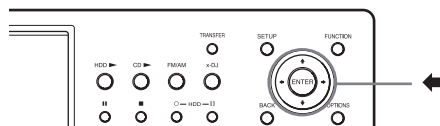


Използване на твърдия диск (продължение)

2 Натиснете **↑/↓**, за да изберете режима на слушане.

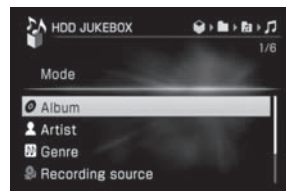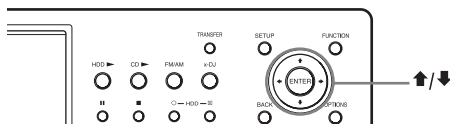



3 Натиснете **ENTER**, за да влезете в режима на слушане.

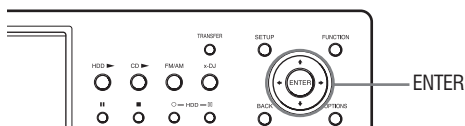

Например, когато сте избрали режим на възпроизвеждане на запис от определен албум.




4 Натиснете **↑/↓/→**, за да изберете желанния албум или запис.

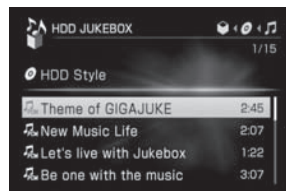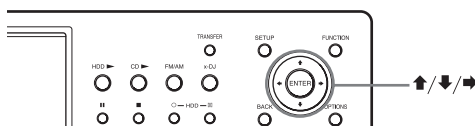

5 Натиснете **ENTER**.

Устройството започва възпроизвеждане в избрания режим на слушане.

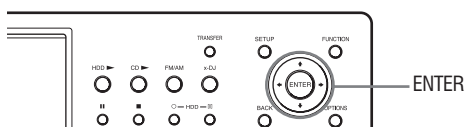


Прехвърляне ~ Прехвърляне на записи на “WALKMAN” ~

Забележка

При някои “WALKMAN” модели е възможно да не успеете да прехвърляте песни чрез процедурата, описана по-долу. В този случай, изберете USB устройство за запазване на данни като място за прехвърляне. За повече информация се обърнете към стр. 48 в ръководството за експлоатация. За съвместимите “WALKMAN” модели се обърнете към интернет страницата <http://support.sony-europe.com/> (само за потребители в Европа).


1 Свържете “WALKMAN” с USB свързващ жак на устройството.

Уверете се, че устройството е с включена функция HDD JUKEBOX.

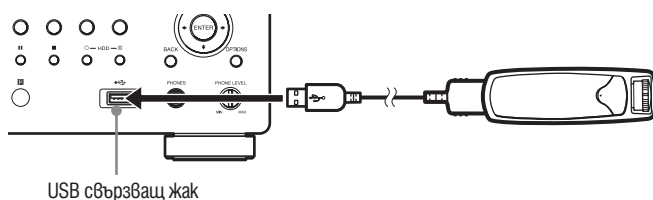



2 Натиснете TRANSFER.

Автоматично се избират максимум 30 от последно записаните или прехвърлени групи (албуми).

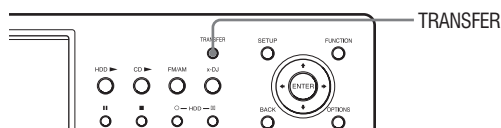

3 Натиснете TRANSFER.

Избраните групи се прехвърлят към “WALKMAN” устройството.

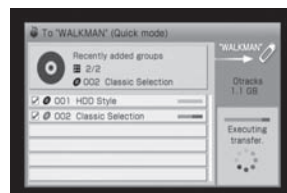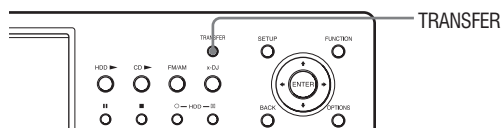

Когато решите да прехвърляте аудио данни следващия път

Избират се групи, които са записани или прехвърлени към HDD Jukebox след извършения последен трансфер (освен групи, които са прехвърлени преди това).



За да прехвърляте аудио данни на друго устройство

Можете да прехвърляте данни на друго оборудване като задаете устройството към бутона TRANSFER или като го изберете от менюто като устройство за прехвърляне. За повече подробности се обърнете към стр. 46 от ръководството за експлоатация.


Използване на Интернет

П Получаване на информация

Чрез Интернет връзка вие можете да получите информация за заглавието на албуми, които са записани или прехвърлени без етикет.

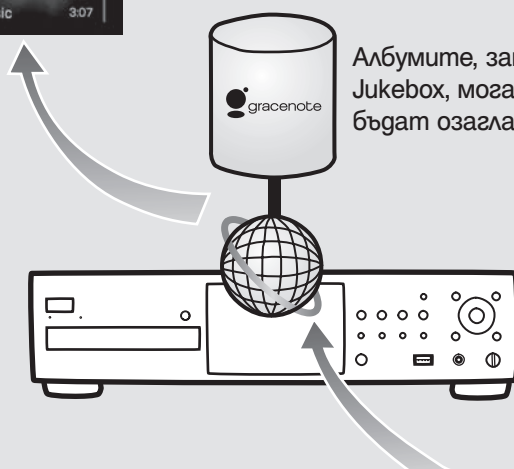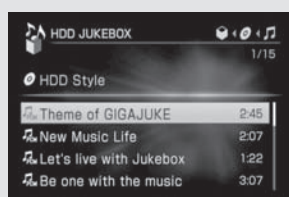

Албумите, запазени на HDD Jukebox, могат автоматично да бъдат озаглавени.


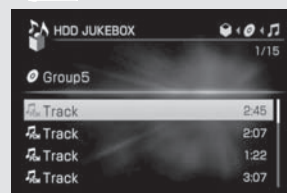






За подробности относно получаването на информация за албуми: ➡ Вижте стр. 15



Получаване на информация ~ Получаване на информация за заглавие на албум, запазен в HDD Jukebox ~

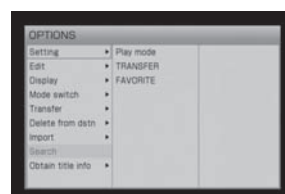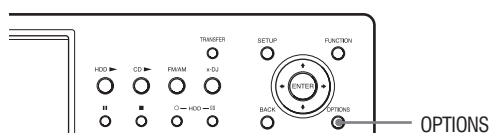Тази част описва начина на получаване на информация за заглавие (име на албум, име на изпълнителя и гр.) на албуми, запасени в HDD Jukebox.



- 1 Изберете албума, чиято информация търсите.
- 2 Натиснете OPTIONS, за да изведете менюто с опциите.



- 3 Натиснете ///, за да изберете [Obtain title info] – [Album] и натиснете ENTER. Търсенето започва. Резултатите се извеждат, когато търсенето приключи. Резултатите от търсенето включват по няколко съвпадения за албум.

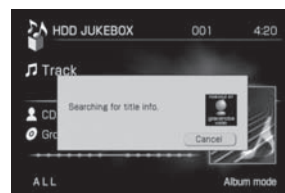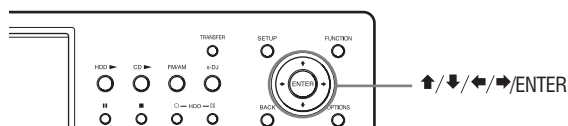

- 4 Натиснете ENTER, за да получите информация за заглавието.

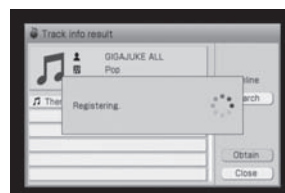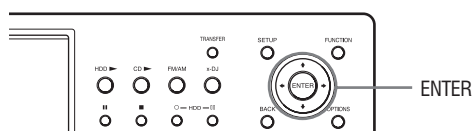

За да получите информация за заглавието на индивидуална песен или на няколко песни

Можете да получите информация за заглавието на една или няколко песни с една операция. За подробности се обърнете към стр. 55 и 56 от ръководството за експлоатация.

Отстраняване на проблеми

Ако докато работите с устройството се получи проблем, следвайте стъпките, описани по-долу, преди да се консултирате с най-близкия доставчик на Sony. Ако се появи съобщение за грешка, препоръчваме ви да запишете съдържанието на съобщението.

Стъпка 1: Проверете приложеното "Ръководство за експлоатация".

Прегледайте частта "Отстраняване на проблеми" в приложеното ръководство за експлоатация, за да проверите дали проблемът не присъства в списъка.

Стъпка 2: Прегледайте интернет страницата за помощ и поддръжка.

Ще откриете най-актуалната помощна информация, а също и списък с въпроси и отговори на следната интернет страница.

Интернет страница за помощ и поддръжка на Sony Европа

За потребители в Европа
<http://support.sony-europe.com/>

Стъпка 3: Ако след стъпки 1 и 2 все още не можете да решите проблема

Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.

