

IC rekorder

Kratko uputstvo za upotrebu



ICD-SX733/SX1000

4-447-267-82(1)

© 2013 Sony Corporation



Dobrodošli u vaš novi Sony IC rekorder!

Ovo je kratko uputstvo za upotrebu koje pruža informacije o osnovnim funkcijama IC rekordera. Pročitajte ga pažljivo. Nadamo se da ćete uživati u upotrebi svog novog Sony IC rekordera.

Proverite sadržaj isporuke.

- IC rekorder (1)
 - Stereo slušalice (1)
 - USB priključni kabl (1)
 - Torbica za nošenje (1)
 - Postolje (1)
 - Zaštita od vetra (1) (samo ICD-SX1000)
 - Aplikacioni softver, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
 - Kratko uputstvo za upotrebu
 - Aplikacioni softver, Sound Organizer (Instalaciona datoteka memorisana u ugrađenu memoriju kako biste mogli da je instalirate na računar.)
 - Help vodič (HTML datoteka memorisana u ugrađenu memoriju kako biste mogli da je lako kopirate na računar.)
- * Isporučeno u nekim regijama.

Dodatni pribor

- Elektret kondenzatorski mikrofoni
- USB AC adapter AC-U50AG ECM-CS3

! Napomene

- Zavisno od zemlje ili regije, neki od modela ili dodatni pribor nisu dostupni.
- Ilustracije upotrebene u ovom kratkom uputstvu zasnivaju se na modelu ICD-SX1000. Te ilustracije se mogu razlikovati od modela koji koristite, ali tasteri i kontrole koje se koriste za upravljanje su iste.

Mere opreza

O napajanju

Za ovaj uređaj koristite samo 3.7V DC napajanje sa ugrađene punjive litijum-jonske baterije.

O sigurnosti

Ne koristite uređaj tokom upravljanja vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja motornim vozilom.

O rukovanju

- Ne ostavljajte uređaj na mestima blizu izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevog svetla, preterane prašine ili mehaničkih udara.

- Ukoliko neki predmet ili tečnost prođu u uređaj, uklonite bateriju i pre sledeće upotrebe, neka uređaj proveri kvalifikovani tehničar.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan za uređaj, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Kapacitet (dostupan korisniku *1*2)

ICD-SX733 : 4 GB (približno 3,2 GB = 3 435 973 837 bajtova)


ICD-SX1000: 16 GB (približno 12,8 GB = 13 743 895 347 bajtova)

*1 Mala količina ugrađene memorije koristi se za upravljanje dokumentima i stoga nije dostupna za memorisanje ostalih sadržaja.

*2 Kada se ugrađena memorija formatira pomoću IC rekordera.


Isprobavanje novog IC rekordera

1. Napunite.

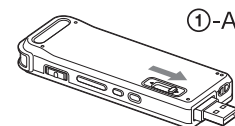

①-A


- ① Napunite IC rekorder. Pomerite prekidač USB DIRECT u smeru strelice (①-A) i postavite USB priključak u USB priključnicu na uključenom računaru (①-B).

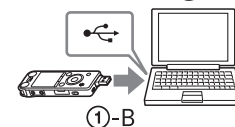

①-B

- ② Odvojite IC rekorder. Proverite da indikator pristupa ne svetli. Zatim u Help vodiču proverite kako da sigurno uklonite IC rekorder.

2. Uključite.

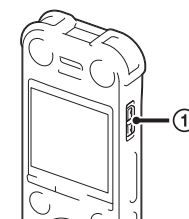


- ① Uključite uređaj. Pomerite prekidač POWER ON/OFF•HOLD na "POWER ON/OFF" i zadržite ga dok se ne uključi ekran.

Za sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)




POWER ON/OFF * HOLD


3. Podesite datum i vreme.

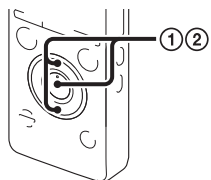


- 1 Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor "Yes" kada se pojavi "Set Date & Time?" i zatim pritisnite ► (reprodukcija/potvrda). Počnu da trepere cifre za godine.
- 2 Pritisnite ▲ ili ▼ za podešavanje godine (poslednje dve cifre godine) i pritisnite ► (reprodukcija/potvrda). Ponovite ovaj postupak za podešavanje meseca, dana, sata i minuta navedenim redom.

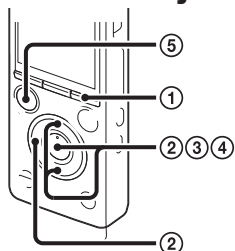

4. Izaberite jezik menija.




- 1 Pritisnite MENU.
- 2 Pritisnite ◀◀, pritisnite ▲ ili ▼ za izbor , a zatim pritisnite ► (reprodukcija/potvrda).
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor "Language", a zatim pritisnite ► (reprodukcija/potvrda).
- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor jezika koji želite da koristite na ekranu, zatim pritisnite ► (reprodukcija/potvrda).
- 5 Pritisnite ■ STOP.

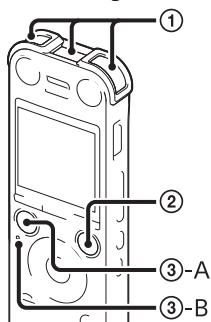5. Snimajte.




-  Pre početka upotrebe IC rekordera pomerite prekidač POWER ON/OFF•HOLD prema sredini kako biste isključili funkciju HOLD.
- 1 Postavite IC rekorder tako da ugrađeni mikrofoni budu okrenuti izvoru zvuka koji snimate.
 - 2 Pritisnite ● REC/PAUSE.
Započinje snimanje i indikator snimanja (2) će svetleti crveno.
 Pauzirajte snimanje pritiskom na ● REC/PAUSE. Opet pritisnite ● REC/PAUSE za ponovno pokretanje snimanja.
 - 3 Pritisnite ■ STOP (3-A) za zaustavljanje snimanja. Indikator pristupa treperi narandžasto (3-B) i snimanje se zaustavlja.


6. Slušajte.

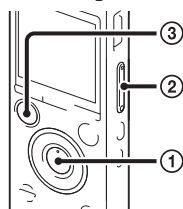

- 1 Pritisnite ► (reprodukcija/potvrda). Započinje reprodukcija.
- 2 Podesite jačinu zvuka pomoću tastera VOL -/+.
- 3 Pritisnite ■ STOP za zaustavljanje reprodukcije.

7. Izbrišite.

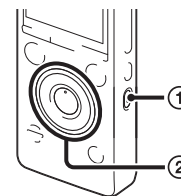

-  Kada se datoteka jednom obriše, ne može se više vratiti.
- 1 Pritisnite ERASE.
Prikazuje se "Erase?", a datoteka izabrana za brisanje se reprodukuje zbog provere.
 - 2 Izaberite "Execute" tasterom ▲ ili ▼, i zatim pritisnite ► (reprodukcija/potvrda).
Tokom brisanja izabrane datoteke prikazuje se animacija "Erasing...".

Upotreba računara

Instalacija Help vodiča (Help Guide) na računar

Ako instalirate Help vodič iz interne memorije IC rekordera na računar, moći ćete da potražite detaljne postupke i moguća rešenja za eventualne probleme.


- 3 Pomerite prekidač USB DIRECT na zadnjoj strani IC rekordera i povežite USB priključak na USB priključnicu na uključenom računaru.
- 4 Za Windows: Kliknite na [Computer] (ili [My Computer]), zatim dvaput kliknite na [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
Za Mac: Dvaput kliknite na [IC RECORDER] na radnoj površini.
- 5 Instalirajte Help vodič.
Za Windows: Dvaput kliknite na [Help_Guide_Installer] (ili [Help_Guide_Installer.exe]).
Za Mac: Dvaput kliknite na [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ili novije)
Nastavite instalaciju prema uputstvima koja se pojavljuju na ekranu.
- 6 Po završetku instalacije dvaput kliknite na ikonu [icdu53_ce_HelpGuide] na radnoj površini za Windows (ili u Finderu za Mac).
Prikazuje se Help vodič.
Help vodič možete pogledati i na sledećoj strani za podršku za Sony IC Recorder:
<http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/>
Možete izabrati sledeće jezike:
Engleski, francuski, nemački, španski, holandski, italijanski, portugalski, švedski, mađarski, češki, poljski, grčki, ruski, ukrajinski.

Kopiranje datoteka iz IC rekordera na računar

Datoteke i foldere sa IC rekordera možete kopirati na svoj računar i memorisati ih.

- 1 Povežite IC rekorder na računar.
- 2 Kopirajte datoteke ili foldere koje želite da prebacite na računar.
Prevućite i pustite datoteke ili foldere koje želite da kopirate iz "IC RECORDER" ili "MEMORY CARD" na lokalni disk računara.

Kopiranje datoteke ili foldera (drag and drop)

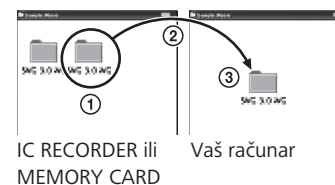

- 1 Kliknite i zadržite,
- 2 prevućite,
- 3 i zatim pustite.


- 3 Odvojite IC rekorder od računara.

Instaliranje softvera Sound Organizer

Instalirajte Sound Organizer na svoj računar.

Napomena

Sound Organizer će raditi samo na računaru sa instaliranim sistemom Windows. Nije kompatibilan sa operativnim sistemom za Mac.

 Prilikom instaliranja Sound Organizera logujte se na korisnički račun sa administratorskim ovlašćenjima.

- 1 Pomerite prekidač USB DIRECT na zadnjoj strani IC rekordera i povežite USB priključak na USB priključnicu na uključenom računaru.
Ako se IC rekorder ne može direktno povezati na računar, upotrebite isporučeni USB priključni kabl.
- 2 Proverite da li je IC rekorder pravilno prepoznat.
Kada je IC rekorder povezan na računar, na ekranu IC rekordera je prikazano "Connecting".
- 3 Otvorite meni [Start], kliknite na [Computer] (ili [My Computer]), zatim dvaput kliknite na [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- 4 Dvaput kliknite na [SoundOrganizerInstaller_V140] (ili [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu.
- 5 Prihvatite uslove ugovora o licenci i izaberite [I accept the in the license agreement], zatim kliknite na [Next].
- 6 Kada se prikaže okvir [Setup Type] izaberite [Standard] ili [Custom], a zatim kliknite na [Next].
Ukoliko ste izabrali [Custom], pratite uputstva na ekranu, pa podesite instalacione postavke.
- 7 Kada se prikaže prozor [Ready to Install the Program], kliknite na [Install].
Započinje instalacija.
- 8 Kada se prikaže okvir [Sound Organizer has been installed successfully.], označite [Launch Sound Organizer Now], a zatim kliknite na [Finish].

Napomena

Nakon instaliranja Sound Organizer-a možda ćete morati da restartujete računar.

Napomena

Ako formatirate ugrađenu memoriju, izbrisace se svi podaci memorisani u nju. (Izbrisace se i Help vodič i softver Sound Organizer.)

UPOZORENJE

Ne izlažite baterije (spoljne ili ugrađene) preteranoj toploti, na primer, direktnom sunčevom svetlu, blizu vatre i slično, na duži vremenski period.

Zbog sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaje pri velikoj jačini zvuka na duži vremenski period.



Napomena za korisnika: sledeće napomene odnose se samo na uređaje prodate u zemljama koje primenjuju smernice Evropske unije

Proizvođač ili naručilac ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi usklađenosti proizvoda na osnovu zakonodavstva Evropske unije mogu se uputiti ovlašćenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja vezana za usluge i garanciju, molimo obratite se na adrese navedene u pratećem servisnom ili garantnom listu.

Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Njega treba odložiti na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate životnu sredinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se životna sredina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da isporučene baterije ne smeju da se odlažu kao ostali kućni otpad.

Na nekim baterijama može da se nalazi ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi moglo doći njihovim nepravilnim odlaganjem. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili integriteta podataka, zahteva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju sme da zameni isključivo stručna osoba. Da biste na siguran način odložili baterije, odnesite ih u za to namenjeni centar za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije, molimo pogledajte uputstvo o sigurnom načinu njihove zamene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Dimenzije (š/v/d) (bez delova koji vire i kontrola) (JEITA)*3

ICD-SX733: pribl. 39,6 mm × 108,6 mm × 14,9 mm

ICD-SX1000: pribl. 39,6 mm × 110,8 mm × 14,6 mm

Masa (JEITA)*3

ICD-SX733: Približno 81 g

ICD-SX1000: Približno 82 g

*3Izmerena vrednost prema standardima JEITA (Japan Electronics and Information Technology and Industries Association)

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan da nadoknadi gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije usled kvara uređaja ili medija za snimanje, ili iz nekog drugog razloga.

Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com