

# Micro HI-FI Component System

FI Käyttöohjeet

CMT-MX550i/MX500i



© 2010 Sony Corporation

Printed in China

<http://www.sony.net/>

## VAROITUS

**Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.**

Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhoilla tai muulla vastaavalla, sillä ne voivat aiheuttaa palovaaran. Älä aseta palavia kynttilöitä tai muita esineitä, joissa on avoliekki, laitteen päälle.

Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran.

Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.

Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla verkkopistoke, kytke laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin epänormaalia, irrota välittömästi verkkopistoke pistorasiasta.


Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai muulle vastaavalle.

Yksikköä ei ole kytketty irti verkkovirrasta niin kauan kuin se on liitetty pistorasiaan, vaikka yksikkö sammutettaisiin virtakytkimestä.

## VARO

Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden vaaraa.

**Muulla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat**



Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASER tuotteeksi. Tämä merkintä on laitteen takaseinässä.



**Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)**

Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.

Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottpisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottpisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätelyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

## DualDisc-levyjä koskeva huomautus

DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että tuote on toistettavissa.


## Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.


## Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia huomautuksia

- iPod on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.
- iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki.
- Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
- Windows Media on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoft-yhtiön tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
- Muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta. Tässä oppaassa ei ole käytetty ™ ja ®-merkkejä.

## Laite

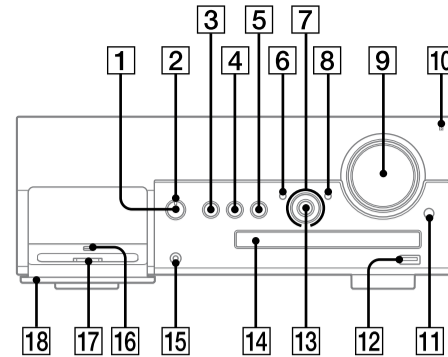


## Kaukosäädin

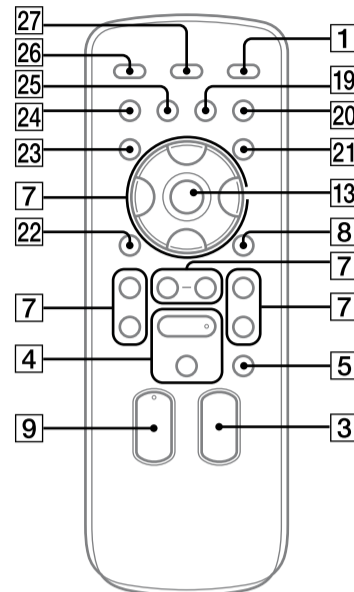

Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot voidaan tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.

## Kaukosäätimen käyttäminen

Vedä paristotilan kansi irti ja aseta kaksi mukana tulevaa R6-paristoa (AA-kokoista) paikalleen -puoli edellä siten, että napaisuus on kuten alla.

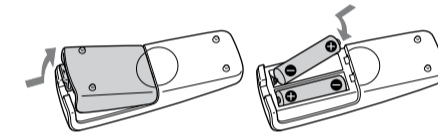

## Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä

- Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli vuotta.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot vältyäkseen paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.

## Kun kannat tätä järjestelmää

Käytä laitteen painikkeita.

- 1 Poista levy CD-mekanismiin suojaamiseksi.
- 2 Valitse CD-toiminto painelemalla FUNCTION [3].
- 3 Samalla, kun pidät painiketta TOOL MENU [8] painettuna, pidä I/⏪ (virta) [1] painettuna, kunnes "STANDBY" tulee näkyviin.
- 4 Kun "LOCK" näkyy, irrota virtajohto pistorasiasta.

## Kellonajan asettaminen

- 1 Käynnistä järjestelmä painamalla I/⏪ [1].
- 2 Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU [21]. Jos "PLAY SET?" vilkkuu, valitse "CLOCK SET?" painelemalla [7] ja paina sitten (enter) [13].
- 3 Aseta tunti painelemalla [7] ja paina sitten [13].
- 4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

## Huomautus

Kellonajan asetus katoaa, jos virtajohto irrotetaan tai jos sattuu sähkökatko.


## Kellonajan näyttäminen järjestelmän ollessa pois päältä

Paina DISPLAY-painiketta [27]. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.

## DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto (vain CMT-MX550i)

Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, automaattinen DAB-haku käynnistyy automaattisesti ja luo luettelon saatavilla olevista palveluista. Automaattisen DAB-haun aikana näkyy "■■■■■". Älä paina mitään laitteen tai kaukosäätimen painiketta automaattisen DAB-haun aikana. Haku keskeytyy, eikä palveluluetteloa välttämättä luoda oikein. Jos haluat suorittaa automaattisen DAB-haun manuaalisesti, suorita menettely "Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti" kohdassa "Radion kuunteleminen". Jos olet muuttanut toiselle alueelle, suorita automaattinen DAB-haku manuaalisesti ja rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen.

## Aloittaminen

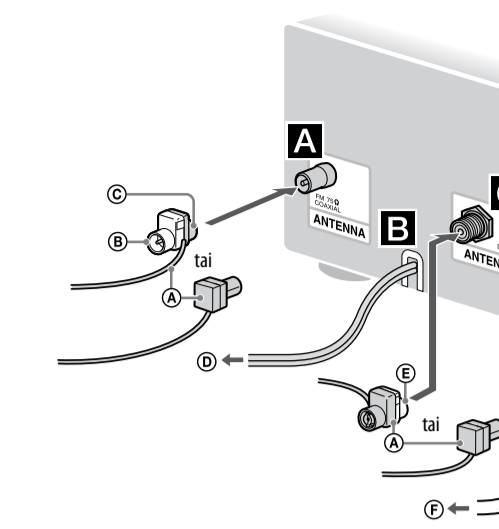

- A) FM/DAB-johdotantenni (Suorista se vaaka-suoraan.)
- B) Valkoinen puoli Pohjois-Amerikan mallia varten
- C) Ruskea puoli muita maita/alueita varten
- D) Pistorasiaan
- E) Liitä valkoinen puoli.

### A FM-antenni

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennit. Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.

### B Virta

Liitä virtajohto pistorasiaan. Esittely näkyy näytössä. Kun painat I/⏻ **1** -painiketta, virta kytkeytyy järjestelmään ja esittely päättyy automaattisesti.

Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, irrota mukana toimitettu pistotulpan sovitin (vain mallit, joissa on sovitin).


### C DAB-antenni (vain CMT-MX550i)

Ulkoisen DAB-antennin (ei kuulu varusteisiin) kanssa saavutetaan parempi DAB/DAB+-lähetyksen äänenlaatu. On suositeltavaa käyttää toimitettua FM/DAB-johdotantennia vain, kunnes ulkoinen DAB-antenni on asennettu.

### D Kaiuttimet

Liitä kaiutinjohdot laitteen SPEAKERS-liittimiin.

Liitä muissa kuin Pohjois-Amerikan malleissa kaiutinjohtojen toinen pää kaiuttimien liittimiin alla olevan kuvan mukaisesti.

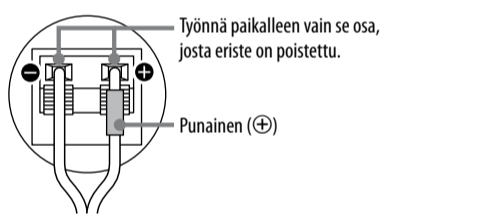

## Toiminnot

## CD/MP3-levyn toistaminen

- Valitse CD-toiminto.

Paina FUNCTION +/- -painiketta **3** toistuvasti.
- Aseta levy paikalleen.


Paina laitteen painiketta **▲** (avaa) **11** ja aseta levy etikettipuoli ylöspäin levykelkkaan **14**. Levykelkka suljetaan painamalla laitteen **▲** **11**.
- Aloita toisto.

Paina **▶** (toista) **4**.

Kun haluat	Paina
Pysäyttää toistamisen	<b>  </b> (tauko) <b>4</b> . Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Lopettaa toistamisen	<b>■</b> (seis) <b>5</b> .
Valita MP3-levyllä olevan kansion	<b>☐</b> (valitse kansio) +/- <b>7</b> toistuvasti.
Valita kappaleen tai tiedoston	<b>◀◀</b> (siirry taaksepäin)/ <b>▶▶</b> (siirry eteenpäin) <b>7</b> .
Hakea kappaleen tai tiedoston tietyn kohdan	Pidä <b>◀◀</b> (nopeasti taaksepäin)/ <b>▶▶</b> (nopeasti eteenpäin) <b>7</b> painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita uudelleen-toiston	REPEAT-painiketta <b>25</b> toistuvasti, kunnes ”REP” tai ”REP1” näkyy.

**Huomautuksia multisession-levyjen toistamisesta**


- Jos levyn ensimmäinen istunto on CD-DA-istunto, levyn muita istuntoja ei tunnisteta istunnon formaatista riippumatta. Vain ensimmäisen istunnon CD-DA-raitoja voidaan toistaa.
- Jos ensimmäisen istunnon formaatti on CD-ROM ja myöhemmät istunnot on tallennettu samassa formaatissa, järjestelmä jatkaa MP3-tiedostojen toistoa useiden istuntojen mukaisesti, kunnes se kohtaa eri formaatissa tallennetun istunnon.

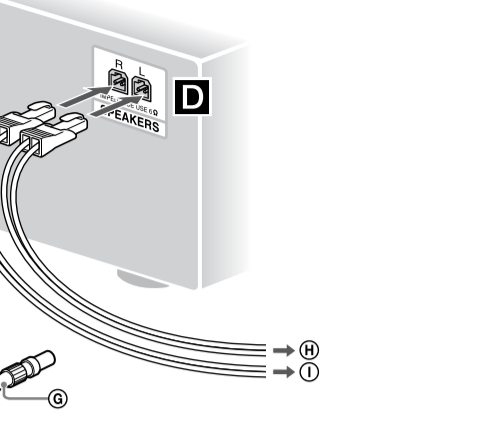

- F) Ulkoiseen DAB-antenniin (ei kuulu varusteisiin)
- G) 75 ohmin koaksiaalikaapeli, jossa on F-tyyppin urosliitin (ei kuulu varusteisiin)
- H) Vasempaan kaiuttimeen
- I) Oikeaan kaiuttimeen


### Kaiuttimien pehmusteiden kiinnittäminen

Kiinnitä varusteisiin kuuluvat kaiutintassut kaiuttimien pohjaan estääksesi liukumisen.

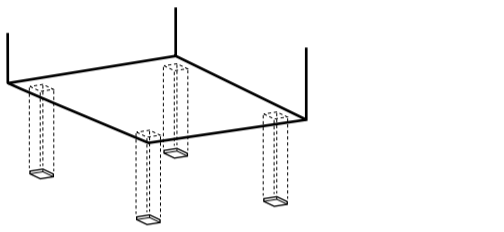

### iPod/iPhone-laitteen käyttäminen

Avaa paneeli kohdasta, jossa lukee ”PULL OPEN” **18**, ja aseta telakkasovitin telakkaan ennen käyttöä. Jos käytetään jotain iPod-mallia, käytä iPod-laitteen mukana toimitettua telakkasovitinta. Jos käytetään jotain iPhone-mallia, käytä järjestelmän mukana toimitettua telakkasovitinta. Lisätietoja toimitetuista telakkasovittimista on niiden mukana toimitetuissa ohjeissa.

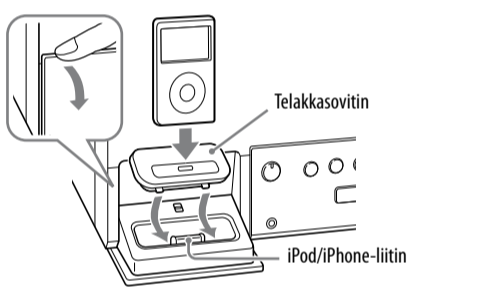

Voit irrottaa telakkasovittimen vetämällä sitä ylös kynnellä tai litteällä esineellä käyttäen sovittimen sisällä olevaa koloa.

Kun haluat sulkea paneelin, liu’uta vapautusvipu **16** UNLOCK-asettoon ja sulje paneeli.

## Toiminnot

## CD/MP3-levyn toistaminen

**Toistomuodon vaihtaminen**

Painele PLAY MODE -painiketta **24** soittimen ollessa pysäytettynä. Voit valita normaalin toiston ( ”☐” kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille), hajatoiston (”SHUF” tai ”☐ SHUF\*” kansion hajatoistolle) tai ohjelmoidun toiston (”PGM”).

\* Kun toistetaan CD-DA (ääni) -levyä, ☐ (SHUF) -toisto toimii samalla tavalla kuin normaali (SHUF)-toisto.

#### Huomautuksia uudelleen toistosta

- Kaikki levyllä olevat kappaleet tai tiedostot toistetaan enintään viisi kertaa.
- ”REP1” tarkoittaa, että yhtä raitaa tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.

#### Hajatoistotilaa koskeva huomautus

Kun kytket järjestelmän pois päältä, hajatoistotilan (”SHUF” tai ”☐ SHUF”) valinta poistetaan ja toistotilaksi palautuu normaali toistotila (”☐”).

#### Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta

- Älä tallenna muita raita- tai tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita levyille, jossa on MP3-tiedostoja.
- MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- MP3-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä, missä ne on tallennettu levyille.
- Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joilla on tiedostopäätte ”.mp3”.
- Jos tiedostonimen tarkentimena on ”.mp3”, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa kaiutinjärjestelmää ja aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
- Enimmäismäärä:
  - kansioiden osalta on 255 (juurikansio mukaan lukien).
  - MP3-tiedostojen osalta on 511.
  - samalla levyllä olevien MP3-tiedostojen ja kansioiden osalta on 512.
  - kansioiden tasoja (tiedostojen puurakenne) on 8.
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.

**Huomautuksia multisession-levyjen toistamisesta**

- Jos levyn ensimmäinen istunto on CD-DA-istunto, levyn muita istuntoja ei tunnisteta istunnon formaatista riippumatta. Vain ensimmäisen istunnon CD-DA-raitoja voidaan toistaa.
- Jos ensimmäisen istunnon formaatti on CD-ROM ja myöhemmät istunnot on tallennettu samassa formaatissa, järjestelmä jatkaa MP3-tiedostojen toistoa useiden istuntojen mukaisesti, kunnes se kohtaa eri formaatissa tallennetun istunnon.

## Radion kuunteleminen


Huomaa, että RDS-palvelujen vastaanotto on käytettävissä vain Euroopan mallissa ja DAB/DAB+-viritys on käytettävissä vain mallissa CMT-MX550i.

- Valitse ”DAB” tai ”FM”.

Paina FUNCTION +/- -painiketta **3** toistuvasti.
- Suorita viritys.

#### Automaattinen haku

Painele painiketta TUNING MODE **24**, kunnes ”AUTO” tulee näkyviin ja paina sitten +/- **7**. Haku päättyy automaattisesti, kun asema on viritetty, ja näyttöön ilmestyy ”TUNED” sekä ”STEREO” (vain stereolähetykset).



Jos ”TUNED” ei syty eikä FM-aseman haku pääty, pysäytä haku painamalla **■** **5** ja tee sitten viritys manuaalisesti (alla).

Kun viritetty DAB/DAB+- tai FM-asema tarjoaa RDS-palveluja, palvelun tai aseman nimi näkyy näytössä.

#### Manuaalinen viritys (vain FM-alue)

Painele painiketta TUNING MODE **24**, kunnes ”AUTO” ja ”PRESET” katoavat näkyvistä, ja viritä haluamasi asema painelemalla sitten +/- **7**.

#### DAB/DAB+-asemiin liittyviä huomautuksia

- Kun DAB/DAB+-asemaa viritetään, äänen kuulumiseen voi kulua joitain sekunteja.
- Ensisijainen palvelu vastaanotetaan automaattisesti, kun toissijainen palvelu päättyy.
- Tämä viritin ei tue datapalveluita.

#### Vihje

Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja kytkeä stereovastaanoton pois käytöstä painelemalla painiketta FM MODE **25**, kunnes näkyviin tulee ”MONO”.

## Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti

- Valitse ”DAB” painamalla toistuvasti FUNCTION +/- -painiketta **3**.
- Käynnistä automaattinen DAB-haku painamalla TOOL MENU **8**.

”Init Scan?” ja ”Push ENTER” tulevat näkyviin.
- Suorita haku painamalla **⊕** **13**.

Haku käynnistyy. Haun edistyminen osoitetaan lisääntyvillä neliöillä (■■■■■). Haku voi kestää joitain minutteja riippuen alueella saatavilla olevista DAB/DAB+-palveluista.



Kun haku on suoritettu, luodaan luettelo saatavilla olevista palveluista.

#### Huomautuksia

- Jos maassa tai alueella ei tueta DAB/DAB+-lähetyksiä, ”No Service” näkyy.
- Tämä toimenpide poistaa kaikki aiemmin tallennetut esiviritykset.
- Varmista ennen DAB/FM-antennin irrottamista, että järjestelmä on sammutettu, jotta omat DAB/DAB+-asetukset säilyvät.

### Radioasemien esivalinta

- Viritä haluamasi asema.
- Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER MEMORY **23**.



- Valitse haluamasi esiviritysnumero painelemalla +/- **7** -painiketta.

Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.

- Tallenna asema painamalla **⊕** **13**.
- Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 1 – 4. Enintään 20 DAB/DAB+-asemaa ja 20 FM-asemaa voidaan esivalita.
- Kun haluat käyttää esivalittua radioasemaa, painele TUNING MODE -painiketta **24**, kunnes ”PRESET” näkyy. Valitse sitten haluamasi esivalintanumero painelemalla +/- -painiketta **7**.

**DAB/DAB+-asemien esivalintaan liittyvä huomautus**
DAB/DAB+-palvelu voidaan esivalita vain, kun se voidaan vastaanottaa.

## Toistaminen iPod/iPhone-laitteella

- Valitse iPod-toiminto.

Paina FUNCTION +/- -painiketta **3** toistuvasti.
- Aseta iPod/iPhone paikalleen.
- Aloita toisto.

Paina **▶** -painiketta **4**.

Kun haluat	Paina
Pysäyttää toistamisen	<b>  </b> <b>4</b> / <b>■</b> <b>5</b> .
Vierittää iPod-valikoita ylös/alas	<b>▲/▼</b> <b>7</b> .
Valita äänikirjan/ podcastin kappaleen tai jakson	<b>◀◀/▶▶</b> <b>7</b> . Pidä painettuna, jos haluat siirtyä nopeasti eteenpäin tai taaksepäin.
Valita halutun kohteen	<b>➔</b> <b>7</b> / <b>⊕</b> <b>13</b> .
Löytää äänikirjan/ podcastin kappaleen tai jakson kohdan	Pidä <b>◀◀/▶▶</b> <b>7</b> -painike alhaalla toiston aikana ja vapauta se haluamassasi kohdassa.
Palata edelliseen valikkoon tai valita valikon	<b>⬅</b> <b>7</b> /TOOL MENU <b>8</b> /RETURN valikkoon tai <b>↶</b> (palaa) <b>22</b> .

### Järjestelmän käyttäminen paristojen latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää iPod/iPhone-laitteen akun lataukseen, kun järjestelmä on päällä.

Lataus alkaa, kun iPod/iPhone asetetaan iPod/iPhone-liittimeen **17**. Lataustila näkyy iPod/iPhone-laitteen näytössä. Lisätietoja on iPod/iPhone-laitteen käyttöoppaassa.

### iPod/iPhone-laitteen lataamisen lopettaminen

Poista iPod/iPhone järjestelmästä. Järjestelmän sammuttaminen lopettaa myös iPod/iPhone-laitteen lataamisen.

#### Huomautuksia

- Kun asetat tai poistat iPod/iPhone-laitetta, pidä sitä laitteessa olevan iPod/iPhone-liittimen kanssa samassa kulmassa. Älä käännä tai keinuta iPod/iPhone-laitetta, jotta liittimet ei vahingoitu.
- Älä kanna laitetta, kun iPod/iPhone on kiinni liittimessä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun asetat tai poistat iPod/iPhone-laitetta, tue sitä toisella kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod/iPhone-laitteen säätimiä.
- Keskeytä toisto ennen iPod/iPhone-laitteen irrottamista.
- Siirry eteenpäin (taaksepäin) pitämällä **◀◀/▶▶** **7** painettuna videon toiston aikana, jos **◀◀/▶▶** **7** ei toimi.
- Kun iPhone on liitetty järjestelmään ja saat puhelun toiston aikana, toisto keskeytyy ja voit vastata saapuvaan puheluun.
- Säädä äänenvoimakkuutta VOLUME +/- -painikkeella **9**. Äänenvoimakkuus ei muutu, jos sitä säädetään iPod/iPhone-laitteesta.
- Tämä järjestelmä on tarkoitettu vain iPod/iPhone-laitteelle. Et voi liittää mitään muita kannettavia soittimia.
- Katso iPod/iPhone-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen käyttöoppaasta.
- Sony ei vastaa siitä, jos iPod/iPhone-laitteeseen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod/iPhone-laitetta käytetään tämän laitteen kanssa.

## USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen (paitsi Pohjois-Amerikan malli)

Tässä järjestelmässä voidaan toistaa MP3\*/WMA\*/AAC\*-muodossa olevaa ääntä.

\* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM (Digital Rights Management) -tiedostoja. Järjestelmällä ei ehkä voi toistaa online-musiikkikaupasta ladattuja tiedostoja.

Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia USB-laitteita koskevat tiedot.

Euroopan asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Aasian ja Oseanian asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/support>

- Valitse USB-toiminto.

Paina FUNCTION +/- -painiketta **3** toistuvasti.
- Liitä USB-laite **↔** (USB) -porttiin **12**.
- Aloita toisto.

Paina **▶** -painiketta **4**.

Kun haluat	Paina
Pysäyttää toistamisen	<b>  </b> <b>4</b> . Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Lopettaa toistamisen	<b>■</b> <b>5</b> . Voit jatkaa toistoa painamalla <b>▶</b> <b>4</b> *. Voit peruuttaa toiston jatkamisen painamalla uudelleen <b>■</b> <b>5</b> .
Valita kansion	<b>☐</b> +/- -painiketta <b>7</b> toistuvasti.
Valita tiedoston	<b>◀◀/▶▶</b> <b>7</b> .
Löytää tiedoston kohdan	Pidä <b>◀◀/▶▶</b> <b>7</b> -painike alhaalla toiston aikana ja vapauta se haluamassasi kohdassa.
Valita uudelleen-toiston	REPEAT-painiketta <b>25</b> , kunnes ”REP” tai ”REP1” näkyy.
Poistaa USB-laitteen	Pidä laitteessa <b>■</b> <b>5</b> painettuna, kunnes näytössä näkyy ”No Device”, ja poista sitten USB-laite.

<sup>[1]</sup> Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri kohdasta

### Toistomuodon vaihtaminen

Painele PLAY MODE -painiketta **24**, kun USB-laite on pysäytettynä. Voit valita normaalin toiston ( ”☐” kaikille USB-laitteen kansiossa oleville tiedostoille), hajatoiston (”SHUF” tai ”☐ SHUF”) tai ohjelmoidun toiston (”PGM”).





