

Osobný zvukový systém

Úvodná príručka k sieti Wi-Fi

Počúvanie hudby cez sieť Wi-Fi

SRS-X77



Najprv Nastavte systém nasledovne.

- Nastavte prepínač NETWORK OFF/ON do polohy ON.
- Pomocou sieťového adaptéra pripojte systém do sieťovej elektrickej zásuvky, aby sa nabíj.
- Nastavte anténu do vzpriamenej polohy.

V závislosti od zariadenia vyberte spôsob pripojenia k sieti Wi-Fi a potom prejdite na časť „1 Pripojenie systému k sieti Wi-Fi“ uvedenú nižšie.

- Xperia**: Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujte pomocou smartfónu so systémom Android, v ktorom je nainštalovaná (bezplatná) aplikácia SongPal.
- iPhone**: Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujte pomocou zariadenia iPhone, iPad alebo iPod touch, v ktorom je nainštalovaná (bezplatná) aplikácia SongPal.
- WPS**: Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujte stlačením tlačidla WPS (AOSS) na bezdrôtovom smerovači.
- Počítač**: Nastavenia siete Wi-Fi nakonfigurujte pomocou prehliadača v počítači. Pozrite si návod na použitie (samostatný dokument), časť Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi.

Vyberte zariadenie alebo softvér na prehrávanie hudby a potom prejdite na časť „2 Počúvanie hudby pomocou systému na druhej strane.“

- Počítač (aplikácia Media Go)**: Nastavte hudbu uloženú v počítači na zdieľanie pomocou aplikácie Media Go a ovládajte ju pomocou aplikácie SongPal* nainštalovanej v smartfóne.
- Počítač (aplikácia iTunes)**
- Počítač (prehrávač Windows Media Player)**
- Smartfón (aplikácia SongPal)**: Počúvajte hudbu v smartfóne, zariadení iPhone, iPad alebo iPod touch pomocou aplikácie SongPal.
- Xperia (aplikácia WALKMAN*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

Dodané dokumenty

- Úvodná príručka k sieti Wi-Fi (tento dokument)
Vysvetľuje, ako počúvať hudbu uloženú v počítači alebo inom zariadení prostredníctvom siete Wi-Fi.
- Návod na používanie (samostatný dokument)
Vysvetľuje dôležité bezpečnostné informácie, spôsob pripojenia cez BLUETOOTH, riešenie problémov a podobne.
- Elektronická príručka (webový dokument pre počítače/smartfóny)
Obsahuje podrobné informácie o tomto systéme, spôsobe pripojenia k rôznym zariadeniam cez sieť a BLUETOOTH a podobne.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



1 Pripojenie systému k sieti Wi-Fi

Xperia Požadované položky: zariadenie Xperia™ alebo iný smartfón so systémom Android, bezdrôtový smerovač

- Predbežné kroky:**
 - Pripojte smartfón k sieti Wi-Fi.
 - Do nasledujúcich riadkov si poznačte identifikátor SSID a heslo smerovača, ku ktorému sa pripája smartfón. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie smerovača.

Identifikátor SSID: _____

Heslo: _____
 - Nainštalujte aplikáciu SongPal v smartfóne.

Vyhľadanie aplikácie SongPal v službe Google Play™.
- Stlačením tlačidla I/⏻ (zapnuté/pohotovostný režim) zapnite systém.

Indikátor I/⏻ (zapnuté/pohotovostný režim) sa rozsvieti na zeleno. Keď indikátor LINK začne pomaly blikať (raz za 3 sekundy), prejdite k ďalšiemu kroku. Indikátor začne pomaly blikať približne za 2 minúty.
- Nadviažte pripojenie BLUETOOTH medzi systémom a smartfónom.

Smartfón nepodporuje funkciu NFC, pozrite si kroky 1. až 4. napravovať.

 - Ťuknutím spustíte aplikáciu [SongPal] v smartfóne. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Smartfónom sa dotknite značky N na systéme.

Priložte smartfón a podržte ho, kým nezareaguje.

Dokončenie párovania trvá približne 1 minútu.
- Smartfón nekompatibilný s funkciou NFC
 - Zapnite funkciu BLUETOOTH v smartfóne.
 - Ťuknutím spustíte aplikáciu SongPal a potom ťuknite na položku [Open the Bluetooth setting screen].
 - Jednokrát ťuknite na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING na systéme.

Indikátor (BLUETOOTH) začne rýchlo blikať.*2

*2 Po prvom ťuknutí na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING po zakúpení systému začne indikátor (BLUETOOTH) rýchlo blikať. Ak chcete systém spárovať s iným zariadením, ťuknite na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING a podržte ho, až kým sa nezove pípnuťe.
- Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor (BLUETOOTH).

Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH indikátor (BLUETOOTH) prestane blikať a zostane svietiť.
- Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii SongPal.

Ak sa na displeji vyžaduje zadanie hesla, vyberte identifikátor SSID a zadajte heslo zaznamenané v kroku 1. – 3.

Zobrazí sa obrazovka znázornená napravo.
- Skontrolujte, či sa indikátor LINK rozsvietil na oranžovo.

Keď indikátor zostane svietiť, pripojenie Wi-Fi je nadviazané. V závislosti od prostredia to môže trvať dlhšie než minútu.

Informácie o prehrávaní nájdete na druhej strane

iPhone Požadované položky: iPhone/iPad/iPod touch, bezdrôtový smerovač

- Predbežné kroky:**
 - Presvedčte sa, či je zariadenie iPhone pripojené k sieti Wi-Fi.
 - Nainštalujte aplikáciu SongPal do zariadenia iPhone.

Vyhľadanie aplikácie SongPal v službe App Store.
- Stlačením tlačidla I/⏻ (zapnuté/pohotovostný režim) zapnite systém.

Indikátor I/⏻ (zapnuté/pohotovostný režim) sa rozsvieti na zeleno. Keď indikátor LINK začne pomaly blikať (raz za 3 sekundy), prejdite k ďalšiemu kroku. Indikátor začne pomaly blikať približne za 2 minúty.
- Nadviažte pripojenie BLUETOOTH medzi systémom a zariadením iPhone.
 - Jednokrát ťuknite na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING na systéme.
 - Vyhľadajte systém pomocou zariadenia iPhone.

Ťuknite na položku [Settings] → [Bluetooth].

Zapnite BLUETOOTH.

Ťuknite na položku [SRS-X77].

Indikátor (BLUETOOTH) začne rýchlo blikať.*3

*3 Po prvom ťuknutí na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING po zakúpení systému začne indikátor (BLUETOOTH) rýchlo blikať. Ak chcete systém spárovať s iným zariadením, ťuknite na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING a podržte ho, až kým sa nezove pípnuťe.
- Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor (BLUETOOTH).

Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH indikátor (BLUETOOTH) prestane blikať a zostane svietiť.
- Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii SongPal.
 - Ťuknite a spustíte aplikáciu [SongPal] v zariadení iPhone. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Keď sa zobrazí obrazovka znázornená napravo, ťuknite na tlačidlo [OK].
 - Ak sa zobrazí hlásenie [Share Wi-Fi settings?], ťuknite na položku [Allow].

Zobrazí sa obrazovka znázornená napravo.
- Skontrolujte, či sa indikátor LINK rozsvietil na oranžovo.

Keď indikátor zostane svietiť, pripojenie Wi-Fi je nadviazané. V závislosti od prostredia to môže trvať dlhšie než minútu.

Informácie o prehrávaní nájdete na druhej strane

WPS Požadovaná položka: bezdrôtový smerovač s tlačidlom WPS (AOSS)

- Umiestnite systém do blízkosti bezdrôtového smerovača.
- Stlačením tlačidla I/⏻ (zapnuté/pohotovostný režim) zapnite systém.

Indikátor I/⏻ (zapnuté/pohotovostný režim) sa rozsvieti na zeleno. Keď indikátor LINK začne pomaly blikať (raz za 3 sekundy), prejdite k ďalšiemu kroku. Indikátor začne pomaly blikať približne za 2 minúty.
- Stlačte tlačidlo WPS na systéme a podržte ho, kým nezaznie pípnuťe (približne po 2 sekundách).
- Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo WPS*4 na smerovači.

V závislosti od bezdrôtového smerovača podržte tlačidlo WPS stlačené na niekoľko sekúnd. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smerovača.

*4 V závislosti od bezdrôtového smerovača sa tlačidlo WPS môže nazývať „tlačidlo AOSS“.
- Skontrolujte, či sa indikátor LINK rozsvietil na oranžovo.

Keď indikátor zostane svietiť, pripojenie Wi-Fi je nadviazané. V závislosti od prostredia to môže trvať dlhšie než minútu.

Informácie o prehrávaní nájdete na druhej strane

Ak pripojenie k sieti Wi-Fi zlyhá

Nastavenia siete Wi-Fi pre systém môžete nakonfigurovať pomocou prehliadača v počítači. Pripojte systém k počítaču pomocou komerčne dostupného sieťového (LAN) kábla.

Podrobné informácie nájdete v návode na používanie v časti „Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi“.

Pokračovanie: 2 Počúvanie hudby pomocou systému na druhej strane

2 Počúvanie hudby pomocou systému



Hudba uložená v počítači

Počítač (aplikácia Media Go)

Prostredníctvom aplikácie Media Go môžete pomocou systému počúvať hudbu uloženú v počítači. Aplikácia Media Go vyžaduje smartfón alebo zariadenie iPhone, v ktorom je nainštalovaná ako ovládač (bezplatná) aplikácia SongPal.

- Prejdite na nasledujúcu adresu URL a do počítača si najskôr nainštalujte aplikáciu Media Go (bezplatný softvér).
Pre zákazníkov v Európe: <http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v USA: <http://esupport.sony.com/US>
Pre zákazníkov v Kanade: <http://esupport.sony.com/CA/>
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch: <http://www.sony-asia.com/section/support>



Požadované položky: počítač s nainštalovanou aplikáciou Media Go, smartfón, zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch s nainštalovanou aplikáciou SongPal

- 1** Pripojte systém, počítač a smartfón alebo zariadenie iPhone k sieti Wi-Fi.

Pripojte systém a všetky zariadenia k rovnakému identifikátoru SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.
- 2** Ťuknite na tlačidlo NETWORK na systéme.


Indikátor NETWORK sa rozsvieti na bielo a systém sa prepne do režimu NETWORK.
- 3** Pripravte si aplikáciu Media Go.
 - 1 Spustite aplikáciu [Media Go] v počítači.
 - 2 V ponuke [Tools] vyberte položku [Preferences...].

Preferences

4

Nastavte aplikáciu Media Go v počítači ako server.

- 1 Vyberte položku [Media Sharing] a potom začiarknite položku [Library name].
Položku [Library name] možno zmeniť na ľubovoľný názov.

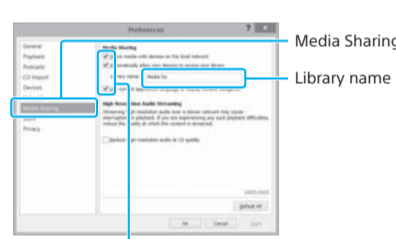

Uistite sa, že pri všetkých troch položkách v časti [Media Sharing] sa nachádza značka začiarknutia.

- 2 Po skontrolovaní obrazovky vyberte položku [OK].

5

Prehrávajte hudbu v počítači pomocou smartfónu alebo zariadenia iPhone.

- 1 Nainštalujte aplikáciu SongPal v smartfóne alebo zariadení iPhone.
Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte tento postup a prejdite na krok č. 2.



- 2 Ťuknite a spustíte aplikáciu [SongPal].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- 3 Keď sa zobrazí obrazovka napravo, ťuknite na položku [SRS-X77].



- 4 Vyberte položku [Library name] začiarknutú v 4. kroku - 1.



- 5 Ťuknite na položku [Music].
Videá a fotografie nemožno prehrať.

- 6 V zozname vyberte požadovanú skladbu a spustíte jej prehrávanie.
Nastavte hlasitosť pomocou aplikácie SongPal.

Hudba sa prehrá.

Počítač (aplikácia iTunes)

Prostredníctvom funkcie AirPlay môžete pomocou systému počúvať hudbu z aplikácie iTunes v počítači.

- Najskôr aktualizujte aplikáciu iTunes na najnovšiu verziu.



Požadovaná položka: počítač s nainštalovanou aplikáciou iTunes

- 1** Pripojte systém a počítač k sieti Wi-Fi.

Pripojte systém a počítač k rovnakému identifikátoru SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.
- 2** Prehrávajte hudbu pomocou aplikácie iTunes v počítači.
 - 1 Spustite aplikáciu iTunes v počítači.
 - 2 V okne aplikácie iTunes vyberte položku [AirPlay].
 - 3 V ponuke AirPlay aplikácie iTunes vyberte položku [SRS-X77].
 - 4 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a nastavte hlasitosť.

Hudba sa prehrá.

Počítač (prehrávač Windows Media Player)

Prostredníctvom prehrávača Windows Media Player v počítači môžete počúvať hudbu cez tento systém.

- Podrobnejšie informácie nájdete v elektronickej príručke. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/




Windows Media Player



SongPal Link:


Môžete prehrávať hudbu v ktorejkoľvek miestnosti cez sieť Wi-Fi. V rôznych miestnostiach môžete počúvať s jedinečnou kvalitou zvuku obľúbenú hudbu uloženú v počítačoch alebo mobilných telefónoch a iných zariadeniach, ako aj hudbu zo služieb vysielania prúdu údajov.

Na ovládanie tejto funkcie použijete aplikáciu SongPal nainštalovanú v smartfóne alebo zariadení iPhone. Ak používate viaceré zariadenia kompatibilné s funkciou SongPal Link, všetky zariadenia musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi. Podrobnejšie informácie nájdete v elektronickej príručke uvedenej napravo, prípadne v úvodnej príručke k sieti Wi-Fi dodanej s každým zariadením.

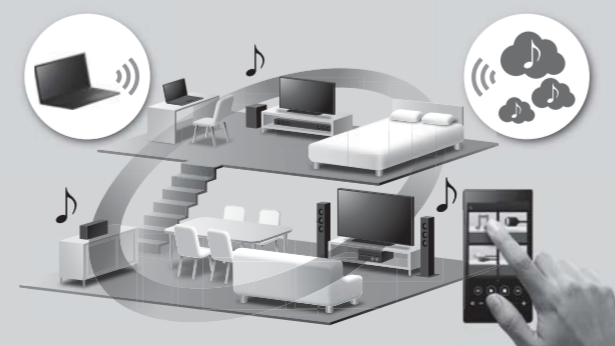

Viac informácií o systéme nájdete v ďalších dokumentoch

Návod na používanie (samostatný dokument)

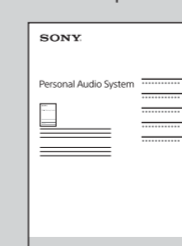

- Bezpečnostné informácie
- Časti a ovládacie prvky
- Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou počítača
- Pripojenie alebo prehrávanie so zariadeniami BLUETOOTH alebo inými zariadeniami
- Informácie o funkcii NFC
- Riešenie problémov
- Špecifikácie atď.

Elektronická príručka (webový dokument pre počítače/smartfóny)



- Podrobné informácie o pripojení k sieti Wi-Fi
- Pripojenie s aplikáciou SongPal
- Pripojenie k sieti a prehrávanie s rôznymi operačnými systémami a zariadeniami
- Pripojenie cez BLUETOOTH a prehrávanie s rôznymi zariadeniami
- Aktualizácia softvéru atď.

Adresa URL elektronickej príručky: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



Hudba uložená v smartfóne alebo zariadení iPhone

Smartfón (aplikácia SongPal)

Pomocou (bezplatnej) aplikácie SongPal môžete počúvať hudbu uloženú v smartfóne alebo zariadení iPhone.

- Podrobnejšie informácie o aplikácii SongPal nájdete v návode na použitie v časti Informácie o aplikácii SongPal.



Požadovaná položka: smartfón, zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch s nainštalovanou aplikáciou SongPal

- 1** Pripojte systém a smartfón alebo zariadenie iPhone k sieti Wi-Fi.

Pripojte systém a smartfón alebo zariadenie iPhone k rovnakému identifikátoru SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.
- 2** Nastavte systém v aplikácii SongPal.
 - 1 Nainštalujte aplikáciu SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone.
Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte tento postup a prejdite na krok č. 3.
 - 2 Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google Play alebo App Store.
 - 3 Ťuknite a spustíte aplikáciu [SongPal].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - 4 Keď sa zobrazí obrazovka napravo, ťuknite na položku [SRS-X77].
- 3** Prehrávajte hudbu v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.
 - 1 Ťuknite na smartfón alebo zariadenie iPhone.
 - 2 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a nastavte hlasitosť.

Hudba sa prehrá.

Xperia (aplikácia WALKMAN®)

Prostredníctvom predinštalovanej aplikácie WALKMAN® môžete počúvať hudbu uloženú v zariadení Xperia.

- V závislosti od modelu zariadenia Xperia nemusí byť aplikácia WALKMAN® predinštalovaná. V takom prípade sa táto funkcia neďa použít.
- Najskôr aktualizujte operačný systém Android v zariadení Xperia na najnovšiu verziu.
- V zariadení Xperia môže byť potrebné zakázať položku [Auto-select wireless option] v časti [Throw settings]. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia Xperia.



Požadovaná položka: zariadenie Xperia kompatibilné s aplikáciou WALKMAN®

- 1** Pripojte systém a zariadenie Xperia k sieti Wi-Fi.

Pripojte systém a zariadenie Xperia k rovnakému identifikátoru SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.
- 2** Prehrávajte hudbu v zariadení Xperia pomocou aplikácie WALKMAN®.
 - 1 Ťuknutím spustíte aplikáciu WALKMAN® ([WALKMAN®]) v zariadení Xperia.
 - 2 Ťuknite na ikonu [WALKMAN®] a potom na položku [SRS-X77].
 - 3 Prehrávajte hudbu a nastavte hlasitosť.

Hudba sa prehrá.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Prostredníctvom funkcie AirPlay môžete počúvať hudbu uloženú v zariadení iPhone, iPad alebo iPod touch.

- Najskôr aktualizujte zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu.
- Ilustrácie obrazovky sú príkladmi používania systému iOS 8.



Požadovaná položka: iPhone/iPad/iPod touch

- 1** Pripojte systém a zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch k sieti Wi-Fi.

Pripojte systém a zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch k rovnakému identifikátoru SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.
- 2** Prehrávajte hudbu pomocou zariadenia iPhone/iPad/iPod touch.
 - 1 Potiahnutím prstom po displeji nahor zobrazíte centrum ovládania.
 - 2 Ťuknite na položku [AirPlay].
 - 3 Ťuknite na položku [SRS-X77].
 - 4 Prehrávajte hudbu a nastavte hlasitosť.

Hudba sa prehrá.