

# SONY®

Többcsatornás AV rádióerősítő

STR-DN1040

## Kezdje itt

Üdvözljük, Ön az Útmutató a gyors beállításhoz kézikönyvet olvassa.



1

A hangsugárzók beállítása

2

A tv-készülék és más eszközök csatlakoztatása

3

Egyéb csatlakoztatások

4

Optimalizáló és a képernyőn megjelenő [Easy Setup]

5

Lejátszás

## A boboz tartalma

Egy hangsugárzórendszerre és/vagy egyéb csatlakoztatásra kész berendezésre van szüksége.




Többcsatornás AV rádióerősítő (1 db)



Mérőmikrofon (ECM-AC2) (1 db)



R6-os (AA méretű) elemek (2 db)



Távvezérlő (RM-AAP103) (1 db)



AM keretantenna (1 db)




FM húzalantenna (1 db)



# 1

Először helyezze el a meglévő hangszugárzókat a szobában az alábbi ábra alapján.

- Ha szeretné, a két SURROUND BACK hangszugárzó helyett két FRONT HIGH hangszugárzót is csatlakoztathat.
- Legfeljebb két mélysugárzó csatlakoztatható.



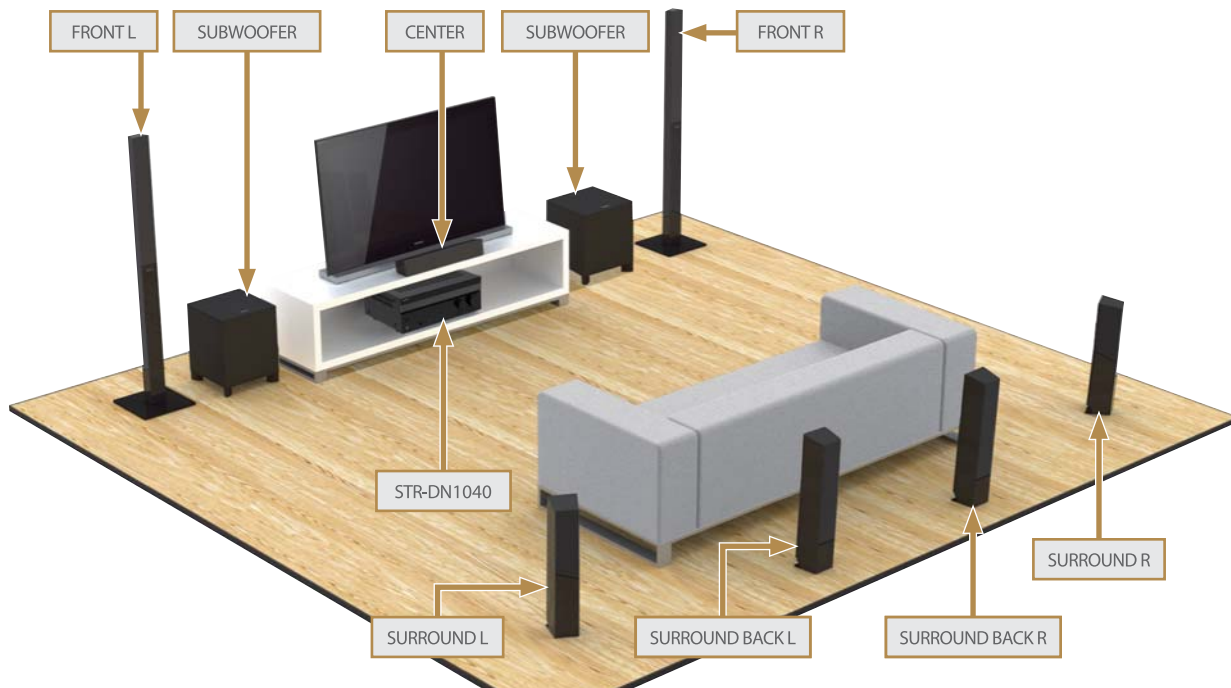


Ezt követően csatlakoztassa a hangszugárzókat az AV rádióerősítőhöz.

Úgy csatlakoztassa a hangszugárzókat, hogy a csatlakozókon lévő címkék megfeleljenek az egyes hangszugárzók helyzetének. Ne felejtse el csatlakoztatni a mélysugárzó kábeleit sem.




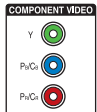

Mélysugárzó

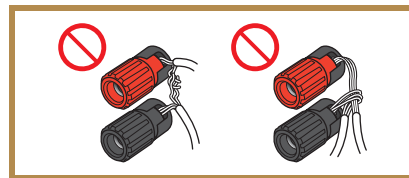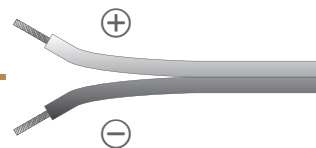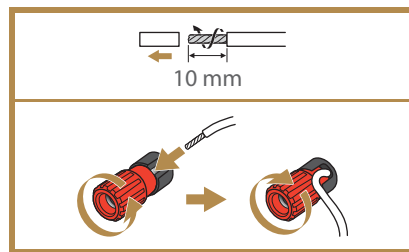

# 2

Folytassa a tv-készülék csatlakoztatásával. A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha nagysebességű (High Speed) HDMI-kábellel (nem mellékelt tartozék) létesít összeköttetést.

Blu-ray Disc lemezjátszó, PlayStation®3 vagy műholdvevő csatlakoztatásakor nagysebességű HDMI-kábelt használjon.


Digitális (jobb minőségű)		
Analóg (jó minőségű)		

Blu-ray Disc lemezjátszó, PlayStation®3 vagy műholdvevő



Ha a tv-készüléken HDMI ARC aljzat található, nincs szükség optikai digitális kábelre.

Ha a tv-készülék nem rendelkezik HDMI ARC aljzattal, akkor optikai digitális kábelrel (nem mellékelt tartozék) kell összeköttetést létesítenie ahhoz, hogy a tv hangját a rendszer hangszugárzóin keresztül élvezhesse.

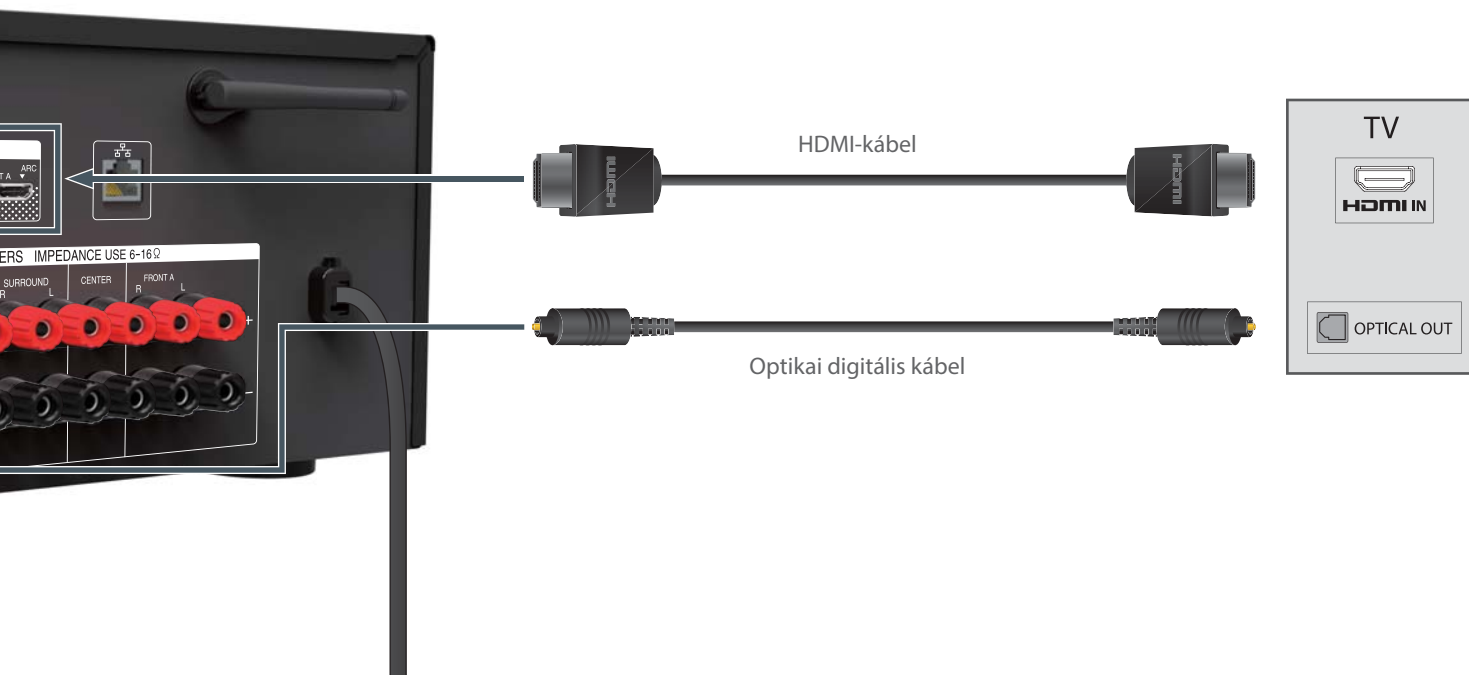

# 3

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát az FM ANTENNA aljzathoz, és feszítse ki a tisztább vétel érdekében.

Ha szeretne, saját külső antennát is csatlakoztathat.

Az USB- és a HDMI/MHL-csatlakozókhoz mobilkészülöket is csatlakoztathat.

A	AM keretantenna
B	FM huzalantenna
C	Apple USB-kábel (nem mellékelt tartozék)
D	MHL-kábel (nem mellékelt tartozék)






Az internethez és az otthoni hálózathoz vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábellel **A** (nem mellékelt tartozék) kapcsolódhat.

A [Network] hálózati beállítások a főmenü [Settings] pontjából érhetők el. További részletek itt találhatóak: <http://support.sony-europe.com/>

Csatlakoztassa a tápkábelt **B** egy konnektorhoz.

Most kapcsolja be az AV rádióerősítőt, a tv-készüléket, a mélyugárzót és az egyéb eszközöket.

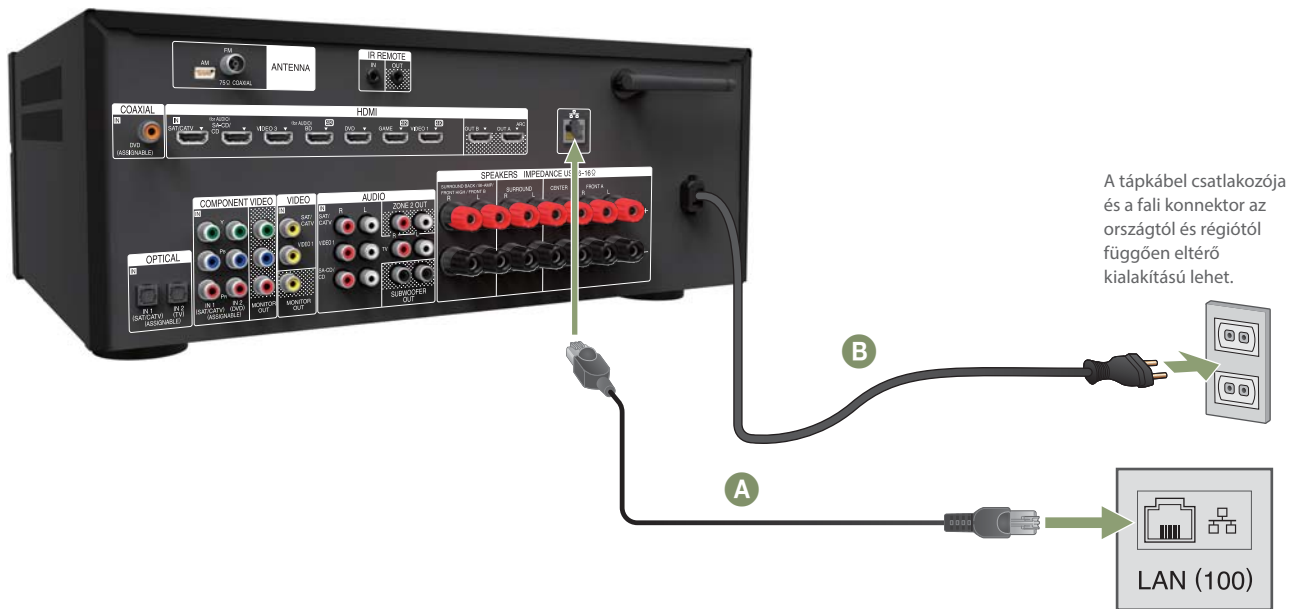

A tápkábel csatlakozója és a fali konnektor az országtól és régiótól függően eltérő kialakítású lehet.

# 4

Most dugja be a mellékelt mérőmikrofont az AUTO CAL MIC aljzatba.

Helyezze a mikrofont fülmagasságba (például a kanapé hátuljára), körülbelül oda, ahol ülni szokott.

Ellenőrizze az aktív mélysugárzó beállítását.

Ha a mélysugárzó csatlakoztatva van, kapcsolja be, és aktiválás előtt növelje meg a hangerőt. Fordítsa el a mélysugárzó LEVEL gombját a teljes fordulat kb. 1/3 részéig.




Tegye bele az elemeket a távvezérlőbe.

A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja be a rádióerősítőt. Az előlapi kijelzőn megjelenik a „BD” üzenet.

Ha elő szeretné készíteni használatra az AV rádióerősítőt, a kapott távvezérlő segítségével hajtsa végre az [Easy Setup] eljárás lépéseit. Ez mindössze néhány percet vesz igénybe.

Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV bemenetet.

Amikor befejeződik az [Easy Setup], válassza a [Finish] elemet – az AV rádióerősítő használatra kész.

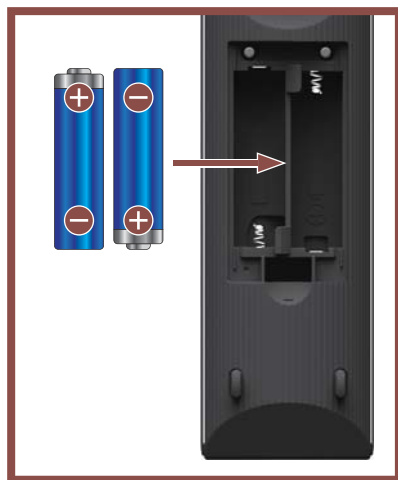

---

Ha az automatikus kalibrálást követően a tv-képernyőn hibakód vagy figyelmeztető jelzés jelenik meg, nézze meg azt az alábbi listában. A megfelelő lépések végrehajtását követően hajtja végre ismét az automatikus kalibrálást.

---

#### **Code 30**

A rádióerősítő PHONES aljzatához fejhallgató van csatlakoztatva. Húzza ki a fejhallgatót.

---

#### **Code 31**

Nincs kiválasztva hangszugárzó.  
A hangszugárzók beállításához nyomja meg a SPEAKERS gombot.

---

#### **Code 32/Code 33**

- Nincsenek csatlakoztatva az első hangszugárzók, vagy csak egy első hangszugárzó van csatlakoztatva.
- Nincs megfelelően csatlakoztatva a mérőmikrofon, vagy megsérült a kábel.
- Nincs csatlakoztatva a surround bal vagy a surround jobb hangszugárzó.
- A surround hátsó hangszugárzók vagy az első magas hangszugárzók csatlakoztatva vannak, de a surround hangszugárzók nincsenek csatlakoztatva. Csatlakoztasson surround hangszugárzókat a SPEAKERS SURROUND csatlakozókba.

- Egy surround hátsó hangszugárzó található, amely a SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R csatlakozókhoz csatlakozik. Ha csak egy surround hátsó hangszugárzót csatlakoztat, azt a SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L csatlakozókhoz csatlakoztassa.
  - Nincs csatlakoztatva a bal első magas vagy a jobb első magas hangszugárzó.
- 

#### **Warning 40**

A mérési folyamat magas zajszint észlelésével fejeződött be. Csendes környezetben hajtja végre a mérést.

---

#### **Warning 41/Warning 42**

- Túl hangos a mérőmikrofonból érkező bemeneti jel.
  - Túl kicsi a hangszugárzók és a mérőmikrofon közti távolság. Helyezze őket távolabb egymástól.
- 

#### **Warning 43**

Nem észlelhető a mélysugárzó távolsága és elhelyezkedése. Csendes környezetben hajtja végre a mérést.



Bemenet-választó gombok

▲ +/-

SOUND FIELD +/-

Most kiválaszhatja az esetleges további berendezéseket és eszközöket.

**1 A bemenetválasztó gombokkal válassza ki a kívánt berendezést.**

Az elérhető bemenetek a következők:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

**2 Kapcsolja be a berendezést, és indítsa el a lejátszást.**

Megjelenik a berendezés lejátszási képernyője.

**3 A  $\triangleleft$  +/- gombokkal állítsa be a hangerőt.**

Használhatja az AV rádióerősítő MASTER VOLUME gombját is.

**4 A térhatású surround hang megszólaltatásához nyomja meg a SOUND FIELD +/- gombot.**

Használhatja az AV rádióerősítő A.F.D./2CH, MOVIE vagy MUSIC gombját is.

Végezetül, ha élvezni szeretné a többcsatornás surround hangzást, be kell állítania a csatlakoztatott egyéb eszközöket.

Ezzel biztosíthatja, hogy valamennyi eszközről érkező jel megfelelő formátumú legyen.

**Többcsatornás digitális hang**

Ellenőrizze a csatlakoztatott készülékek digitális hangkimeneti beállítását.

**Sony Blu-ray Disc lemezjátszó**

Győződjön meg arról, hogy a következők vannak beállítva:

Az „Audio (HDMI)” értéke „Auto”.

A „BD Audio MIX Setting” értéke „Off”.

A „Dolby Digital/DTS” értéke „Bitstream”.

A „Dolby Digital” értéke „Dolby Digital”.

A „DTS” értéke „DTS”.

**PlayStation®3**

Győződjön meg arról, hogy a „Sound Settings” menüben az „Audio Output Settings” értéke „HDMI” vagy „Automatic” (a rendszerszoftver 4.21-es verziója esetén).

**További tudnivalók:** nézze meg a csatlakoztatott készülékhez kapott használati utasítást.

**Jó szórakozást!**





# Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást.

A teljes kezelési útmutató azonban a további dokumentációkkal együtt elérhető a következő weboldalon:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-446-11(1) (HU)



\* 4 4 5 4 4 4 6 1 1 \* (1)