

# SONY®

4-410-138-42(1) (AL)

## Luajtës Blu-ray Disc™ / DVD

**Udhëzimet e përdorimit**

Fillimi

Riprodhimi

Interneti

Cilësimet dhe përshtatjet

Informacioni shtesë



  
Blu-ray Disc™

BDP-S390

## PARALAJMËRIM

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjeve elektrike, kjo aparaturë nuk duhet të ekspozohet ndaj shiut ose lagështirës.

Për të shmangur goditjen elektrike, mos e hapni kabinetin. Për shërbimet drejtojuni vetëm personelit të kualifikuar.

Kordoni i rrejtet elektrik duhet të zëvendësohet vetëm nga një dyqan servisi i kualifikuar.

Bateritë ose aparaturën me bateri të instaluar nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepruar siç janë drita e diellit, zjarri ose të ngjashme me to.

### KUJDE

Përdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do të rrisë rrezikun ndaj syve. Duke qenë se rrezja e lazerit të përdorur në këtë luajtës Blu-ray Disc/DVD është e dëmshme për sytë, mos u përipiqi në çmontoni mobilien. Për shërbimet drejtojuni vetëm personelit të kualifikuar.



Kjo etiketë ndodhet mbi kapakun mbrojtës të lazerit brenda pajisjes.



### Për klientët në shtetet evropiane



Kjo pajisje klasifikohet si produkt CLASS 1 LASER. Shenja CLASS 1 LASER PRODUCT ndodhet në pjesën e jashtme të pasme.

### Njoftim për klientët në Mbretërinë e Bashkuar dhe Republikën e Irlandës

Për sigurinë dhe dobinë tuaj, në këtë pajisje është montuar një spinë e presuar konform me standardin BS1363.

Nëse siguresa në spinën e dhënë duhet të zëvendësohet, duhet të përdoret një siguresë me të njëjtin nivel si ajo e dhënë dhe e miratuar nga ASTA ose BSI sipas standardit BS1362, (pra e shënuar me shenjën  ose ). Nëse spina e dhënë me këtë pajisje ka një kapak siguresë që mund të shkëputet, sigurohuni që vendosni në vend kapakun e siguresës pasi të zëvendësoni siguresën. Asnjëherë mos e përdorni spinën pa kapakun e siguresës. Nëse ju humbet kapaku i siguresës, ju lutemi kontaktoni me pikën më të afër të servisit Sony.



**Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sistem grumbullimi të diferencuar)**

Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin, që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

### Për klientët në Australi/Zelandë të re

Simboli i mësipërm është i aplikueshëm në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sisteme grumbullimi të diferencuar.



**Hedhja e baterive të përdorura (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sistem grumbullimi të diferencuar)**

Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon se bateria e dhënë me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake.

Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet kimike për zhivën (Hg) ose plumbin (Pb) shtohen nëse bateria përmban më shumë se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb.

Duke u siguruar që këto bateri të hidhen siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të kësaj baterie. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.

Në rast produktesh të cilat për arsye sigurie, rendimenti apo integriteti të dhënash kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një bateri të inkomporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi. Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë, dorëzoheni produktin në fund të periudhës së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shihni pjesën që flet mbi heqjen e sigurt të baterisë nga produkti. Dorëzoheni baterinë pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e baterive të përdorura.

Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti ose baterie, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

## Për klientët në shtetet evropiane

Prodhuesi i këtij produkti është Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi i autorizuar për EMC dhe sigurinë e produktit është Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, ju lutemi referojuni adresave që jepen në dokumentet e veçanta të shërbimit ose garancisë.

## Masat paraprake

- Kjo njësi punon me 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz. Kontrolloni që tensioni i përdorimit të njësisë të jetë identik me furnizimin vendas me energji.
- Për të parandaluar rrezikun e zjarrit ose goditjeve elektrike, mbi aparaturë nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëng.
- Instalojeni këtë njësi në mënyrë që kabloja e rrjetit elektrik të mund të shpëputet nga prizat e murit menjëherë në rast problemi.

## Masat paraprake

Kjo pajisje është testuar dhe është gjendur konform limiteve të përcaktuara në Direktivën EMC për përdorimin e një kabloje lidhëse më të shkurtër se 3 metra.

## Mbi vendosjen

- Vendoseni luajtësin në një vend me ajrosje të përshtatshme për të parandaluar grumbullimin e nxehtësisë të luajtësi.
- Mos e vendosni luajtësin mbi një sipërfaqe të butë, p.sh. qilim, duke qenë se kjo mund të bllokojë vrimat e ajrimit.
- Mos e instaloni këtë luajtës në një hapësirë të kufizuar, si në një raft librash ose në një njësi të ngjashme.
- Mos e vendosni luajtësin pranë burimeve të nxehtësisë siç janë radiatorët, tubacionet e ajrit, ose në një vend ku bie drita e drejtpërdrejtë e diellit, ku ka pluhur të tepërt, ose tronditje mekanike.
- Mos e vendosni luajtësin jashtë, në automjete, në anije ose në mjete të tjera.
- Nëse luajtësi sillet direkt nga një vend i ftohtë në një vend të ngrohtë, ose vendoset në një dhomë shumë të lagësht, lagështira mund të kondensohet mbi lentet jashtë luajtësit. Nëse ndodh kjo, luajtësi mund të mos punojë siç duhet. Në këtë rast, hiqni diskut dhe lëreni luajtësin të nderur për rreth gjysmë ore derisa të avullojë lagështira.
- Mos e instaloni luajtësin në një pozicion të pjerrët. Ai është projektuar që të përdoret vetëm në pozicion horizontal.
- Mos vendosni objekte metalike përpara panelit të përparmë. Kjo mund të kufizojë marrjen e valëve të radios.
- Mos e vendosni luajtësin në një vend ku janë në përdorim pajisje mjekësore. Kjo mund të shkaktojë keqfunksionim të instrumenteve mjekësore.
- Nëse përdorni një stimulator kardiak ose pajisje tjetër mjekësore, konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e pajisjes mjekësore përpara se të përdorni funksionin LAN me valë.

- Ky luajtës duhet të instalohet dhe përdoret me një distancë minimale prej të paktën 20 cm ose më shumë mes luajtësit dhe trupit të personit (duke përjashtuar ekstremet trupore: duart dhe kyçet e tyre, këmbët dhe kyçet e tyre).
- Mos vendosni objekte të rënda ose të paqëndrueshme mbi luajtës.
- Mos vendosni objekte të tjera përveç disqeve në sirtarin e diskut. Kjo mund të shkaktojë dëmtime te luajtësi ose objekti.
- Kur zhvendosni luajtësin, nxirrni diskut që mund të ketë brenda në sirtarin e diskut. Nëse nuk e bëni këtë, disku mund të dëmtohet.
- Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) dhe kablo të tjera nga luajtësi kur e zhvendosni luajtësin.

### Mbi burimet e rrymës

- Luajtësi nuk shkëputet nga burimi i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) për sa kohë që është e lidhur me prizën e murit, edhe nëse luajtësi vetë është i fikur.
- Nëse nuk do ta përdorni luajtësin për një kohë të gjatë, shkëputeni luajtësin nga priza e murit. Për të shkëputur kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik), kapeni te vetë priza; mos tërhiqni asnjëherë kordonin.
- Ndiqni pikat e mëposhtme për të parandaluar dëmtimin e kordonit të rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik). Mos përdorni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nëse është i dëmtuar, duke qenë se kjo mund të rezultojë në goditje elektrike ose zjarr.
  - Mos e përthyeri kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) mes luajtësit dhe murit, raftit, etj.
  - Mos vendosni objekte të rënda mbi kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) dhe mos ushtroni forcë mbi vetë kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik).

### Mbi rregullimin e volumit

Mos e ngrini volumnin ndërkohë që dëgjoni një pjesë me hyrje në nivele shumë të ulëta ose pa sinjale audio. Veshët tuaj dhe altoparantët mund të dëmtohen kur niveli i zërit arrin nivel maksimal të lartë.

### Mbi pastrimin

Pastroni kabinetin, panelin dhe kontrollet me një copë të butë. Mos përdorni asnjë lloj pastruesi abraziv, tela fërkimi ose tretës si alkooli ose benzina.

### Mbi pastrimin e disqeve, pastruesit e disqeve/lentesh

Mos përdorni disqe pastruese ose pastrues disqesh/lentesh (duke përfshirë llojet e lëngshme ose me spërkatje). Këto mund të shkaktojnë keqfunksionim të aparaturës.


### Mbi zëvendësimin e pjesëve

Në rast se ky luajtës riparohet, pjesët e riparuar mund të mbliidhen për ripërdorim ose për riciklim.

### Lidhja me folenë HDMI OUT

Ndiqni pikat e mëposhtme duke qenë se trajtimi i pasaktë mund të dëmtojë folenë dhe konektorin HDMI OUT.

- Vendosni saktë me kujdes folenë HDMI OUT në pjesën e pasme të luajtësit dhe konektorin HDMI duke kontrolluar format e tyre. Sigurohuni që konektori të mos jetë me kokë poshtë ose i përthyer.

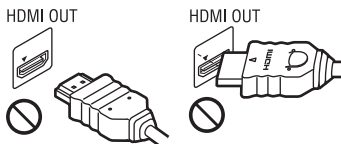

- Sigurohuni të shkëputni kabllon HDMI kur zhvendosni luajtësin.



- Mbajeni drejt konektorin HDMI kur lidhni ose shkëputni kabllon HDMI. Konektorin HDMI mos e përthyeri dhe as mos e fusni me forcë në folenë HDMI OUT.

## SHËNIM I RËNDËSISHËM

Kujdes: Ky luajtës është në gjendje të mbajë për një kohë të pacaktuar në ekranin e televizorit një foto ose një imazh të palëvizshëm video. Nëse këtë foto ose imazh të palëvizshëm video e lini të shfaqet në televizor për një periudhë të te zgjatuar kohore, rrezikoni dëmtimin e përhershëm të ekranit të televizorit tuaj. Të preکشëm nga kjo janë televizorët me ekran plazmë dhe televizorët me ekran me projektion.

Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me luajtësin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

### Mbrojtja kundër kopjimit

Ju lutemi kini parasysh sistemet e përparura të mbrojtjes së përmbajtjes që përdoren në mjetet e përdorimit të Blu-ray Disc™ dhe DVD. Këto sisteme të quajtura AAC (Advanced Access Content System), në shqip sistem i përmbajtjes së përparuar të aksesit, dhe CSS (Content Scramble System) në shqip sistem i kodimit të përmbajtjes, mund të përmbajnë disa kufizime për riprodhimin, daljen analoge dhe veçori të tjera të ngjashme. Përdorimi i këtij produkti dhe kufizimet e vendosura mund të variojnë në varësi të datës së blerjes, duke qenë se bordi drejtues i AAC mund të miratojë ose ndryshojë rregulloret e veta të kufizimeve pas datës së blerjes.

### Njoftim nga Cinavia

Ky produkt përdor teknologjinë Cinavia për të kufizuar përdorimin e kopjeve të paautorizuara të disa filmave e videove komerciale dhe kolonave të tyre zanore. Kur diktohet përdorimi i ndaluar i një kopjeje të paautorizuar, do të shfaqet një mesazh dhe riprodhimi ose kopjimi do të ndërpritet.

Më shumë informacion mbi teknologjinë Cinavia jepet në Qendrën Online të Cinavia për Konsumatorët në faqen <http://www.cinavia.com>. Për të kërkuar informacion shtesë mbi Cinavia përmes postës së thjeshtë, dërgoni një kartolinë me adresën tuaj të postës në adresën: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

### E drejta e autorit dhe markat tregtare

- “AVCHD” dhe logoja “AVCHD” janë marka tregtare Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.
- Java është markë tregtare e Oracle dhe/ose filialeve të saj.
- “XMB,” dhe “cross media bar” janë marka tregtare të Sony Corporation dhe Sony Computer Entertainment Inc.
- Ky produkt përmban teknologjinë High-Definition Multimedia Interface (HDMI®), në shqip: ndërfaqe multimediale me definicion të lartë. HDMI, logoja HDMI dhe High-Definition Multimedia Interface janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.
- Blu-ray Disc™, Blu-Ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, dhe logot janë marka tregtare të Blu-ray Disc Association.
- Logot “DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,” “DVD-R,” “DVD VIDEO” dhe “CD” janë marka tregtare.
- “x.v.Colour” dhe logoja “x.v.Colour” janë marka tregtare të Sony Corporation.
- “BRAVIA” është markë tregtare e Sony Corporation.
- “PhotoTV HD” dhe logoja “PhotoTV HD” janë marka tregtare të Sony Corporation.
- Patentat dhe teknologjia koduese audio MPEG Layer-3 janë të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.

- Ky produkt përmban teknologji me pronësi të regjistruar me licencë nga Verance Corporation dhe mbrohet nga patenta e SH.B.A.-së 7,369,677 dhe patenta të tjera të SH.B.A.-së dhe botërore të marra dhe në pritje, si dhe të drejta autori dhe mbrojtje e sekretit tregtar për disa aspekte të kësaj teknologjie. Cinava është markë tregtare e Verance Corporation. Të drejtat e autorit 2004-2010 Verance Corporation. Të gjitha të drejtat të rezervuara nga Verance. Zbërthimi ose çmontimi për qëllime dublikimi është i ndaluar.
- Windows Media është markë tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera. Ky produkt përmban teknologji që janë subjekti i disa të drejtave të pronësisë intelektuale të Microsoft. Ndalohet përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë këtij produkti pa licencën/licencat përkatëse nga Microsoft. Zotëruesit e përmbajtjes përdorin teknologji Microsoft PlayReady™ për aksesimin e përmbajtjes për të mbrojtur pronën e tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjen e mbrojtur me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologji PlayReady për të aksesuar përmbajtjen e mbrojtur me PlayReady dhe/ose përmbajtjen e mbrojtur me WMDRM. Nëse pajisja nuk arrin të imponojë siç duhet kufizimet mbi përdorimin e përmbajtjes, zotëruesit e përmbajtjes mund të kërkojnë nga Microsoft që të anulohë mundësinë e pajisjes për të përdorur përmbajtje të mbrojtur me PlayReady. Anulimi nuk duhet të ndikojë në përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtje të mbrojtura nga teknologji të tjera për aksesimin e përmbajtjes. Zotëruesit e përmbajtjes mund t'ju kërkojnë të përditësoni PlayReady për të pasur akses në përmbajtjen e tyre. Nëse nuk pranoni të përditësoni, nuk do të jeni në gjendje të keni akses në përmbajtjen që kërkon përditësimin.
- Teknologjia e njohjes së muzikës dhe videos dhe të dhënave përkatëse ofrohet nga Gracenote®. Gracenote është standard i industrisë në teknologjinë e njohjes së muzikës dhe përcimit të përmbajtjes së lidhur me to. Për më shumë informacion, vizitoni [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray Disc dhe të dhënat e lidhura muzikore dhe video nga Gracenote, Inc., të drejtat e autorit © 2000 deri më sot Gracenote. Softueri Gracenote, të drejtat e autorit ©2000 deri më sot Gracenote. Një ose më shumë patenta të zotëruara nga Gracenote i aplikohen këtij produkti dhe shërbimi. Shihni faqen e internetit të Gracenote për një listë të pjesshme të patentave të aplikueshme Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, logoja Gracenote dhe lloji i logos, si dhe logoja “Mundësuar nga Gracenote” janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® dhe Wi-Fi Alliance® janë marka të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ dhe Wi-Fi Protected Setup™ janë marka të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Logoja Wi-Fi CERTIFIED është shenjë certifikimi e Wi-Fi Alliance.
- Shenja Wi-Fi Protected Setup është shenjë e Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, logoja DLNA dhe DLNA CERTIFIED™ janë marka tregtare, marka shërbimi ose marka certifikimi të Digital Living Network Alliance.
- Shfletuesi Opera® nga Opera Software ASA. Të drejtat e autorit 1995-2010 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



- Të gjitha markat e tjera tregtare janë marka të zotëruesve të tyre përkatës.
- Emrat e sistemeve dhe produkteve të tjera janë në përgjithësi marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të prodhuesve. Markat <sup>TM</sup> dhe ® nuk tregohen në këtë dokument.

## **Gracenote<sup>®</sup> Marrëveshja e Licencës së Përdoruesit**

Ky aplikacion ose pajisje përmban softuer nga Gracenote, Inc. nga Emeryville, California (“Gracenote”). Softueri nga Gracenote (“Softueri i Gracenote”) mundëson që ky aplikacion të kryejë identifikimin e diskut dhe/ose skedarit dhe të marrë informacion që lidhet me muzikën, duke përfshirë informacionin mbi emrin, artistin, pjesën dhe titullin (“Të dhënat e Gracenote”) nga serverët online ose databazat e inkuorporuara (në mënyrë kolektive të referuar si “Serverët e Gracenote”) dhe të kryejë funksione të tjera. Ju mund të përdorni Të dhënat e Gracenote vetëm përmes funksioneve për përdorim nga Përdoruesi të këtij aplikacioni ose pajisjeje.

Ju bini dakord se do të përdorni Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote vetëm për përdorimin tuaj personal jotregtar. Ju bini dakord të mos caktoni, kopjoni, transferoni ose transmetoni Softuerin e Gracenote ose çdo Të dhënë të Gracenote te një palë e tretë. JU BINI DAKORD TË MOS PËRDORNI OSE SHFRYTËZONI TË DHËNAT E GRACENOTE, SOFTUERIN E GRACENOTE OSE SERVERËT E GRACENOTE PËRVEÇSE SIÇ LEJOHET SHPREHIMISHT KËTU.

➔vazhdon në faqen 9

# Pasqyra e lëndës

PARALAJMËRIM .....	2
Masat paraprake .....	3

---

## Fillimi

Udhëzuesi i pjesëve dhe i komandave .....	10
Hapi 1: Aksesorët e dhënë .....	13
Hapi 2: Lidhja e luajtësit .....	14
Hapi 3: Përgatitja për lidhje me rrjetin .....	16
Hapi 4: Easy Setup (Konfigurimi i thjeshtë) .....	16

---

## Riprodhimi

Luajtja e disqeve .....	18
Luajtja nga një pajisje USB .....	19
Luajtja përmes një rrjeti .....	19
Opsionet e disponueshme .....	21

---

## Interneti

Shfletimi i faqeve të internetit .....	23
--	----

---

## Cilësimet dhe përshtatjet

Përdorimi i ekraneve të cilësimeve .....	25
[Network Update] (Përditësimi i rrjetit) .....	25
[Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) .....	25
[Audio Settings] (Cilësimet audio) .....	26
[BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e shikimit të BD/DVD) .....	27
[Parental Control Settings] (Cilësimet e kontrollit prindëror) .....	28
[Music Settings] (Cilësimet e muzikës) .....	28
[System Settings] (Cilësimet e sistemit) .....	29
[Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) .....	30
[Easy Setup] (Konfigurimi i thjeshtë) .....	31
[Resetting] (Rivendosja) .....	31

---

## Informacioni shtesë

Zgjidhja e problemeve .....	32
Specifikimet .....	36



Jeni dakord që licenca juaj joekskluzive për të përdorur Të dhënat e Gracenote-it, Softuerin e Gracenote-it dhe Serverët e Gracenote-it do të ndërpritet në rast se shkelni këto kufizime. Jeni dakord që nëse licenca juaj ndërpritet, të ndërprisni çdo përdorim të Të dhënave të Gracenote-it, Softuerit të Gracenote-it dhe Serverëve të Gracenote-it. Gracenote rezervon të gjitha të drejtat për Të dhënat e Gracenote-it, Softuerin e Gracenote-it dhe Serverët e Gracenote-it, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronësisë. Në asnjë rrethanë nuk do të bëhet përgjegjëse Gracenote për ndonjë pagesë ndaj jush për informacione që jepni. Jeni dakord që Gracenote, Inc. mund të zbatojë të drejtat e veta sipas kësaj Marrëveshjeje kundër jush drejtpërdrejt në emër të vet.

Shërbimi i Gracenote-it përdor një identifikues të posaçëm për të gjurmuar kërkesat për qëllime statistikore. Qëllimi i identifikuesit me caktim të rastësishëm numerik është t'i mundësojë shërbimit të Gracenote-it të numërojë kërkesat pa ditur se kush jeni. Për më shumë informacion, shihni faqen e internetit për rregulloren e fshehtësisë së Gracenote-it për shërbimin e Gracenote-it.


Softueri i Gracenote-it dhe çdo artikull i Të dhënave të Gracenote-it ju licencohet "SIÇ ËSHTË". Gracenote nuk jep deklaram apo garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me saktësinë e Të dhënave të Gracenote-it nga Serverët e Gracenote-it. Gracenote rezervon të drejtën të fshijë të dhëna nga Serverët e Gracenote-it ose të ndryshojë kategoritë e të dhënave për çfarëdo shkak që Gracenote e gjykon të mjaftueshëm. Nuk jepet asnjë garanci se Softueri i Gracenote-it ose Serverët e Gracenote-it janë pa gabime ose se funksionimi i Softuerit të Gracenote-it ose i Serverëve të Gracenote-it do të jetë i pandërprerë. Gracenote nuk ka asnjë detyrim t'ju japë lloje të reja shtesë ose të përmirësuara të dhënash ose kategori që Gracenote mund t'i ofrojë në të ardhmen dhe ka lirinë t'i ndërpresë shërbimet e veta në çdo kohë.

GRACENOTE HEQ DORË NGA ÇDO GARANCI E SHPREHUR OSE E NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR ME, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, TITULLIT DHE MOSSHKELJES. GRACENOTE NUK GARANTON REZULTATET QË DO TË PËRFTOHEN NGA PËRDORIMI NGA ANA JUJAJ I SOFTUERIT TË GRACENOTE-IT OSE ÇDO SERVERI TË GRACENOTE-IT. GRACENOTE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE NË ASNJË RAST PËR ASNJË DËMTIM PASUES OSE AKSIDENTAL OSE PËR ASNJË FITIM TË HUMBUR APO TË ARDHURA TË HUMBURA.

© Gracenote, Inc. 2009

## Udhëzuesi i pjesëve dhe i komandave

### Paneli i përparmë

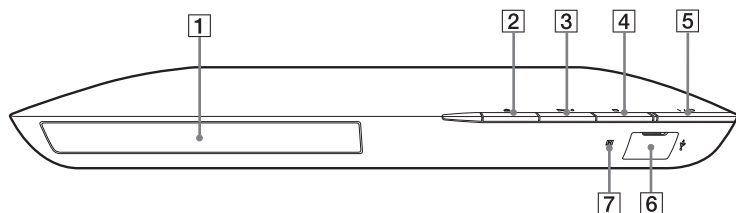

Butoni ► ka një pikë të prekshme. Përdoreni pikën e prekshme si referencë kur përdorni luajtësin.

- 1** Sirtari i diskut
- 2** ▲ (hap/mbyll)
- 3** ► (luaj)
- 4** ■ (ndalo)
- 5** I/⏻ (ndezur/në gatishmëri) / Treguesi i energjisë


Ndez luajtësin ose e cakton në modalitet gatishmërie.

- 6** 📶 Foleja (USB)  
Lidhni një pajisje USB në këtë fole.
- 7** Sensori i telekomandës

#### Për të kyçur sirtarin e diskut (Kycja për fëmijët)

Sirtarin e diskut mund ta kyçni për të shmangur hapjen aksidentale. Kur është ndezur luajtësi, mbani shtypur butonin ► për mbi 10 sekonda, për të kyçur ose shkyçur sirtarin.

## Paneli i pasmë

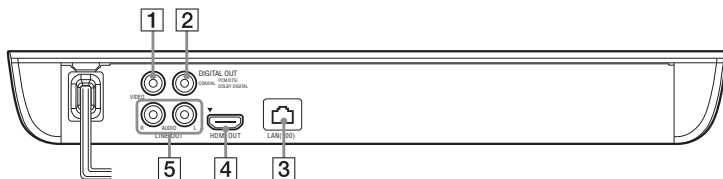

**1** Foleja LINE OUT (VIDEO)

**2** Foleja DIGITAL OUT (COAXIAL)


**3** Terminali LAN (100)

**4** Foleja HDMI OUT

**5** Folejë LINE OUT (R-AUDIO-L)

## Telekomanda

Funksionet e disponueshme të telekomandës ndryshojnë në varësi të diskut ose të situatës.

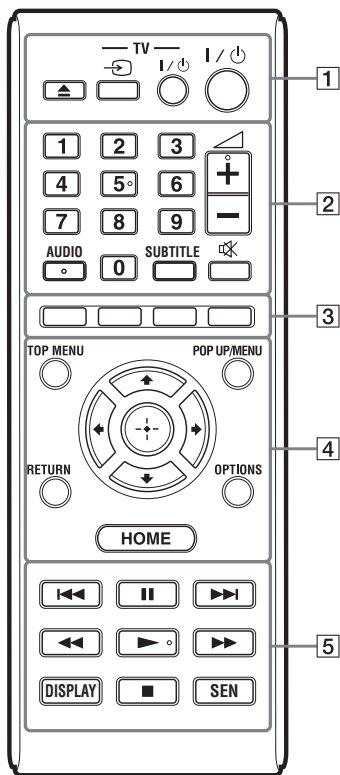

Butonat Numri 5, AUDIO,  $\triangleleft$  + dhe  $\blacktriangleright$  kanë pikë të prekshme. Përdoreni pikën e prekshme si referencë kur përdorni lajtësin.

### 1 $\blacktriangle$ (hap/mbyll)

Hap ose mbyll sirtarin e diskut.

**-TV-**  $\rightarrow$  (zgjedhja e hyrjes në televizor)

Ndërron hyrjen midis TV dhe burimeve të tjera.

**-TV- I/**  $\circlearrowright$  (televizori ndezur/në gatishmëri)

Ndez televizorin ose e cakton në modalitet gatishmërie.

**I/**  $\circlearrowright$  (ndezur/në gatishmëri)

Ndez lajtësin ose e cakton në modalitet gatishmërie.

### 2 Butonat numerikë (0 - 9)

Fut numrat e kapitujve/titujve etj.

$\triangleleft$  (volumi) +/-

Rregullon volumnin e televizorit.

**AUDIO (faqe 27)**

Zgjedh gjuhën audio kur ka shumë të tilla të regjistruara në BD-ROM/DVD VIDEO.

Zgjedh pjesën audio në CD.

**SUBTITLE (faqe 28)**

Zgjedh gjuhën e titrave kur ka titra shumëgjuhëshe të regjistruara në BD-ROM/DVD VIDEO.

$\otimes$  (hesht)

Mbyll përkohësisht zërin.

### 3 Butonat me ngjyra (kuqe/gjellbër/verdhë/blu)

Tastet e shpejta për funksione ndërvepruese.

### 4 TOP MENU

Hap ose mbyll menynë kryesore të BD-së ose të DVD-së.

**POP UP/MENU**

Hap ose mbyll menynë kërcyese të BD-ROM-it ose menynë e DVD-së.

**OPTIONS (faqe 21)**

Shfaq opsionet e disponueshme në ekran.

## HOME

Hyn në menynë bazë të luajtësit. Shfaq foton e sfondit kur shtypet në ikonën e kategorisë në menynë bazë.

## RETURN

Kthehet në ekranin e mëparshëm.



Lëviz theksimin për të zgjedhur artikullin e shfaqur.

## Butoni i qendrës (ENTER)

Hyn në artikullin e zgjedhur.

### 5 | ◀◀/▶▶ (para/pas)

Kapërcen në kapitullin, pjesën apo skedarin para/pas.

## II (pusho)

Pushon ose rinis luajtjen.

## ◀◀/▶▶ (shpejt prapa/shpejt përpara)

- Shpejt prapa/shpejt përpara kur shtypet butoni gjatë luajtjes së diskut. Shpejtësia e kërkimit ndryshon çdo herë që shtypni butonin gjatë luajtjes së videos.
- Luan me lëvizje të ngadaltë kur shtypet për mbi një sekondë në modalitet pushimi.
- Luan një kuadër çdo herë që shtypni për pak kohë në modalitet pushimi.

## ▶ (luaj)

Nis ose rinis luajtjen.

## DISPLAY (faqe 18)

Shfaq në ekran informacionin e luajtjes dhe të shfletimit në internet.

## ■ (ndalo)


Ndalon luajtjen dhe ruan në kujtesë pikën e ndalimit (pikën e rifillimit). Pika e rifillimit për një titull/pjesë është pika e fundit që keni luajtur ose fotoja e fundit në rast dosjeje fotosh.

## SEN (faqe 19)

Hyn në shërbimin e internetit të "Sony Entertainment Network™".

## Shfaqja e menysë bazë

Menyja bazë shfaqet kur shtypni HOME. Zgjidhni një kategori me anë të ◀/▶. Zgjidhni një artikull me anë të ↑/↓ dhe shtypni ENTER.

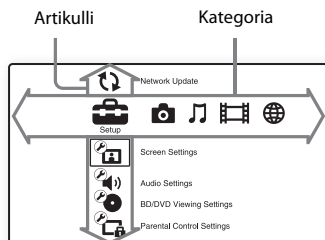

- 🔧 [Setup] (Konfigurimi): Rregullon cilësimet e luajtësit.
- 📷 [Photo] (Foto): Shfaq foto.
- 🎵 [Music] (Muzikë): Luan muzikë.
- 🎬 [Video]: Luan video.
- 🌐 [Network] (Rrjeti): Shfaq artikuj nga rrjeti.

## Hapi 1: Aksesoret e dhënë

Kontrolloni nëse i keni artikujt e mëposhtëm:



- Kabllo audio/video (fishë kufjesh ×3)
  - (1) (Vetëm model australian)
- Telekomanda (1)
- Bateri R6 (përmasa AA) (2)

## Hapi 2: Lidhja e luajtësit

Mos e vendosni kordonin elektrik në prizë pa bërë më parë lidhjet e tjera.

### Lidhja me televizorin

Sipas foleve të hyrjes në televizor, zgjidhni një nga mënyrat e mëposhtme të lidhjes. Gjatë lidhjes kujdesuni të përputhet ngjyra e fishës me ngjyrën e folesë.

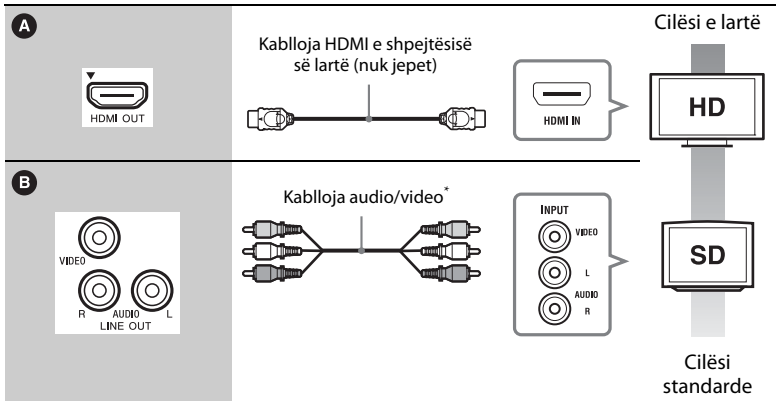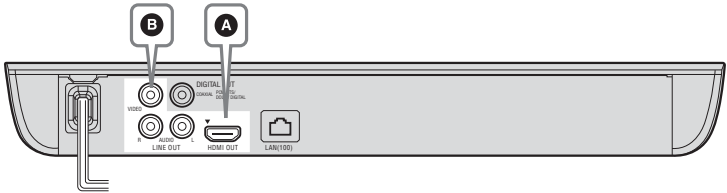


\* Shihni “Hapi 1: Aksesorët e dhënë” (faqe 13).



Mos e lidhni luajtësin nëpërmjet aparatit të videos. Sinjalet video nga aparatet e videos mund të ndikohen nga sistemet e mbrojtjes së të drejtave të autorit që shkaktojnë deformimin e figurës televizive.

## Lidhja me amplifikatorin tuaj AV (marrësin)


Zgjidhni një nga mënyrat e mëposhtme të lidhjes sipas foleve të hyrjes në amplifikatorin AV (marrës). Kur zgjidhni **A** ose **B**, bëni cilësimet e nevojshme në konfigurimin e [Audio Settings] (Cilësimet audio) (faqe 26).

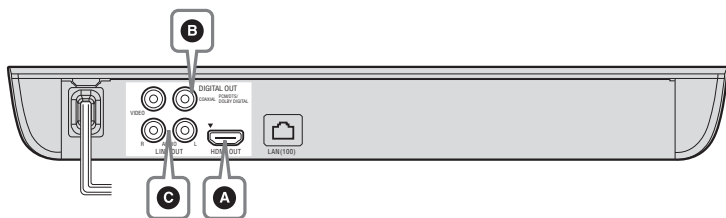

**A**



Kabllloja HDMI e shpejtësisë së lartë (nuk jepet)

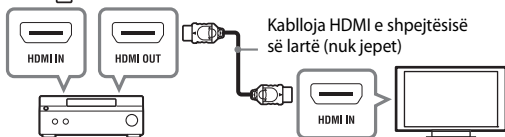


→ Caktoni [BD Audio MIX Setting] (Cilësimi MIX audio për BD) (faqe 27).

**B**





Kabllloja koaksiale dixhitale (nuk jepet)



→ Caktoni [Dolby Digital<sup>+</sup>2/ DTS<sup>+</sup>3] (faqe 27).

**C**

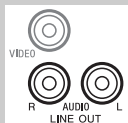

Kabllloja audio/video<sup>1</sup>


<sup>\*1</sup> Shihni “Hapi 1: Aksesorët e dhënë” (faqe 13).

<sup>\*2</sup> Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic dhe simboli me dy “D” janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

<sup>\*3</sup> Prodhuar me licencë nën patentat amerikane numër: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 dhe patenta të tjera amerikane dhe botërore të marra dhe në pritje. DTS-HD, Simboli dhe DTS-HD e Simboli bashkë janë marka të regjistruara tregtare dhe DTS-HD Master Audio është markë tregtare e DTS, Inc. Produkti përfshin dhe softuerin. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

## Wireless Setup (Konfigurimi me valë)

Përdorni LAN-in me valë që është i integruar në luajtës.




Ruteri USB me valë i LAN-it Modem ADSL/modem kabllor Interneti

## Hapi 3: Përgatitja për lidhje me rrjetin

Nëse nuk do ta lidhni luajtësin me rrjetin, vijoni me “Hapi 4: Easy Setup (Konfigurimi i thjeshtë)” (faqe 16).

### Wired Setup (Konfigurimi i lidhjeve me kablo)

Përdorni kabllo LAN për t'u lidhur me terminalin LAN (100) në luajtës.

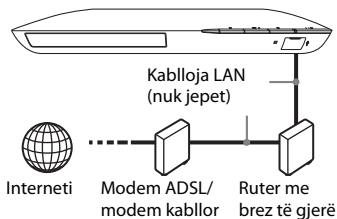


Rekomandohet përdorimi i kabllove të veshura (kabllo LAN), të drejta ose të gërshetuara.

## Hapi 4: Easy Setup (Konfigurimi i thjeshtë)

### Kur ndizet për herë të parë


Prisni për pak çaste përpara se luajtësi të ndizet dhe të fillojë [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare).

**1** Futni dy bateri R6 (madhësi AA) sipas poleve ⊕ dhe ⊖ të baterive dhe shenjave brenda folesë së baterive.

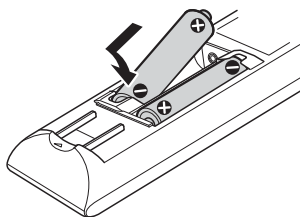




## 2 Vendoseni luajtësin në prizë.




## 3 Shtypni I/⏻ për të ndezur luajtësin.

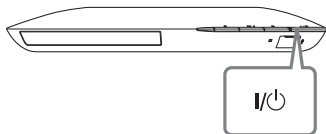

## 4 Ndizni televizorin dhe caktoni zgjedhësin e hyrjes në televizor. Kjo do të nxjerrë sinjalin nga luajtësi në ekranin e televizorit.

## 5 Kryeni [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare).

Ndiqni udhëzimet në ekran për të konfigurimin bazë me anë të ←/↑/↓/→ dhe ENTER në telekomandë.

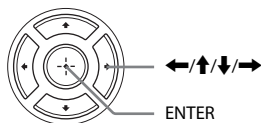

Kur të përfundojë [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare) zgjidhni [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit) për të përdorur funksionet e rrjetit të luajtësit.


## Riprodhimi

### Luajtja e disqeve

Për disqet e luajtshme, shihni faqe 36.

**1** Ndryshoni përzgjedhësin e hyrjes në televizor që të dalë sinjali i luajtësit në ekran.

**2** Shtypni ▲ dhe vendosni diskun në sirtar.

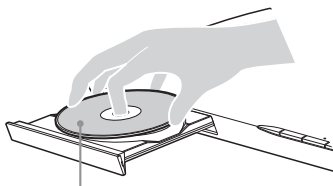

Ana e lexueshme poshtë

**3** Shtypni ▲ për të mbyllur sirtarin e diskut.

Fillon riprodhimi.

Nëse riprodhimi nuk fillon automatikisht, zgjidhni ● në kategorinë [Video], [Music] (Muzikë) ose [Photo] (Foto) dhe shtypni ENTER.

### Duke parë BONUSVIEW/BD-LIVE

Disa BD-ROM me logon “BD-LIVE”\* kanë përmbajtje bonus dhe të dhëna të tjera që mund të shkarkohen sipas dëshirës.

\* BD-LIVE™

**1** Lidhni memorie USB në fole të USB të luajtësit (faqe 10).

Përdorni memorie USB 1 GB e lart për ruajtje lokale.

**2** Përgatituni për BD-LIVE (vetëm BD-LIVE).

- Lidhni luajtësin në një rrjet (faqe 16).
- Caktoni [BD Internet Connection] (Lidhja e BD-së me internetin) në [Allow] (Lejo) (faqe 28).

**3** Vendosni një BD-ROM me BONUSVIEW/BD-LIVE.

Mënyra e përdorimit ndryshon në varësi të diskut. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me diskun.




Për të fshirë të dhënat në memorien USB, zgjidhni [Erase BD Data] (Fshi të dhënat e BD-së) në [Video] dhe shtypni ENTER. Të gjitha të dhënat e ruajtura në dosjen buda do të fshihen.

### Shfaqja e informacionit të luajtjes

Ju mund të shihni informacionin e riprodhimit, etj. duke shtypur DISPLAY. Informacioni i shfaqur ndryshon në varësi të llojit të diskut dhe statusit të luajtësit.

Shembull: kur luani një BD-ROM

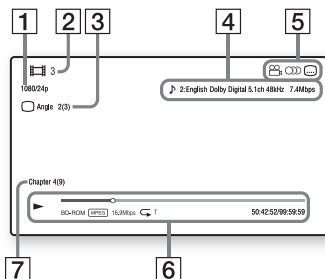

- 1 Rezolucioni i daljes/Frekuenca video
- 2 Numri ose emri i titullit
- 3 Këndi i zgjedhur aktualisht
- 4 Cilësimi i zgjedhur aktualisht audio
- 5 Funksonet e disponueshme (☹️ këndi, 🎵 audioja, ⋮ titrat)
- 6 Informacioni i riprodhimit Shfaq modalitetin e luajtjes, shiritin e statusit të luajtjes, llojin e diskut, kodekun e videos, shpejtësinë e bitëve, llojin e përsëritjes, kohën e kapërcyer, kohën totale të luajtjes.
- 7 Numri i kapitullit

## Luajtja nga një pajisje USB

Për “Llojet e skedarëve që mund të luhen”, shihni faqe 37.

- 1 Lidhni pajisjen USB në folenë USB të luajtësit (faqe 10).  
Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me pajisjen USB përpara lidhjes.
- 2 Zgjidhni 📺 [Video], 🎵 [Music] (Muzikë) ose 📷 [Photo] (Foto) te menyja kryesore duke përdorur ←/→.
- 3 Zgjidhni 🗄️ [USB device] (Pajisja USB) duke përdorur ↑/↓ dhe shtypni ENTER.

## Luajtja përmes një rrjeti

### Po shijoni Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network shërben se portëkalim që ju ofron përmbajtje të zgjedhur nga interneti dhe një shumëllojshmëri argëtimi sipas kërkesës direkte në njësinë tuaj.



- Disa përmbajtje interneti kërkojnë regjistrim përmes një kompjuteri përpara se të luhen.
- Disa përmbajtje interneti mund të mos jenë të disponueshme në disa rajone/vende.

- 1 Lidhni luajtësin në një rrjet (faqe 16).
- 2 Shtypni butonin SEN në telekomandë.
- 3 Zgjidhni një përmbajtje interneti dhe një shumëllojshmëri argëtimi sipas kërkesës duke përdorur ←/↑/↓/→ dhe shtypni ENTER.

### Paneli i kontrollit për transmetimin video

Paneli i kontrollit shfaqet kur skedari video fillon të luhet. Artikujt e shfaqur mund të ndryshojnë në varësi të ofruesve të përmbajtjes nga interneti. Për t'i shfaqur sërish, shtypni DISPLAY.




- 1 Ekran i kontrollit  
Shtypni ←/↑/↓/→ ose ENTER për përdorimin e riprodhimit.
- 2 Shiriti i statusit të luajtjes  
Shiriti i statusit, kursori që tregon pozicionin aktual, koha e luajtjes, kohëzgjatja e skedarit video
- 3 Gjendja e rrjetit  
 ■■■■ tregon fuqinë e sinjalit për lidhjen me valë.  
 ■■■■ tregon lidhjen me kablo.
- 4 Shpejtësia e transmetimit të rrjetit
- 5 Emri i skedarit të videos tjetër
- 6 Emri i skedarit të zgjedhjes së videos aktuale

## Luajtja e skedarëve në një rrjet shtëpie (DLNA)

Një produkt i përshtatshëm për DLNA mund të luajë skedarë video/muzikorë/foto të ruajtura në një produkt tjetër të përshtatshëm për DLNA nëpërmjet një rrjeti.

- 1 **Përgatiteni për të përdorur DLNA.**
  - Lidheni luajtësin në një rrjet (faqe 16).
  - Përgatitni produktet e tjera të nevojshme të përshtatshme me DLNA. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me produktin.


### Për të luajtur një skedar nga një server DLNA nëpërmjet kësaj njësie (Luajtësi DLNA)

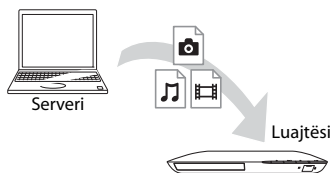

Zgjidhni ikonën e serverit DLNA nga ■■■■ [Video], ■■■■ [Music] (Muzikë) ose ■■■■ [Photo] (Foto), pastaj zgjidhni skedarin që dëshironi të luani.

### Për të luajtur një skedar nga një server DLNA nëpërmjet një produkti tjetër njësie (Renderuesi)

Kur luani skedarë nga një server DLNA në këtë njësi, mund të përdorni një produkt të përshtatshëm për kontrolluesin DLNA (një telefon, etj.), për të kontrolluar riprodhimin.

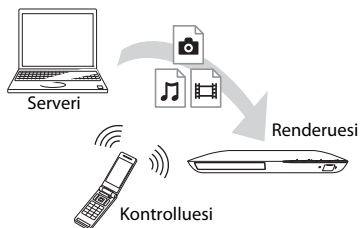

Kontrolloni këtë njësi duke përdorur një kontrollues DLNA. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me kontrolluesin DLNA.


## Luajtja e të njëjtës muzikë në dhoma të ndryshme (PARTY STREAMING)

Ju mund të luani skedarë muzikorë në luajtës (organizatori i PARTY) njëkohësisht në dhoma të tjera përmes produkteve Sony (i ftuari në PARTY) që janë të përputhshëm me DLNA dhe funksionin PARTY STREAMING, ose anasjelltas.



### 1 Përgatiteni për PARTY STREAMING.

- Lidhni luajtësin në një rrjet (faqe 16).
- Lidhni me një rrjet produktet që janë të përputhshme me funksionin PARTY STREAMING.

### Për të përdorur luajtësin si organizatori i PARTY

Zgjidhni një pjesë në  [Music] (Muzikë), më pas zgjidhni [Start PARTY] (Fillo PARTY) nga menyuja e opsioneve për të filluar një PARTY.

### Për të përdorur luajtësin si i ftuar në PARTY

Zgjidhni  [PARTY] në  [Music] (Muzikë), më pas zgjidhni ikonën e produktit të organizatorit të PARTY.



Shitja dhe radha e produkteve që janë të përputhshme me funksionin PARTY STREAMING ndryshojnë në varësi të zonës.

## Opsionet e disponueshme

Përdorime të riprodhimit dhe cilësime të ndryshme bëhen të disponueshme duke shtypur OPTIONS. Artikujt e disponueshëm ndryshojnë në varësi të situatës.

### Opsionet e zakonshme

- **[Repeat Setting] (Cilësimi i përsëritjes):** Vendosi modalitetin e përsëritjes.
- **[Play] (Luaj)/[Stop] (Ndal):** Nis ose ndalon riprodhimin.
- **[Play from start] (Luaj nga fillimi):** Luan artikullin nga fillimi.

### Vetëm [Video]

- **[A/V SYNC]:** Rregullon vonesën mes figurës dhe zërit, duke vonuar daljen e zërit sipas daljes së figurës (0 deri 120 milisekonda).
- **[Video Settings] (Cilësimet video):**
  - [Picture Quality Mode] (Modaliteti i cilësisë së figurës): Zgjedh cilësimet e figurës për mjedise me ndriçime të ndryshme.
  - [BNR]: Redukton “mizat” e blloqeve në formë mozaiku në figurë.
  - [MNR]: Redukton “mizat” e vogla rreth kontureve të figurës.
- **[Pause] (Pushim):** Vendosi në pauzë riprodhimin.
- **[Top Menu] (Menyuja kryesore):** Shfaq menynë kryesore të BD-së ose DVD-së.
- **[Menu] (Menyuja)/[Popup Menu] (Menyuja kërcyese):** Shfaq menynë kërcyese të BD-ROM ose DVD-së.
- **[Title Search] (Kërkimi i titujve):** Kërkon një titull në BD-ROM/DVD VIDEO dhe nis riprodhimin nga fillimi.
- **[Chapter Search] (Kërkimi i kapitujve):** Kërkon një kapitull dhe nis riprodhimin nga fillimi.
- **[Audio]:** Ndërron gjuhën audio kur ka shumë të tilla të regjistruara në BD-ROM/DVD VIDEO. Zgjedh pjesën audio në CD.
- **[Subtitle] (Titrat):** Ndërron gjuhën e titrave kur ka titra shumëgjuhëshe të regjistruara në BD-ROM/DVD VIDEO.

- **[Angle] (Këndi):** Kalon në kënde të tjera shikimi kur në BD-ROM/DVD VIDEO janë regjistruar disa kënde.
- **[IP Content Noise Reduction] (Reduktimi i zhurmës në përmbajtjen IP):** Përshtat cilësinë e figurës së përmbajtjeve të internetit.
- **[Video Search] (Kërkim për video):** Shfaq informacionin në BD-ROM/DVD-ROM bazuar në teknologjinë Gracenote.  
Kërkon për informacione të përafërta duke përdorur fjalë kyçe nga Gracenote kur zgjidhet [Cast] (Aktorët) ose [Related] (Të përafërta). Afishon një listë me tituj kur zgjidhet [Playback History] (Historiku i riprodhimit) ose [Search History] (Historiku i kërkimit).

## Vetëm [Music] (Muzikë)

- **[Add Slideshow BGM] (Shto shfaqje rrëshqitëse me muzikë sfondi):** Regjistron skedarë muzikorë në memorien USB si shfaqje rrëshqitëse me muzikë sfondi (BGM).
- **[Start PARTY] (Fillo PARTY):** Nis një PARTY me burimin e përzgjedhur. Ky artikull mund të mos shfaqet në varësi të burimit.
- **[Leave PARTY] (Dil nga PARTY):** Del nga PARTY në të cilën merr pjesë luajtësi. Funkzioni PARTY STREAMING vazhdon mes produkteve të tjera pjesëmarrëse.
- **[Close PARTY] (Mbyll PARTY):** Mbyll një PARTY në të cilën merr pjesë luajtësi. Funkzioni PARTY STREAMING përfundon për të gjitha produktet e tjera pjesëmarrëse.
- **[Music Search] (Kërkim për muzikë):** Shfaq informacionin në CD audio (CD-DA) bazuar në teknologjinë Gracenote.  
Kërkon për informacione të përafërta duke përdorur fjalë kyçe nga Gracenote kur zgjidhet [Track] (Pjesa), [Artist] (Artisti) ose [Related] (Të përafërta). Afishon një listë me tituj kur zgjidhet [Playback History] (Historiku i riprodhimit) ose [Search History] (Historiku i kërkimit).

## Vetëm [Photo] (Foto)

- **[Slideshow Speed] (Shpejtësia e shfaqjes rrëshqitëse):** Ndryshon shpejtësinë e shfaqjes rrëshqitëse.
- **[Slideshow Effect] (Efekti i shfaqjes rrëshqitëse):** Vendosi efektin për shfaqjet rrëshqitëse.
- **[Slideshow BGM] (Muzika e sfondit e shfaqjes rrëshqitëse):**
  - [Off] (Fikur): Fik funksionin.
  - [My Music from USB] (Muzika ime nga USB-ja): Vendosi skedarët muzikorë të regjistruar në [Add Slideshow BGM] (Shto shfaqje rrëshqitëse me muzikë sfondi).
  - [Play from Music CD] (Luaj nga CD-ja muzikore): Vendosi pjesët në CD-DA.
- **[Change Display] (Ndrysho ekranin):** Kalon ndërmjet [Grid View] (Pamja rrjet) dhe [List View] (Pamja listë).
- **[Slideshow] (Shfaqje rrëshqitëse):** Luan një shfaqje rrëshqitëse.
- **[Rotate Left] (Rrotullo majtas):** Rrotullon foton në drejtim të kundër të akrepave të orës me 90 gradë.
- **[Rotate Right] (Rrotullo djathtas):** Rrotullon foton në drejtim të akrepave të orës me 90 gradë.

## Shfletimi i faqeve të internetit

Ju mund të lidheni me internetin dhe të shijoni faqet e internetit.

### 1 Përgatiteni shfletuesin e internetit.

Lidheni luajtësin në një rrjet (faqe 16).

### 2 Zgjidhni [Network] (Rrjeti) në menynë kryesore duke përdorur ←/→.

### 3 Zgjidhni [Internet Browser] (Shfletuesi i internetit) duke përdorur ↑/↓ dhe shtypni ENTER.



Ky shfletues nuk i mbështet funksionet e disa faqeve të internetit dhe disa faqe mund të mos shfaqen siç duhet.

### Për të vendosur një URL

Zgjidhni [URL entry] (Futja URL) nga menya e opsioneve. Vendosni URL duke përdorur tastierën e softuerit, më pas zgjidhni [Enter] (Fut).

### Për të vendosur faqen e parazgjedhur të nisjes

Gjatë afishimit të faqes që dëshironi të vendosni, zgjidhni [Set as start page] (Vendos si faqe nisjeje) nga menya e opsioneve.


### Për t'u kthyer në faqen e mëparshme

Zgjidhni [Previous page] (Faqja e mëparshme) nga menya e opsioneve. Kur faqja e mëparshme nuk shfaqet edhe nëse zgjidhni [Previous page] (Faqja e mëparshme), zgjidhni [Window List] (Lista e dritareve) nga menya e opsioneve dhe zgjidhni faqen te e cila dëshironi të ktheheni nga lista.

Për të mbyllur shfletuesin e internetit Shtypni HOME.

## Ekrani i shfletuesit të internetit

Ju mund të kontrolloni informacionin e uebsajtit duke shtypur DISPLAY. Informacioni i shfaqur ndryshon në varësi të llojit të uebsajtit dhe statusit të faqes.

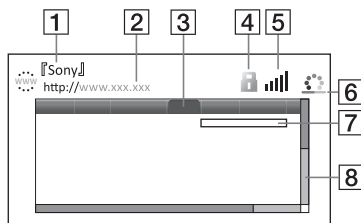

- 1 Titulli i faqes
- 2 Adresa e faqes
- 3 Kursori  
Lëvizni duke shtypur ←/↑/↓/→. Vendosni kursorin në lidhjen që dëshironi të shikoni, më pas shtypni ENTER. Shfaqet uebsajti i lidhur.
- 4 Ikona SSL  
Tregon kur një faqe interneti është e mbrojtur dhe e lidhur me siguri.
- 5 Treguesi i fuqisë së sinjalit (vetëm për lidhje me valë)
- 6 Shiriti i progresit/Ikona e ngarkimit  
Shfaqet kur faqja është duke u lexuar, ose gjatë shkarkimit/transferimit të skedarëve.
- 7 Fusha e futjes së tekstit  
Shtypni ENTER dhe zgjidhni [Input] (Hyrje) nga menya e opsioneve për të afishuar tastierën e softuerit.
- 8 Shiriti i lëvizjes  
Shtypni ←/↑/↓/→ për ta lëvizur afishimin e faqes majtas, lart, poshtë ose djathtas.

## Opsionet e disponueshme

Përdorime dhe cilësime të ndryshme bëhen të disponueshme duke shtypur OPTIONS.

Artikujt e disponueshëm ndryshojnë në varësi të situatës.


- **[Browser Setup] (Konfigurimi i shfletuesit):** Shfaq cilësimet e shfletuesit të internetit.
  - [Zoom] (Zmadhimi): Ul ose rrit përmasën e përmbajtjes së shfaqur.
  - [JavaScript Setup] (Konfigurimi i JavaScript): Aktivizon ose çaktivizon JavaScript.
  - [Cookie Setup] (Konfigurimi i cookie): Vendors nëse pranohen cookie.
  - [SSL Alarm Display] (Ekran i alarmit SSL): Aktivizon ose çaktivizon SSL.
- **[Input] (Hyrje):** Shfaq tastierën e softuerit për të vendosur karakteret gjatë shfletimit të një uebsajti.
- **[Break] (Thyerje):** Zhvendos kursorin në linjën tjetër në fushën e futjes së tekstit.
- **[Delete] (Fshi):** Fshin një karakter në të majtë të kursorit gjatë futjes së tekstit.
- **[Window List] (Lista e dritareve):** Shfaq një listë të të gjitha dritareve të uebsajtit të hapura aktualisht.






Ju lejon të ktheheni te një uebsajt i shfaqur më parë duke zgjedhur dritaren.
- **[Bookmark List] (Lista e faqeshënuesve):** Shfaq listën e faqeshënuesve.
- **[URL entry] (Futja URL):** Ju lejon të vendosni një URL kur shfaqet tastiera e softuerit.

- **[Previous page] (Faqja e mëparshme)/ [Next page] (Faqja tjetër):** Zhvendoset te faqja e mëparshme/tjetër.
- **[Cancel loading] (Anulo ngarkimin):** Ndalon ngarkimin e një faqeje.
- **[Reload] (Ringarko):** Ringarkon të njëjtën faqe.
- **[Add to Bookmark] (Shto te faqeshënuesit):** Shton uebsajtin e hapur aktualisht në listën e faqeshënuesve.
- **[Set as start page] (Vendos si faqe nisjeje):** Vendors uebsajtin e shfaqur aktualisht si faqen e parazgjedhur të nisjes.
- **[Open in new window] (Hap në dritare të re):** Hap një lidhje në dritare të re.
- **[Character encoding] (Kodimi i karaktereve):** Vendors kodin e karaktereve.
- **[Display certificate] (Shfaq certifikatën):** Shihni certifikatat e serverit të dërguara nga faqet që mbështesin SSL.



## Përdorimi i ekraneve të cilësimeve

Zgjidhni  [Setup] (Konfigurimi) në menyë kryesore kur të keni nevojë për të ndryshuar cilësimet e luajtësit. Cilësimet e parazgjedhura nënvizohen.

- 1 Zgjidhni  [Setup] (Konfigurimi) në menyë kryesore duke përdorur  / .
- 2 Zgjidhni ikonën e kategorisë së konfigurimit duke përdorur  / , dhe shtypni ENTER.

## [Network Update] (Përditësimi i rrjetit)

Zgjidhni [OK] për ta përditësuar softuerin e luajtësit nëpërmjet rrjetit.



- Rekomandojmë kryerjen e përditësimit të rrjetit rreth çdo 2 muaj.
- Për informacion mbi funksionet e përditësimit, vizitoni uebsajtet e mëposhtme:

Për klientët në shtetet evropiane  
<http://support.sony-europe.com/>  
Për klientët në Australi/Zelandë të re  
<http://www.sony-asia.com/support/>

## [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit)

### ■ [TV Type] (Lloji i televizorit)

[16:9]: Zgjidhni këtë kur lidhni me një televizor me ekran të gjerë ose një televizor me një funksion për modalitet të gjerë.

[4:3]: Zgjidhni këtë kur lidhni me një televizor 4:3 pa funksion për modalitet të gjerë.

### ■ [Screen Format] (Formati i ekranit)

[Full] (I plotë): Zgjidhni këtë kur lidhni me një televizor me funksion për modalitet të gjerë. Shfaq një pamje 4:3 në raport pamjeje 16:9 edhe në televizorë me ekran të gjerë.


[Normal]: Ndryshon përmasën e pamjes që të përputhë përmasën e ekranit me raportin original të pamjes.

### ■ [DVD Aspect Ratio] (Raporti i pamjes për DVD)

[Letter Box] (Kuti me kashe): Shfaq një pamje të gjerë me shirita të zinj lart dhe poshtë.



[Pan & Scan] (Panoramike dhe e prerë): Shfaq një pamje me lartësi të plotë, me anë të prera.



---

■ **[Cinema Conversion Mode]**  
**(Modaliteti i konvertimit në kinema)**

[Auto] (Automatike): Normalisht zgjidhni këtë. Luajtësi dikton automatikisht nëse materiali është video ose film, dhe kalon në metodën e përshtatshme të konvertimit.  
[Video]: Metoda e konvertimit e përshtatshme për materialin video do të zgjidhet gjithmonë pavarësisht nga materiali.

---

■ **[Output Video Format] (Formati i daljes video)**

[HDMI]: Normalisht zgjidhni [Auto] (Automatike). Zgjidhni [Original Resolution] (Rezolucioni origjinal) për të nxjerrë rezolucionin e regjistruar në disk. Kur rezolucioni është më i vogël se rezolucioni SD, shkalla e tij rritet deri te rezolucioni SD.  
[Video]: Vendosi automatikisht rezolucionin më të ulët.

---

■ **[BD-ROM 24p Output] (Dalje 24p BD-ROM)**

[Auto] (Automatike): Nxjerr sinjal video 1920 × 1080p/24 Hz vetëm kur lidhet me një televizor të përputhshëm 1080/24p duke përdorur folenë HDMI OUT.  
[On] (Ndezur): Ndez funksionin.  
[Off] (Fikur): Zgjidhni këtë kur televizori nuk është i përputhshëm me sinjalet video 1080/24p.

---

■ **[DVD-ROM 24p Output] (Dalje 24p DVD-ROM)**

[Auto] (Automatike): Nxjerr sinjal video 1920 × 1080p/24 Hz vetëm kur lidhet me një televizor të përputhshëm 1080/24p duke përdorur folenë HDMI OUT.  
[Off] (Fikur): Zgjidhni këtë kur televizori nuk është i përputhshëm me sinjalet video 1080/24p.

---

■ **[YCbCr/RGB (HDMI)]**

[Auto] (Automatike): Dallon automatikisht llojin e televizorit të lidhur dhe kalon në cilësimin e ngjyrës përputhëse.  
[YCbCr (4:2:2)]: Nxjerr sinjale video YCbCr 4:2:2.  
[YCbCr (4:4:4)]: Nxjerr sinjale video YCbCr 4:4:4.  
[RGB]: Nxjerr sinjale video RGB.

---

■ **[HDMI Deep Colour Output] (Dalje HDMI me ngjyra të thella)**

[Auto] (Automatike): Normalisht zgjidhni këtë.  
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Nxjerr sinjal video 16bit/12bit/10bit vetëm kur televizori i lidhur është i përputhshëm me ngjyrat e thella.  
[Off] (Fikur): Zgjidhni këtë kur figura është e paqëndrueshme ose ngjyrat duke jonatyrë.

---

■ **[Pause Mode] (Modaliteti i pauzës)**

[Auto] (Automatike): Normalisht zgjidhni këtë. Figurat me lëvizje dinamike shfaqen pa turbullim.  
[Frame] (Korniza): Afishon figura statike me rezolucion të lartë.

---

 **[Audio Settings]**  
**(Cilësimet audio)**

---

■ **[Audio (HDMI)]**

[Auto] (Automatike): Normalisht zgjidhni këtë. Nxjerr sinjale audio sipas statusit të pajisjes së lidhur HDMI.  
[PCM]: Nxjerr sinjale PCM nga foleja HDMI OUT.

### ■ [DSD Output Mode] (Modaliteti i daljes DSD)

[On] (Ndezur): Nxjerr sinjale DCM nga foleja HDMI OUT kur luan një Super Audio CD. Kur zgjidhet [On] (Ndezur), nuk del sinjal nga foletë e tjera.

[Off] (Fikur): Nxjerr sinjale PCM nga foleja HDMI OUT kur luan një Super Audio CD.

### ■ [BD Audio MIX Setting] (Cilësimi MIX audio për BD)

[On] (Ndezur): Nxjerr audion e marrë duke përzier audion interaktive dhe dytësore në audion parësore.

[Off] (Fikur): Nxjerr vetëm audion parësore. Zgjidhni këtë për të nxjerrë sinjale audio HD në një amplifikator AV (marrës).

### ■ [Dolby Digital / DTS]

[Downmix PCM] (Shkrirje PCM): Konvertohet në sinjale dalëse lineare PCM. Zgjidhni këtë kur lidhni një pajisje audio pa dekoder të integruar Dolby Digital ose DTS.

[Bitstream] (Transmetimi i biteve): Zgjidhni këtë kur lidhni një pajisje audio me dekoder të integruar Dolby Digital ose DTS.

### ■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music]: Nxjerr zërin e simuluar shumëkanalësh nga 2 burime kanalesh nëpërmjet folesë HDMI OUT, në përputhje me kapacitetin e pajisjes së lidhur, duke përdorur modalitetin DTS Neo:6 Cinema ose DTS Neo:6 Music.

[Off] (Fikur): Nxjerr tingullin me numrat e tij origjinale të kanaleve nëpërmjet folesë HDMI OUT.

### ■ [Audio DRC]

[Auto] (Automatike): Kryen riprodhimin në variacionin dinamik të specifikuar nga disku (vetëm BD-ROM). Disqet e tjera luhen në nivelin [On] (Ndezur).

[On] (Ndezur): Kryen luajtje në nivelin standard të ngjeshjes.

[Off] (Fikur): Nuk ka ngjeshje. Prodhohet një tingull më dinamik.

### ■ [Downmix] (Shkrirje)

[Surround] (Rrethor): Nxjerr sinjalet audio me efekte rrethuese. Zgjidhni këtë kur lidhni një pajisje audio që mbështet Dolby Surround (Pro Logic) ose DTS Neo:6.

[Stereo]: Nxjerr sinjalet audio pa efekte rrethuese. Zgjidhni këtë kur lidhni një pajisje audio që nuk mbështet Dolby Surround (Pro Logic) ose DTS Neo:6.

## [BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e shikimit të BD/DVD)

### ■ [BD/DVD Menu Language] (Gjuha e menysë të BD/DVD)

Zgjedh gjuhën e parazgjedhur të menysë për BD-ROM ose DVD VIDEO. Zgjidhni [Select Language Code] (Zgjidhni kodin e gjuhës) dhe fusni kodin e gjuhës suaj, duke iu referuar “Lista e kodeve të gjuhëve” (faqe 39).

### ■ [Audio Language] (Gjuha e audios)

Zgjedh gjuhën e parazgjedhur të këngës për BD-ROM ose DVD VIDEO. Kur zgjidhni [Original] (Origjinale), zgjidhet gjuha së cilës i jepet përparësi në disk.

Zgjidhni [Select Language Code] (Zgjidhni kodin e gjuhës) dhe fusni kodin e gjuhës suaj, duke iu referuar “Lista e kodeve të gjuhëve” (faqe 39).

---

■ **[Subtitle Language] (Gjuha e titrave)**

Zgjedh gjuhën e parazgjedhur të titrave për BD-ROM ose DVD VIDEO. Zgjidhni [Select Language Code] (Zgjidhni kodin e gjuhës) dhe fusni kodin e gjuhës suaj, duke iu referuar “Lista e kodeve të gjuhëve” (faqe 39).

---

■ **[BD Hybrid Disc Playback Layer] (Shtresa hibride e riprodhimit të diskut BD)**

[BD]: Luan shtresën BD.  
[DVD/CD]: Luan shtresën DVD ose CD.

---

■ **[BD Internet Connection] (Lidhja e BD-së me internetin)**

[Allow] (Lejo): Normalisht zgjidhni këtë.

[Do not allow] (Mos lejo): Ndalon lidhjen me internetin.

---

 **[Parental Control Settings] (Cilësimet e kontrollit prindëror)**

---

■ **[Password] (Fjalëkalimi)**

Vendos ose ndryshon fjalëkalimin për funksionin e Kontrollit Prindëror. Një fjalëkalim ju lejon të vendosni një kufizim në riprodhimin e videos në BD-ROM ose në DVD VIDEO dhe në internet. Nëse është e nevojshme, ju mund të diferenconi nivelet e kufizimit për videot në BD-ROM, në DVD VIDEO dhe në internet.

---

■ **[Parental Control Area Code] (Kontrolli prindëror Kodi zonal)**

Riprodhimi i disa videove në BD-ROM, në DVD VIDEO ose në internet mund të kufizohet sipas zonës gjeografike. Skenat mund të bllokohen ose mund të zëvendësohen me skena të tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe vendosni fjalëkalimin me katër shifra.

---

■ **[BD Parental Control] (Kontrolli prindëror i BD) / [DVD Parental Control] (Kontrolli prindëror i DVD) / [Internet Video Parental Control] (Kontrolli prindëror i videos nga interneti)**

Duke vendosur kontrollin prindëror, skenat mund të bllokohen ose mund të zëvendësohen me skena të tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe vendosni fjalëkalimin me katër shifra.

---

■ **[Internet Video Unrated] (Videoja nga interneti e pakategorizuar)**

[Allow] (Lejo): Lejon riprodhimin e videove nga interneti të pakategorizuara.  
[Block] (Blok): Bllokon riprodhimin e videove nga interneti të pakategorizuara.

---

 **[Music Settings] (Cilësimet e muzikës)**

---

■ **[Super Audio CD Playback Layer] (Shtresa e riprodhimit të Super Audio CD)**

[Super Audio CD]: Luan shtresën Super Audio CD.  
[CD]: Luan shtresën CD.

---

■ **[Super Audio CD Playback Channels] (Kanalet e riprodhimit të Super Audio CD)**

[DSD 2ch]: Luan zonën 2-kanalëshe.

[DSD Multi]: Luan zonën me shumë kanale.



## **[System Settings] (Cilësimet e sistemit)**

---

■ **[OSD Language] (Gjuha e shfaqjes në ekran)**

Zgjedh gjuhën e afshimit në ekran për luajtësin.

---

■ **[Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI)**

[On] (Ndezur): Disponohen veçoritë e mëposhtme të BRAVIA Sync:

- Luajtja me një prekje
- Fikja e sistemit
- Ndjekja e gjuhës

[Off] (Fikur): Fik funksionin.



Për hollësi, referojuni manualit të instalimit të dhënë me televizorin ose komponentët.

---

■ **[HDMI:Linked to TV-off] (HDMI:Lidhur me televizorin fikur)**

[On] (Ndezur): Fik automatikisht luajtësin dhe komponentët e përshtatshëm me HDMI kur televizori i lidhur hyn në modalitetin e pritjes (BRAVIA Sync).

[Off] (Fikur): Fik funksionin.

---

■ **[Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë)**

[On] (Ndezur): Shkurton kohën e afshimit kur ndizet luajtësi.

[Off] (Fikur): Redukton konsumin e energjisë në pritje.

---

■ **[Auto Standby] (Gatishmëri automatike)**

[On] (Ndezur): Kthehet automatikisht në modalitetin e pritjes nëse nuk shtypet asnjë buton për më shumë se 30 minuta.

[Off] (Fikur): Fik funksionin.

---

■ **[Auto Display] (Ekran automatik)**

[On] (Ndezur): Shfaq automatikisht informacion në ekran kur ndryshohen titujt e pamjeve, modalitetet e figurës, sinjalet audio, etj.

[Off] (Fikur): Afishon informacion vetëm kur shtypni DISPLAY.

---

■ **[Screen Saver] (Ruajtësi i ekranit)**

[On] (Ndezur): Ndez funksionin e ruajtësit të ekranit. Imazhi i mbrojtjes së ekranit shfaqet kur nuk e përdorni luajtësin për më shumë se 10 minuta ndërkohë që afishohet pamja në ekran.

[Off] (Fikur): Fik funksionin.

---

■ **[Software Update Notification] (Njoftim i përditësimit të softuerit)**

[On] (Ndezur): Vendos luajtësin për t'ju njoftuar për informacion mbi versionet më të reja të softuerit (faqe 25).

[Off] (Fikur): Fik funksionin.

---

■ **[Gracenote Settings] (Cilësimet për Gracenote)**

[Auto] (Automatike): Shkarkon automatikisht informacion disku kur ndalon luajtja e diskut. Lidhuni me rrjetin për shkarkime.

[Manual] (Manuale): Shkarkon informacionin e diskut kur zgjidhet [Video Search] (Kërkim për video) ose [Music Search] (Kërkim për muzikë).

---

### ■ [System Information] (Informacioni i sistemit)

Afishon informacionin e versionit të softuerit të luajtësit dhe adresën MAC.

---

### ■ [Software License Information] (Informacioni mbi licencën e softuerit)

Afishon informacionin rreth licencës së softuerit.

---

## [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit)

---

### ■ [Internet Settings] (Cilësimet e internetit)

Lidheni paraprakisht luajtësin me rrjetin. Për detaje shihni “Hapi 3: Përgatitja për lidhje me rrjetin” (faqe 16).

[Wired Setup] (Konfigurimi i lidhjeve me kablo): Zgjidhni këtë kur lidheni me një ruter me brez të gjerë duke përdorur një kablo LAN.

[Wireless Setup(built-in)] (Konfigurimi me valë (i inkorporuar)): Zgjidhni këtë kur përdorni LAN-in me valë që është integruar në luajtës për lidhje me valë me rrjetin.

[View Network Status] (Shih statusin e rrjetit): Shfaq statusin aktual të rrjetit.



Për detaje të mëtejshme, vizitoni faqen e mëposhtme të internetit dhe kontrolloni përmbajtjen e PESH:

Për klientët në shtetet evropiane  
<http://support.sony-europe.com/>

---

### ■ [Network Connection Diagnostics] (Diagnostikimi i lidhjes me rrjetin)

Kontrolloni për lidhje të saktë të rrjetit duke ekzekutuar diagnostikimin e rrjetit.

---

### ■ [Connection Server Settings] (Cilësimet e serverit të lidhjes)

Vendos nëse shfaqet ose jo serveri i lidhur.

---

### ■ [Renderer Set-up] (Konfigurimi i renderuesit)

[Automatic Access Permission] (Leje automatike për akses): Vendos nëse lejohet ose jo akses automatik nga një kontrollues-produkt i përshtatshëm DLNA i sapo diktuar.

[Renderer Name] (Emri i renderuesit): Shfaq emrin e luajtësit siç listohet në produktet e tjera DLNA në rrjet.

---

### ■ [Renderer Access Control] (Kontrolli i aksesit të renderuesit)

Afishon një listë me produkte të përshtatshme për kontrolluesin DLNA dhe cakton nëse secili produkt lidhet ose jo nëpërmjet këtij luajtësi.

---

### ■ [PARTY Auto Start] (Nisja automatike e PARTY)

[On] (Ndezur): Nis një PARTY ose bashkohet me një PARTY ekzistuese sipas kërkesës së një produkt të lidhur në rrjet të përputhshme me funksionin PARTY STREAMING.

[Off] (Fikur): Fik funksionin.

---

### ■ [Media Remote Device Registration] (Regjistrimi i pajisjes së telekomandës së mjetit)

Regjistron pajisjen “Media Remote (Telekomanda e mjetit)”.

---

### ■ [Registered Media Remote Devices] (Pajisje të regjistruara të telekomandës së mjetit)

Shfaq një listë të pajisjeve të regjistruara “Media Remote (Telekomanda e mjetit)”.



## [Easy Setup] (Konfigurimi i thjeshtë)

### ■ [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare)

Zgjidhni [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare) për të specifikuar cilësimet bazë. Ndiqini udhëzimet në ekran.

### ■ [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit)

Zgjidhni [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit) për të specifikuar cilësimet e rrjetit. Ndiqini udhëzimet në ekran.



## [Resetting] (Rivendosja)

### ■ [Reset to Factory Default Settings] (Rivendos në cilësimet e fabrikës)

Ju mund ta rivendosni luajtësin në cilësimet e fabrikës duke zgjedhur grupin e cilësimeve. Të gjitha cilësimet brenda grupit do të rivendosen.

### ■ [Initialize Personal Information] (Nis informacionin personal)

Mund të fshini informacionin personal të ruajtur te luajtësi.

## Informacioni shtesë

### Zgjidhja e problemeve

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të luajtësit, përdorni këtë udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se të kërkonti riparime. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

### Figura

#### Nuk ka figurë ose figura nuk del saktë.

- ➔ Kontrolloni që të gjithë kabllot lidhës të jenë lidhur mirë (faqe 14).
- ➔ Ndryshojeni përzgjedhësin e hyrjes në televizorin tuaj që të shfaqë sinjalin nga luajtësi.
- ➔ Rivendoseni rezolucionin e daljes së videos në rezolucionin më të ulët duke shtypur ■ në luajtës, për më shumë se 10 sekonda.
- ➔ Për lidhjet HDMI, provoni hapat e mëposhtëm: ①Fikni dhe ndizni luajtësin. ②Fikni dhe ndizni pajisjen e lidhur. ③Shkëputni dhe pastaj rilidhni kabllon HDMI.
- ➔ Fisha HDMI OUT është e lidhur me një pajisje DVI që nuk e mbështet teknologjinë e mbrojtjes së të drejtave të autorit.
- ➔ Për lidhjet HDMI, kontrolloni cilësimet e [Output Video Format] (Formati i daljes video) në konfigurimin e [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 26).

- ➔ Kur dalin edhe sinjalet analoge, caktoni [BD-ROM 24p Output] (Dalje 24p BD-ROM) ose [DVD-ROM 24p Output] (Dalje 24p DVD-ROM) në [Off] (Fikur) në konfigurimin e [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 26).
- ➔ Për BD-ROM-et, kontrolloni [BD-ROM 24p Output] (Dalje 24p BD-ROM) ose cilësimin [DVD-ROM 24p Output] (Dalje 24p DVD-ROM) në konfigurimin e [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 26).

#### Gjuha e afishimit në ekran ndryshon automatikisht kur lidhet me folenë HDMI OUT.

- ➔ Kur [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) caktohet në [On] (Ndezur) (faqe 29), gjuha e afishimit në ekran ndryshon automatikisht sipas cilësimit të gjuhës së televizorit të lidhur (nëse e ndryshoni cilësimin në televizor etj.).

### Zëri

#### Nuk ka zë ose zëri nuk del saktë.

- ➔ Kontrolloni që të gjithë kabllot lidhës të jenë lidhur mirë (faqe 14).
- ➔ Ndryshoni përzgjedhësin e hyrjes në amplifikatorin AV (marrës) në mënyrë që sinjalet audio të luajtësit të dalin nga amplifikatori AV (marrësi).
- ➔ Nëse sinjali audio nuk del nga foleja DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT kontrolloni cilësimet e audios (faqe 26).
- ➔ Për lidhjet HDMI, provoni hapat e mëposhtëm: ①Fikni dhe ndizni luajtësin. ②Fikni dhe ndizni pajisjen e lidhur. ③Shkëputni dhe pastaj rilidhni kabllon HDMI.



- ➔ Për lidhjet HDMI, nëse luajtësi është i lidhur me televizorin nëpërmjet një amplifikatori AV (marrësi), provoni ta lidhni kablion HDMI direkt me televizorin. Referojuni gjithashtu manualit të udhëzimeve të dhënë me amplifikatorin AV (marrësin).
- ➔ Fisha HDMI OUT është e lidhur me pajisjen DVI (fishat DVI nuk pranojnë sinjale audio).
- ➔ Pajisja e lidhur me folenë HDMI OUT nuk e mbështet formatin e audios së luajtësit. Kontrolloni cilësimet e audios (faqe 26).

### Audioja HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio dhe DTS-HD Master Audio) nuk dalin me transmetim bitesh.

- ➔ Caktoni [BD Audio MIX Setting] (Cilësimi MIX audio për BD) në [Off] (Fikur) në konfigurimin e [Audio Settings] (Cilësimet audio) (faqe 27).
- ➔ Kontrolloni që amplifikatori i lidhur AV (marrësi) përshtatet me çdo format audioje HD.

### Audioja interaktive nuk del.

- ➔ Caktoni [BD Audio MIX Setting] (Cilësimi MIX audio për BD) në [On] (Ndezur) në konfigurimin e [Audio Settings] (Cilësimet audio) (faqe 27).

## Disku

### Disku nuk luan.

- ➔ Disku është i papastër ose i gërvishtur.
- ➔ Disku është në anën e kundërt. Futeni diskun me anën e luajtjes drejtuar poshtë.
- ➔ Disku ka një format që nuk mund të luhet nga ky luajtës (faqe 36).

- ➔ Luajtësi nuk arrin të luajë një disk të regjistruar që nuk është finalizuar siç duhet.
- ➔ Kodi rajonal në BD ose DVD nuk përputhet me luajtësin.

## Pajisja USB

### Luajtësi nuk dikton pajisje USB të lidhur me luajtësin.

- ➔ Sigurohuni që pajisja USB të lidhet mirë me folenë USB.
- ➔ Kontrolloni nëse është dëmtuar pajisja USB ose kabloja.
- ➔ Kontrolloni nëse pajisja USB është aktive.
- ➔ Nëse pajisja USB është e lidhur përmes një qendre USB, shkëputeni dhe lidhjeni pajisjen USB direkt me luajtësin.

## Sony Entertainment Network

### Figura/zëri është e dobët/disa programe afishohen me mungesë detajesh, veçanërisht gjatë skenave me lëvizje të shpejta ose skenave në errësirë.

- ➔ Cilësia e figurës/zërit mund të përmirësohet duke ndryshuar shpejtësinë e lidhjes. Shpejtësia e rekomanduar e lidhjes është të paktën 2,5 Mbps për video me definicion standard (10 Mbps për video me definicion të lartë).

### Figura është e vogël.

- ➔ Shtypni ↑ për ta zmadhuar.

## Lidhja me rrjetin

### Luajtësi nuk mund të lidhet me rrjetin.

- ➔ Kontrolloni lidhjen me rrjetin (faqe 16) dhe cilësimet e rrjetit (faqe 30).

### Nuk mund të lidhni kompjuterin tuaj me internetin pasi kryhet [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Konfigurimi i Wi-Fi të mbrojtur).

- ➔ Cilësimet me valë të ruterit mund të ndryshojnë automatikisht nëse përdorni funksionin Wi-Fi Protected Setup përpara se të rregulloni cilësimet e ruterit. Në këtë rast, ndryshoni përkatësisht cilësimet e lidhjes me valë të kompjuterit.

### Nuk mund ta lidhni luajtësin me ruterin e LAN-it me valë.

- ➔ Kontrolloni nëse ruteri i LAN-it me valë është i ndezur.
- ➔ Në varësi të mjedisit rrethues, si p.sh. materiali i murit, kushti i marrjes së valëve radio, ose pengesave mes luajtësit dhe ruterit të LAN-it me valë, mund të shkurtohet distanca e mundshme e komunikimit. Lëvizini luajtësin dhe ruterin e LAN-it me valë më pranë njëri-tjetrit.
- ➔ Pajisjet që përdorin brezin e frekuencës 2,4 GHz, siç janë mikrovala, Bluetooth ose pajisjet dixhitale me valë, mund të ndërpresin komunikimin. Lëvizini luajtësin larg këtyre pajisjeve ose fikini këto pajisje.

### Ruteri i dëshiruar me valë nuk afishohet në listën e rrjeteve me valë.

- ➔ Shtypni RETURN për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm, dhe provoni sërish konfigurimin me valë. Nëse ruteri i dëshiruar me valë ende nuk dallohet, shtypni RETURN për të zgjedhur [Manual registration] (Regjistrim manual).

### Mesazhi [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network Update" to perform the update.] (Disponohet një version i ri i softuerit. Shkoni te seksioni "Konfigurimi" i menysë dhe zgjidhni "Përditësimi i rrjetit" për të kryer përditësimin). afishohet në ekran kur ndizet luajtësi.

- ➔ Shihni [Network Update] (Përditësimi i rrjetit) (faqe 25) për ta përditësuar luajtësin në një version më të ri të softuerit.

### Nuk mund të niset funksioni PARTY STREAMING.

- ➔ Kontrolloni që [PARTY Auto Start] (Nisja automatike e PARTY) është caktuar në [On] (Ndezur) në [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) (faqe 30).

### [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) (BRAVIA Sync)

### Funksioni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) nuk funksionon (BRAVIA Sync).

- ➔ Kontrolloni që [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) është caktuar në [On] (Ndezur) (faqe 29).
- ➔ Nëse ndryshoni lidhjen HDMI, fikini luajtësin dhe ndizeni sërish.

- ➔ Nëse ka ndërprerje të rrymës, caktojeni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [Off] (Fikur), pastaj caktojeni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [On] (Ndezur) (faqe 29).
- ➔ Kontrolloni si më poshtë dhe referojuni manualit të instalimit të dhënë me komponentin.
  - Komponenti i lidhur përputhet me funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI).
  - Cilësimi i komponentit të lidhur për funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) është i saktë.
- ➔ Nëse e lidhni luajtësin me një televizor nëpërmjet një amplifikatori AV (marrësi),
  - nëse amplifikatori AV (marrësi) nuk përputhet me funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI), mund të mos e kontrolloni dot televizorin nga luajtësi.
  - Nëse e ndryshoni lidhjen HDMI, shkëputni ose rilidhni rrymën ose nëse ndodh një ndërprerje e energjisë, provoni si më poshtë:
    - ①Ndryshoni përzgjedhësin e hyrjes së amplifikatorit AV (marrësit) në mënyrë që figura nga luajtësi të afishohet në ekranin e televizorit.
    - ②Caktojeni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [Off] (Fikur), pastaj caktojeni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [On] (Ndezur) (faqe 29). Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me amplifikatorin AV (marrësin).

### **Funksioni System Power-Off nuk funksionon (BRAVIA Sync).**

- ➔ Kontrolloni që [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) dhe [HDMI:Linked to TV-off] (HDMI:Lidhur me televizorin fikur) janë caktuar në [On] (Ndezur) (faqe 29).

## **Të tjera**

### **Luajtja nuk fillon nga fillimi i përmbajtjes.**

- ➔ Shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni [Play from start] (Luaj nga fillimi).

### **Riprodhimi nuk nis nga pika e rifillimit ku keni ndaluar luajtjen së fundmi.**

- ➔ Pika e rifillimit mund të pastrohet nga memoria në varësi të diskut kur
  - hapni sirtarin e diskut.
  - shkëputni pajisjen USB.
  - luani përmbajtjen.
  - fikni luajtësin.

### **Sirtari i diskut nuk hapet dhe nuk arrini të hiqni diskun edhe pasi shtypni ▲.**

- ➔ Provoni të mëposhtmet: ①Fikni luajtësin dhe shkëputni rrymën. ②Rilidhni rrymën ndërkohë që shtypni ▲ te luajtësi. ③Vazhdoni ta mbani të shtypur ▲ te luajtësi derisa të hapet sirtari. ④Hiqni diskun. ⑤Mbani shtypur **I/O** në luajtës për më shumë se 10 sekonda derisa luajtësi të fiket.

### **Luajtësi nuk reagon ndaj asnjë butoni.**

- ➔ Brenda luajtësit është kondensuar lagështirë (faqe 3).
- ➔ Mbani shtypur **I/O** në luajtës për më shumë se 10 sekonda derisa luajtësi të fiket. Nëse luajtësi vazhdon të mos reagojë ndaj asnjë butoni, shkëputni dhe rilidhni kabllon e rrymës.

# Specifikimet

## Sistemi

**Lazeri:** Lazer gjysmëpërçues

## Hyrjet dhe daljet

### (Emri i folesë:

Lloji i folesë/Niveli i daljes/Impedanca e ngarkesës)

### LINE OUT R-AUDIO-L:

Foleja e fonisë/2 Vrms/10 kilo om

### DIGITAL OUT (COAXIAL):

Foleja e fonisë/0.5 Vp-p/75 om

### HDMI OUT:

Konektor standard HDMI me 19 kunjat

### LINE OUT VIDEO:

Foleja e fonisë/1.0 Vp-p/75 om

### LAN (100):

Terminali 100BASE-TX

### USB:

Foleja USB e llojit A (për lidhjen e memories USB, lexuesve të kartave të memories, aparateve dixhitale dhe video-kamerave dixhitale)

## Me valë

### Standardi LAN me valë:

IEEE 802.11 b/g/n

### Gama e frekuencës:

Brezi 2.4 GHz: Kanalet 1-13

### Modulimi:

DSSS dhe OFDM

## Të përgjithshme

### Furnizimi me energji:

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

### Konsumi i energjisë: 11 W

### Përmasat (afërsisht):

320 mm × 200 mm × 43 mm  
(gjerësia/thellësia/lartësia)  
përfshirë pjesët projektuese

### Masa (afërsisht): 1.2 kg

### Temperatura ku mund të përdoret:

5 °C deri 35 °C

### Lagështira ku mund të përdoret:

25 % deri 80 %

## Aksesorët e dhënë

Shihni faqe 13.

Specifikimet dhe dizajni janë subjekt ndryshimi pa dhënë njoftim.

## Disqet që mund të luhen

<b>Blu-ray Disc</b> <sup>*1</sup>	BD-ROM BD-R <sup>*2</sup> /BD-RE <sup>*2</sup>
<b>DVD</b> <sup>*3</sup>	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
<b>CD</b> <sup>*3</sup>	CD-DA (CD muzikore) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

<sup>\*1</sup> Duk qenë se specifikimet e Blu-ray Disc janë të reja dhe në evoluim, disa disqe mund të mos luhen dot në varësi të llojit të diskut dhe versionit. Dalja audio ndryshon në varësi të burimit, folesë ku është lidhur dalja dhe cilësimeve të zgjedhura audio.

<sup>\*2</sup> BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 duke përfshirë llojin me pigment organik BD-R (lloji LTH)  
BD-R-të e regjistruara në një kompjuter nuk mund të luhen nëse poshtëshënimet janë të regjistrueshme.

<sup>\*3</sup> Disqet CD ose DVD nuk do të luhen nëse nuk janë finalizuar siç duhet. Për më shumë informacion, referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me pajisjen e regjistrimit.

## Disqet që nuk mund të luhen

- BD me fishek
- BDXL
- DVD-RAM
- DVD-të HD
- Disqet DVD Audio
- PHOTO CD
- Pjesët me të dhëna të CD-Extra-ve
- Super VCD
- Materiali audio brenda DualDisc-eve

## Shënime mbi disqet

Ky produkt është projektuar të riprodhojë disqe që janë konform me standardin e kompakt-diskut (CD). DualDisc-ët dhe disa nga disqet muzikore me teknologji për mbrojtjen e të drejtave të autorit nuk janë konform me standardin e kompakt-diskut (CD), prandaj mund të mos luhen nga ky produkt.


## Shënim mbi përdorimin e riprodhimit të BD-ve/DVD-ve

Disa funksione përdorimi të riprodhimit të BD-ve/DVD-ve mund të jenë vendosur qëllimisht nga prodhuesit e softuerit. Duke qenë se ky luajtës i luan BD-të/DVD-të sipas përmbajtjes të projektuar të diskut nga prodhuesit e softuerit, disa veçori të riprodhimit mund të mos jenë të disponueshme.

## Shënim mbi BD/DVD-të me dy shtresa

Figura dhe zëri i riprodhuar mund të ndërpriten për një çast kur kalohet nga një shtresë në tjetrën.

## Kodi rajonal (vetëm për BD-ROM/DVD VIDEO)

Luajtësi juaj ka një kod rajonal të printuar në pjesën e pasme të njësisë dhe do të luajë vetëm BD-ROM/DVD VIDEO të etiketuara të njëjtat kode rajonale ose .



Kodi rajonal

## Llojet e skedarëve që mund të luhen

### Video

Formati i skedarit	Prapashtesat
MPEG-1 Video/PS <sup>*1*2</sup> MPEG-2 Video/PS, TS <sup>*1*3</sup>	“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,” “.mts”
MPEG-4 AVC <sup>*1*2</sup>	“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,” “.m2ts,” “.mts”
WMV9 <sup>*1*2</sup>	“.wmv,” “.asf”
AVCHD <sup>*2*4</sup>	*5
Xvid	“.avi”

### Music (Muzikë)

Formati i skedarit	Prapashtesat
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	“.mp3”
AAC/HE-AAC <sup>*1*2*6</sup>	“.m4a”
WMA9 Standard <sup>*1*2*6</sup>	“.wma”
LPCM	“.wav”

### Photo (Foto)

Formati i skedarit	Prapashtesat
JPEG	“.jpg,” “.jpeg”
PNG	“.png” <sup>*7</sup>
GIF	“.gif” <sup>*7</sup>

- <sup>\*1</sup> Luajtësi nuk luan skedarë të koduar siç janë DRM.
- <sup>\*2</sup> Luajtësi mund të mos e luajë këtë format skedari në një server DLNA.
- <sup>\*3</sup> Luajtësi mund të luajë vetëm video me definicion standard në një server DLNA.
- <sup>\*4</sup> Ky luajtës mund të luajë format AVCHD Ver.2.0 format.

- \*5 Luajtësi luan skedarë të formatit AVCHD që janë regjistruar me video-kamerë dixhitale, etj. Disqet e formatit AVCHD nuk do të luhen nëse nuk janë finalizuar saktë.
- \*6 Luajtësi nuk luan skedarë të koduar siç janë Lossless.
- \*7 Luajtësi nuk luan skedarë të animuar PNG ose GIF.



- Disa skedarë mund të mos luhen në varësi të formatit të skedarit, kodimit të skedarit ose kushteve të serverit DLNA.
- Disa skedarë të redaktuar në kompjuter mund të mos luhen.
- Luajtësi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme në BD, DVD, CD dhe pajisje USB:
  - deri në dosjet në shtresën e 9-të, duke përfshirë dosjen rrënjë
  - deri në 500 skedarë/dosje në një shtresë të vetme
- Luajtësi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme të ruajtura në serverin DLNA:
  - deri te dosjet në shtresën e 19-të
  - deri në 999 skedarë/dosje në një shtresë të vetme
- Disa pajisje USB mund të mos funksionojnë me këtë luajtës.
- Luajtësi mund të njohë pajisjet Mass Storage Class (MSC), (siç janë memoriet në flash ose HDD), pajisjet e klasës Still Image Capture Device (SICD), dhe tastierat me 101 butona.
- Për të shmangur dëmtimin e të dhënave ose dëmtimin e memories ose pajisjeve USB, fikeni luajtësin përpara se të lidhni ose hiqni memorien ose pajisjet USB.
- Luajtësi mund të mos luajë mirë skedarë video me shpejtësi bit të lartë në DATA CD. Rekomandohet që t'i luani skedarë të tillë duke përdorur DATA DVD ose DATA BD.

## Mbi sigurinë e LAN-it me valë

Duke qenë se komunikimi përmes funksioni të LAN-it me valë kryhet përmes valëve radio, sinjali me valë mund të interceptohet nga të tjerë. Për të mbrojtur komunikimin me valë, ky luajtës mbështet një numër funksionesh sigurie. Sigurohuni që të konfiguroni saktë cilësimet e sigurisë paraprakisht në përputhje me mjedisin e rrjetit tuaj.

### ◆ Pa mbrojtje

Megjithëse cilësimet mund t'i bëni lehtë, çdokush mund t'i kapë komunikimet me valë ose të ndërhyjë në rrjetin tuaj me valë, edhe pa pajisje të sofistikuar. Kini parasysh se ekziston rreziku i aksesit të paautorizuar ose interceptimit të të dhënave.

### ◆ WEP

WEP aplikon siguri për komunikimet për të parandaluar persona të jashtëm të interceptojnë komunikimet ose të ndërhyjnë në rrjetin tuaj me valë. WEP është një teknologji sigurie që mundëson lidhjen e pajisjeve më të vjetra që nuk mbështesin TKIP/AES.

### ◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP është një teknologji sigurie e zhvilluar në përgjigje të mangësive të WEP. TKIP siguron një nivel më të lartë sigurie se WEP.

### ◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES është një teknologji sigurie që përdor një metodë të përparuar sigurie që është e ndryshme nga WEP dhe TKIP. AES siguron një nivel më të lartë sigurie se WEP ose TKIP.

## Shënime mbi disqet

- Për të mbajtur të pastër diskun, kapeni diskun nga cepat e tij. Mos e prekni sipërfaqen. Pluhuri, shenjat e gishtave ose gërvishjet në disk mund të bëjnë që ai të keqfunksionojë.
- Mos e ekspozoni diskun ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose burimeve të nxehtësisë siç janë tubacionet e ajrit të nxehtë, ose mos e lini në një makinë të parkuar në dritë të drejtpërdrejtë dielli duke qenë se brenda makinës temperaturat mund të rriten në mënyrë të konsiderueshme.
- Pas luajtjes, ruajeni diskun në kutinë e tij.
- Pastroni diskun me një pëlhurë pastrimi. Fshijeni diskun duke filluar nga qendra drejt skajeve.
- Mos përdorni tretës si benzina, holluesit, pastruesit për disqe/ lente që blihen në dyqan, ose sprejtë antistatikë që përdoren për disqet LP prej vinili.
- Nëse etiketën e diskut e keni printuar, lëreni të thahet përpara se ta luani.
- Mos përdorni disqet e mëposhtme.
  - Disqe për pastrimin e lenteve.
  - Disqe të një forme jo standarde (p.sh. në formë kartoline, zemre).
  - Disqe me etiketë ose letër të ngjitur mbi to.
  - Disqe që kanë të ngjitur shirit celofani ose letër ngjitëse.
- Mos e riparoni anën e luajtjes së një disku për të hequr gërvishjet e sipërfaqes.



## Numrat e kodeve për televizorët e kontrollueshëm

Shtypni dhe mbani shtypur -TV- I/⏻, vendosni kodin e prodhuesit të televizorit duke përdorur butonat e numrave. Nëse listohet më shumë se një numër kodi, provoni t'i vendosni ato një nga një derisa të gjeni atë që funksionon me televizorin tuaj.

Prodhuesi	Numri i kodit
Sony	01 (parazgjedhja)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

## Lista e kodeve të gjuhëve

Për detaje shihni [BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e shikimit të BD/DVD) (faqe 27).

Shqiptimet e gjuhëve sipas ISO 639: standardi i vitit 1988 (E/F).

Kodi	Gjuha
1027	Afar
1028	Abkhazian
1032	Afrikaans
1039	Amharic
1044	Arabic
1045	Assamese
1051	Aymara
1052	Azerbaijani
1053	Bashkir
1057	Byelorussian
1059	Bulgarian
1060	Bihari
1061	Bislama
1066	Bengali
1067	Tibetan
1070	Breton
1079	Catalan
1093	Corsican
1097	Czech
1103	Welsh
1105	Danish
1109	German

<b>Kodi</b>	<b>Gjuha</b>		
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoaan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian

<b>Kodi</b>	<b>Gjuha</b>		
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nuk specifikohet		

## Kontrolli prindëror/Kodi zonal

Për detaje shihni [Parental Control Area Code] (Kontrolli prindëror Kodi zonal) (faqe 28).

<b>Kodi</b>	<b>Zona</b>		
2044	Argjentina	2047	Australia
2046	Austria	2057	Belgjika
2070	Brazili	2115	Danimarka
2424	Filipinet	2165	Finlanda
2174	Franca	2109	Gjermania
2200	Greqia	2376	Holanda
2219	Hong-Kong	2248	India
2238	Indonezia	2239	Irlanda
2254	Italia	2276	Japonia
2090	Kili	2092	Kina
2093	Kolumbia	2304	Koreja
2333	Luksemburgu	2363	Malajzia
2184	Mbretëria e Bashkuar	2362	Meksika
2379	Norvegjia	2427	Pakistani
2428	Polonia	2436	Portugalia
2489	Rusia	2501	Singapori
2149	Spanja	2499	Suedia
2528	Tajlanda	2543	Tajvani
2390	Zelanda e Re	2086	Zvicra





Softueri i këtij luajtësi mund të përditësohet në të ardhmen. Për informacione rreth ndonjë përditësimi të disponueshëm dhe për udhëzimet më të fundit të përdorimit, ju lutemi të vizitoni faqen e mëposhtme të internetit:

Për klientët në shtetet evropiane

<http://support.sony-europe.com/>

Për klientët në Australi/Zelandë të re

<http://www.sony-asia.com/support/>



Për të mësuar sekrete, këshilla dhe informacione të dobishme rreth produkteve dhe shërbimeve Sony ju lutemi të vizitoni: [www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)



<http://www.sony.net/>

Printuar mbi letër të ricikluar  
70% ose më shumë duke përdorur  
bojë vaji me bazë vegetale pa  
VOC (përbërës organikë të ajrit).

4-410-138-42(1) (AL)

