

Bluetooth® Audio System

Betjeningsvejledning	DA
Käyttöohjeet	FI
Brukerveiledning	NO
Bruksanvisning	SV

For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 17.

Esittelytilan (DEMO) peruuttaminen: katso side 17.

Du finner informasjon om hvordan du slår av demonstrasjonsskjermen (DEMO), på side 17.

Anvisningar om hur man avbryter demonstrationsvisningen (DEMO) finns på side 17.



Af sikkerhedsmæssige grunde skal denne enhed installeres i bilens instrumentbræt.
For montering og tilslutning henvises til den medfølgende vejledning Montering/Tilslutning.

Fremstillet i Thailand

Egenskaber for laserdiode

- Emissionsvarighed: Kontinuerlig
- Laserudgang: Mindre end 53,3 μ W

(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på 200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske pickup-blok med 7 mm åbning.)

Navnepladen med oplysninger om driftsspænding o.lign. findes på undersiden af kabinettet.



Sony Corp. erklærer hermed, at denne MEX-N6000BD er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Nærmere oplysninger kan findes på følgende webadresse:

<http://www.compliance.sony.de/>

Bemærkning til kunder: følgende information gælder kun for udstyr solgt i lande, hvor EU-direktiver er gældende

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

For produktoverensstemmelse i EU:

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland

Advarsel hvis tændingen på din bil ikke har en ACC-position (tilbehør)

Sørg for at indstille AUTO OFF-funktionen (side 17). Enheden slukkes helt og automatisk efter den indstillede tid, når enheden er slået fra. Det forhindrer, at batteriet tømmes. Hvis du ikke indstiller AUTO OFF-funktionen, skal du trykke på OFF og holde, indtil visningen forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.

Bemærkninger om BLUETOOTH-funktion

Forsigtig

SONY KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR FORBUNDNE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER AF NOGEN ART I FORBINDELSE MED ELLER I ANLEDNING AF DETTE PRODUKT, DETS HARDWARE OG/ELLER DETS SOFTWARE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER: DRIFTSTAB, IND TJENINGSTAB, TAB AF DATA, TAB AF BRUG AF PRODUKTET ELLER TILKNYTTET UDSTYR, SPILD TID, OG KØBERS TID.

VIGTIG MEDDELELSE!

Sikker og effektiv brug

Ændringer eller omdannelser af enheden, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Sony, kan gøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret ugyldig. Før dette produkt tages i brug bør du kontrollere undtagelser for brug af BLUETOOTH-udstyr, der skyldes nationale krav eller begrænsninger.

Kørsel

Kontroller lovgivning og regler om brug af mobiltelefoner og håndfri udstyr i de områder, hvor du kører.

Koncentrer dig altid fuldt ud om kørslen. Hvis kørselsforholdene kræver det, skal du køre ind til siden og parkere, før du foretager eller besvarer et opkald.

Tilslutning til andre enheder

Når der tilsluttes til en anden enhed, skal du læse dens brugervejledning for nærmere sikkerhedsinstruktioner.

Udsættelse for radiofrekvens

Radiofrekvenssignaler kan påvirke fejlagtigt monterede eller utilstrækkeligt afskærmede elektroniske systemer i biler, f.eks. elektroniske brændstof-indsprøjtningssystemer, elektroniske skridfaste (blokeringsfri) bremsesystemer, elektroniske hastighedsreguleringssystemer eller airbagsystemer. Rådfør dig med producenten af din bil, eller dennes repræsentant, vedrørende installation eller service af denne enhed.

Mangelfuld installation eller service kan være farlig og kan gøre enhver garanti, der gælder for denne enhed, ugyldig.

Rådfør dig med producenten af din bil for at sikre, at brugen af din mobiltelefon i bilen ikke påvirker dens elektroniske system.

Kontroller regelmæssigt, at alt trådløst udstyr i din bil er monteret og virker korrekt.

Nødopkald

Denne BLUETOOTH håndfri bilenhed og den elektroniske enhed, der er tilsluttet til den håndfri enhed, virker med radiosignaler, mobile netværk og netværk på jorden såvel som brugerprogrammeret funktion. Tilslutning garanteres ikke under alle forhold.

Undgå derfor at være afhængig af udelukkende én elektronisk enhed til livsvigtig kommunikation (f.eks. medicinske nødsituationer).

Husk: For at kunne foretage eller modtage opkald skal den håndfri enhed og den elektroniske enhed, der er tilsluttet til den håndfri enhed, være slået til i et serviceområde med et tilstrækkeligt stærkt mobiltelefonsignal.

Nødopkald er ikke altid muligt på alle mobiltelefonnetværker, eller når visse netværksserviceydelser og/eller telefonfunktioner er i brug.

Tjek med din lokale serviceudbyder.

Indholdsfortegnelse

Oversigt over dele og knapper	5
-------------------------------------	---

Klargøring

Tage frontpanelet af	6
Indstilling af uret	6
Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed	7
Tilslutning af en iPod/ USB-enhed	8
Tilslutning af en anden bærbar lydenhed	9

Lytte til radioen

Modtage DAB	9
Bruge FM/MW/LW	10
Brug af Radio Data System (RDS)	11
Vælge programtyper (PTY)	11

Afspilning

Afspilning af en disk	12
Afspilning af en iPod/ USB-enhed	12
Afspilning af en BLUETOOTH-enhed	12
Søge efter og afspille spor	13

Ring op håndfrit

Modtage et opkald	14
Foretage et opkald	14
Tilgængelig betjening under opkald	15

Nyttige funktioner

App Remote med iPhone/Android-telefon	15
---	----

Indstillinger


Annullere DEMO-indstillingen	17
Grundlæggende indstilling	17
GENERAL-opsætning	17
SOUND-opsætning (lyd)	17
EQ10 PRESET	17
EQ10 SETTING	17
POSITION (lytteposition)	18
RB ENH (rear bass enhancer)	18
SW DIREC (direkte tilslutning af subwoofer)	18
DISPLAY-opsætning	19
COLOR (forudindstillet farve - dynamic color illuminator)	19
CUSTOM-C (brugertilpasset farve)	19
SND SYNC (synkronisering af lyd)	19
WHT MENU (hvid menu)	19
START-WHT (start hvid)	19
BT (BLUETOOTH) -opsætning	19
BT INIT (Initialiser BLUETOOTH)	19
APP REM (App Remote) -opsætning	19

Yderligere oplysninger

Forsigtighedsregler	20
Vedligeholdelse	22
Specifikationer	22
Fejlfinding	23

Oversigt over dele og knapper

Hovedenhed

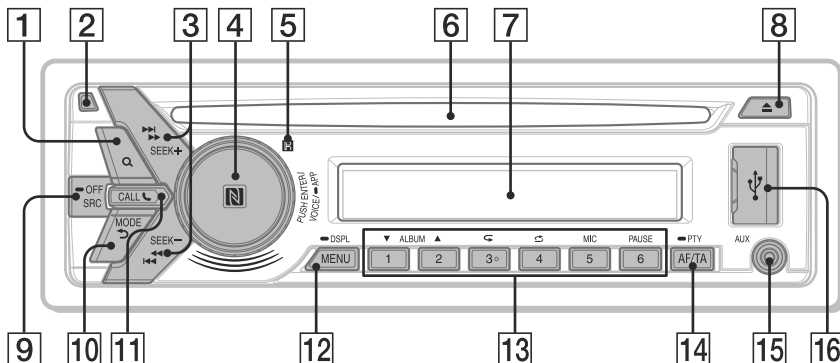

Talknap 3/ (gentag) -knappen har en berøringsprik.

- 1** **Q (bladre) (side 10, 13)**
Aktiver bladre-indstilling under DAB-modtagelse eller afspilning.
- 2** **Frontpanel-udløserknapp**
- 3** **SEEK +/-**
Under DAB-modtagelse:
Vælg en tjeneste. Tryk og hold for at søge efter et ensemble.
Under FM/MW/LW-modtagelse:
Stil ind på stationer automatisk. Tryk og hold for at finde en station manuelt.
◀◀/▶▶ (forrige/næste),
◀◀/▶▶ (spole tilbage/frem)
- 4** **Kontrolknapp**
Drej for at justere lydstyrken.
ENTER
Indtast det valgte punkt.
Tryk på SRC, drej, og tryk derefter for at ændre kilden.
VOICE (side 15)
Aktiver stemmeopkald.
Når App Remote-funktionen er slået til, aktiveres stemmegenkendelse (kun Android™-telefon).
-APP
Tryk og hold i mindst to sekunder for at for at etablere App Remote-funktionen (forbindelse).
N-Mark
Hold en Android-telefon mod kontrolknappen for at oprette BLUETOOTH-forbindelse.
- 5** **Modtager til fjernbetjeningen**
- 6** **Disk-åbning**
- 7** **Displayvindue**
- 8** **▲ (skubbe disk ud)**
- 9** **SRC (kilde)**
Slå strømmen til.
Skift kilde.
-OFF
Tryk og hold i ét sekund for at slå strømmen fra. Tryk og hold i mindst to sekunder for at slå strømmen fra og slukke displayet.
- 10** **↶ (tilbage)**
Vend tilbage til det forrige display.
MODE (side 9, 10, 12, 15)
- 11** **CALL**
Aktiver opkald-menuen. Modtag/afslut et opkald.
Tryk og hold i mindst to sekunder for at skifte BLUETOOTH-signalet.
- 12** **MENU**
Åbn menuen Opsætning.
-DSPL (display)
Tryk og hold, og tryk derefter for at skifte punkter på displayet.
- 13** **Talknapper (1 til 6)**
Modtag lagrede DAB-tjenester eller radiostationer. Tryk og hold for at gemme DAB-tjenester eller radiostationer.
Ring til et gemt telefonnummer. Tryk og hold for at gemme et telefonnummer.
ALBUM ▼/▲
Spring et album over på lydenheden. Tryk og hold for at springe album over uafbrudt.
↶ (gentag)
↷ (bland)

MIC (side 15)

PAUSE

14 AF (alternative frekvenser)/TA (trafikmelding)

Indstil AF og TA.

-PTY (programtype)

Tryk og hold for at vælge PTY i DAB eller RDS.

15 AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed)


16 USB-port

Klargøring

Tage frontpanelet af

Du kan tage enhedens frontpanel af for at forhindre tyveri.

- 1 Tryk på OFF og hold ①.
Enheden slås fra.
- 2 Tryk på frontpanel-udløserknappen ②, og fjern derefter panelet ved at trække det udad.

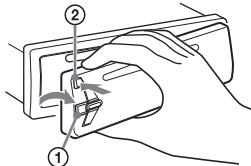


Advarselsalarm

Hvis du drejer tændingskontakten til OFF-positionen uden at fjerne frontpanelet, bipper advarselsalarmen i nogle sekunder. Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede forstærker bruges.

Serienumre

Kontroller, at serienumrene på enhedens underside og frontpanelets bagside stemmer overens. Ellers kan du ikke udføre BLUETOOTH-parring, forbindelse og afbrydelse af forbindelse med NFC.

Sætte frontpanelet på

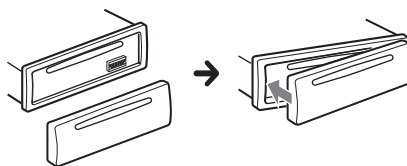

Indstilling af uret

- 1 Tryk på MENU, drej kontrolknappen for at vælge [GENERAL], og tryk derefter på den.
- 2 Drej kontrolknappen for at vælge [CLOCK-ADJ], og tryk derefter på den.
Time-indikationen blinker.

3 Drej kontrolknappen for at indstille time og minut.

For at flytte den digitale indikation skal du trykke på SEEK +/-.

4 Efter indstilling af minuttet skal du trykke på MENU.

Opsætning er afsluttet, og uret går i gang.

For at vise uret skal du trykke på DSP.L.

Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed

Du kan høre musik eller foretage håndfri opkald ved at tilslutte en egnet BLUETOOTH-enhed. For nærmere oplysninger om tilslutning henvises til betjeningsvejledningen til enheden. Før du tilslutter enheden, skal du skrue ned for lydstyrken på denne enhed. Ellers kan der komme en stærk støj.

Parring og tilslutning med en BLUETOOTH-enhed

Når en BLUETOOTH-enhed (mobiltelefon, lydenhed el. lign.) tilsluttes for første gang, er gensidig registrering (kaldet "parring") nødvendig. Parring gør, at denne enhed og andre enheder kan genkende hinanden.




- 1 Placer BLUETOOTH-enhed inden for 1 m (3 ft) fra denne enhed.
- 2 Tryk på CALL, drej kontrolknappen for at vælge [PAIRING], og tryk derefter på den. blinker. Enheden aktiverer standby for parring.
- 3 Udfør parring på BLUETOOTH-enheden, så den finder denne enhed.
- 4 Vælg [Sony Car Audio], der vises på displayet på BLUETOOTH-enheden. Hvis [Sony Car Audio] ikke vises, skal du gentage fra trin 2.



5 Hvis indføring af adgangsnøgle* er påkrævet på BLUETOOTH-enheden, skal du indføre [0000].

* Adgangsnøgle kan kaldes "adgangskode", "pinkode", "pinnummer", "adgangssord" el.lign., afhængigt af enheden.

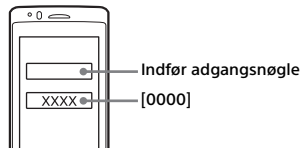

Når parringen er foretaget, forbliver tændt.

6 Vælg denne enhed på BLUETOOTH-enheden for at oprette BLUETOOTH-forbindelsen.

eller lyser, når tilslutningen er foretaget.

Bemærk

Mens der tilsluttes til den anden BLUETOOTH-enhed, kan denne enhed ikke findes fra en anden enhed. For at muliggøre dette skal du aktivere parring-indstilling og søge efter denne enhed fra en anden enhed.

Sådan annulleres parring

Udfør trin 2 for at annullere parring-indstilling, efter denne enhed og BLUETOOTH-enheden er parret.

Tilslutning med en parret BLUETOOTH-enhed

For at bruge en parret enhed er forbindelse med denne enhed påkrævet. Nogle parrede enheder forbinder automatisk.



- 1 Tryk på CALL, drej kontrolknappen for at vælge [BT SIGNAL], og tryk derefter på den. Kontroller, at lyser.
- 2 Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
- 3 Betjen BLUETOOTH-enheden for at forbinde til denne enhed. eller lyser.

Ikoner på displayet:

	Lyser, når en mobiltelefon er tilsluttet til enheden.
	Lyser, når en lydenhed er tilsluttet til enheden.
	Angiver status for signalstyrke for den tilsluttede mobiltelefon.

Sådan tilsluttes den sidst tilsluttede enhed fra denne enhed

Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.

Tryk på SRC.

Vælg [BT PHONE] eller [BT AUDIO].

Tryk på ENTER for at forbinde med mobiltelefonen, eller på PAUSE for at forbinde med lydenheden.

Bemærk

Mens du streamer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke tilslutte fra denne enhed til mobiltelefonen. Tilslut i stedet fra mobiltelefonen til enheden.

Tip

Med BLUETOOTH-signalet tændt: Når tændingen er slået til, tilslutter denne enhed automatisk igen til den sidst tilsluttede mobiltelefon.

Sådan installeres mikrofonen

Se den medfølgende "Montering/tilslutning"-vejledning for nærmere oplysninger om, hvordan mikrofonen tilsluttes.

Forbinde med en smartphone med et enkelt tryk (NFC)

Ved at holde kontrolknappen på enheden mod en NFC-kompatibel smartphone parres enheden og forbindes automatisk med smartphonen.


* NFC (Near Field Communication) er en teknologi der muliggør trådløs kommunikation på kort afstand mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. NFC-funktionen gør det nemt at opnå datakommunikation ved bare at holde mod det pågældende symbol eller det angivne sted på NFC-kompatible enheder.


På en smartphone, hvor Android OS 4.0 eller tidligere er installeret, er det nødvendigt at hente appen "NFC Easy Connect", som fås på Google Play™. Appen kan muligvis ikke hentes i visse lande/områder.

1 Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.

For nærmere oplysninger, se betjeningsvejledningen til smartphonen.

2 Hold N-Mark på smartphonen mod N-Mark på enheden.

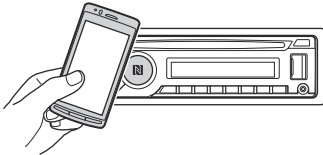

Kontroller, at  lyser på enhedens display.

Sådan afbrydes forbindelsen med et enkelt tryk

Hold N-Mark på smartphonen mod N-Mark på enheden igen.

Bemærkninger

- Når du opretter forbindelse, skal du håndtere smartphonen forsigtigt for at undgå ridser.
- Forbindelse med et enkelt tryk er ikke muligt, når enheden allerede er forbundet til en anden NFC-kompatibel enhed. I så fald skal du afbryde den anden enhed, og oprette forbindelse med smartphonen igen.


Forbinde med en iPhone/iPod (automatisk parring via BLUETOOTH)


Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere installeret er forbundet til USB-porten, parres og forbindes enheden automatisk med iPhone/iPod'en.

For at aktivere automatisk parring via BLUETOOTH skal du kontrollere, at [AUTO PAIRING] i opsætningen af BT er indstillet til [ON] (side 19).

1 Aktiver BLUETOOTH-funktionen på iPhone/iPod'en.

2 Forbind en iPhone/iPod til USB-porten.

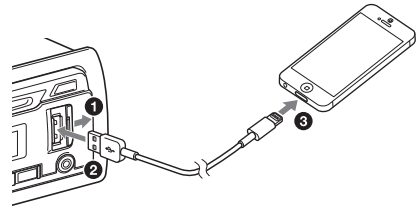

Kontroller, at  lyser på enhedens display.

Bemærkninger

- Automatisk parring via BLUETOOTH er ikke mulig, hvis enheden allerede er forbundet til en anden BLUETOOTH-enhed. I så fald skal du afbryde den anden enhed, og oprette forbindelse med iPhone/iPod'en igen.
- Hvis automatisk parring via BLUETOOTH ikke oprettes, se "Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed" for nærmere oplysninger (side 7).


Tilslutning af en iPod/USB-enhed

1 Skru ned for lydstyrken på enheden.

2 Tilslut iPod'en/USB-enheden til enheden.

For at tilslutte en iPod/iPhone skal du bruge et USB-kabel til iPod (medfølger ikke).


Ved tilslutning af iPhone 5

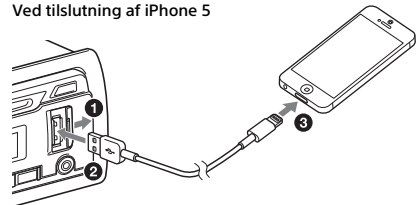

Tilslutning af en anden bærbar lydenhed

- 1 Slå den bærbare lydenhed fra.
- 2 Skru ned for lydstyrken på enheden.
- 3 Forbind den bærbare lydenhed til AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på enheden med et tilslutningskabel (medfølger ikke)*.

* Sørg for at bruge en lige stiktype.

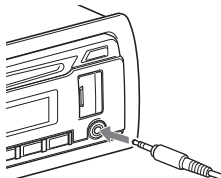

- 4 Tryk på SRC for at vælge [AUX].

Sådan tilpasses lydstyrkeniveauet på den tilsluttede enhed til andre kilder

Start afspilning på den bærbare lydenhed ved en moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.

Tryk på MENU, og drej kontrolknappen. Vælg [SOUND] → [AUX VOL] (side 19).

Lytte til radioen

For at lytte til radioen skal du trykke på SRC for at vælge [TUNER].

Når DAB-båndet vælges for første gang efter udskiiftning af bilbatteriet eller ændring af tilslutningerne, starter den indledende søgning automatisk. Lad den indledende søgning afslutte. (Hvis den afbrydes, vil den indledende søgning starte igen, næste gang du vælger DAB-båndet.) Hvis der ikke gemmes nogen DAB-station ved den indledende søgning, skal du udføre en automatisk søgning (side 10).

Tip

Indstil [ANT-PWR] på [ON] (standard) eller [OFF], afhængigt af typen af DAB-antenne (side 17).

Modtage DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) er et transmissionssystem, der distribueres via jordbaserede net. DAB-stationer samler radioprogrammer ("tjenester") til et ensemble, og hver tjeneste indeholder en eller flere komponenter. Den samme tjeneste kan nogle gange modtages på forskellige frekvenser.

Søge efter en tjeneste manuelt

- 1 Tryk på MODE for at vælge [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
- 2 Tryk på SEEK +/- for at søge efter en tjeneste inden for et ensemble; tryk på SEEK +/- og hold for at søge efter forskellige ensembler.
Søgningen standser, når enheden modtager en tjeneste/ensemble. Søg, indtil den ønskede tjeneste modtages.

Gemme en tjeneste manuelt

- 1 Mens den tjeneste, du vil gemme, modtages, skal du trykke på og holde en talknap (1 til 6), indtil [MEM] vises.

Modtage gemt service

- 1 Når du har valgt det ønskede bånd, skal du trykke på en talknap (1 til 6).

Søge efter en tjeneste efter navn (Quick-BrowZer™)

Du kan vise en liste over tjenester, for nem søgning.

- 1 Under DAB-modtagelse skal du trykke på **Q** (blade).
Enheden aktiverer Quick-BrowZer-indstilling, og listen over tjenester vises.
- 2 Drej kontrolknappen for at vælge den ønskede tjeneste, og tryk derefter på den.
Modtagelse starter.

Sådan afsluttes Quick-BrowZer-indstilling

Tryk på **Q** (blade).

Indstille DAB-meldinger

Særlige typer DAB-meldinger, som du indstiller, kan afbryde den aktuelt valgte kilde.

- 1 Under DAB-modtagelse skal du trykke på **MENU**, dreje kontrolknappen for at vælge **[GENERAL]**, og derefter trykke på den.
- 2 Drej kontrolknappen for at vælge **[ANNOUNCE]**, og tryk derefter på den.
- 3 Drej kontrolknappen for at vælge den ønskede type melding, og tryk derefter på den.
- 4 Drej kontrolknappen for at vælge **[ON]** eller **[OFF]**, og tryk derefter på den.

Bemærkninger

- Funktionen DAB-melding er tilgængelig, når der er indstillet på andet end MW/LW-bånd.
- Under en DAB-melding justeres lydstyrken til niveauet, der er indstillet for TA i RDS (side 11).

Type melding

ALARM (Alarm), **TRAFFIC** (Trafiknyt), **TRAVEL** (Transportnyt), **WARNING** (Advarsel/Service), **NEWS** (Nyhedsoversigt), **WEATHER** (Lokal vejrudsigt), **EVENT** (Bekendtgørelse af begivenhed), **SPECIAL** (Særlig begivenhed), **RAD_INFO** (Programinformation), **SPORTS** (Sportsnyt), **FINANCE** (Finansnyt)

For at lytte til det samme program, selvom modtagelsen er svag

Indstil **[FM LINK]** til **[ON]** (side 17).

[FM-LINK] lyser, når det tilsvarende FM-program modtages.

Automatisk opdatering af listen over tjenester (Automatisk søgning)

- 1 Tryk på **MODE** for at vælge **[DAB1]**, **[DAB2]** eller **[DAB3]**.
- 2 Tryk på **MENU**, drej kontrolknappen for at vælge **[GENERAL]**, og tryk derefter på den.
- 3 Drej kontrolknappen for at vælge **[AUTOSCAN]**, og tryk derefter på den.
Enheden opdaterer listen over tjenester i Quick-BrowZer-indstilling.

Bruge FM/MW/LW

Gemme automatisk (BTM)

- 1 Tryk på **MODE** for at skifte båndet (FM1, FM2, MW eller LW).
- 2 Tryk på **MENU**, drej kontrolknappen for at vælge **[GENERAL]**, og tryk derefter på den.
- 3 Drej kontrolknappen for at vælge **[BTM]**, og tryk derefter på den.
Enheden gemmer stationer på talkapperne i rækkefølge efter frekvens.

Stille ind

- 1 Tryk på **MODE** for at skifte båndet (FM1, FM2, MW eller LW).
- 2 Udfør tuning.

Sådan stilles ind manuelt

Tryk på **SEEK +/-** og hold for at finde den omtrentlige frekvens, og tryk derefter gentagne gange på **SEEK +/-** for at finjustere til den ønskede frekvens.

Sådan stilles automatisk ind

Tryk på **SEEK +/-**.

Søgningen standser, når enheden modtager en station. Gentag denne procedure, indtil den ønskede station modtages.

Gemme manuelt

- 1 Mens den station, du vil gemme, modtages, skal du trykke på en talknap (1 til 6) og holde, indtil **[MEM]** vises.

Modtage de gemte stationer

- 1 Vælg båndet, og tryk derefter på en talknap (1 til 6).

Brug af Radio Data System (RDS)

Indstilling af alternative frekvenser (AF) og trafikmelding (TA)

AF genindstiller løbende på stationen med det stærkeste signal i et netværk. TA giver aktuelle trafikmeldinger eller trafikprogrammer (TP), hvis de modtages.

- 1 Tryk på AF/TA for at vælge [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].

Sådan gemmes RDS-stationer med AF- og TA-indstillingen

Du kan forudindstille RDS-stationer sammen med en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med BTM eller manuelt. Hvis du forudindstiller manuelt, kan du også forudindstille andre stationer end RDS-stationer.

Sådan modtages nødmeldinger

Når AF eller TA er slået til, afbryder nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte kilde.

Sådan justeres lydstyrkeniveauet under en trafikmelding

Niveauet bliver gemt i hukommelsen til efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af det almindelige lydstyrkeniveau.

Sådan holdes radioen indstillet på det samme regionalprogram (REGIONAL)

Når AF- og REGIONAL-funktionerne er slået til, vil du ikke blive skiftet til en anden regional station med en stærkere frekvens. Hvis du forlader dette regionale programs modtage område, skal du indstille [REG-OFF] i GENERAL-opsætning under FM-modtagelse (side 17).

Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige og visse andre områder.

Local Link-funktion (Kun Det Forenede Kongerige)

Med denne funktion kan du vælge andre lokale stationer i området, selvom de ikke er lagret på talknapperne.

Under FM-modtagelse skal du trykke på en talknap (1 til 6), hvor der er gemt en lokal station. Tryk på en talknap for en lokal station igen inden for fem sekunder. Gentag denne procedure, indtil den lokale station modtages.

Indstilling af ur-klokkeslæt (CT)

CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.

- 1 Indstil [CT-ON] i GENERAL-opsætning (side 17).

Vælg programtyper (PTY)

Brug PTY til at vise eller søge efter en ønsket programtype.

- 1 Tryk på PTY og hold under DAB- eller FM-modtagelse.
- 2 Drej kontrolknappen, indtil den ønskede programtype vises, og tryk derefter på den.
Enheden begynder at søge efter en station, der udsender den valgte programtype.


Programtyper

NONE (Ingen programtype)*, **NEWS** (Nyheder), **AFFAIRS** (Aktuelt), **INFO** (Oplysning), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Undervisning), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Kultur), **SCIENCE** (Videnskab), **VARIED** (Blandet), **POP M** (Popmusik), **ROCK M** (Rockmusik), **EASY M** (Let underholdning), **LIGHT M** (Let klassisk), **CLASSICS** (Klassisk), **OTHER M** (Andre musiktyper), **WEATHER** (Vejret), **FINANCE** (Finansinformation), **CHILDREN** (Børneprogrammer), **SOCIAL A** (Sociale forhold), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** ("Ring ind"-programmer), **TRAVEL** (Rejser), **LEISURE** (Fritid), **JAZZ** (Jazzmusik), **COUNTRY** (Countrymusik), **NATION M** (Nationalmusik), **OLDIES** (Evergreens), **FOLK M** (Folkemusik), **DOCUMENT** (Dokumentarprogrammer)

* Kan blive vist, afhængigt af tjenesten under DAB-modtagelse.

Afspilning af en disk

1 Indsæt disken (etiketsiden opad).

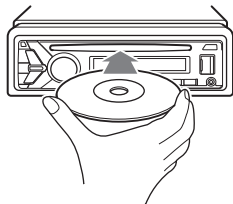

Afspilning starter automatisk.

Afspilning af en iPod/USB-enhed

I denne betjeningsvejledning bruges "iPod" som en generel betegnelse for iPod-funktionerne på iPod og iPhone, med mindre andet er angivet i teksten eller på illustrationerne.

For nærmere oplysninger om kompatibilitet for din iPod, se "Om iPod" (side 20) eller gå ind på support-websiten, der er angivet på bagsiden.

USB-enheder af MSC-typen (Mass Storage Class) (f.eks. et USB-flashdrev, digital medieafspiller, Android-telefon), der overholder USB-standarden, kan bruges.

Afhængigt af den digitale medieafspiller eller Android-telefon, kan indstilling af USB-forbindelsestilstand til MSC være nødvendig.

Bemærkninger

- For nærmere oplysninger om din USB-enheds kompatibilitet kan du gå ind på support-websiten, der er angivet på bagsiden.
- Afspilning af følgende MP3/WMA/WAV-filer er ikke understøttet.
 - tabsfri komprimering-filer
 - ophavsretsbeskyttede filer
 - DRM (Digital Rights Management) -filer
 - Flerkanals-lydfiler

1 Tilslut en iPod/USB-enhed til USB-porten (side 8).

Afspilning starter.

Hvis en enhed allerede er tilsluttet, skal du for at starte afspilningen trykke på SRC for at vælge [USB] ([IPD] vises på displayet, når iPod'en er genkendt).

2 Juster lydstyrken på denne enhed.

Sådan standses afspilning

Tryk på OFF og hold i ét sekund.

Sådan fjernes enheden

Stands afspilning, og fjern derefter enheden.

Forsigtig med iPhone

Når du tilslutter en iPhone via USB, styres telefonopkaldets lydstyrke af iPhone, ikke af enheden. Undgå at øge lydstyrken på enheden under et opkald, da lyden pludselig kan blive meget høj, når opkaldet afsluttes.

Betjene en iPod direkte (Passagerbetjening)

Tryk på MODE under afspilning, indtil [MODE IPOD] vises, for at aktivere direkte betjening med iPod. Bemærk, at lydstyrken kun kan justeres med enheden.

Sådan afsluttes passagerbetjening

Tryk på MODE og hold, indtil [MODE AUDIO] vises.

Afspilning af en BLUETOOTH-enhed

Du kan afspille indholdet på en tilsluttet enhed, der understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



1 Opret BLUETOOTH-forbindelse med lydenheden (side 7).

2 Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO].

3 Betjen lydenheden for at starte afspilning.

4 Juster lydstyrken på denne enhed.

Bemærkninger

- Afhængigt af lydenheden bliver information som f.eks. titel, spornummer/tid og afspilningsstatus ikke altid vist på denne enhed.
- Selv om kilden ændres på denne enhed, standser afspilning på lydenheden ikke.
- [BT AUDIO] vises ikke på displayet, mens "App Remote"-programmet kører via BLUETOOTH-funktionen.





Sådan tilpasses lydstyrkeniveauet på BLUETOOTH-enheden til andre kilder

Start afspilning på BLUETOOTH-lydenheden ved en moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.

Tryk på MENU, og drej kontrolknappen. Vælg [SOUND] → [BTA VOL] (side 19).



Søge efter og afspille spor


Gentaget afspilning og blandet afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på  (gentag) for gentaget afspilning, eller  (bland) for blandet afspilning.
- 2 Tryk gentagne gange på  (gentag) eller  (bland) for at vælge den ønskede afspilningsindstilling.
Det kan tage lidt tid, før afspilning i den valgte afspilningsindstilling starter.

De tilgængelige afspilningsindstillinger er forskellige, afhængigt af den valgte lydkilde.

Søge efter et spor efter navn (Quick-BrowZer™)


- 1 Under afspilning af CD, USB eller BT-lydenhed*1 skal du trykke på  (bladere)*2 for at vise listen over søgekategorier.
Når sporlisten vises, skal du trykke gentagne gange på  (tilbage) for at vise den ønskede søgekategori.

*1 Kun tilgængelig for lydenheder, der understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 eller derover.
*2 Under USB-afspilning skal du trykke på  (bladere) i mindst to sekunder, for at vende direkte tilbage til begyndelsen af kategorilisten.
- 2 Drej kontrolknappen for at vælge den ønskede søgekategori, og tryk derefter på den for at bekræfte.
- 3 Gentag trin 2 for at søge efter det ønskede spor.
Afspilning starter.

Sådan afsluttes Quick-BrowZer-indstilling

Tryk på  (bladere).

Søge ved at springe punkter over (Jump-indstilling)

- 1 Tryk på  (bladere).
- 2 Tryk på SEEK +.
- 3 Drej kontrolknappen for at vælge det ønskede punkt.
Der springes på listen i trin på 10% af det samlede antal punkter.
- 4 Tryk på ENTER for at vende tilbage til Quick-BrowZer-indstilling.
Det valgte punkt vises.

- 5 Drej kontrolknappen for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på den.
Afspilning starter.

Ring op håndfrit

For at bruge en mobiltelefon skal den forbindes med denne enhed. Se "Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed" (side 7) for nærmere oplysninger.



Modtage et opkald

- 1 Tryk på CALL, når der modtages et opkald med en ringetone. Telefonopkaldet starter.

Bemærk

Ringetonen og den talendes stemme udsendes kun fra de forreste højttalere.

Sådan afvises opkaldet

Tryk på OFF og hold i ét sekund.

Sådan afsluttes opkaldet

Tryk på CALL igen.

Foretage et opkald

Du kan foretage et opkald fra telefonbogen eller opkaldshistorikken, når en mobiltelefon, der understøtter PBAP (Phone Book Access Profile), er tilsluttet.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på CALL, drej kontrolknappen for at vælge [PHONEBOOK], og tryk derefter på den.
- 2 Drej kontrolknappen for at vælge et startbogstav fra listen over startbogstaver, og tryk derefter på den.
- 3 Drej kontrolknappen for at vælge et navn fra listen over navne, og tryk derefter på den.
- 4 Drej kontrolknappen for at vælge et nummer fra listen over numre, og tryk derefter på den. Telefonopkaldet starter.

Opkald fra opkaldshistorikken

- 1 Tryk på CALL, drej kontrolknappen for at vælge [RECENT CALL], og tryk derefter på den. En liste over opkaldshistorikken vises.

- 2 Drej kontrolknappen for at vælge et navn eller et telefonnummer fra opkaldshistorikken, og tryk derefter på den. Telefonopkaldet starter.

Opkald med indtastning af telefonnummer

- 1 Tryk på CALL, drej kontrolknappen for at vælge [DIAL NUMBER], og tryk derefter på den.
 - 2 Drej kontrolknappen for at indtaste telefonnummeret, og vælg [] (mellemrum) til sidst. Tryk derefter på ENTER*.
- Telefonopkaldet starter.

* For at flytte den digitale indikation skal du trykke på SEEK +/-.

Bemærk

[] vises i stedet for [#] på displayet.

Opkald med genopkald

- 1 Tryk på CALL, drej kontrolknappen for at vælge [REDIAL], og tryk derefter på den. Telefonopkaldet starter.

Forudindstilling af telefonnumre

Du kan gemme op til seks kontakter på forvalgsknappen.

- 1 Vælg et telefonnummer, som du vil gemme på forvalgsknappen, fra telefonbogen, opkaldshistorikken eller ved at indtaste telefonnummeret direkte. Telefonnummeret vises på displayet på denne enhed.
- 2 Tryk på en talknap (1 til 6) og hold, indtil [MEM] vises. Kontakten er gemt i det valgte forudindstillede nummer.

Opkald med forudindstillet nummer

- 1 Tryk på SRC, drej kontrolknappen for at vælge [BT PHONE], og tryk derefter på den.
- 2 Tryk på en talknap (1 til 6) for at vælge den kontakt, du vil ringe til.
- 3 Tryk på ENTER. Telefonopkaldet starter.

Opkald med stemmekommandoer

Du kan foretage et opkald ved at sige den stemmekommando, der er gemt i en tilsluttet mobiltelefon, som har funktion til stemmeopkald.

- 1 Tryk på CALL, drej kontrolknappen for at vælge [VOICE DIAL], og tryk derefter på den.

Alternativt kan du trykke på ENTER, mens App Remote-funktionen er slået fra.

- 2 Sig den stemmekommando, der er gemt på mobiltelefonen.

Din stemme genkendes, og opkaldet foretages.

Sådan annulleres stemmeopkald

Tryk på ENTER.

Tilgængelig betjening under opkald

Sådan forudindstilles lydstyrken for ringetonen og den talendes stemme

Du kan forvælge lydstyrkeniveauet for ringetonen og den talendes stemme.

Regulere lydstyrken for ringetonen:

Drej kontrolknappen, mens du modtager et opkald.

Justering af lydstyrken for den talendes stemme:

Drej kontrolknappen under et opkald.

Sådan justeres lydstyrken for den anden part (justering af mikrofonforstærkning)

Tryk på MIC.

Justerbare lydstyrkeniveauer: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Sådan reduceres ekko og støj (Ekkodæmper/ Støjdæmper-indstilling)

Tryk på MIC og hold.

Kan indstilles på: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Sådan viderestiles et opkald

For at aktivere/deaktivere den passende enhed (denne enhed/mobiltelefon) skal du trykke på MODE eller bruge din mobiltelefon.

Bemærk

Afhængigt af mobiltelefonen kan håndfri tilslutning blive afbrudt, når der gøres forsøg på at viderestille opkald.

Sådan kontrolleres status for SMS/e-mail*

✉ blinker, når en ny SMS/e-mail er modtaget, og lyser, når der er ulæste beskeder.

* Kun tilgængelig for en mobiltelefon, der understøtter MAP (Message Access Profile).

Nyttige funktioner

App Remote med iPhone/ Android-telefon

Det er nødvendigt at hente "App Remote"-programmet fra App Store for iPhone eller fra Google Play for Android-telefoner. Med brug af "App Remote"-programmet er følgende funktioner tilgængelige:



- Betjening af enheden for at starte og styre kompatible programmer på iPhone/ Android-telefon.
- Betjening af iPhone/Android-telefon med enkle fingerbevægelser for at styre kilden på enheden.
- Starte et program/lydkilde eller søge på søgeord i programmet ved at sige et ord eller en sætning i mikrofonen (kun Android-telefon).
- Oplæse indgående tekstbeskeder, SMS, e-mail, Twitter, Facebook, kalender osv. automatisk. Tekstbeskeder, SMS og e-mail kan besvares (kun Android-telefon).
- Juster lydindstillinger (EQ10, Balance/Fader, Lytposition) for enheden via iPhone/ Android-telefon.

Bemærkninger

- Af sikkerhedshensyn skal du følge de lokale færdselsregler og love. Undgå at betjene programmet under kørsel.
- De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af programmerne. For nærmere oplysninger om tilgængelige applikationer kan du gå ind på support-websiten, der er angivet på bagsiden.
- App Remote ver. 2.0 via USB er kompatibel med iPhones med iOS 5/iOS 6 installeret.
- App Remote ver. 2.0 via BLUETOOTH er kompatibel med Android-enheder med Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 eller 4.2 installeret.
- Funktionen Stemmegenkendelse virker ikke, afhængigt af din smartphone. I så fald skal du gå til [Settings] – vælg [Voice Recognition].
- Læsning af SMS/e-mail/meddelelse er tilgængelig for Android-enheder med TTS-motor installeret.
- "Smart Connect"-programmet, der leveres af Sony Mobile Communications, er nødvendigt til oplæsning af meddelelser fra Twitter/Facebook/kalender osv.

Etablere App Remote-forbindelsen

- 1 Forbind iPhoneen til USB-porten eller Android-telefonen med BLUETOOTH-funktionen.
- 2 Start "App Remote"-programmet.
- 3 Tryk på APP på enheden og hold i mindst 2 sekunder.
Etablering af forbindelse til iPhone/Android-telefon starter.
For nærmere oplysninger om betjening på iPhone/Android-telefon, se Hjælp i programmet.

Hvis enhedens nummer vises

Kontroller, at de samme tal vises (f.eks. 123456) på denne enhed og på mobilenheden, og tryk derefter på ENTER på denne enhed, og vælg [Yes] på mobilenheden.


Sådan afsluttes forbindelsen

Tryk på APP og hold.

Valg af kilden eller programmet

Du kan betjene enheden for at vælge den ønskede kilde eller program på din smartphone.


- 1 Drej kontrolknappen for at vælge den ønskede kilde eller program, og tryk derefter på den.

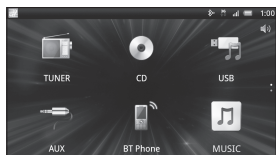

For at vælge en anden kilde eller program skal du trykke på SRC, og derefter dreje kontrolknappen for at vælge den ønskede kilde eller program.

Meddelelse af forskellige oplysninger med stemmevejledning (kun Android-telefon)

Når SMS/e-mail, meddelelser fra Twitter/Facebook/kalender osv. modtages, meddeles de automatisk via bilens højttalere.

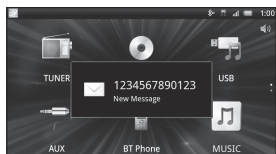


For nærmere oplysninger om indstillinger, se Hjælp i programmet.

Aktivering af stemmegenkendelse (kun Android-telefon)

Ved at registrere programmer kan du styre et program ved hjælp af stemmekommandoer. For nærmere oplysninger, se Hjælp i programmet.

Sådan aktiveres stemmegenkendelse

- 1 Tryk på ENTER for at aktivere stemmegenkendelse.
- 2 Sig den ønskede stemmekommando ind i mikrofonen, når [Say Source or App] vises på Android-telefonen.

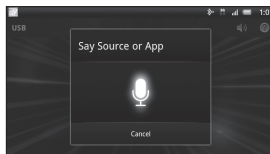

Bemærkninger

- Stemmegenkendelse er muligvis ikke tilgængelig i nogle tilfælde.
- Stemmegenkendelse fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af den tilsluttede Android-telefons ydeevne.
- Ved brug af stemmegenkendelse skal enheden anvendes under forhold, hvor støj som f.eks. motorlyd er mindst mulig.

Når et musik- eller videoprogram er valgt*

Tryk på 1 eller 2 for at aktivere HID-indstilling, tryk på SEEK +/- for at vælge et afspilningspunkt, og tryk derefter på ENTER for at starte afspilning.

* Kun tilgængelig for en Android-telefon, der understøtter HID (Human Interface Device Profile).

Foretage lydindstillinger

Du kan justere indstillingerne for EQ, BAL/FAD/SW Level og Position via din smartphone.



For nærmere oplysninger om indstillinger, se Hjælp i programmet.

Indstillinger

Annullere DEMO-indstillingen

Du kan annullere demonstrationsdisplayet, som vises, mens enheden er slået fra.

- 1 Tryk på MENU, drej kontrolknappen for at vælge [DISPLAY], og tryk derefter på den.
- 2 Drej kontrolknappen for at vælge [DEMO], og tryk derefter på den.
- 3 Drej kontrolknappen for at vælge [DEMO-OFF], og tryk derefter på den. Indstillingen er udført.
- 4 Tryk to gange på ↵ (tilbage). Displayet vender tilbage til normal modtage/afspilningsindstilling.

Grundlæggende indstilling

Du kan indstille punkter i menuen som følger. Følgende punkter kan indstilles, afhængigt af kilde og indstilling:

- 1 Tryk på MENU.
- 2 Drej kontrolknappen for at vælge den ønskede opsætningskategori, og tryk derefter på den.
Der er følgende opsætningskategorier:
 - GENERAL-opsætning (generel) (side 17)
 - SOUND-opsætning (lyd) (side 17)
 - DISPLAY-opsætning (side 19)
 - BT (BLUETOOTH) -opsætning (side 19)
 - APP REM (App Remote) -opsætning (side 19)
- 3 Drej kontrolknappen for at vælge mulighederne, og tryk derefter på den.

Vende tilbage til det forrige display

Tryk på ↵ (tilbage).

GENERAL-opsætning

CLOCK-ADJ (justere uret) (side 6)

CAUT ALM (advarselsalarm)

Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF] (side 6). (Kun tilgængelig, når enheden er slået fra.)

BEEP

Aktiverer biplyden: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Slukkes automatisk efter et ønsket tidsrum, når enheden slås fra: [NO], [30S] (30 sekunder), [30M] (30 minutter), [60M] (60 minutter).

AUX-A (Ekstra lydenhed)

Aktiverer AUX-kildedisplayet: [ON], [OFF]. (Kun tilgængelig, når enheden er slået fra.)

CT (ur-klokkeslæt)

Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF] (side 11).

REGIONAL

Begrænser modtagelse til en bestemt region: [ON], [OFF]. (Kun tilgængelig, når FM modtages.)

BTM (side 10)

ANNOUNCE (melding)

Aktiverer radiomeldinger (side 10).

FM LINK

Søger automatisk efter og stiller ind på det samme program, når signalet fra det nuværende program er for svagt: [ON], [OFF]. (Kun tilgængelig under DAB-modtagelse.)

ANT-PWR (antennestrøm)

Leverer strøm til indgangsstikket for DAB-antenne: [ON], [OFF]. (Kun tilgængelig, når enheden er slukket, og under DAB-modtagelse.)

AUTOSCAN (automatisk søgning)

Udfører en automatisk søgning for at opdatere listen over tjenester i Quick-BrowZer-indstilling. (Kun tilgængelig under DAB-modtagelse.)

SOUND-opsætning (lyd)

C.AUDIO+ (ClearAudio+)

Gengiver lyd ved at optimere det digitale signal med de lydindstillinger, som Sony anbefaler: [ON], [OFF]. (Indstiller automatisk til [OFF], når [EQ10 PRESET] bliver ændret.)

EQ10 PRESET

Vælger en equalizerkurve blandt 10 equalizerkurver, eller slår fra: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF]. Indstillingen af equalizerkurve kan lagres for hver kilde.

EQ10 SETTING


Indstiller [CUSTOM] i EQ10.

BASE

Vælger en forudindstillet equalizerkurve som basis for yderligere tilpasning: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på 1 dB fra -6 dB til +6 dB.

POSITION (lytteposition)

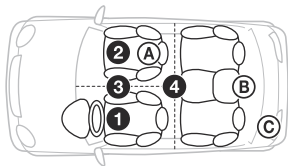

SET F/R POS (sæt front/bagposition)

Simulerer et naturligt lydfelt ved at forsinke lyden fra front/baghøjttaleren, så den passer til din position.

FRONT L (1): Front venstre

FRONT R (2): Front højre

FRONT (3): Center front

ALL (4): Midt i din bil

CUSTOM: Position indstillet af App Remote

OFF: Ingen position indstillet

ADJ POSITION* (juster position)

Finjusterer indstillingen af lytteposition.

Justerbart område: [+3] – [CENTER] – [-3].

SET SW POS* (sæt subwooferposition)

NEAR (A): Tæt på

NORMAL (B): Normal

FAR (C): Langt væk

BALANCE

Justerer lydbalancen: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Justerer det relative niveau: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (digital sound enhancement engine)

Forbedrer digitalt komprimeret lyd ved at genskabe høje frekvenser, der går tabt under komprimeringen.

Denne indstilling kan gemmes for alle kilder undtagen tuneren.

Vælger DSEE-indstillingen: [ON], [OFF].

LOUDNESS

Forstærker bas og diskant for at få klar lyd ved lave lydstyrkeniveauer: [ON], [OFF].

AAV (Advanced Auto Volume)

Juster afspilningslydstyrken for alle afspilningskilder til det optimale niveau: [ON], [OFF].

RB ENH (rear bass enhancer)

Rear Bass Enhancer forstærker baslyden ved at anvende en indstilling af lavpasfilter på baghøjttalerne. Med denne funktion kan baghøjttalerne fungere som subwoofer, selv om der ikke er tilsluttet en sådan. (Kun tilgængelig, når [SW DIREC] er indstillet til [OFF].)

RBE MODE (rear bass enhancer-indstilling)

Vælger Rear Bass Enhancer-indstilling: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (lavpasfilter-frekvens)

Vælger afskæringsfrekvens for subwooferen: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lavpasfilter-hældning)

Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].

SW DIREC (direkte tilslutning af subwoofer)

Du kan bruge subwooferen uden en effektforstærker, når den er forbundet til baghøjttalerkablet. (Kun tilgængelig, når [RBE MODE] er indstillet til [OFF].)

Sørg for at tilslutte en 4 - 8 ohm subwoofer til et af de to baghøjttalerkabler. Tilslut ikke en højttaler til det andet baghøjttalerkabel.

SW MODE (subwoofer-indstilling)

Vælger subwoofer-indstillingen: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (subwoofer-fase)

Vælger subwooferfasen: [NORM], [REV].

SW POS* (subwooferposition)

Vælger subwooferpositionen: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (lavpasfilter-frekvens)

Vælger afskæringsfrekvens for subwooferen: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lavpasfilter-hældning)

Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].

S.WOOFER (subwoofer)

SW LEVEL (subwooferniveau)

Justerer subwooferens lydstyrkeniveau: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

([ATT] vises ved den laveste indstilling.)

SW PHASE (subwoofer-fase)

Vælger subwooferfasen: [NORM], [REV].

SW POS* (subwooferposition)

Vælger subwooferpositionen: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (lavpasfilter-frekvens)

Vælger afskæringsfrekvens for subwooferen: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lavpasfilter-hældning)

Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].

HPF (højpasfilter)

HPF FREQ (højpasfilter-frekvens)

Vælger afskæringsfrekvens for front/baghøjttaleren: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (højpasfilter-hældning)

Vælger HPF-hældningen (virker kun, når [HPF FREQ] er indstillet til andet end [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL (AUX-lydstyrkeniveau)

Justerer lydstyrken for hver tilsluttet ekstraenhed: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Denne indstilling gør det unødvendigt at justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.

BTA VOL (lydstyrkeniveau for BLUETOOTH-lyd)

Justerer lydstyrken for hver tilsluttet BLUETOOTH-enhed: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Denne indstilling gør det unødvendigt at justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.

* Viser ikke, når [SET F/R POS] er indstillet på [OFF].

DISPLAY-opsætning

DEMO (demonstration)

Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].

DIMMER

Ændrer displayets lysstyrke.

AT (auto)

Dæmper displayet automatisk, når du tænder lys. (Kun tilgængelig, når belysningskontrolledningen er tilsluttet.)

ON

Dæmper displayet.

OFF

Deaktiverer lysdæmperen.

COLOR (forudindstillet farve - dynamic color illuminator)

Indstiller en forudindstillet farve for displayet og knapperne på hovedenheden.

Vælger blandt 12 forudindstillede farver, 1 tilpasset farve og 5 forudindstillede mønstre.

CUSTOM-C (brugertilpasset farve)

Registrerer en brugertilpasset farve for display og knapper.

BASE

Vælger en forudindstillet farve som grundlag for yderligere tilpasning: [RGB RED], [RGB GRN], [RGB BLUE].

Justerbart farveområde: [0] - [32] ([0] kan ikke indstilles for alle farveområder).

DAYNIGHT

Indstiller en anden farve for DAY/NIGHT, alt efter indstillingen af dæmperen.

– [DAY]: [DIMMER] indstiller til [OFF] eller [AUTO] (sluk for forlygter).

– [NIGHT]: [DIMMER] indstiller til [ON] eller [AUTO] (sluk for forlygter).

SND SYNC (synkronisering af lyd)

Vælger farven med synkronisering af lyd: [ON], [OFF].

WHT MENU (hvid menu)

Du kan få vist menuen mere klart (hvid) uden hensyn til farveindstilling: [ON], [OFF].

START-WHT (start hvid)

Når der trykkes på SRC, bliver display og knapper på hovedenheden hvide én gang, og skifter derefter til den brugertilpassede farve: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automatisk rulning)

Ruller lange punkter automatisk: [ON], [OFF].

BT (BLUETOOTH) -opsætning

PAIRING (side 7)**PHONEBOOK** (side 14)**REDIAL** (side 14)**RECENT CALL** (side 14)**VOICE DIAL** (side 15)**DIAL NUMBER** (side 14)**RINGTONE**

Vælger, om denne enhed, eller den tilsluttede mobiltelefon udsender ringetonen: [1] (denne enhed), [2] (mobiltelefon).

AUTO ANS (autosvar)

Indstiller denne enhed til at besvare et indgående opkald automatisk: [OFF], [1] (ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).

AUTO PAIRING

Start BLUETOOTH-parring automatisk, når en iOS-enhed af version 5.0 eller senere er tilsluttet via USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal) (side 7)

Aktiverer BLUETOOTH-funktionen: [ON], [OFF].

BT INIT (Initialiser BLUETOOTH)

Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterede indstillinger (oplysninger om pairing, forudindstillet nummer, oplysninger om enheden osv.).

Ved bortskaffelse af enheden skal alle indstillinger initialiseres.

(Kun tilgængelig, når enheden er slået fra.)

APP REM (App Remote) -opsætning

Etabler og afslut App Remote-funktion (forbindelse).

Yderligere oplysninger

Forsigtighedsregler

- Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har været parkeret direkte i solen.
- Efterlad ikke frontpanelet eller medbragte lydenheder inde i bilen, da det kan forårsage funktionsfejl på grund af høje temperaturer i direkte sollys.
- Motorantennen slås automatisk ud.

Dannelse af kondensvand

Hvis der dannes kondensvand inden i enheden, skal du tage disken ud og vente i ca. en time, indtil den er tør. Ellers fungerer enheden ikke korrekt.

Sådan opretholdes en høj lyd kvalitet

Pas på ikke at spilde væske på enheden eller diskene.

Bemærkninger om diske

- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. ventilationskanaler, og lad dem ikke ligge i en bil parkeret i direkte sollys.
- Rens diskene med en almindelig renseklud inden afspilning. Tør disken af fra midten og udad. Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensbenzin, fortynder eller almindelige rengøringsmidler.
- Denne enhed er designet til at afspille diske, der opfylder CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs og nogle musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret opfylder ikke CD-standarden (Compact Disc), og disse diske kan derfor ikke afspilles med denne enhed.
- Diske som enheden IKKE KAN afspille
 - Diske med etiketter, mærkater eller påklisteret tape eller papir. Det kan forårsage funktionsfejl eller ødelægge disken.
 - Diske der ikke er af standardform (f.eks. hjerte- firkantet eller stjerneform). Det kan beskadige enheden, hvis du forsøger at afspille dem.
 - 8 cm diske.




Bemærkninger om CD-R/CD-RW-diske

- Det maksimale antal: (kun CD-R/CD-RW)
 - mapper (album): 150 (inkl. rodmappe)
 - filer (spor) og mapper: 300 (kan være mindre end 300, hvis mappe/filnavne indeholder mange tegn)
 - tegn, der kan vises for et mappe/filnavn: 32 (Joliet)/64 (Romeo)

- Hvis en multisession-disk begynder med en CD-DA-session, genkendes den som en CD-DA-disk, og andre sessioner afspilles ikke.
- Diske som enheden IKKE KAN afspille
 - CD-R/CD-RW med dårlig optagekvalitet.
 - CD-R/CD-RW der er optaget med en inkompatibel optageenhed.
 - CD-R/CD-RW der ikke er afsluttet korrekt.
 - Andre CD-R/CD-RW end dem, der er optaget i musik-CD-format eller MP3-format, som opfylder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo eller multisession.

Afspilningsrækkefølge for MP3/WMA-filer

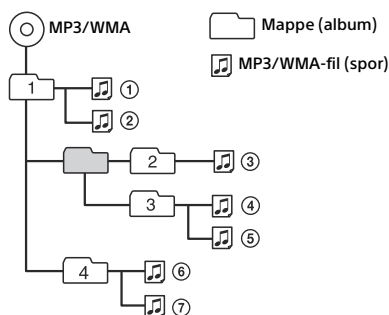

Om iPod

- Du kan tilslutte til følgende iPod-modeller. Opdater dine iPods med den nyeste software, inden du bruger dem.

Kompatible iPhone/iPod-modeller

Kompatibel model	USB
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (5. generation)	○
iPod touch (4. generation)	○
iPod touch (3. generation)	○
iPod touch (2. generation)	○
iPod classic	○
iPod nano (7. generation)	○
iPod nano (6. generation)	○
iPod nano (5. generation)	○
iPod nano (4. generation)	○
iPod nano (3. generation)	○

- “Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er specifikt udformet til tilslutning med henholdsvis iPod eller iPhone, og at udvikleren har certificeret, at det opfylder Apples normer. Apple er ikke ansvarlig for, at denne enhed virker, eller at den opfylder sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

Om BLUETOOTH-funktion

Hvad er BLUETOOTH-teknologi?

- BLUETOOTH trådløs teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der muliggør trådløs datakommunikation mellem digitale enheder, f.eks. en mobiltelefon og et headset. BLUETOOTH trådløs teknologi virker inden for et område på ca. 10 m (33 ft). Det er mest almindeligt at tilslutte to enheder, men nogle enheder kan tilsluttes til flere enheder på samme tid.
- Da BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi, er det ikke nødvendigt at bruge et kabel, og det er heller ikke nødvendigt, at enheder vender mod hinanden, som det f.eks. er tilfældet med infrarød teknologi. Du kan f.eks. bruge en sådan enhed i en taske eller lomme.
- BLUETOOTH-teknologi er en international standard, der understøttes af millioner af virksomheder over hele verden, og som anvendes af mange virksomheder rundt om i verden.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH trådløs teknologi virker inden for et område på ca. 10 m (33 ft). Det maksimale kommunikationsområde kan variere, afhængigt af forhindringer (personer, metal, vægge og lign.) eller elektromagnetisme i omgivelserne.
- Følgende forhold kan påvirke BLUETOOTH-kommunikationens følsomhed.
 - Der er en forhindring, f.eks. en person, metal eller en væg, mellem denne enhed og BLUETOOTH-enheden.
 - Der er en enhed, som anvender 2,4 GHz-frekvens, f.eks. en trådløs LAN-enhed, ledningsfri telefon eller mikrobølgeovn, i brug nær denne enhed.
- Da BLUETOOTH-enheder og trådløs LAN (IEEE802.11b/g) bruger den samme frekvens, kan der forekomme mikrobølgeinterferens og lavere kommunikationshastighed, støj eller ugyldig tilslutning, hvis denne enhed bruges nær en trådløs LAN-enhed. Gør i så fald som følger.
 - Brug denne enhed i en afstand på mindst 10 m (33 ft) fra den trådløse LAN-enhed.
 - Hvis denne enhed bruges inden for 10 m (33 ft) fra en trådløs LAN-enhed, skal den trådløse LAN-enhed slås fra.
 - Monter denne enhed og BLUETOOTH-enheden så tæt på hinanden som muligt.

- Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke betjeningen af elektroniske medicinske enheder. Slå denne enhed og andre BLUETOOTH-enheder fra på følgende steder, da det kan forårsage en ulykke.
 - Hvor der er brændbar gas, på et hospital, et tog, et fly eller en benzinstation.
 - Nær automatiske døre eller en brandalarm.
- Denne enhed understøtter sikkerhedsforanstaltninger, som overholder BLUETOOTH-standarden, så tilslutningen bliver sikker, når der bruges BLUETOOTH trådløs teknologi. Sikkerhedsforanstaltningerne kan dog være utilstrækkelige, afhængigt af indstillingen. Vær forsigtig, når der kommunikeres med BLUETOOTH trådløs teknologi.
- Vi påtager os intet ansvar for databat ved BLUETOOTH-kommunikation.
- Tilslutning med alle BLUETOOTH-enheder garanteres ikke.
 - Der kræves en enhed med BLUETOOTH-funktion for at følge BLUETOOTH-standarden specificeret af BLUETOOTH SIG. Den skal være attesteret.
 - Selv om den tilsluttede enhed følger den ovennævnte BLUETOOTH-standard, kan alle enheder muligvis ikke tilsluttes eller virke korrekt, afhængigt af enhedens funktioner eller specifikationer.
 - Mens du taler håndfrit i telefonen, kan der forekomme støj, afhængigt af enheden eller de omgivelser, der kommunikeres i.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage nogen tid at starte kommunikation.

Andet


- Brug af BLUETOOTH-enheden virker ikke altid på mobiltelefoner, afhængigt af radiobølgeforhold og det sted, hvor udstyret bruges.
- Hvis du oplever gener efter brug af BLUETOOTH-enheden, skal du straks standse brug af BLUETOOTH-enheden. Rådfør dig med den nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan løses.

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende enheden, der ikke er dækket i denne vejledning.

Vedligeholdelse

Rensning af stikkene

Enheden virker ikke altid korrekt, hvis stikkene mellem enheden og frontpanelet ikke er rene. For at forhindre dette skal du tage frontpanelet af (side 6) og rense stikkene med en vatpind. Brug ikke for meget kraft, da stikkene kan beskadiges.

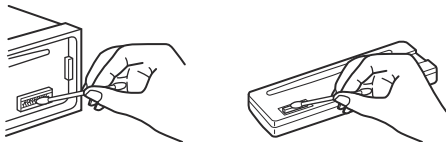

Bemærkninger

- Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du renser stikkene.
- Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller en metalgenstand.

Specifikationer

Tuner

DAB/DAB+/DMB-R

Indstillingsområde: 174,928 - 239,200 MHz

Brugbar følsomhed: -97 dBm

Antennestik:

Eksternt antennestik

FM

Indstillingsområde: 87,5 - 108,0 MHz

Antennestik:

Eksternt antennestik

Mellemfrekvens: 25 kHz

Brugbar følsomhed: 8 dBf

Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz

Signal/støjforhold: 80 dB (stereo)

Separation: 50 dB ved 1 kHz

Frekvensreaktion: 20 - 15.000 Hz

MW/LW

Indstillingsområde:

MW: 531 - 1.602 kHz

LW: 153 - 279 kHz

Antennestik:

Eksternt antennestik

Mellemfrekvens:

9.124,5 kHz eller 9.115,5 kHz/4,5 kHz

Følsomhed: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD-afspiller

Signal/støjforhold: 120 dB

Frekvensreaktion: 10 - 20.000 Hz

Wow og flutter: Ikke målelig

Tilsvarende codec: MP3 (.mp3) og WMA (.wma)

USB-afspillerdel

Interface: USB (High Speed)

Maksimal strømstyrke: 1 A

Det maksimale antal genkendelige spor: 10.000

Tilsvarende codec:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) og WAV (.wav)

Trådløs kommunikation

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH-standard version 3.0

Udgang:

BLUETOOTH-standard strømklasse 2
(Maks. +4 dBm)

Maksimalt kommunikationsområde:

Synsvidde ca. 10 m (33 ft)*1

Frekvensbånd:

2,4 GHz-bånd (2,4000 - 2,4835 GHz)

Modulationsmetode: FHSS

Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5

HFP (Handsfree Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

MAP (Message Access Profile)

HID (Human Interface Device Profile)

*1 Det faktiske område varierer afhængigt af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydelse, operativsystem, softwareprogram og lign.

*2 BLUETOOTH-standardprofilerne angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

Effektforstærker

Udgang: Højttalerudgange

Højttalerimpedans: 4 - 8 ohm

Maksimal udgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohm)

Generelt

Udgange:

Tilslutningsklemme for lydudgang (FRONT, REAR/SUB)

Stik for motorantenne/effektforstærker-kontrol (REM OUT)

Indgange:

Indgangsstik for fjernbetjening

Indgangsstik for DAB-antenne

Indgangsstik for FM/MW/LW-antenne

MIC-indgangsstik (mikrofon)

AUX-indgangsstik (stereo-ministik)

USB-port

Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri (negativ jordforbindelse)

Mål:

Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)

Monteringsmål:

Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)

Vægt: Ca. 1,2 kg

Pakkens indhold:

Hovedenhed (1)

Mikrofon (1)

Dele til montering og tilslutning (1 sæt)

Din forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om nærmere oplysninger.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Ophavsret

Bluetooth®-firmamærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Sony Corporations brug af disse mærker sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

MPEG Layer-3 lydkodeknudsteknologi og patenter på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Google, Google Play og Android er varemærker tilhørende Google Inc.

Fejlfinding

Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe problemer, du kan få med enheden.

Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning og betjening.

For nærmere oplysninger om brug af sikringen og at fjerne enheden fra instrumentbrættet henvises til den medfølgende vejledning *Montering/Tilslutning*.

Hvis problemet ikke løses, kan du gå ind på support-websiten, der er angivet på bagsiden.

Generelt

Ingen lyd.

→ Faderkontrollen [FADER] er ikke indstillet på positionen for et 2-højttalersystem.

Ingen bi lyd.

→ Der tilsluttes en ekstra effektforstærker, og du bruger ikke den indbyggede forstærker.

Hukommelsens indhold er blevet slettet.

→ Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt eller er ikke tilsluttet korrekt.

Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er slettet.

Sikringen er sprunget.

Der kommer støj, når tændingens position skiftes.

→ Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens tilbehørsstrømtilslutning.

Under afspilning eller modtagelse starter demonstrationen.

→ Hvis der ikke udføres nogen betjening i fem minutter med [DEMO-ON] indstillet, starter demonstrationen.

— Indstil [DEMO-OFF] (side 19).

Visningen forsvinder fra/vises ikke på displayvinduet.

→ Lysdæmperen er indstillet på [DIM-ON] (side 19).

→ Visningen forsvinder, hvis du trykker på OFF og holder.

— Tryk på OFF på enheden, indtil visningen ses.

→ Stikkene er beskidte (side 22).

Betjeningsknapperne fungerer ikke.

Disken skubbes ikke ud.

→ Tryk på AF/TA/PTY og ↶ (tilbage)/MODE i mindst to sekunder for at nulstille enheden. Indholdet i hukommelsen slettes.

Af hensyn til din sikkerhed må du ikke nulstille enheden, mens du kører.

Radiomodtagelse

Stationerne kan ikke modtages.

Lyden generes af støj.

→ Tilslutningen er ikke korrekt.

— Kontroller tilslutningen af bilantennen.

- Hvis den automatiske antenne ikke slås ud, skal tilslutningen af motorantenne -kontrolledningen kontrolleres.
- Se [NO SERV] (side 26) for nærmere oplysninger, når DAB-signalet ikke kan modtages.

Det er ikke muligt at stille ind på forudindstillede stationer.

- Radiosignalet er for svagt.

RDS

SEEK starter efter et par sekunders lytning.

- Stationen er ikke en TP-station eller har svagt signal.
- Deaktiver TA (side 11).

Ingen trafikmeldinger.

- Aktiver TA (side 11).
- Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om den er en TP.
- Stil ind på en anden station.

PTY viser [- - - - -].

- Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
- Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
- Stationen specificerer ikke programtypen.

Programnavnet blinker.

- Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle station.
- Tryk på SEEK +/-, mens programnavnet blinker. [PI SEEK] vises, og enheden begynder at søge efter en anden frekvens med de samme PI (programidentifikation) -data.

CD-afspilning

Dysken afspilles ikke.

- Defekt eller snavset disk.
- CD-R'en/CD-RW'en er ikke til lydbrug (side 20).

MP3/WMA-filer kan ikke afspilles.

- Dysken er ikke kompatibel med MP3/WMA/AAC-formatet og -versionen. Du kan finde nærmere oplysninger om diske og formater, der kan afspilles, på support-websiten.

Det tager længere tid at afspille MP3/WMA-filer end andre filer.

- Det tager længere tid for følgende diske at starte afspilning.
- En disk, der er optaget med en kompliceret træstruktur.
 - En disk, der er optaget i multisektion.
 - En disk, som kan tilføjes data.

Lyden springer.

- Defekt eller snavset disk.

USB-afspilning

Du kan ikke afspille elementer via en USB HUB.

- Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via en USB-hub.

Det tager længere tid at afspille en USB-enhed.

- USB-enheden indeholder filer med en kompliceret træstruktur.

Lyden falder kortvarigt bort.

- Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj bithastighed på mere end 320 kbps.

Programmets navn er uoverensstemmende med det faktiske program i App Remote.

- Start programmet igen fra "App Remote"-programmet.

NFC-funktion

Forbindelse med et enkelt tryk (NFC) er ikke mulig.

- Hvis smartphonen ikke reagerer, når den holdes mod et punkt.
- Kontroller, at NFC-funktionen på smartphonen er slået til.
 - Hold N-Mark på smartphonen tættere mod N-Mark på denne enhed.
 - Hvis smartphonen ligger i et etui, skal det fjernes.
- NFC-modtagefølsomheden afhænger af enheden.
- Hvis forbindelse med et enkelt tryk via smartphonen mislykkes flere gange, skal BLUETOOTH-forbindelsen oprettes manuelt.

BLUETOOTH-funktion

Den enhed, der tilsluttes, kan ikke finde denne enhed.

- Inden der foretages paring, skal denne enhed indstilles på standby for paring.
- Mens den er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed, kan denne enhed ikke findes fra en anden enhed.
- Afbryd den aktuelle tilslutning, og søg efter denne enhed fra en anden enhed.
- Når paring for enhederne er foretaget, skal BLUETOOTH-signaludgangen slås til (side 7).

Tilslutning er ikke mulig.

- Forbindelsen styres fra den ene side (denne enhed eller BLUETOOTH-enhed), men ikke begge.
- Tilslut til denne enhed fra en BLUETOOTH-enhed eller omvendt.

Navnet på den fundne enhed vises ikke.

- Afhængigt af status for den anden enhed, er det ikke altid muligt at få navnet.

Ingen ringetone.

- Juster lydstyrken ved at dreje på kontrolknappen, mens et opkald modtages.

- Afhængigt af den enhed, der tilsluttes, sendes ringetonen muligvis ikke korrekt.
 - Indstil [RINGTONE] til [1] (side 19).
- Fronthøjtalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 - Tilslut fronthøjtalerne til enheden. Ringetonen udsendes kun fra fronthøjtalerne.

Den talendes stemme kan ikke høres.

- Fronthøjtalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 - Tilslut fronthøjtalerne til enheden. Den talendes stemme udsendes kun fra fronthøjtalerne.

En samtalepartner siger, at lydstyrken er for lav eller høj.

- Juster lydstyrken vha. justering af mikrofonforstærkning (side 15).

Der er ekko eller støj på telefonsamtaler.

- Sænk lydstyrken.
- Indstil EC/NC Mode til [EC/NC-1] eller [EC/NC-2] (side 15).
- Hvis der er anden stærk støj i omgivelserne end telefonopkaldslyden, skal du forsøge at mindske denne støj.
Eksempler: Hvis et vindue står åbent, og der er kraftig gadestøj el. lign., kan du lukke vinduet. Hvis et airconditionanlæg larmer, kan du skru ned for det.

Telefonen er ikke tilsluttet.

- Når BLUETOOTH-lyd afspilles, er telefonen ikke tilsluttet, selv om du trykker på CALL.
 - Tilslut fra telefonen.

Telefonlydkvaliteten er dårlig.

- Telefonens lyd kvalitet afhænger af mobiltelefonens modtageforhold.
 - Flyt din bil til et sted, hvor du kan forbedre mobiltelefonens signal, hvis modtagelsen er dårlig.

Lydstyrken på den tilsluttede lydenhed er lav (høj).

- Lydstyrkeniveauet vil være forskelligt, afhængigt af lydenheden.
 - Juster lydstyrken på den tilsluttede lydenhed eller denne enhed.

Lyden springer ved afspilning på en BLUETOOTH-lydenhed.

- Formindsk afstanden mellem enheden og BLUETOOTH-lydenheden.
- Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares i et etui, der afbryder signalet, skal du tage lydenheden ud af etuiet under brug.
- Der bruges flere BLUETOOTH-enheder eller andre enheder, der udsender radiobølger, er i brug i nærheden.
 - Slå de andre enheder fra.
 - Forøg afstanden fra de andre enheder.
- Afspilningslyden standser midlertidigt, når der foretages tilslutning mellem denne enhed og mobiltelefonen. Det er ikke en funktionsfejl.

Den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed kan ikke betjenes.

- Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed understøtter AVRCP.

Nogle funktioner virker ikke.

- Kontroller, om den enhed, der tilsluttes, understøtter de pågældende funktioner.

Et opkald besvares utilsigtet.

- Den telefon, der tilsluttes, er indstillet til at besvare et opkald automatisk.

Parring mislykkedes, fordi tidsfristen udløb.

- Afhængigt af den enhed, der tilsluttes, kan tidsgrænsen for parring være kort.
 - Forsøg at gennemføre parring inden for tiden.

BLUETOOTH-funktionen virker ikke.

- Slå enheden fra ved at trykke på OFF i mindst to sekunder, og slå derefter enheden til igen.

Der kommer ingen lyd fra bilhøjtalerne under håndfri opkald.

- Hvis der ikke kommer lyd fra mobiltelefonen, skal du indstille mobiltelefonen, så lyden kommer fra bilhøjtalerne.

Programmets navn er uoverensstemmende med det faktiske program i App Remote.


- Start programmet igen fra "App Remote"-programmet.

Mens "App Remote"-programmet kører via BLUETOOTH, skifter displayet automatisk til [BT AUDIO].

- Der er funktionsfejl i "App Remote"-programmet eller BLUETOOTH-funktionen.
 - Kør programmet igen.

Fejldisplay/meddelelser

ERROR

- Disken er beskadiget eller sat omvendt i.
 - Rens disken eller sæt den korrekt i.
- Der er sat en tom disk i.
- Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
 - Sæt en anden disk i.
- USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
 - Tilslut den igen.
- Tryk på  for at tage disken ud.

HUB NO SUPRT (hubs ikke understøttet)

- USB-hub er ikke understøttet på denne enhed.


IPD STOP (iPod stop)

- Når gentaget afspilning ikke er indstillet, er afspilning af det sidste spor på albummet slut. Musikappen i iPod/iPhone er afsluttet.
 - Tryk på PAUSE for at starte afspilning igen.

NO AF (ingen alternative frekvenser)

- Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle station.
 - Tryk på SEEK +/-, mens programnavnet blinker. Enheden begynder at søge efter en anden frekvens med de samme PI (programidentifikation) -data ([PI SEEK] vises).

NO DATA

- Der er ingen programtype for den aktuelle DAB-tjeneste.
 - Tryk på  (tilbage).

NO DEV (ingen enhed)

- [USB] er valgt som kilde uden en USB-enhed tilsluttet. En USB-enhed eller et USB-kabel er blevet afbrudt under afspilning.
 - Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et USB-kabel.

NO INFO (ingen information)

- Der er ingen label-information for den aktuelle DAB-tjeneste.

NO MUSIC

- Disken eller USB-enheden indeholder ikke en musikfil.
 - Indsæt en musik-CD.
 - Tilslut en USB-enhed, der indeholder en musikfil.

NO SERV (ingen service)

- DAB-signalet kan ikke modtages.
- Udfør en automatisk søgning (side 10).
 - Kontroller tilslutningen af DAB-antennen.
 - Kontroller, at [ANT-PWR] er indstillet på [ON] (side 17).


NO TP (ingen trafikprogrammer)

- Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til rådighed.

OVERLOAD

- USB-enheden er overbelastet.
 - Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde ved at trykke på SRC.
 - Der er en fejl på USB-enheden, eller der er tilsluttet en enhed, som ikke er understøttet.

PUSH EJT (tryk for at skubbe ud)

- Disken kan ikke skubbes ud.
 - Tryk på  (skub ud).

READ

- Enheden læser alle spor- og albumoplysninger på disken.
 - Vent, indtil læsningen er udført, og afspilning begynder automatisk. Afhængigt af diskstrukturen kan det tage mere end et minut.

RECEIVING (modtager)

- DAB-båndet er valgt, og enheden venter på at modtage en tjeneste.

USB NO SUPRT (USB ikke understøttet)

- Den tilsluttede USB-enhed er ikke understøttet.
 - For nærmere oplysninger om din USB-enheds kompatibilitet kan du gå ind på support-websiten.

[L L L L] eller [7 7 7 7]

- Under tilbage/fremrykning er du nået til begyndelsen eller slutningen af disken, og kan ikke komme længere.

[_]

- Tegnet kan ikke vises.

For BLUETOOTH-funktion:

BT BUSY (BLUETOOTH optaget)

- Mobiltelefonens telefonbog og opkaldshistorik er ikke tilgængelig fra denne enhed.
 - Vent et øjeblik, og prøv derefter igen.

ERROR

- BT Initialize (Initialisering af Bluetooth) mislykkedes.
- Adgang til telefonbogen mislykkedes.
- Telefonbogens indhold blev ændret, mens mobiltelefonen blev tilgået.
 - Tilgå telefonbogen i mobiltelefonen igen.

MEM FAILURE (hukommelse - fejl)

- Det lykkedes ikke for denne enhed at gemme kontakten på forvalgsknappen.
 - Kontroller, at det nummer, du vil gemme, er korrekt (side 14).

MEMORY BUSY

- Enheden er ved at gemme data.
 - Vent indtil lagringen er færdig.

NO DEV (ingen enhed)

- BLUETOOTH-lydkilden er valgt uden en BLUETOOTH-lydenhed tilsluttet. En BLUETOOTH-lydenhed er blevet afbrudt under et opkald.
 - Sørg for at tilslutte en BLUETOOTH-lydenhed.
- En BLUETOOTH-telefonkilde er valgt, uden at en mobiltelefon er tilsluttet. En mobiltelefon er blevet afbrudt under et opkald.
 - Sørg for at tilslutte en mobiltelefon.

P EMPTY (forudindstillet nummer tomt)

- Forvalgsknappen er tom.

UNKNOWN

- Navn eller telefonnummer kan ikke vises, når du bladrer i telefonbogen eller opkaldshistorikken.

WITHHELD

- Telefonnummeret er skjult af opkalderen.

For App Remote-betjening:

APP ----- (program)

- Der er ikke forbindelse med programmet.
 - Etabler iPhone-forbindelsen igen.
-

APP DISCNCT (program afbrudt)

- Der er ikke etableret App Remote-forbindelse.
 - Etabler App Remote-forbindelsen (side 16).
-

APP MENU (program-menu)

- Der kan ikke udføres knapbetjening, mens en menu på iPhone/Android-telefonen er åben.
 - Afslut menuen på iPhone/Android-telefonen.
-

APP NO DEV (program ingen enhed)

- Enheden med det installerede program er ikke tilsluttet.
 - Tilslut enheden, og etabler derefter iPhone-forbindelse.
-

APP SOUND (programlyd)

- Der kan ikke udføres knapbetjening, mens en lydmenu på iPhone/Android-telefonen er åben.
 - Afslut lydmenuen på iPhone/Android-telefonen.
-

OPEN APP (åbn program)

- "App Remote"-programmet kører ikke.
 - Start iPhone's program.

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis disse løsninger ikke hjælper.

Hvis du bringer enheden til reparation pga. problemer med CD-afspilning, skal du tage den disk med, der blev brugt på det tidspunkt, da problemet begyndte.

Asenna tämä laite auton kojelautaan turvallisuuden varmistamiseksi. Katso asennusta ja liitäntöjä varten toimitettu asennus-/liitäntäkäsikirja.

Valmistettu Thaimaassa

Laserdiodin ominaisuudet

- Emission kesto: Jatkuva
- Laserteho: Alle 53,3 μ W

(Tämä teho on mitattu 200 mm:n etäisyydellä 7 mm:n aukolla varustetun optisen anturilohkon linssin pinnasta.)

Käyttäjännitteen yms. tiedot sisältävä nimikiilpi sijaitsee laitteen pohjassa.



Sony Corp. ilmoittaa täten, että MEX-N6000BD on yhteensopiva direktiivin 1999/5/EY tärkeimpien vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien ehtojen kanssa.

Lisätietoja on verkkosivulla:

<http://www.compliance.sony.de/>

Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, jotka on myyty EU-direktiivejä soveltavissa maissa

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani
EU-tuotevaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa

Varoitus, joka koskee autoja, joiden virtalukossa ei ole ACC-asentoa

Määritä AUTO OFF -toiminto (s. 17). Laite sammuu kokonaan automaattisesti määritetyn ajan kuluttua laitteen virran katkaisemisesta akun tyhjenemisen estämiseksi. Jos et määritä AUTO OFF -toimintoa, paina OFF-painiketta niin pitkään, että näyttö pimenee, joka kerta kun sammutat sytytysvirran.

BLUETOOTH-toimintoa koskevia huomautuksia

Muistutus

SONY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, KUTEN VOITTOJEN, TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, TUOTTEEN TAI SIIHEN LIITTYVÄN LAITTEEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, KÄYTTÄMÄTTÖMYYSAJASTA JA OSTAJAN AJANMENETYKSESTÄ, JOKA LIITTYY TÄMÄN TUOTTEEN, LAITTEEN JA/TAI OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI JOHTUU SIITÄ.

TÄRKEÄ TIEDOTE!

Turvallinen ja tehokas käyttö

Tähän laitteeseen tehdyt muutoksen tai muunnokset, joita Sony ei ole nimenomaisesti hyväksynyt saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Tarkista ennen tämän laitteen käyttöä, onko omassa maassasi voimassa poikkeuksia, jotka aiheuttavat BLUETOOTH-laitteen käyttöä koskevia vaatimuksia tai rajoituksia.

Käyttö ajettaessa

Tarkista ajomaassa kännyköitä ja handsfree-laitteita koskevat lait ja asetukset

Kohdista täysi huomio ajamiseen ja aja pois tieltä sekä pysäköi auto ennen puhelun tekemistä tai siihen vastaamista, mikäli ajo-olosuhteet sitä edellyttävät.

Yhteiden luominen toisiin laitteisiin

Yhteys toisiin laitteisiin luotaessa lue aina sen turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Radiotaajuuksien käytön aiheuttamat vaarat

RF-signaalit saattavat vaikuttaa häiritsevästi laitteen toimintaan, jos laite on asennettu virheellisesti tai ellei auton eri sähköjärjestelmiä, kuten elektroninen ruiskutusjärjestelmä, elektroniset, lukkiutumattomat jarrujärjestelmät, elektroniset nopeudenvälontajärjestelmät tai turvatyynyjärjestelmät, ole suojattu riittävästi. Kysy lisäohjeita tämän laitteen asentamisesta sen valmistajalta tai autosi jälleenmyyjältä. Sen virheellinen asentaminen tai huolto saattaa olla vaarallista ja mitätöidä kaikki tätä laitetta koskevat takuut.

Kysy neuvoa autosi valmistajalta saadaksesi varmuuden siitä, ettei kännykän käyttö autossa aiheuta häiriöitä autosi sähköjärjestelmille. Tarkista säännöllisin väliajoin, että kaikki autossasi olevat langattomat järjestelmät on asennettu kunnolla ja että ne toimivat oikein.

Hätäpuhelut

Tämä auton BLUETOOTH-handsfree-laite sekä siihen yhteydessä oleva laite toimivat radiotaajuussignaaleilla, kännykkä- ja lankaverkoissa sekä käyttäjän ohjelmoimalla toiminnolla, minkä vuoksi yhteyden toimimista ei voida taata kaikissa olosuhteissa.

Älä sen vuoksi perusta tärkeiden yhteydenottojen (kuten lääketieteelliset hätätapaukset) käyttöä ainoastaan sähkölaitteiden toimimiseen.

Älä unohda, että puheluiden soittamiseksi ja vastaanottamiseksi handsfree-laite sekä siihen yhteydessä oleva laite tulee kytkeä päälle palvelualueella, jossa signaalin voimakkuus on riittävä.

Hätäpuheluita ei voi välttämättä suorittaa kännykkäverkoissa tai silloin kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoiminnot ovat käytössä.

Tarkista toimivuus paikalliselta teleoperaattoriltasi.

Sisältö

Osat ja säätimet	5
------------------	---

Aloittaminen

Etupaneelin irrottaminen	6
Kellonajan asettaminen	6
BLUETOOTH-laitteen valmistelu	7
iPodin/USB-laitteen liittäminen	8
Muun kannettavan audiolaitteen liittäminen	9

Radion kuuntelu

DAB-vastaanotto	9
FM/MW/LW-käyttö	10
Radio Data System (RDS) -toiminnon käyttäminen	11
Ohjelmatyyppien valinta (PTY)	11

Toisto

Levyn toisto	12
iPod/USB-laitteen toisto	12
BLUETOOTH-laitteen toistaminen	12
Raitojen haku ja toisto	13

Handsfree-puhelut

Puheluun vastaaminen	14
Puhelun soittaminen	14
Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot	15

Hyödyllisiä toimintoja

App Remote ja iPhone/Android Phone	15
------------------------------------	----

Asetus


DEMO-tilan peruuttaminen	17
Perusasetusten käyttö	17
GENERAL-asetukset	17
SOUND-asetus	17
EQ10 PRESET	17
EQ10 SETTING	17
POSITION (kuuntelupaikka)	18
RBENG (takabasson vahvistin)	18
SW DIREC (subwooferin suorakytkentä)	18
DISPLAY-asetukset	19
COLOR (esiasetettu väri - dynaaminen väriyty))	19
CUSTOM-C (mukautettu väri)	19
SND SYNC (äänen synkronointi)	19
WHT MENU (valkoinen valikko)	19
START-WHT (aloitus valkoisena)	19
BT (BLUETOOTH) -asetukset	19
BT INIT (BLUETOOTH-alustus)	19
APP REM (App Remote) -asetus	19

Lisätietoja

Yleisiä käyttö-ohjeita	20
Kunnossapito	22
Tekniset tiedot	22
Vianetsintä	23

Osat ja säätimet

Pääyksikkö

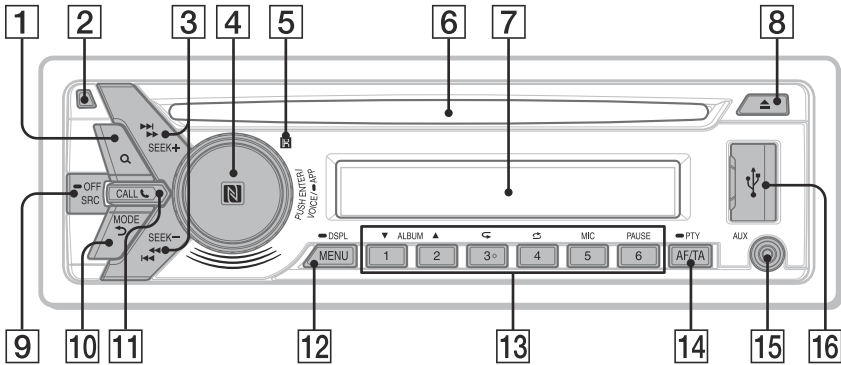

Numero 3/↶ (uudelleensoitto) -painikkeessa on tunnistusnäppylä.

1 Q (selaa) (s. 10, 13)

Siirry selaustilaan DAB-vastaanoton tai toiston aikana.

2 Etupaneelin irrotuspainike

3 SEEK +/-

DAB-vastaanoton aikana:
Valitse palvelu. Etsi kanavanippua painamalla ja pitämällä painettuna.
FM/MW/LW-vastaanoton aikana:
Viritä asemat automaattisesti. Etsi asema manuaalisesti painamalla ja pitämällä painettuna.

⏪/⏩ (edellinen/seuraava)

⏮/⏭ (pikakelaus taakse-/eteenpäin)

4 Säätöpyörä

Kierrä äänivoimakkuuden säätämiseksi.

ENTER

Hyväksy valittu kohde.
Paina SRC, kierrä ja sitten paina lähteen vaihtamiseksi.

VOICE (s. 15)

Aktivoi puheosoittotoiminto.
Kun App Remote -toiminto on käytössä, puheentunnistus aktivoituu (vain Android™-puhelin).

-APP

Paina ja pidä painettuna vähintään 2 sekunnin ajan App Remote -toiminnon (yhteyden) muodostamiseksi.

N-merkki

Kosketa säätöpyörää Android-puhelimella BLUETOOTH-yhteyden muodostamiseksi.

5 Kauko-ohjaimen anturi

6 Levyaukko

7 Näyttöikkuna

8 ▲ (levyn poisto)

9 SRC (lähde)

Kytke virta päälle.
Vaihda lähdettä.

-OFF

Paina 1 sekunnin ajan virran sammuttamiseksi.
Paina yli 2 sekunnin ajan virran ja näyttön sammuttamiseksi.

10 ↶ (takaisin)

Palaa edelliseen näyttöön

MODE (s. 9, 10, 12, 15)

11 CALL ☎

Siirry puheluvalikkoon. Vastaa/lopetaa puhelu.
Paina yli 2 sekunnin ajan BLUETOOTH-signaalin vaihtamiseksi.

12 MENU

Avaa asetusvalikon.

-DISPL (näyttö)

Paina ja pidä painettuna ja paina sitten näyttöyksiköiden vaihtamiseksi.

13 Numeropainikkeet (1 - 6)

Vastaanota muistiin tallennettuja DAB-palveluja tai radioasemia. Tallenna DAB-palveluja tai radioasemia painamalla ja pitämällä painettuna. Soita tallennettuun puhelinnumeroon. Paina pitkään puhelinnumeron tallentamiseksi.

ALBUM ▼/▲

Ohita audiolaitteen albumi. Paina pitkään albumien ohittamiseksi toistuvasti.

↶ (uudelleensoitto)

↷ (satunnaissoitto)

MIC (s. 15)

PAUSE

**14 AF (vaihtoehtoiset taajuudet)/TA
(liikennetiedotus)**

Aseta AF ja TA.

-PTY (ohjelmatyyppi)

Paina pitkään PTY-asetuksen valitsemiseksi
DAB:ssä tai RDS:ssä.

15 AUX-tuloliitäntä

16 USB-liitäntä

Aloittaminen


Etupaneelin irrottaminen

Voit irrottaa tämän laitteen etupaneelin varkauksien estämiseksi.

1 Paina pitkään OFF ①.

Laitteen virta sammuu.

2 Paina etupaneelin irrotuspainiketta ② ja irrota sitten paneeli vetämällä sitä itseäsi kohti.

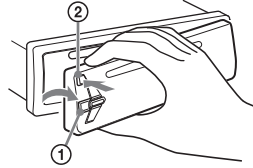


Varoitushälytys

Jos käännät virtalukon OFF-asentoon irrottamatta etupaneelia, varoitushälytys kuuluu muutaman sekunnin ajan. Hälytys kuuluu vain sisäänrakennettua vahvistinta käytettäessä.

Sarjanumerot

Tarkista, että laitteen pohjassa ja etupaneelin takana olevat sarjanumerot vastaavat toisiaan. Muuten et voi tehdä BLUETOOTH-pariliitosta, yhteyden muodostusta ja yhteyden katkaisua NFC-toiminnolla.

Etupaneelin kiinnitys

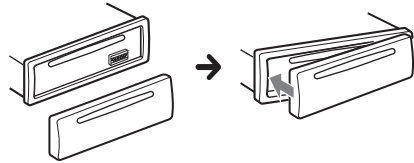

Kellonajan asettaminen

1 Paina MENU, valitse [GENERAL] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.

2 Valitse säätöpyörää kiertämällä [CLOCK-ADJ] ja paina sitten sitä. Tunti-ilmaisimien vilkkuu.

- 3 Aseta tunnit ja minuutit säätöpyörää kiertämällä.**
Siirrä digitaali-ilmaisinta painamalla SEEK +/-.
- 4 Minuuttien asettamisen jälkeen paina MENU.**
Asetus on valmis ja kello alkaa käydä.

Näytä kello painamalla DSPL.

BLUETOOTH-laitteen valmistelu

Voit nauttia musiikista tai soittaa handsfree -puheluja liittämällä sopivan BLUETOOTH-laitteen. Lisätietoja yhdistämisestä on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Ennen laitteen yhdistämistä säädä tämän laitteen äänenvoimakkuus pieneksi; muuten seurauksena voi olla kova ääni.

Paritus ja yhdistäminen BLUETOOTH-laitteella

Kun yhdistät BLUETOOTH-laitteen (matkapuhelimen, audiolaitteen tms.) ensimmäisen kerran, tarvitaan molemminpuolinen rekisteröinti ("paritus"). Parituksen avulla tämä laite ja toiset laitteet voivat tunnistaa toisensa.




- 1 Laita BLUETOOTH-laite 1 metrin (3 ft) sisälle tästä laitteesta.**
- 2 Paina CALL, valitse [PAIRING] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.**
🔊 vilkkuu.
Laite siirtyy parituksen valmiustilaan.
- 3 Tee paritus BLUETOOTH-laitteella niin, että se tunnistaa tämän laitteen.**
- 4 Valitse [Sony Car Audio], joka näkyy BLUETOOTH-laitteen näytössä.**
Jos [Sony Car Audio] ei tule näkyviin, toista vaiheesta 2 alkaen.



- 5 Jos salasana* on tarpeen syöttää BLUETOOTH-laitteessa, syötä [0000].**

* Salasanaa voidaan toisessa laitteessa kutsua myös nimillä "Passcode", "PIN code", "PIN number" tai "Password" tms.

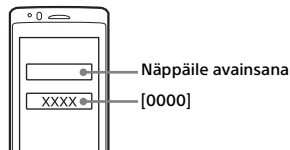

Kun paritus on tehty, 🔊 palaa edelleen.

- 6 Valitse tämä laite BLUETOOTH-laitteesta BLUETOOTH-yhteyden muodostamiseksi.**

🔊 tai 📶 syttyy, kun yhteys on muodostettu.

Huomautus

Yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen luotaessa ei tätä laitetta voi tunnistaa toisesta laitteesta. Tunnistuksen mahdollistamiseksi siirry paritustilaan ja hae tätä laitetta toisesta laitteesta.

Parituksen peruuttaminen

Tee vaihe 2 paritustilan peruuttamiseksi sen jälkeen, kun tämä laite ja BLUETOOTH-laite on paritettu.

Yhteyden muodostaminen pariliitetyn BLUETOOTH-laitteen kanssa

Paritetun laitteen käyttö edellyttää yhteyttä tämän laitteen kanssa. Jotkin paritetut laitteet muodostavat yhteyden automaattisesti.



- 1 Paina CALL, valitse [BT SIGNL] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.**
Varmista, että 🔊 syttyy.
- 2 Aktivoi BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteessa.**
- 3 Aseta BLUETOOTH-laite muodostamaan yhteys tähän laitteeseen.**
🔊 tai 📶 syttyy.

Näytön kuvakkeet:

	Syttyy, kun matkapuhelin on yhdistettynä laitteeseen.
	Syttyy, kun audiolaitte on yhdistettynä laitteeseen.
	Ilmoittaa kytketyn kännykän signaaliavoimakkuuden.

Luodaksesi yhteyden tältä laitteelta viimeksi yhteydessä olleeseen laitteeseen.

Aktivoi BLUETOOTH-toiminto
BLUETOOTH-laitteessa.

Paina SRC.

Valitse [BT PHONE] tai [BT AUDIO].

Paina ENTER muodostaaksesi yhteyden
matkapuhelimeen tai PAUSE yhdistääksesi
audiolaitteen.

Huomautus

Kun virtaustoistat BLUETOOTH-audiota, et voi
muodostaa yhteyttä tästä laitteesta matkapuhelimeen.
Muodosta sen sijaan yhteys matkapuhelimesta tähän
laitteeseen.

Vihje

Kun BLUETOOTH-signaali on käytössä: kun auton virta
on päällä, tämä laite muodostaa automaattisesti
uudelleen yhteyden viimeksi yhdistettyyn
matkapuhelimeen.

Mikrofonin asentaminen

Lisätietoja mikrofonin kytkemisestä on toimitetussa
Asennus/liitäntä-oppaassa.

Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kun kosketat laitteen säätöpyörää NFC*
-yhteensopivalla älypuhelimella, laite muodostaa
pariliitoksen ja yhteyden älypuhelimen kanssa
automaattisesti.


* NFC (Near Field Communication, lähikenttätietoliikenne) on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman tiedonsiirron erilaisten laitteiden, kuten matkapuhelinten ja mikrosirulappujen välillä. NFC-toiminnon ansiosta tietoliikenne voidaan toteuttaa helposti koskettamalla NFC-yhteensopivien laitteiden vastaavaan symbolia tai määritettyä kohtaa.

Älypuhelimille, joihin on asennettu Android OS 4.0 tai sitä vanhempi, on ladattava Google Play™-kaupasta saatava "NFC Easy Connect"-sovellus. Sovellusta ei välttämättä voi ladata kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

1 Aktivoi älypuhelimien NFC-toiminto.

Lisätietoja on älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

2 Kosketa laitteen N-merkkiä älypuhelimien N-merkillä.

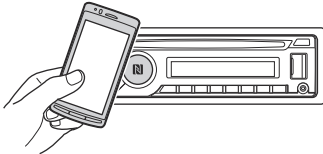

Tarkista, että  syttyy laitteen näytölle.

Yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella

Kosketa laitteen N-merkkiä älypuhelimien N-merkillä uudelleen.

Huomautuksia

- Kun muodostat yhteyden, käsittele älypuheliminta varovasti naarmuuntumisen estämiseksi.
- Yhden kosketuksen yhteydenmuodostus ei ole mahdollista, kun laite on jo yhteydessä toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen. Tällöin katkaise yhteys toiseen laitteeseen ja muodosta yhteys älypuhelimeen uudelleen.


Yhteyden muodostaminen iPhone/iPodin kanssa (automaattinen BLUETOOTH-pariliitos)


Kun iPhone/iPod, jossa on iOS 5 tai uudempi asennettuna, liitetään USB-porttiin, laitteen pariliitos ja yhteys iPhone/iPodin kanssa muodostetaan automaattisesti.

Automaattisen BLUETOOTH-pariliitoksen ottamiseksi käyttöön tarkista, että BT-asetusten [AUTO PAIRING] -asetuksena on [ON] (s. 19).

1 Aktivoi BLUETOOTH-toiminto iPhoneissa/iPodissa.

2 Liitä iPhone/iPod USB-porttiin.

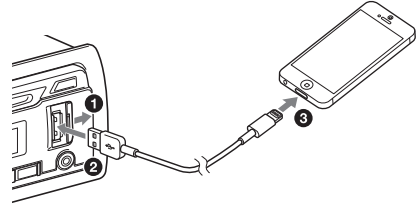

Tarkista, että  syttyy laitteen näytölle.

Huomautuksia

- Automaattinen BLUETOOTH-pariliitoksen muodostaminen ei ole mahdollista, jos laite on jo yhdistetty toiseen BLUETOOTH-laitteeseen. Katkaise tässä tapauksessa yhteys toiseen laitteeseen ja liitä iPhone/iPod sitten uudelleen.
- Jos automaattista BLUETOOTH-pariliitosta ei ole muodostettu, katso "BLUETOOTH-laitteen valmistelu" lisätietoja (s. 7).


iPodin/USB-laitteen liittäminen

1 Säädä laitteen äänenvoimakkuus pieneksi.

2 Liitä iPodin/USB-laite tähän laitteeseen.

Käytä iPodin/iPhonen liittämiseen iPodin USB-liitäntäkaapelia (ei sisälly toimitukseen).


Kytettäessä iPhone 5

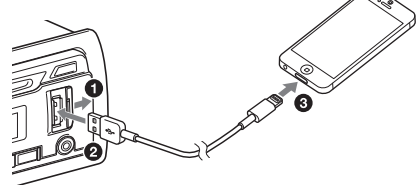

Muun kannettavan audiolaitteen liittäminen

- 1 Sammuta virta kannettavasta audiolaitteesta.
- 2 Säädä laitteen äänenvoimakkuus pieneksi.
- 3 Kytke kannettava audiolaitte tämän laitteen AUX-tulolitaintään (stereominipistoke) liitäntäjohtolla (ei sisälly toimitukseen)*.

* Käytä suoraa pistoketta.

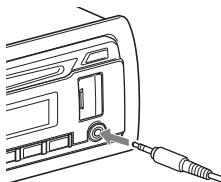

- 4 Valitse SRC-painiketta painamalla [AUX].

Liitetyn laitteen äänenvoimakkuuden tasaaminen muiden lähteiden kanssa

Aloita kannettavan audiolaitteen toisto kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja aseta tavanomainen kuunteluäänenvoimakkuutesi tälle laitteelle.

Paina MENU ja käänä säätöpyörää. Valitse [SOUND] → [AUX VOL] (s. 19).

Radion kuuntelu

Radion kuuntelemiseksi valitse SRC-painiketta painamalla [TUNER].

Kun DAB-aaltoalue valitaan ensimmäistä kertaa autonakun vaihtamisen tai liitosten muuttamisen jälkeen, alkuhaku käynnistyy automaattisesti. Anna alkuhaun valmistua. (Jos se keskeytetään, alkuhaku alkaa uudelleen seuraavan kerran, kun valitset DAB-aaltoalueen.) Jos alkuhaku ei tallenna mitään DAB-asemaa, tee automaattihaku (s. 10).

Vihje

Valitse [ANT-PWR]-asetukseksi [ON] (oletus) tai [OFF] DAB-antennin tyyppiin mukaan (s. 17).

DAB-vastaanotto

DAB (Digital Audio Broadcasting) on maanpäällisten verkkojen lähetyjärjestelmä. DAB-asetmat yhdistävät radio-ohjelmia ("palveluja") kanavanipuksi ja kussakin palvelussa on yksi tai useita komponentteja. Sama palvelu voidaan joskus vastaanottaa eri taajuuksilla.

Palvelun hakeminen manuaalisesti

- 1 Paina MODE-painiketta niin monta kertaa, että saat valittua [DAB1], [DAB2] tai [DAB3].
- 2 Paina SEEK +/- hakeaksesi kanavanipusta palvelua; paina ja pidä painettuna SEEK +/- hakeaksesi eri kanavanippuja.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä palvelun/kanavanipu. Jatka haku, kunnes haluttu palvelu on löytynyt.

Palvelun tallentaminen manuaalisesti

- 1 Kun olet virittänyt kohdalleen palvelun, jonka haluat tallentaa pikavalintapaikalle, paina ja pidä painettuna jotakin numeropainiketta (1 - 6), kunnes näytölle ilmestyy [MEM].

Tallennettujen ohjelmakanavien vastaanotto

- 1 Halutun aaltoalueen valinnan jälkeen paina numeropainiketta (1 - 6).

Palvelun hakeminen nimeltä (Quick-BrowZer™)

Voit näyttää haun helpottamiseksi palvelujen luettelon.

- 1** Paina DAB-vastaanoton aikana **Q** (selaa).
Laitte siirtyy Quick-BrowZer-tilaan ja palvelujen luettelo tulee näkyviin.
- 2** Kierrä hakupyörää valitaksesi halutun palvelun ja paina sen jälkeen sitä.
Vastaanotto alkaa.

Quick-BrowZer-tilasta poistuminen

Paina **Q** (selaa).

DAB-tiedotteiden asetus

Tietyt määrälliset DAB-tiedotteet voivat keskeyttää parhaillaan valitun äänilähteen.

- 1** Paina DAB-vastaanoton aikana **MENU**, valitse **[GENERAL]** säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
- 2** Valitse säätöpyörää kiertämällä **[ANNOUNCE]** ja paina sitten sitä.
- 3** Kierrä hakupyörää valitaksesi halutun ilmoituksen tyyppin ja paina sen jälkeen sitä.
- 4** Kierrä hakupyörää valitaksesi asetuksen **[ON]** tai **[OFF]** ja paina sen jälkeen sitä.

Huomautuksia

- DAB-tiedoteominaisuus on käytettävissä, kun aaltoalueena ei ole MW/LW.
- DAB-tiedotteen aikana äänenvoimakkuus säädetään tasolle, joka on TA-asetuksena RDS:ssä (s. 11).

Tiedotetyyppi

ALARM (Hälytys), **TRAFFIC** (Tieliikennetiedotus), **TRAVEL** (Liikennetiedotus), **WARNING** (Varoitus/palvelu), **NEWS** (Uutistiedote), **WEATHER** (Aluesää tiedote), **EVENT** (Tapahtumailmoitus), **SPECIAL** (Erikoistapahtuma), **RAD_INFO** (Ohjelmatiedot), **SPORTS** (Urheilu-uutinen), **FINANCE** (Taloussuutinen)

Kuunnellaksesi samaa ohjelmaa myös heikoissa vastaanotto-olosuhteissa.

Aseta **[FM LINK]** -asetukseksi **[ON]** (s. 17).
[FM-LINK] syttyy, kun vastaavaa FM-ohjelmaa vastaanotetaan.

Palveluluettelon automaattinen päivitys (Automaattihaku)

- 1** Paina **MODE**-painiketta niin monta kertaa, että saat valittua **[DAB1]**, **[DAB2]** tai **[DAB3]**.
- 2** Paina **MENU**, valitse **[GENERAL]** säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
- 3** Valitse säätöpyörää kiertämällä **[AUTOSCAN]** ja paina sitten sitä.
Laitte päivittää palveluluettelon Quick-BrowZer-tilassa.

FM/MW/LW-käyttö

Automaattinen tallentaminen (BTM)

- 1** Vaihda taajuusalue (FM1, FM2, MW tai LW) painamalla **MODE**.
- 2** Paina **MENU**, valitse **[GENERAL]** säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
- 3** Valitse säätöpyörää kiertämällä **[BTM]** ja paina sitten sitä.
Laitte tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä numeropainikkeille.

Viritys

- 1** Vaihda taajuusalue (FM1, FM2, MW tai LW) painamalla **MODE**.
- 2** Viritä radioasemat.
Radion viritys käsin.
Etsi likimääräinen taajuus painamalla pitkään **SEEK +/-** ja paina sitten **SEEK +/-** toistuvasti hienosäätääksesi halutun taajuuden.
Asemien automaattinen viritys
Paina **SEEK +/-**.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman. Jatka haku, kunnes haluttu asema on löytynyt.

Radioasemien manuaalinen tallennus

- 1** Kun vastaanotat asemaa, jonka haluat tallentaa, paina numeropainiketta (**1 - 6**) niin pitkään, että **[MEM]** tulee näytölle.

Pikavalintapaikoille tallennettujen asemien kuuntelu

- 1 Valitse taajuusalue ja paina sitten numeropainiketta (1 - 6).

Radio Data System (RDS) -toiminnon käyttäminen

Vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja liikennetiedotusten (TA) asettaminen

AF virittää asemaa jatkuvasti uudelleen verkon vahvimpaan signaaliin, ja TA toistaa mahdollisesti vastaanotetut nykyiset liikennetiedot tai liikenneohjelmat (TP).

- 1 Paina AF/TA valitaksesi asetukset [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] tai [AF/TA-OFF].

RDS-asemien tallentaminen AF- ja TA-asetuksella

Voit esivalita RDS-asemia yhdessä AF/TA-asetuksen kanssa. Aseta AF/TA, tallenna sitten asema BTM-toiminnolla tai manuaalisesti. Jos tallennat aseman muistiin manuaalisesti, voit esivalita myös muita kuin RDS-asemia.

Hätätiedotusten vastaanottaminen

AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.

Äänenvoimakkuuden säätäminen liikennetiedotuksen aikana

Taso tallentuu muistiin myöhemmille liikennetiedotuksille riippumatta tavanomaisesta äänenvoimakkuustasosta.

Alueohjelman kuunteleminen keskeytyksettä (REGIONAL)

Kun AF- ja REGIONAL-toiminnot ovat käytössä, et siirry toiseen alueelliseen asemaan, jonka taajuus on voimakkaampi. Jos poistut tämän alueohjelman kuuluvuusalueelta, aseta [REG-OFF]-asetus GENERAL-asetuksista FM-vastaanoton aikana (s. 17).

Tämä toiminto ei ole käytettävissä Ilossa -Britanniassa ja tietyillä muilla alueilla.

Paikallislinkkitoiminto (vain Ilossa-Britanniassa)

Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne eivät olisikaan tallennettuina numeropainikkeille. FM-vastaanoton aikana paina numeropainiketta (1 - 6), jolle paikallisasema on tallennettu. Paina 5 sekunnin kuluessa paikallisaseman numeropainiketta. Toista tämä menettely, kunnes paikallisasema vastaanotetaan.

Kellonajan asettaminen (CT)

RDS-lähetysten mukana tuleva CT-data (kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan aikaan.

- 1 Aseta [CT-ON] GENERAL-asetuksista (s. 17).

Ohjelmatyypien valinta (PTY)

Käytä PTY-toimintoa halutun ohjelmatyypin näyttämiseksi tai etsimiseksi.

- 1 Pidä painettuna PTY -painiketta DAB- tai FM-vastaanoton aikana.
- 2 Kierrä säätöpyörää, kunnes haluttu ohjelmatyyppeä tulee näkyviin, ja paina sitten sitä.
Laitte alkaa hakea valittua ohjelmatyyppeä lähettävää radioasemaa.


Ohjelmatyypit

NONE (Ei ohjelmatyyppeä)*, **NEWS** (Uutiset), **AFFAIRS** (Ajankohtaiset asiat), **INFO** (Tieto), **SPORT** (Urheilu), **EDUCATE** (Koulutus), **DRAMA** (Draama), **CULTURE** (Kulttuuri), **SCIENCE** (Tiede), **VARIED** (Sekalainen), **POP M** (Popmusiikki), **ROCK M** (Rockmusiikki), **EASY M** (Kevyt musiikki), **LIGHT M** (Kevyt klassinen), **CLASSICS** (Vakava klassinen), **OTHER M** (Muu musiikki), **WEATHER** (Sää), **FINANCE** (Talous), **CHILDREN** (Lastenohjelma), **SOCIAL A** (Yhteiskunnalliset kysymykset), **RELIGION** (Uskonto), **PHONE IN** (Kuuntelijat soittavat), **TRAVEL** (Matkailu), **LEISURE** (Vapaa-aika), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Kantrimusiikki), **NATION M** (Kotimainen musiikki), **OLDIES** (Vanha musiikki), **FOLK M** (Kansanmusiikki), **DOCUMENT** (Dokumentti)

* Voi tulla näkyviin palvelusta riippuen DAB-vastaanoton aikana.

Levyn toisto

- 1 Aseta levy paikalleen (etikettipuoli ylöspäin).

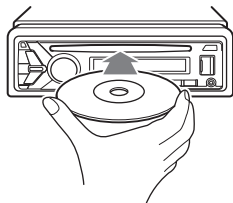

Levyn toisto käynnistyy automaattisesti.

iPod/USB-laitteen toisto

Näissä käyttöohjeissa "iPodia" käytetään yleisnimityksenä viittaamaan iPod- ja iPhone-laitteiden iPod-toimintoihin, ellei tekstissä tai kuvituksessa viitata muuhun.

Lisätietoja iPod-laitteesi yhteensopivuudesta on "Tietoja iPodista" (s. 20) tai takakannen tukisivulla.

USB-standardin kanssa yhteensopivaa MSC (massamuistiluokka)-tyyppin USB-laitteita (esim. USB-muistikortti, digitaalinen mediasoitin, Android-puhelin) voi käyttää. Digitaalisesta mediasoitimesta tai Android-puhelimesta riippuen USB-liitännän tilaksi voi olla tarpeen asettaa MSC.

Huomautuksia

- Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on takakannen tukisivulla.
- Seuraavien MP3/WMA/WAV-tiedostojen toistolle ei ole tukea.
 - häviöttömän pakkauksen tiedostot
 - tekijänoikeussuojatut tiedostot
 - DRM (digitaalinen oikeuksien hallinta) -tiedostot
 - Monikanavaiset audiotiedostot

- 1 Kytke iPod/USB-laite USB-porttiin (s. 8).
Toisto käynnistyy
Jos laite on jo liitetty, paina toiston aloittamiseksi SRC valitaksesi [USB] ([IPD] tulee näyttöön, kun iPod on tunnistettu).

- 2 Säädä äänenvoimakkuus tällä laitteella.

Toiston keskeyttämiseksi

Paina OFF-painiketta 1 sekunnin ajan.

Laitteen irrottamiseksi

Pysäytä toisto ja irrota sitten laite.

iPhonea koskeva huomautus

Kun liität iPhone:n USB:n kautta, iPhone ohjaa puhelun äänenvoimakkuutta, ei laite. Älä vahingossa suurennat laitteen äänenvoimakkuutta puhelun aikana, sillä seurauksena voi olla äkillinen kova ääni puhelun päättyessä.

iPodin käyttö suoraan (Matkustajan ohjaus)

Paina MODE-painiketta ja pidä se painettuna toiston aikana, kunnes [MODE IPOD] tulee näkyviin iPodin suoran käytön mahdollistamiseksi. Huomaa, että äänenvoimakkuutta voi säätää ainoastaan tästä laitteesta.

Matkustajan ohjauksesta poistuminen

Paina MODE-painiketta niin pitkään, että [MODE AUDIO] tulee näkyviin.

BLUETOOTH-laitteen toistaminen

Voit toistaa sisältöä yhdistetyltä laitteelta, joka tukee BLUETOOTH A2DP:tä (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys audiolaitteella (s. 7).
- 2 Paina SRC valitaksesi [BT AUDIO].
- 3 Käynnistä toisto audiolaitteesta.
- 4 Säädä äänenvoimakkuus tällä laitteella.

Huomautuksia

- Audiolaitteesta riippuen esimerkiksi nimikettä, raidan numeroa/aikaa ja toistotilaa ei välttämättä näy tässä laitteessa.
- Vaikka lähettäjä vaihdettaisiin tästä laitteesta, audiolaitteen toisto ei pysähdy.
- [BT AUDIO] ei tule näytölle, kun "App Remote" -sovellusta käytetään BLUETOOTH-toiminnon kautta.

BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuuden tasaaminen muiden lähteiden kanssa





Aloita BLUETOOTH-audiolaitteen toisto kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja aseta tavanomainen kuunteluäänenvoimakkuutesi tälle laitteelle.

Paina MENU ja käännä säätöpyörää.

Valitse [SOUND] → [BTA VOL] (s. 19).

Raitojen haku ja toisto

Jatkuva toisto ja satunnaissoitto

- 1** Paina toiston aikana  (uudelleensoitto) uudelleensoittoa varten tai  satunnaissoittoa varten.
- 2** Paina  (uudelleensoitto) tai  (satunnaissoitto) useaan kertaan halutun toistotilan valitsemiseksi.
Toiston alkaminen valitussa toistotilassa voi kestää jonkin aikaa.

Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat valitun äänilähteen mukaan.

Raidan haku nimellä (Quick-Browzer™)


- 1** Paina CD-, USB- tai BT-audiolaitteen*1 toiston aikana  (selaa)*2 hakuluokkien luettelon näyttämiseksi.
Kun raitaluettelo tulee näkyviin, paina  (takaisin) tarpeeksi monta kertaa halutun hakuluokan näyttämiseksi.

*1 Käytettävissä vain audiolaitteilla, jotka tukevat AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 tai sitä uudempaa profiilia.
*2 Paina USB-toiston aikana  (selaa) -painiketta yli 2 sekunnin ajan palataksesi suoraan luokkaluettelon alkuun.
- 2** Valitse haluttu hakuluokka säätöpyörää kiertämällä ja vahvasta painamalla sitä.
- 3** Toista kohta 2 halutun raidan etsimiseksi.
Toisto käynnistyy

Quick-BrowZer-tilasta poistuminen

Paina  (selaa).

Haku kohteita ohittamalla (Hyppytila)

- 1** Paina  (selaa).
- 2** Paina SEEK +.
- 3** Valitse kohde säätöpyörää kiertämällä.
Luettelossa hypitään 10 %:n askelin kohteiden kokonaismäärästä.
- 4** Paina ENTER palataksesi Quick-Browzer-tilaan.
Valittu kohde tulee näytölle.

- 5** Valitse haluttu kohde säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
Toisto käynnistyy

Handsfree-puhelut

Matkapuhelimen käyttämiseksi yhdistä se tähän laitteeseen. Lisätietoja: katso "BLUETOOTH-laitteen valmistelu" (s. 7).



Puheluun vastaaminen

- 1 Paina CALL, kun puhelu saapuu ja kuulet soittoäänen.
Puhelu alkaa.

Huomautus

Soittoääni ja puhujan ääni toistetaan vain etukaiuttimista.

Puhelun hylkääminen

Paina OFF-painiketta 1 sekunnin ajan.

Puhelun lopettaminen

Paina CALL uudelleen.

Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun puhelinmuistiosta tai puheluhistoriasta, kun yhdistettynä on PBAP:tä (Phone Book Access Profile) tukeva matkapuhelin.

Soittaminen puhelinluettelosta

- 1 Paina CALL, valitse [PHONEBOOK] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
- 2 Valitse alkukirjain alkukirjainluettelosta säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
- 3 Valitse nimi nimiluettelosta säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
- 4 Valitse numero numeroluettelosta säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
Puhelu alkaa.

Soittaminen puheluhistoriasta

- 1 Paina CALL, valitse [RECENT CALL] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
Puheluhistorian luettelo tulee näkyviin.

- 2 Valitse nimi tai puhelinnumero puheluhistoriasta säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
Puhelu alkaa.

Soittaminen näppäilemällä puhelinnumero

- 1 Paina CALL, valitse [DIAL NUMBER] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
- 2 Syötä puhelinnumero hakupyörää kiertämällä ja valitse viimeiseksi [] (välilyönti) ja paina sitten ENTER* -painiketta.
Puhelu alkaa.
* Siirrä digitaali-ilmaisinta painamalla SEEK +/-.

Huomautus

[] näkyy merkin [#] sijaan näytössä

Soittaminen samaan numeroon uudelleen

- 1 Paina CALL, valitse [REDIAL] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
Puhelu alkaa.

Puhelinnumeroiden esivalinta

Voit tallentaa esivalintanumeroihin jopa 6 yhteystietoa.

- 1 Valitse puhelinnumero, jonka haluat tallentaa esivalintanumeroon, puhelinluettelosta, puheluhistoriasta tai syöttämällä puhelinnumero suoraan.
Puhelinnumero näkyy tämän laitteen näytössä.
- 2 Paina numeropainiketta (1 - 6) niin pitkään, että [MEM] tulee näytölle.
Yhteystiedot tallennetaan valittuun pikavalintanumeroon.

Soittaminen esivalintanumerolla

- 1 Paina SRC, valitse [PHONE] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
- 2 Paina numeropainiketta (1 - 6) valitaksesi yhteystiedon, jolle haluat soittaa.
- 3 Paina ENTER-painiketta.
Puhelu alkaa.

Soittaminen äänitunnisteilla

Voit soittaa sanomalla äänitunnisteen, joka on tallennettu yhdistettyyn matkapuhelimeen, jossa on puheohjelmointi.

1 Paina CALL, valitse [VOICE DIAL] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.

Vaihtoehtoisesti paina ENTER, kun App Remote -toiminto ei ole käytössä.

2 Sano kännykkään tallennettu äänitagi. Äänesi tunnustetaan ja puhelu käynnistyy.

Puhesoiton peruuttaminen

Paina ENTER-painiketta.

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Soittoäänien ja soittajan puheen äänenvoimakkuuden esivalinta

Voit esiasettaa soittoäänien ja puhujan äänen voimakkuuden.

Soittoäänien äänenvoimakkuuden säätäminen:

Kierrä äänenvoimakkuussäädintä soiton vastaanoton aikana.

Soittajan puheen äänenvoimakkuuden säätäminen:

Kierrä äänenvoimakkuussäädintä soiton aikana.

Toisen osapuolen äänenvoimakkuuden säätö (mikrofonin vahvistuksen säätö)

Paina MIC.

Säädettävät äänenvoimakkuustasot: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Kaiun ja kohinan vähentäminen (Echo Canceled/Noise Canceled Mode)

Paina pitkään MIC.

Asetettavissa oleva tila: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Puhelunsiirto

Asiainmukaisen laitteen (tämä laite/matkapuhelin) ottamiseksi käyttöön/pois käytöstä paina MODE tai käytä matkapuhelintasi.

Huomautus

Kännykästä riippuen handsfree-yhteys voi katketa yrittäessä puhelun siirtoa.

Tekstiviestin/sähköpostin* tilan tarkistaminen

✉ vilkkuu, kun uusi tekstiviesti/sähköposti on vastaanotettu ja palaa niin kauan kuin lukemattomia viestejä on.

* Käytettävissä vain matkapuhelimilla, jotka tukevat MAP-profiilia (Message Access Profile).

Hyödyllisiä toimintoja

App Remote ja iPhone/Android Phone

“App Remote” -sovellus on ladattava iPhoneen kohdalla App Store -kaupasta tai Android-puhelimen kohdalla Google Play -kaupasta. “App Remote” -sovellusta käytettäessä seuraavat ominaisuudet ovat käytettävissä:



- Käytä yksikköä iPhoneen/Android-puhelimen yhteensopivien sovellusten käynnistämiseen ja ohjaamiseen.
- Käytä iPhonea/Android-puhelinta yksinkertaisilla sormieleillä yksikön lähteen ohjaamiseksi.
- Käynnistä sovellus/audiolähde tai etsi hakusanaa sovelluksesta sanomalla sana tai fraasi mikrofonin (vain Android-puhelin).
- Lue saapuneet tekstiviestit, sähköpostit, Twitter- ja Facebook-päivitykset, kalenteritapahtumat yms. automaattisesti ääneen, ja tekstiviesteihin sekä sähköpostiin voi vastata (vain Android-puhelin).
- Säädä laitteen ääniasetuksia (EQ10, kanavasapaino/etu-taka-tasapaino, kuuntelupaikka) iPhoneen/Android-puhelimen kautta.

Huomautuksia

- Oman turvallisuutesi vuoksi noudata paikallisia liikennelakeja ja -määräyksiä äläkä käy sovellusta ajaessasi.
- Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat sovellusten mukaan. Lisätietoja käytettävissä olevista sovelluksista on takakannen tukisivustolla.
- App remote ver. 2.0 USB-liitännän kautta on yhteensopiva iPhone-puhelinten kanssa, joissa on asennettuna iOS 5/iOS 6.
- App Remote ver. 2.0 BLUETOOTH-yhteyden kautta on yhteensopiva Android-laitteiden kanssa, joissa on asennettuna Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 tai 4.2.
- Puhentunnistustoiminto ei toimi älypuhelimesta riippuen. Jos näin käy, mene kohtaan [Settings] - valitse [Voice Recognition].
- Tekstiviestin/sähköpostin/ilmoituksen lukeminen on käytettävissä Android-laitteilla, joihin on asennettu TTS-ohjelma.
- Sony Mobile Communicationsin “Smart Connect” -sovellus tarvitaan Twitter-/Facebook-/kalenteri- yms. ilmoitusten lukemiseen.

App Remote -yhteyden muodostaminen

- 1 Liitä iPhone USB-liitäntään tai Android-puhelin BLUETOOTH-toiminnolla.
- 2 Käynnistä "App Remote" -sovellus.
- 3 Paina yksikön APP ja pidä se painettuna yli 2 sekunnin ajan.
Yhteys iPhoneen/Android-puhelimeen alkaa.
Katso lisätietoja iPhoneen/Androidin toiminnoista sovelluksen ohjeesta.

Jos laitteen numero tulee näkyviin

Tarkista, että samat numerot näkyvät (esim. 123456) sekä tässä laitteessa että mobiililaitteessa, ja paina sitten ENTER tästä laitteesta ja valitse [Yes] (Kyllä) mobiililaitteesta.


Yhteyden sulkeminen

Paina pitkään APP.

Lähteen tai sovelluksen valinta

Voit käyttää laitetta halutun lähteen tai sovelluksen valitsemiseen älypuhelimella.


- 1 Valitse säätöpyörää kiertämällä haluttu lähde tai sovellus ja paina sitten sitä.

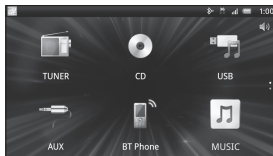

Toisen lähteen tai sovelluksen valitsemiseksi paina SRC ja kierrä sitten säätöpyörää halutun lähteen tai sovelluksen valitsemiseksi.

Eri tietojen ilmoittaminen puheohjeella (vain Android-puhelin)

Kun tekstiviesti/sähköposti, Twitter-/Facebook-/kalenteri-ilmoituksia tms. vastaanotetaan, ne toistetaan automaattisesti auton kaiuttimista.

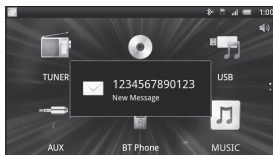


Katso lisätietoja asetuksista sovelluksen ohjeesta.

Puheentunnistuksen aktivointi (vain Android-puhelin)

Rekisteröimällä sovellukset voit ohjata sovellusta puhekomennoin. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeesta.

Puheentunnistuksen aktivoiminen

- 1 Paina ENTER puheentunnistuksen aktivoimiseksi.
- 2 Sano haluttu puhekomento mikrofiiniin, kun teksti [Say Source or App] tulee näkyviin Android-puhelimeen.

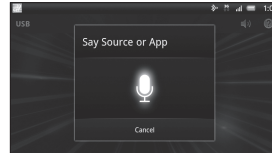

Huomautuksia

- Puheentunnistus ei välttämättä ole käytettävissä joissakin tapauksissa.
- Puheentunnistus ei välttämättä toimi oikein liitetyn Android-puhelimen toiminnasta riippuen.
- Käytä tilanteissa, joissa melu, kuten moottorin ääni, on mahdollisimman pientä puheentunnistuksen aikana.

Kun musiikki- tai videosovellus on valittu*

Paina 1 tai 2 HID-tilaan siirtymiseksi ja paina SEEK +/- toistokohteen valitsemiseksi ja paina sitten ENTER toiston aloittamiseksi.

- * Käytettävissä vain Android-puhelimella, joka tukee HID-profiilia (Human Interface Device Profile).

Ääniasetusten tekeminen

Voit säätää EQ-, BAL/FAD/SW Level- ja Position -asetuksia älypuhelimellasi.



Katso lisätietoja asetuksista sovelluksen ohjeesta.

Asetus

DEMO-tilan peruuttaminen

Voit peruuttaa esittelynäytön, joka tulee näkyviin kun tämän laitteen virta katkaistaan.

- 1** Paina MENU, valitse [DISPLAY] säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.
- 2** Valitse säätöpyörää kiertämällä [DEMO] ja paina sitten sitä.
- 3** Valitse säätöpyörää kiertämällä [DEMO-OFF] ja paina sitten sitä. Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
- 4** Paina ↵ (takaisin) kaksi kertaa. Näyttö palaa normaaliin vastaanotto-/toistotilaan.

Perusasetusten käyttö

Voit asettaa valikon yksiköt seuraavien ohjeiden mukaan.

Seuraavat yksiköt voi asettaa lähteen ja asetuksen mukaan.

- 1** Paina MENU.
- 2** Valitse haluttu asetusluokka säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä. Asetusluokat ovat seuraavat:
 - GENERAL-asetukset (s. 17)
 - SOUND-asetukset (s. 17)
 - DISPLAY-asetukset (s. 19)
 - BT (BLUETOOTH) -asetus (s. 19)
 - APP REM (App Remote) -asetus (s. 19)
- 3** Valitse halutut asetukset säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten sitä.

Edelliseen näyttöön palaaminen

Paina ↵ (takaisin).

GENERAL-asetukset

CLOCK-ADJ (kellonajan asetus) (s. 6)

CAUT ALM (varoitushälytys)

Aktivoi varoitushälytyksen: [ON], [OFF] (s. 6).
(Käytettävissä vain, kun laitteen virta on sammutettu.)

BEEP

Aktivoi merkkiäänän: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Laitte sammuu automaattisesti halutun ajan jälkeen, kun laitteen virta katkaistaan: [NO], [30S] (30 sekuntia), [30M] (30 minuuttia), [60M] (60 minuuttia).

AUX-A (AUX-audio)

Aktivoi AUX-lähteen näytön: [ON], [OFF].
(Käytettävissä vain, kun laitteen virta on sammutettu.)

CT (kellonaika)

Aktivoi CT-toiminnon: [ON], [OFF] (s. 11).

REGIONAL

Rajoittaa vastaanoton tietylle alueelle: [ON], [OFF]. (Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)

BTM (s. 10)

ANNOUNCE (tiedotus)

Mahdollistaa lähetyksen tiedotukset (s. 10).

FM LINK

Hakee ja virittää saman ohjelman automaattisesti, kun nykyisen ohjelman signaali on liian heikko: [ON], [OFF]. (Vain DAB-vastaanoton aikana.)

ANT-PWR (antennin virransyöttö)

Syöttää virtaa DAB-antennin tuloliittimeen: [ON], [OFF]. (Vain, kun laite on sammutettu, ja DAB-vastaanoton aikana.)

AUTOSCAN (automaattihaku)

Päivittää palveluluettelon automaattihaualla Quick-BrowZer-tilassa. (Vain DAB-vastaanoton aikana.)

SOUND-asetus

C.AUDIO+ (ClearAudio+)

Toistaa äänen optimoimalla digitaalisen signaalin Sonyn suositeltujen ääniasetusten mukaan: [ON], [OFF]. (Asetukseksi tulee automaattisesti [OFF], kun [EQ10 PRESET] -asetusta muutetaan.)

EQ10 PRESET

Valitsee taajuuskorjaimen käyrän 10 taajuuskorjauskäyrästä tai poistaa sen käytöstä: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Taajuuskorjainkäyrän asetuksen voi tallentaa muistiin kullekin lähteelle.

EQ10 SETTING


Asettaa EQ10-asetuksen [CUSTOM].

BASE

Valitsee esivalitun taajuuskorjaimen käyrän lisämukautusta varten: [BAND1] 32 Hz, [BAND2]

63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin välillä -6 - +6 dB.

POSITION (kuuntelupaikka)

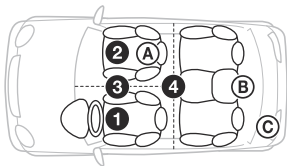

SET F/R POS (asetu etu-/takasijainti)

Simuloi luonnollista äänikenttää viivästyttämällä etu-/takakaiuttimesta toistettavaa ääntä kuuntelupaikan mukaisesti.

FRONT L (1): Vasen etu

FRONT R (2): Oikea etu

FRONT (3): Keski etu

ALL (4): Auton keskikohta

CUSTOM: App Remoten asettama sijainti

OFF: Sijaintia ei ole asetettu.

ADJ POSITION* (säädä sijaintia)

Hienosäätää kuuntelupaikan asetusta.

Säätöalue: [+3] - [CENTER] - [-3].

SET SW POS* (asetu subwooferin sijainti)

NEAR (A): Lähellä

NORMAL (B): Normaali

FAR (C): Kaukana

TASAPAINO

Säätää äänen tasapainoa: [RIGHT-15] - [CENTER] - [LEFT-15].

FADER

Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15] - [CENTER] - [REAR-15].

DSEE (digitaalinen äänenparannusohjelma)

Parantaa digitaalisesti pakatun äänen laatua palauttamalla pakkausprosessissa menetettyjä korkeita taajuuksia.

Tämän asetuksen voi tallentaa muistiin kaikille muille lähteille paitsi virttimelle.

Valitsee DSEE-tilan: [ON], [OFF].

LOUDNESS

Vahvistaa bassoa ja diskanttia äänen selkeyttämiseksi pienillä äänenvoimakkuuksilla: [ON], [OFF].

AAV (kehittynyt automaattinen äänenvoimakkuus)

Säätää kaikkien toistolähteiden äänenvoimakkuuden tason optimaaliseksi: [ON], [OFF].

RBENG (takabasson vahvistin)

Takabasson vahvistin (Rear Bass Enhancer) vahvistaa bassoääniä soveltamalla alipäästösuodinasetusta takakaiuttimiin. Tämä toiminto mahdollistaa takakaiutinten toimimisen subwoofereina, vaikka subwooferia ei olisikaan kytketty laitteistoon. (Käytettävissä vain, kun [SW DIREC] -asetuksena on [OFF].)

RBE MODE (takabasson vahvistustila)

Valitsee takabasson vahvistustilan: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (alipäästösuodattimen taajuus)

Valitsee subwooferin rajataajuuden: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (alipäästösuodattimen käyrä)

Valitsee LPF-käyrän: [1], [2], [3].

SW DIREC (subwooferin suorakäyntä)

Voit käyttää subwooferia ilman päätevahvistinta, kun se on liitetty takakaiuttimien johtoon.

(Käytettävissä vain, kun [RBE MODE] -asetuksena on [OFF].)

Kytke 4 - 8 ohmin subwoofer kumpaan tahansa takakaiutinjohtoista. Älä kytke kaiutinta toiseen takakaiutinjohtoon.

SW MODE (subwoofer-tila)

Valitsee subwoofer-tilan: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (subwooferin vaihe)

Valitsee subwooferin vaiheen: [NORM], [REV].

SW POS* (subwooferin sijainti)

Valitsee subwooferin sijainnin: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (alipäästösuodattimen taajuus)

Valitsee subwooferin rajataajuuden: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (alipäästösuodattimen käyrä)

Valitsee LPF-käyrän: [1], [2], [3].

S.WOOFER (subwoofer)

SW LEVEL (Subwooferin voimakkuus)

Säätää subwooferin äänenvoimakkuutta: [+10 dB] - [0 dB] - [-10 dB].

([ATT] näkyy pienimmässä asetuksessa.)

SW PHASE (subwooferin vaihe)

Valitsee subwooferin vaiheen: [NORM], [REV].

SW POS* (subwooferin sijainti)

Valitsee subwooferin sijainnin: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (alipäästösuodattimen taajuus)

Valitsee subwooferin rajataajuuden: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (alipäästösuodattimen käyrä)

Valitsee LPF-käyrän: [1], [2], [3].

HPF (ylipäästösuodin)

HPF FREQ (ylipäästösuodattimen taajuus)

Valitsee etu/takakaiuttimien rajataajuuden: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (ylipäästösuodattimen käyrä)

Valitsee HPF-käyrän (toimii ainoastaan, kun [HPF FREQ] -asetukseksi on valittu muu kuin [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL (AUX-äänenoimakkuustaso)

Säätää kunkin liitetyn lisälaitteen äänenoimakkuutta: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Tämä asetus poistaa tarpeen säätää äänenoimakkuutta lähteiden vaihtamisen yhteydessä.

BTA VOL (BLUETOOTH-audion äänenoimakkuus)

Säätää kunkin liitetyn BLUETOOTH-laitteen äänenoimakkuutta: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Tämä asetus poistaa tarpeen säätää äänenoimakkuutta lähteiden vaihtamisen yhteydessä.

* Ei näy, kun [SET F/R POS] -asetuksena on [OFF].

DISPLAY-asetukset

DEMO (esittely)

Aktivoi esittelyn: [ON], [OFF].

DIMMER (HIMMENNIN)

Vaihtaa näytön kirkkaustasoa.

AT (auto)

Himentää näytön automaattisesti, kun kytket valot. (Käytettävissä vain, kun valaistusohjausjohto on kytketty.)

ON

Himentää näytön

OFF

Poistaa himmentimen käytöstä.

COLOR (esiasetettu väri - dynaaminen väritys)

Asettaa esivalitun värin pääyksikön näytölle ja painikkeille.

Valitsee 12 esivalitusta väristä, 1 mukautetusta väristä ja 5 esivalitusta kuviosta.

CUSTOM-C (mukautettu väri)

Tallentaa mukautetun värin näytölle ja painikkeille.

BASE

Valitsee esivalitun värin perustaksi jatkomukauttamiselle: [RGB RED], [RGB GRN], [RGB BLUE].

Säädettävä värialue: [0] - [32] ([0] ei ole valittavissa kaikille värialueille).

DAYNIGHT

Valitsee eri värin DAY/NIGHT-tilalle himmentimen asetuksen mukaan.

– [DAY]: [DIMMER]-asetukseksi tulee [OFF] tai [AUTO] (etuvalon sammuttaminen).

– [NIGHT]: [DIMMER]-asetukseksi tulee [ON] tai [AUTO] (etuvalon syyttäminen).

SND SYNC (äänen synkronointi)

Valitsee värin äänisynkronoinnin avulla: [ON], [OFF].

WHT MENU (valkoinen valikko)

Voit näyttää valikon kirkkaampana (valkoisena) tarvitsematta välittää väriasetuksista: [ON], [OFF].

START-WHT (aloitus valkoisena)

Kun SRC-painiketta painetaan, päälaitteen näyttö ja painikkeet muuttuvat ensin valkoisiksi ja vaihtuvat sitten mukautettuun väriin: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automaattinen vieritys)

Vierittää pitkät kohteet automaattisesti: [ON], [OFF].

BT (BLUETOOTH) -asetukset

PAIRING (s. 7)**PUHELINMUISTIO (PHONEBOOK)** (s. 14)**REDIAL** (s. 14)**ÄSKETTÄINEN PUHELU (RECENT CALL)** (s. 14)**ÄÄNIPUHELU (VOICE DIAL)** (s. 15)**SOITA NUMEROON (DIAL NUMBER)** (s. 14)**RINGTONE**

Valitsee, soittaako tämä laite vai liitetty matkapuhelin soittoäänen: [1] (tämä laite), [2] (matkapuhelin).

AUTO ANS (automaattinen vastaaminen)

Asettaa tämän laitteen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti: [OFF], [1] (noin 3 sekuntia), [2] (noin 10 sekuntia).

AUTO PAIRING

BLUETOOTH-pariliitoksen muodostamisen käynnistäminen automaattisesti, kun iOS-laitteen versio 5.0 tai uudempi litetään USB-liitännän kautta: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signaali) (s. 7)

Aktivoi BLUETOOTH-toiminnon: [ON], [OFF].

BT INIT (BLUETOOTH-alustus)

Alustaa kaikki BLUETOOTH-yhteyteen liittyvät asetukset (paritustiedot, esivalintanumero, laitetiedot jne.).

Alusta kaikki asetukset, kun laite hävitetään.

(Käytettävissä vain, kun laite on sammutettu.)

APP REM (App Remote) -asetus

App Remote -toiminnon (yhteyden) muodostaminen ja katkaiseminen.

Lisätietoja

Yleisiä käyttö-ohjeita

- Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos autosi on ollut pysäköitynä suoraan auringonpaisteeseen.
- Älä jätä etupaneelia tai tuotuja audiolaitteita auton sisään, tai seurauksena voi olla suoran auringonvalon korkean lämpötilan aiheuttama toimintahäiriö.
- Moottoriantenni ojentautuu automaattisesti esiin.

Kosteuden tiivistyminen

Jos laitteen sisällä oleva kosteus pääsee tiivistymään nesteeksi, ota levy pois soittimesta ja odota noin tunti nesteen haihtumista, muussa tapauksessa laite ei ehkä toimi kunnolla.

Korkean äänenlaadun säilyttämiseksi

Älä roiskuta nestettä laitteeseen tai levyille.

Huomautuksia levyistä

- Älä säilytä levyjä suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämmönlähteitä, kuten kuumaillakanavia, tai jätä niitä suoraan auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.
- Pyyhi ennen levyjen soittamista ne puhtaiksi puhdistusliinalla levyn keskiosasta laitoihin edeten. Älä käytä liuottimia kuten bentseeniä, tinneriä tai kuluttajakäyttöön myytäviä puhdistussarjoja.
- Tämä laite on suunniteltu toistamaan levyjä, jotka ovat yhteensopivia Compact Disc (CD) -standardin kanssa.
- DualDisc-levyt ja jotkin muut musiikkilevyt, jotka on koodattu kopiosuojatekniikalla, eivät ole yhteensopivia Compact Disc (CD) -standardin kanssa, sen vuoksi niitä ei voi toistaa tällä laitteella.
- Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
 - Tarrroilla, etiketeillä tai tahmealla teipillä tai itse kiinnitetyllä paperiliuskoilla varustetut levyt. Jos käytät niitä, voi seurauksena olla toimintahäiriö tai levyn rikkoontuminen.
 - Normaalisti poikkeavalla muodolla varustetut levyt (esim. sydämen-, nelion- tai tähdenmuotoiset levyt) saattavat vahingoittaa tätä laitetta.
 - 8 cm:n levyt.


CD-R-/CD-RW-levyjä koskevia huomautuksia

- Enimmäismäärä: (vain CD-R/CD-RW)
 - kansiot (albumit): 150 (mukaan luettuna juurikansio)
 - tiedostot (raidat) ja kansiot: 300 (voi olla alle 300, jos kansioidenn/tiedostojen nimissä on paljon merkkejä)
 - kansion/tiedoston nimessä näytettävä kirjainmerkkien määrä on 32 (Joliet)/64 (Romeo)



- Jos moni-istuntolevy alkaa CD-DA-istunnolla, se tunnistetaan CD-DA-levyksi, eikä muita istuntoja toisteta.
- Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
 - Tallennuslaadultaan heikko CD-R/CD-RW.
 - Yhteensopimattomalla tallennuslaitteella tallennettu CD-R/CD-RW.
 - CD-R/CD-RW, joka on viimeistelty väärin.
 - CD-R/CD-RW, joka on tallennettu jossakin muussa kuin musiikki-CD-formaatissa tai MP3-formaatissa, joka on ISO9660 Level 1/Level 2-, Joliet/Romeo- tai multisessiolevy.

MP3/WMA-tiedostojen toistojärjestys

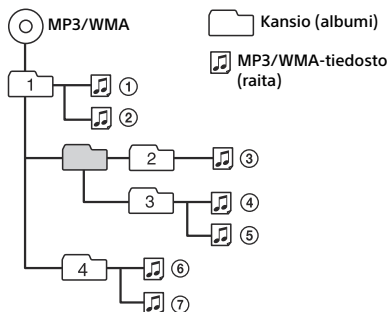

Tietoja iPodista

- Voit kytkeä laitteistoon seuraavat iPod-mallit. Päivitä iPod-laitteesi viimeisimmällä ohjelmistolla ennen sen käyttöä.

Yhteensopivat iPhone-/iPod-mallit

Yhteensopiva malli	USB
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (5th generation)	○
iPod touch (4th generation)	○
iPod touch (3rd generation)	○
iPod touch (2nd generation)	○
iPod classic	○
iPod nano (7th generation)	○
iPod nano (6th generation)	○
iPod nano (5th generation)	○
iPod nano (4th generation)	○
iPod nano (3rd generation)	○

- “Made for iPod” ja “Made for iPhone” merkitsevät, että elektroniikkalaitte on suunniteltu kytkettäväksi erityisesti iPodiin tai vastaavasti iPhoneen, ja se on tuotekehittäjän sertifioima vastaamaan Applen suorituskykyvaatimuksia. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toimimisesta eikä sen yhteensopivuudesta turva- tai säännösstandardien kanssa. Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattomien toimintojen suorituskykyyn.

BLUETOOTH-toiminnosta

Mitä BLUETOOTH-tekniikka on?

- Langaton BLUETOOTH-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa langattoman tiedonsiirron digitaalisten laitteiden, esimerkiksi kännykän ja kuuloke-mikrofoniyhdistelmän, välillä. Langattoman BLUETOOTH-tekniikan kantama on noin 10 m (33 jalkaa). Kahden laitteen yhdistäminen on yleistä, mutta joitakin laitteita voi yhdistää useisiin laitteisiin samaan aikaan.
- Kytkemiseen ei tarvita johtoja, koska BLUETOOTH-tekniikka on langaton, eikä laitteiden tarvitse olla vastakkain, kuten infrapunatekniikkaa käytettäessä. Voit käyttää tällaista laitetta esimerkiksi laukussa tai taskussa.
- BLUETOOTH-tekniikka on miljoonien ympäri maailmaa toimivien yritysten tukema kansainvälinen standardi, ja monet yritykset käyttävät sitä maailmanlaajuisesti.

BLUETOOTH-tietoliikenteestä

- Langaton BLUETOOTH-tekniikka toimii noin korkeintaan 10 m:n (33 jalan) etäisyydellä. Maksimi toimintaetäisyys saattaa vaihdella esteistä (ihmiset, metallia, seinät tms.) tai elektromagneettisesta ympäristöstä riippuen.
- Seuraavat olosuhteet saattavat vaikuttaa BLUETOOTH-yhteyden toimimiseen.
 - Tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este, kuten ihminen, metallia tai seinä.
 - 2,4 GHz:n taajuutta käyttävä laite, kuten langaton LAN-laite, langaton puhelin tai mikrouuni, on tämän laitteen läheisyydessä.
- Koska BLUETOOTH-laitteet ja langattomat LAN-laitteet (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta, mikroaaltojen aiheuttamia häiriöitä saattaa esiintyä, jolloin tuloksena on yhteysnopeuden hidastuminen, kohinaa tai yhteyden toiminnan lakkaaminen silloin kun tätä laitetta käytetään lähellä langatonta LAN-laitetta. Suorita siinä tapauksessa seuraavat toimenpiteet.
 - Käytä tätä laitetta vähintään 10 m:n (33 jalan) etäisyydellä langattomasta LAN-laitteesta.
 - Jos tätä laitetta käytetään 10 m:n (33 jalan) sisällä LAN-laitteesta, kytke päältä langaton LAN-laite.
 - Sijoita tämä laite ja BLUETOOTH-laite niin lähelle toisiaan kuin mahdollista.

- BLUETOOTH-laitteen lähettämät mikroaallot saattavat aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin elektroniikkalaitteisiin. Kytke päältä tämä laite ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, koska ne voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
 - lähellä helposti syttyviä kaasuja sairaalassa, junassa, lentokoneessa ja huoltoasemalla.
 - lähellä automaattisia ovia tai palohälyttimiä
- Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvatoimintoja, millä taataan varma yhteys langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä, mutta turvallisuus ei välttämättä ole riittävä asetuksesta riippuen. Käytä siis BLUETOOTH-tekniikkaa hyväksesi huolellisuutta noudattaen.
- Emme ota mitään vastuuta tietovuodoista BLUETOOTH-yhteyden käytön yhteydessä.
- Yhteyden toimimista kaikkien BLUETOOTH-laitteiden välillä ei voida taata.
 - BLUETOOTH-toiminnoilla varustetun laitteen tulee noudattaa BLUETOOTH-standardin kanssa yhteensopivaa tekniikkaa, joka on määritelty BLUETOOTH SIG:ssä ja jonka tulee olla luvallista.
 - Vaikka yhteyden luonut laite olisikin yhteensopiva edellä mainitun BLUETOOTH-standardin kanssa, jotkin laitteet eivät välttämättä pysty luomaan yhteyttä tai toimimaan kunnolla, riippuen laitteen toiminnoista ja teknisistä ominaisuuksista.
 - Puhelimen handsfree-toimintoa käytettäessä saattaa kuulua kohinaa riippuen itse laitteesta tai yhteysolosuhteista.
- Riippuen laitteesta, johon yhteys luodaan, yhteyden luominen saattaa kestää jonkin aikaa.

Muut


- BLUETOOTH-laitteen käyttö ei välttämättä onnistu kännyköiden kanssa, riippuen radioaaltojen käyttöolosuhteista ja laitteen käyttöympäristöstä.
- Jos olosi tuntuu epämuikavalta sen jälkeen kun olet käyttänyt BLUETOOTH-laitetta, lopeta BLUETOOTH-laitteen käyttö välittömästi. Mikäli ongelma toistuu, ota yhteys lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.

Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sony myyvään liikkeeseen.

Kunnossapito

Liitinten puhdistaminen

Laite ei välttämättä toimi oikein, jos laitteen ja etupaneelin väliset liittimet eivät ole puhtaat. Tämän estämiseksi irrota etupaneeli (s. 6) ja puhdista liittimet vanupuikolla. Älä käytä liikaa voimaa. Muuten liittimet voivat vahingoittua.

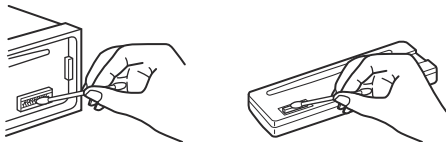

Huomautuksia

- Turvallisuussyistä sammuta sytytysvirta ennen liittimien puhdistamista ja ota avain pois virtalukosta.
- Älä koskaan koske liittimiin sormillasi tai millään metalliesineellä.

Tekniset tiedot

Viritin

DAB/DAB+/DMB-R

Viritysalue: 174,928 – 239,200 MHz

Herkkyys: 97 dBm

Antenniiliitin:

Ulkoinen antennin liitin

FM

Viritysalue: 87,5 – 108,0 MHz

Antenniiliitin:

Ulkoinen antennin liitin

Välitaajuuskaista: 25 kHz

Herkkyys: 8 dBf

Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz

Häiriöetäisyys: 80 dB (stereo)

Kanavaero: 50 dB taajuudella 1 kHz

Taajuusvaste: 20 – 15 000 Hz

KA/PA

Viritysalue:

MW: 531 – 1 602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenniiliitin:

Ulkoinen antennin liitin

Välitaajuus:

9 124,5 kHz tai 9 115,5 kHz/4,5 kHz

Herkkyys: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD-soitin

Häiriöetäisyys: 120 dB

Taajuusvaste: 10 – 20 000 Hz

Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.

Vastaava koodekki: MP3 (.mp3) ja WMA (.wma)

USB-soitin

Liitäntä: USB (Nopea)

Maksimivirta: 1 A

Tunnistettavissa olevien raitojen enimmäismäärä:
10 000

Vastaava koodekki:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) ja WAV (.wav)

Langaton yhteys

Tietoliikennejärjestelmä:

BLUETOOTH Standard, versio 3.0

Teho:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

(Maks. +4 dBm)

Maksimi kantama:

Näkyvä alue, noin 10 m (33 jalkaa)*1

Taajuuskaista:

2,4 GHz:n taajuuskaista (2,4000 – 2,4835 GHz)

Modulointimenetelmä: FHSS

Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5

HFP (Handsfree Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (sarjaportin profiili)

MAP (Message Access Profile)

HID (Human Interface Device Profile)

*1 Todellinen kantama vaihtelee riippuen sellaisista tekijöistä, kuten esineiden väliset esteet, magneettikentät mikrouunin ympärillä, staattinen sähköisyys, vastaanottoherkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä, sovellusohjelma, yms.

*2 BLUETOOTH-standardiprofiilit ilmaiseksi
BLUETOOTH-yhteyden tarkoitettua käyttöä laitteiden välillä.

Tehovahvistin

Lähtöliitäntä: Kaiutinliitäntä

Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia

Maksimiteho: 55 W × 4 (4 ohmiin)

Yleistä

Lähtöliitäntät:

Äänen lähtöliitäntät (etu, taka/sub)

Moottoriantennin / päätevahvistimen

ohjausliitäntä (REM OUT)

Tuloliitäntät:

Kauko-ohjaimen tuloliitäntä

DAB-antenniiliitäntä

FM/MW/LW-antenniiliitäntä

MIC-tuloliitäntä

AUX-tuloliitäntä (stereominipistoke)

USB-liitäntä

Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku

(miinusmaa)

Mitat:

N. 178 mm × 50 mm × 177 mm (l/k/s)

Asennusmitat:

N. 182 mm × 53 mm × 160 mm (l/k/s)

Paino: N. 1,2 kg

Pakkauksen sisältö:

Pääyksikkö (1)

Mikrofoni (1)

Asennus- ja liitäntäosat (1 sarja)

Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä yksityiskohtaisia tietoja.

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Tekijänoikeudet

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kaikki Sony Corporationin suorittama niiden käyttö on lisensoitu. Muut tavara- ja kauppamerkit ovat niiden vastaavien haltijoiden omaisuutta.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoft Corporationin immateriaali oikeuksilla. Teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön lupaa.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

MPEG Layer-3 -audiokoodausteknologia ja patentit on lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.

Google, Google Play ja Android ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Vianetsintä

Seuraava vian tarkistusluettelo auttaa sinua selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti ilmenevät ongelmat.

Tarkista ennen seuraavaan tarkistuslistan läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt. Lisätietoja sulakkeen käytöstä ja laitteen irrottamisesta kojelaudasta on tämän laitteen mukana toimitetussa asennus-/liitäntäkäsikirjassa. Jos ongelma ei ratke, käy takakanen tukisivustolla.

Yleistä

Ei ääntä.

→ Etu/takatasapainon säädintä [FADER] ei ole asetettu 2-kauiutinjärjestelmän mukaiseksi.

Ei piippausääntä.

→ Olet kytkenyt laitteeseen lisävarusteena saatavan tehovahvistimen, etkä käytä sisäänrakennettua vahvistinta.

Muistin sisältö on tyhjentynyt.

→ Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä ei ole kytketty kiinni kunnolla.

Tallennetut asemat ja oikea kellonaika ovat poistuneet muistista.

Sulake on palanut.

Virtalukkoa käännettäessä kuuluu ääni.

→ Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen virtaliitäntään.

Toiston tai vastaanoton aikana esittelytila alkaa.

→ Jos mitään toimintoa ei tehdä 5 minuuttiin ja [DEMO-ON]-asetus on käytössä, esittelytila alkaa.
– Valitse asetukseksi [DEMO-OFF] (s. 19).

Näyttö häviää/ei syty näyttöikkunaan.

→ Himmennin on asetettu asetukseen [DIM-ON] (s. 19).

→ Näyttö häviää, jos OFF-painiketta pidetään painettuna hetken ajan.

– Paina laitteen OFF-painiketta niin kauan, että näyttö katoaa.

→ Liittimet ovat liikkaiset (s. 22).

Toimintopainikkeet eivät toimi.

Levy ei tule ulos.

→ Paina AF/TA/PTY ja  (takaisin)/MODE yli 2 sekunnin ajan laitteen nollaamiseksi.

Muistin sisältö poistetaan.

Älä nollaa laitetta ajaessasi oman turvallisuutesi vuoksi.

Radiovastaanotto

Asemia ei voi vastaanottaa.

Kohina häiritsee ääntä.

→ Liitäntä on tehty väärin.

– Tarkista autoantennin liitäntä.

- Jos auton antenni ei ojentaudu ulos, tarkista moottoriantennin liitännän ohjausjohto.
- Katso kohdasta [NO SERV] (s. 26) lisätietoja, kun DAB-signaalia ei voi vastaanottaa.

Asemien esiviritys ei ole mahdollista.

- Aseman lähettämä signaali on liian heikko.

RDS

SEEK-toiminto alkaa muutaman sekunnin kuuntelun jälkeen.

- Asema ei lähetä TP-ohjelmia tai sen signaali on heikko.
 - Ota TA pois käytöstä (s. 11).

Ei liikennetiedotuksia.

- Aktivoi TA (s. 11).
- Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin TP-asema.
 - Viritä kohdalleen jokin muu asema.

PTY-näyttönä on [- - - - -].

- Parhailaan vastaanotettava asema ei ole RDS-asema.
- RDS-dattaa ei ole vastaanotettu.
- Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.

Ohjelmapalvelun nimi alkaa vilkkua.

- Parhailaan kuunneltavalle asemalle ei ole vaihtoehtoista taajuutta.
 - Paina SEEK +/- ohjelmakanavan nimen vilkkuessa. [PI SEEK] ilmestyy näytölle ja laite alkaa etsiä jotakin toista taajuutta, jolla on samat PI-tiedot (ohjelman tunniste).

CD:n toisto

Levyä ei voi toistaa.

- Viallinen tai likainen levy.
- CD-R/CD-RW ei ole audiokäyttöön (s. 20).

MP3/WMA-tiedostoja ei voi toistaa.

- Levy ei ole yhteensopiva MP3/WMA-formaatin ja version kanssa. Lisätietoja toistettavissa olevista levystä ja formaateista on tukisivustolla.

MP3/WMA-tiedostojen toisto kestää kauemmin kuin muiden.

- Seuraavien levyjen toiston käynnistyminen kestää kauemmin.
 - Levy, jonka tiedostot on tallennettu monimutkaisella puurakenteella.
 - Monitallennuksella (Multi Session) tallennettu levy.
 - Levy, jolle voi lisätä dataa.

Ääni hyppii.

- Viallinen tai likainen levy.

USB-toisto

Et voi toistaa kohteita USB-keskittimen kautta.

- Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta kytkettyjä USB-laitteita.

USB-laitteen toisto kestää kauan.

- USB-laite sisältää tiedostoja, joilla on monimutkainen puurakenne.

Ääni on katkonainen.

- Ääni voi olla katkonainen suurempaa bittinopeutta kuin 320 kbps käytettäessä.

Sovelluksen nimi ei vastaa todellista sovellusta App Remotessa.

- Käynnistä sovellus uudelleen "App Remote" -sovelluksesta.

NFC-toiminto

Yhden kosketuksen yhteydenmuodostus (NFC) ei ole mahdollinen.

- Jos älypuhelin ei reagoi kosketukseen.
 - Tarkista, että älypuhelimien NFC-toiminto on käytössä.
 - Vie älypuhelimien N-merkkiosa lähemmäs tämän laitteen N-merkkiosaa.
 - Jos älypuhelin on kotelossa, ota se pois siitä.
- NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee laitekohtaisesti.
 - Jos yhden kosketuksen yhteydenmuodostus älypuhelimella epäonnistuu useita kertoja, muodosta BLUETOOTH-yhteys manuaalisesti.

BLUETOOTH-toiminto

Toinen yhdistävä laite ei pysty tunnistamaan tätä laitetta.

- Aseta tämä laite parituksen valmiustilaan ennen paritusta.
- Kun BLUETOOTH-laite on yhdistetty, tätä laitetta ei voi havaita toisesta laitteesta.
 - Katkaise nykyinen yhteys ja etsi tätä laitetta toiselta laitteelta.
- Kun laitteen paritusta tehdään, aseta BLUETOOTH-signaalin lähetyks käyttöön (s. 7).

Yhteyttä ei voida luoda.

- Yhteyttä ohjataan vain yhdeltä puolelta (tämä laite tai BLUETOOTH-laite), muttei molemmilta.
 - Muodosta yhteys tähän laitteeseen BLUETOOTH-laitteesta tai toisin päin.

Tunnistetun laitteen nimi ei tule esiin.

- Toisen laitteen tilasta riippuen ei nimeä välttämättä saada esiin.

Ei soittoaäntä.

- Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä säätöpyörää puhelun vastaanoton aikana.

- Yhteyttä luovasta laitteesta riippuen soittoaäntä ei välttämättä voida lähettää kunnolla.
 - Aseta [RINGTONE]-asetukseksi [1] (s. 19).
- Etukaiuttimia ei ole liitetty laitteeseen.
 - Liitä etukaiuttimet laitteeseen. Soittoaäni kuuluu vain etukaiuttimista.

Puhujan ääni ei kuulu.

- Etukaiuttimia ei ole liitetty laitteeseen.
 - Kytke etukaiuttimet yksikköön. Puhujan ääni toistetaan vain etukaiuttimista.

Puhekumppani sanoo, että äänenvoimakkuus on joko liian matala tai korkea.

- Säädä äänenvoimakkuutta mikrofonin vahvistusta säätämällä (s. 15).

Kaikua ja kohinaa kuuluu puhelinkeskusteluissa.

- Pienennä äänenvoimakkuutta.
- Aseta EC/NC-tilaksi [EC/NC-1] tai [EC/NC-2] (s. 15).
- Jos muu ympäristön meteli kuin puhelun ääni on kova, yritä vähentää tätä meteliä.
Esim: jos ikkuna on auki ja liikenteen äänet tms. ovat kovat, sulje ikkuna. Jos ilmastointilaitte käy kovaaäänisesti, pienennä sen tehoa.

Puhelinta ei ole liitetty.

- BLUETOOTH-audiota toistettaessa puhelin ei ole yhteydessä, vaikka painaisit CALL.
 - Muodosta yhteys puhelimesta.

Puhelimen äänenlaatu on huono.

- Puhelimen äänenlaatu riippuu matkapuhelimen vastaanotto-olosuhteista.
 - Siirrä autosi paikkaan, jossa kännykän signaalitaso paranee, mikäli vastaanotto toimii huonosti.

Laitteeseen kytketyn audiolaitteen äänenvoimakkuus on matala (korkea).

- Äänenvoimakkuus vaihtelee riippuen audiolaitteesta.
 - Säädä kytketyn audiolaitteen tai tämän laitteen äänenvoimakkuutta.

Ääni pätkii BLUETOOTH-audiolaitteen toiston aikana.

- Lyhennä tämän laitteen ja BLUETOOTH-audiolaitteen välistä etäisyyttä.
- Jos BLUETOOTH-audiolaitetta säilytetään kotelossa, joka häiritsee signaalia, ota audiolaitte pois kotelosta käytön ajaksi.
- Useat BLUETOOTH- tai muut lähellä käytetyt laitteet lähettävät radioaaltoja.
 - Kytke päältä muut laitteet.
 - Lisää etäisyyttä muihin laitteisiin.
- Toistoääni pysähtyy hetkeksi, kun tämän laitteen ja matkapuhelimen välille muodostetaan yhteyttä. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Liitettyä BLUETOOTH-audiolaitetta ei voi ohjata.

- Tarkista, että liitetty BLUETOOTH-audiolaitte tukee AVRCP:tä.

Jotkin toiminnot eivät toimi.

- Tarkista, tukeeko yhteyden luonut laite kyseistä toimintoa.

Puheluun vastataan vahingossa.

- Soittava puhelin on asetettu vastaamaan puhelun automaattisesti.

Parittaminen epäonnistui aikakatkaisu toiminnon johdosta.

- Liitetystä laitteesta riippuen parituksen aikarajoitus voi olla lyhyt.
 - Yritä tehdä paritus kyseisen ajan sisällä.

BLUETOOTH-toiminto ei toimi.

- Sammuta laite painamalla OFF yli 2 sekunnin ajan ja kytke sitten virta takaisin.

Auton kaiuttimista ei kuulu mitään toistoääntä handsfree-puhelun aikana.

- Mikäli ääni toistuu kännykästä, aseta kännykkä toistamaan ääni autokaiuttimista.

Sovelluksen nimi ei vastaa todellista sovellusta App Remotessa.

- Käynnistä sovellus uudelleen "App Remote" -sovelluksesta.

Kun "App Remote" -sovellusta käytetään BLUETOOTH-yhteyden kautta, näyttö vaihtaa automaattisesti [BT AUDIO] -tilaan.

- "App Remote" -sovellus tai BLUETOOTH-toiminto on epäonnistunut.
 - Käynnistä sovellus uudelleen.

Vikanäytöt /-viestit

ERROR

- Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin soittimeen.
 - Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
- Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
- CD-levyä ei voi jostakin syystä toistaa.
 - Lataa soittimeen toinen levy.
- USB-laitetta ei tunnistettu automaattisesti.
 - Tee liitäntä uudelleen.
- Ota levy ulos painamalla ▲ -painiketta.

HUB NO SUPRT (keskittimiä ei tueta)

- Tämä laite ei tue USB-keskittintä (hubia).


IPD STOP (iPod-pysäytys)

- Kun jatkuva toisto ei ole asetettuna, albumin viimeisen raidan toisto loppui.
iPodin/iPhonen musiikkisovellus on suljettu.
 - Paina PAUSE aloittaaksesi toiston uudelleen.

NO AF (ei vaihtoehtoisia taajuuksia)

- Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole vaihtoehtoisia taajuuksia.
 - Paina SEEK +/- ohjelmakanavan nimen viikkuessa. Laite alkaa hakea toista taajuuksia, jolla on samat PI-tiedot (ohjelman tunniste) ([PI SEEK] näkyä).

NO DATA

- Nykyiselle DAB-palvelulle ei ole ohjelmatyyppiä.
 - Paina  (takaisin).

NO DEV (ei laitetta)

- [USB] on valittu lähteeksi ilman, että USB-laite olisi ollut kytkettynä laitteistoon. USB-laite tai -johto on irrotettu toiston aikana.
 - Kytkie kunnolla USB-laite tai -johto.

NO INFO (ei tietoja)

- Nykyiselle DAB-palvelulle ei ole etikettitietoja.

NO MUSIC

- Levy tai USB-laite ei sisällä musiikkitiedostoa.
 - Laita musiikki-CD soittimeen.
 - Liitä USB-laite, jolla on musiikkitiedosto.

NO SERV (ei palvelua)

DAB-signaalia ei saada vastaanotetuksi.

- Tee automaattihaku (s. 10).
- Tarkista DAB-antennin liitäntä.
- Tarkista, että [ANT-PWR]-asetuksena on [ON] (s. 17).


NO TP (ei liikenneohjelmia)

- Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia TP-asemia.

OVERLOAD

- USB-laite on ylikuormitettu.
 - Irrota USB-laite ja vaihda sen jälkeen toistolaitetta SRC-painikkeella.
 - USB-laitteessa on toimintahäiriö tai liitettyä laitetta ei tueta.

PUSH EJT (poisto painamalla)

- Levyä ei voida poistaa soittimesta.
 - Paina  (levyn poisto).

READ

- Laite lukee kaikkia levyn raita- ja albumitietoja.
 - Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu loppuun, jolloin toisto käynnistyy automaattisesti. Levyn rakenteesta riippuen tämä saattaa kestää minuutin tai pitempään.

RECEIVING (vastaanotto)

- DAB-aaltoalue on valittu ja laite odottaa palvelun vastaanottoa.

USB NO SUPRT (USB ei tuettu)

- Liitetty USB-laite ei ole tuettu.
 - Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on tukisivulla.

[L L L L] tai [7 7 7 7]

- Levyn alku tai loppu on saavutettu pikasiirrolla, etkä voi enää jatkaa toimintoa tästä.

[—]

- Merkkiä ei voi näyttää.

BLUETOOTH-toiminto:

BT BUSY (BLUETOOTH varattu)

- Matkapuhelimen puhelinmuistiota ja puheluhistoriaa ei voi käyttää tältä laitteelta.
 - Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

ERROR

- BT-alustus epäonnistui.
- Puhelinmuistion käyttö epäonnistui.
- Puhelinmuistion sisältöä muutettiin matkapuhelinta käytettäessä.
 - Mene matkapuhelimen puhelinmuistioon uudelleen.

MEM FAILURE (muistivirhe)

- Tämä laite ei onnistunut tallentamaan yhteystietoa esivalintanumeroon.
 - Varmista, että tallennettava numero on oikea (s. 14).

MEMORY BUSY

- Laite on tallentamassa tietoa.
 - Odota, kunnes tallennus on valmis.

NO DEV (ei laitetta)

- BLUETOOTH-audiolaite on valittu ilman että BLUETOOTH-audiolaitetta on liitetty. BLUETOOTH-audiolaitteen yhteys on katkaistu puhelun aikana.
 - Liitä BLUETOOTH-audiolaite.
- BLUETOOTH-puhelinlähde valittiin ilman, että matkapuhelinta on liitetty. Matkapuhelimen yhteys on katkaistu puhelun aikana.
 - Liitä matkapuhelin.

P EMPTY (esivalintanumero tyhjä)

- Pikavalintanumeron on tyhjä.

UNKNOWN

- Nimeä tai puhelinnumeroa ei voi näyttää puhelinmuistiota tai puheluhistoriaa selattaessa.

WITHHELD

- Soittaja on salannut puhelinnumeron.

App Remote -käyttö:

APP ----- (sovellus)

- Yhteyttä sovellukseen ei ole muodostettu.
 - Muodosta iPhone-yhteys uudelleen.

APP DISCNCT (sovelluksen yhteys katkaistu)

- App Remote -yhteyttä ei ole muodostettu.
 - Muodosta App Remote -yhteys (s. 16).

APP MENU (sovellusvalikko)

- Painikkeen toimintaa ei voida tehdä, kun valikko on auki iPhonessa/Android-puhelimessa.
 - Sulje iPhonen/Android-puhelimen valikko.

APP NO DEV (sovellus ei laitetta)

- Laitetta, jossa sovellus on asennettuna, ei ole liitetty.
 - Liitä laite ja muodosta sitten iPhone-yhteys.

APP SOUND (sovelluksen ääni)

- Painikkeen toimintaa ei voida tehdä, kun äänivalikko on auki iPhonessa/Android-puhelimessa.
 - Sulje iPhonen/Android-puhelimen äänivalikko.

OPEN APP (avaa sovellus)

- "App Remote" -sovellus ei ole käynnissä.
 - Käynnistä iPhonen sovellus.

Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaista ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya myyvästä liikkeestä.

Jos viet laitteen korjattavaksi CD:n toisto-ongelmien vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka toiston aikana ongelma syntyi.

Av sikkerhetshensyn må denne enheten installeres i dashbordet i bilen. Instruksjoner for montering og tilkoblinger finnes i den vedlagte monterings-/koblingsveiledningen.

Laget i Thailand

Spesifikasjoner for laserdiode

- Utslippsvarighet: kontinuerlig
 - Lasereffekt: mindre enn 53,3 μ W
- (Denne utgangseffekten er målt på en avstand av 200 mm fra objektivlinseoverflaten i den optiske pickup-blokken med 7 mm åpning.)

Navneplaten som viser driftsspenning osv., er plassert på undersiden av rammen.



Sony Corp. erklærer herved at denne MEX-N6000BD i all hovedsak oppfyller kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Nærmere detaljer er å finne på <http://www.compliance.sony.de/>

Merknad til kundene: Følgende informasjon gjelder bare utstyr som er solgt i land som er underlagt EUs direktiver.

Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For oppfylging av EUs produktregler: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland

Advarsel hvis tenningen på bilen ikke har noen ACC-posisjon

Husk å stille inn AUTO OFF-funksjonen (side 17). Enheten slås helt av automatisk etter den angitte tiden etter at enheten er slått av, for å hindre at den trekker strøm fra batteriet. Hvis du ikke stiller inn AUTO OFF-funksjonen, må du trykke og holde på OFF til skjermen blir svart hver gang du slår av tenningen.

Merknader om BLUETOOTH-funksjonen

Forsiktig

SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER STÅ ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER ELLER ANDRE TAP, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV INNTEKTER ELLER OMSETNING, TAP AV DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER NOE TILKNYTTET UTSTYR, INAKTIV TID OG KJØPERENS TID I FORBINDELSE MED ELLER PÅ GRUNN AV BRUK AV DETTE PRODUKTET, BÅDE MASKINVARE OG PROGRAMVARE.

VIKTIG!

Trygg og effektiv bruk

Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Sony, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret. Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Sony, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.

Kjøring

Undersøk lover og forskrifter for bruk av mobiltelefoner og håndfriutstyr der du kjører. Gi alltid kjøringen din fulle oppmerksomhet, og kjør til side og parker før du ringer eller svarer på telefonen hvis kjøreforholdene krever det.

Tilkobling til andre enheter

Når du kobler til en annen enhet, må du først lese sikkerhetsinstruksjonene i brukerveiledningen for den andre enheten.

Eksposering for radiostråling

RF-signaler kan påvirke dårlig installerte eller utilstrekkelig skjermede elektroniske systemer i biler, for eksempel elektroniske drivstoffinnsprøytningssystemer, elektroniske blokkeringsfrie bremses, elektroniske cruisecontrols systemer eller kollisjonsputesystemer. Ta kontakt med bilprodusenten eller dennes representant for montering av eller service på denne enheten. Feil ved montering eller service kan føre til at garantien som gjelder for denne enheten, ikke lenger er gyldig.

Spør bilprodusenten for å sikre at bruk av mobiltelefon i bilen ikke påvirker det elektroniske systemet.

Undersøk regelmessig at alt trådløst utstyr i bilen er riktig montert og fungerer som det skal.

Nødtelefoner

Denne håndfrie BLUETOOTH-enheten for biler og den elektroniske enheten fungerer ved hjelp av radiosignaler, mobilsignaler og telenett i tillegg til brukerprogrammerte funksjoner, og det kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold.

Det er derfor ikke å anbefale å bare stole på en elektronisk enhet for nødvendig kommunikasjon (for eksempel i nødssituasjoner).

Husk at for å ringe ut eller svare på telefonen må håndfrienheten og den elektroniske enheten som er koblet til håndfrienheten, være slått på og ha dekning med den nødvendige styrken på mobilsignalene.

Det kan hende at nødsamtaler ikke er mulig på enkelte mobilnettverk eller når enkelte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk.

Undersøk med din lokale mobilnettoperatør.

Innhold

Oversikt over deler og kontroller	5
---	---

Komme i gang

Fjerne frontpanelet	6
Stille klokken	6
Klargjøre en BLUETOOTH-enhet.	7
Koble til en iPod/USB-enhet	8
Koble til en annen bærbar lydenhet	9

Høre på radio

Ta inn DAB-radio	9
Bruke FM/MW/LW.	10
Bruke radiodatasystem (RDS).	11
Velge programtyper (PTY)	11

Avspilling

Spille av fra en CD	12
Spille av fra en iPod/USB-enhet.	12
Spille av fra en BLUETOOTH-enhet	12
Søke etter og spille av sanger	13

Håndfri telefon

Svare på et anrop	14
Ringe ut	14
Tilgjengelige funksjoner under en samtale	15

Nyttige funksjoner

Fjernkontrollapp med iPhone/ Android-telefon.	15
---	----

Innstillinger


Avbryte DEMO-modus	17
Enkel innstillingsoperasjon.	17
GENERAL (generelt)	17
LYD-oppsett	17
EQ10 PRESET	17
EQ10 SETTING	17
POSITION (lytteposisjon)	18
RB ENH (bakre bassforsterker)	18
SW DIREC (direkte tilkobling til subwoofer)	18
DISPLAY	19
COLOR (forhåndsinnstilt farge – dynamisk fargebelysning)	19
CUSTOM-C (egendefinert farge)	19
SND SYNC (lydsynkronisering)	19
WHT MENU (hvit meny)	19
START-WHT (start hvit)	19
BT (BLUETOOTH) Oppsett	19
BT INIT (BLUETOOTH initialisere)	19
APP REM (fjernkontrollapp)	19

Annen informasjon

Forholdsregler	20
Vedlikehold	22
Spesifikasjoner	22
Feilsøking	23

Oversikt over deler og kontroller

Hovedenhet

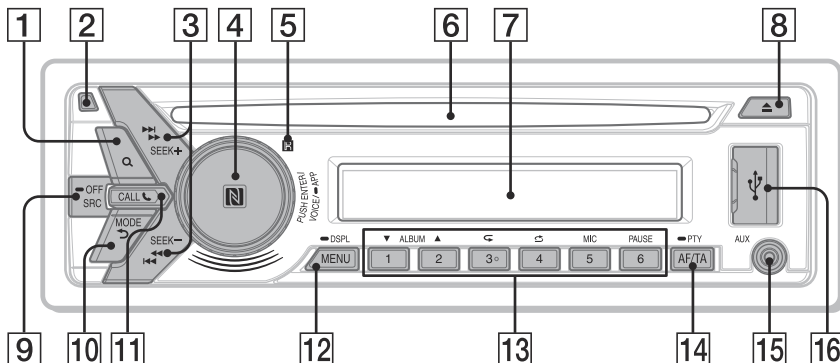

Talltast 3/↶ (gjenta) er merket med et merkbart punkt.

1 Q (bla gjennom) (side 10, 13)

Gå inn i blamodus under DAB-mottak eller avspilling.

2 Utløserknapp for frontpanel

3 SEEK +/-

Under DAB-mottak:

Velg en tjeneste. Trykk og hold for å søke etter en blokk.

Under FM-/MW-/LW-mottak:

Still inn stasjoner automatisk. Trykk og hold for å finne en stasjon manuelt.

⏮/▶ (forrige/neste)

⏪/▶▶ (spol bakover/forover)

4 Kontrollhjul

Drei for å justere volumet.

ENTER

Angi valgt element.

Trykk på SRC, drei, og trykk for å bytte kilde.

VOICE (side 15)

Aktiver stemmeoppringing.

Når funksjonen for fjernkontrollapp er på, aktiveres talegjenkjenning (bare Android™-telefoner).

-APP

Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å aktivere funksjonen for fjernkontrollapp (forbindelse).

N-merke

Berør kontrollhjulet med en Android-telefon for å opprette BLUETOOTH-forbindelse.

5 Signalmottak for fjernkontrollen

6 CD-spor

7 Skjerm

8 ▲ (CD ut)

Slå på strømmen.
Bytt kilde.

-OFF

Trykk og hold i 1 sekund for å slå av strømmen. Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å slå av strømmen og skjermen.

10 ↶ (tilbake)

Gå tilbake til forrige skjermbilde.

MODE (side 9, 10, 12, 15)

11 CALL ☎

Gå inn på ringemenyen. Svare på telefonen eller avslutte en samtale.

Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å slå på BLUETOOTH-signalet.

12 MENU

Åpne oppsettsmenyen.

-DSPL (skjerm)

Trykk og hold og trykk igjen for å endre visningselementer.

13 Talltaster (1 til 6)

Motta lagrede DAB-tjenester eller radiostasjoner. Trykk og hold for å lagre DAB-tjenester eller radiostasjoner.

Ring til et lagret telefonnummer. Trykk og hold for å lagre et telefonnummer.

ALBUM ▼/▲

Hopp over et album for en lydenhet. Trykk og hold for å hoppe over album kontinuerlig.

↶ (gjenta)

↻ (blandet)

MIC (side 15)

PAUSE

14 AF (alternative frekvenser) / TA (trafikkmeldinger)

Still inn AF og TA.

-PTY (programtype)

Trykk og hold for å velge PTY i DAB eller RDS.

15 AUX-kontakt

16 USB-port

Komme i gang


Fjerne frontpanelet

Du kan ta av frontpanelet på denne enheten for å forhindre tyveri.

1 Trykk og hold på OFF ①.

Enheden slås av.

2 Trykk på utløserknappen for frontpanelet ②, og ta deretter av panelet ved å dra det mot deg.

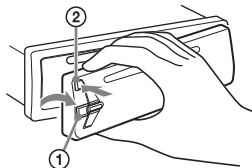

Advarselsalarm


Hvis du slår av tenningen uten å ta av frontpanelet, vil advarselsalarmen høres i noen få sekunder.

Alarmen går bare hvis den innebygde forsterkeren er i bruk.

Serienumre

Kontroller at serienumrene på undersiden av enheten og på innsiden av frontpanelet er like. Hvis ikke, kan du ikke opprette BLUETOOTH-paringer eller koble til eller fra med NFC.

Feste frontpanelet

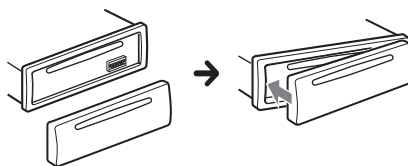

Stille klokken

1 Trykk på MENU, drei kontrollhjulet for å velge [GENERAL], og trykk deretter på det.

2 Drei kontrollhjulet for å velge [CLOCK-ADJ], og trykk på det.
Timetallet blinker.

- 3** Drei kontrollhjulet for å stille timer og minutter.
Du kan flytte markøren ved å trykke på SEEK +/-.
- 4** Når du har stilt inn minuttene, trykker du på MENU.
Innstillingen er ferdig, og klokken begynner å gå.

Trykk på DSPL for å vise klokken.

Klargjøre en BLUETOOTH-enhet

Du kan høre på musikk eller ringe med håndfrifunksjonen ved å koble til en dertil egnet BLUETOOTH-enhet. Du finner nærmere informasjon om hvordan du kobler til, i brukerveiledningen for enheten.


Før du kobler til enheten, må du skru ned volumet på denne enheten. Ellers kan lyden bli alt for høy.

Pare og koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du kobler til en BLUETOOTH-enhet (mobiltelefon, lydenhet eller lignende) for første gang, må de to enhetene registreres i hverandres system (såkalt «paring»). Paring gjør at denne enheten og andre enheter kjenner igjen hverandre.




- 1** Plasser BLUETOOTH-enheten innenfor en avstand på 1 meter fra denne enheten.
- 2** Trykk på CALL, drei kontrollhjulet for å velge [PAIRING], og trykk deretter på det. blinker.
Enheden går inn i ventemodus for paring.
- 3** Utfør paringen på BLUETOOTH-enheten så den finner denne enheten.
- 4** Velg [Sony Car Audio] på skjermen på BLUETOOTH-enheten.
Hvis [Sony Car Audio] ikke vises, gjenta fra trinn 2.

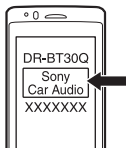

- 5** Hvis BLUETOOTH-enheten krever passord*, taster du inn [0000].

* Passord kan også kalles «kode», «PIN-kode» eller lignende, avhengig av enheten.

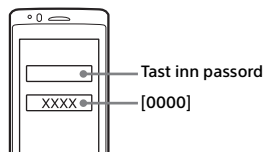

Når paringen er fullført, lyser kontinuerlig.

- 6** Velg denne enheten på BLUETOOTH-enheten for å opprette BLUETOOTH-forbindelsen.
 eller lyser når forbindelsen er opprettet.

Merk

Når du kobler til en BLUETOOTH-enhet, kan ikke denne enheten bli funnet fra en annen enhet. Du kan gjøre det mulig for den å bli funnet ved å gå inn i paringsmodus og søke etter den fra en annen enhet.

Avbryte paring

Utfør trinn 2 for å avbryte paringsmodus etter at denne enheten og BLUETOOTH-enheten er paret.

Koble til en parett BLUETOOTH-enhet

For at du skal kunne bruke en parett enhet, må den ha forbindelse med denne enheten. Enkelte parett enheter vil koble seg til automatisk.



- 1** Trykk på CALL, drei kontrollhjulet for å velge [BT SIGNAL], og trykk deretter på det.
Kontroller at begynner å lyse.
- 2** Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
- 3** Koble til denne enheten fra BLUETOOTH-enheten.
 eller lyser.

Ikoner på skjermen:

	Lyser når en mobiltelefon er koblet til enheten.
	Lyser når en lydenhet er koblet til enheten.
	Viser signalstyrken for den tilkoblede mobiltelefonen.

Koble til den samme enheten som var koblet til denne enheten sist

Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

Trykk på SRC.

Velg [BT PHONE] eller [BT AUDIO].

Trykk på ENTER for å koble til mobiltelefonen, eller på PAUSE for å koble til lydenheten.

Merk

Når du streamer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke koble til fra denne enheten til mobiltelefonen. Koble til fra mobiltelefonen til denne enheten i stedet.

Tips

Med BLUETOOTH-signalet på: Når tenningen er på, kobler enheten seg automatisk til den mobiltelefonen som var koblet til sist.

Installere mikrofon

Du finner informasjon om tilkobling av mikrofonen i veiledingen «Montering/koblinger».

Koble til en smarttelefon med én berøring (NFC)

Hvis du berører kontrollhjulet på enheten med en NFC*-kompatibel smarttelefon, pares og kobles enheten til smarttelefonen automatisk.


* NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon mellom ulike enheter, for eksempel mobiltelefoner og IC-tager. Ved hjelp av NFC-funksjonen kan datakommunikasjon opprettes ganske enkelt ved å la det aktuelle symbolet eller angitte stedet på to NFC-kompatible enheter berøre hverandre.


Til smarttelefoner med Android OS 4.0 eller eldre må appen «NFC Easy Connect» lastes ned fra Google Play™. Det er mulig at appen ikke kan lastes ned i alle land/regioner.

1 Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du se i brukerveiledningen for smarttelefonen.

2 Berør N-merket på enheten med N-merket på smarttelefonen.

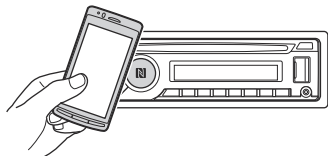

Kontroller at  begynner å lyse på skjermen på enheten.

Koble fra med én berøring

Berør N-merket på enheten med N-merket på smarttelefonen en gang til.

Merknader

- Vær forsiktig når du oppretter forbindelsen så du ikke får riper på smarttelefonen.
- Tilkobling med én berøring er ikke mulig når enheten allerede er tilkoblet en annen NFC-kompatibel enhet. I så fall må du koble fra den andre enheten og koble til smarttelefonen igjen.


Koble til en iPhone/iPod (automatisk BLUETOOTH-paring)


Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere kobles til USB-porten, blir enheten paret med iPhone/iPoden automatisk.

For at automatisk BLUETOOTH-paring skal fungere, må [AUTO PAIRING] i BT-oppsett være satt til [ON] (side 19).

1 Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på iPhone/iPoden.

2 Koble en iPhone/iPod til USB-porten.

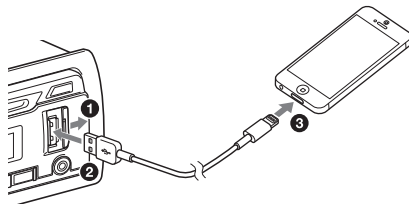

Kontroller at  begynner å lyse på skjermen på enheten.

Merknader

- Automatisk BLUETOOTH-paring er ikke mulig hvis enheten allerede er koblet til en annen BLUETOOTH-enhet. Koble i så fall fra den andre enheten, og koble til iPhone/iPoden på nytt.
- Hvis automatisk BLUETOOTH-paring ikke er etablert, finner du nærmere informasjon under «Klargjøre en BLUETOOTH-enhet» (side 7).


Koble til en iPod/USB-enhet

1 Skru ned volumet på enheten.

2 Koble iPoden/USB-enheten til enheten.

Når du skal koble til en iPod/iPhone, må du bruke en USB-kabel for iPod (følger ikke med).


Koble til en iPhone 5

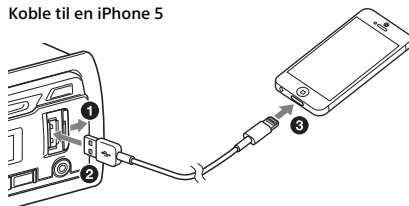

Koble til en annen bærbar lydenhet

- 1 Slå av den bærbare lydenheten.
- 2 Skru ned volumet på enheten.
- 3 Koble den bærbare lydenheten til AUX-inngangen (stereominikontakt) på enheten med en egnet kabel (følger ikke med)*.

* Pass på at du bruker en rett plugg.

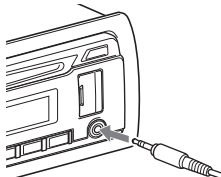

- 4 Trykk på SRC for å velge [AUX].

Avstemme volumnivået på den tilkoblede enheten til andre kilder

Begynn å spille av fra den bærbare lydenheten på moderat volum, og still inn ditt vanlige volum på enheten.

Trykk på MENU, og drei kontrollhjulet.
Velg [SOUND] → [AUX VOL] (side 19).

Høre på radio

Hvis du vil høre på radio, trykker du på SRC for å velge [TUNER].

Når DAB-båndet velges for første gang etter å ha byttet bilbatteri eller endret koblingene, starter førstegangssøket automatisk. La det gå til det er ferdig. (Hvis det avbrytes, vil det starte igjen neste gang du velger DAB-båndet.). Hvis ingen DAB-stasjoner blir lagret i dette første søket, kan du kjøre et autosøk (side 10).

Tips

Still [ANT-PWR] til [ON] (standard) eller [OFF], avhengig av hvilken type DAB-antenne du har (side 17).

Ta inn DAB-radio

DAB (Digital Audio Broadcasting) er et overføringsssystem i bakkenettverk. DAB-stasjoner setter sammen radiostasjoner (tjenester) til blokker, og hver tjeneste inneholder én eller flere komponenter. Den samme tjenesten kan av og til mottas på flere ulike frekvenser.

Søke etter en tjeneste manuelt

- 1 Trykk på MODE for å velge [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
- 2 Trykk på SEEK +/- for å søke etter en tjeneste innenfor en blokk, og trykk og hold på SEEK +/- for å søke etter andre blokker.

Søket stopper når enheten mottar en tjeneste eller blokk. Søk til du finner den ønskede tjenesten.

Lagre en tjeneste manuelt

- 1 Når du tar inn tjenesten du vil lagre, trykker og holder du på en talltast (1 til 6) til [MEM] vises.

Ta inn lagrede tjenester

- 1 Når du har valgt ønsket bånd, trykker du på en talltast (1 til 6).

Søke etter en tjeneste etter navn (Quick-BrowZer™)

Du kan vise en liste over tjenester for å gjøre søket enklere.

- 1 Trykk på **Q** (bla gjennom) under **DAB-mottak**.
Enheten går inn i Quick-BrowZer-modus, og listen over tjenester vises.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge ønsket tjeneste, og trykk deretter på det.
Mottaket starter.

Gå ut av Quick-BrowZer-modus

Trykk på **Q** (bla gjennom).

Stille inn DAB-meldinger

Bestemte typer DAB-meldinger som du stiller inn til å kunne avbryte den kilden du bruker i øyeblikket.

- 1 Trykk på **MENU** under **DAB-mottak**, drei kontrollhjulet for å velge **[GENERAL]**, og trykk deretter på det.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge **[ANNOUNCE]**, og trykk på det.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge ønsket type meldinger, og trykk deretter på det.
- 4 Drei kontrollhjulet for å velge **[ON]** eller **[OFF]**, og trykk på det.

Merknader

- DAB-meldingsfunksjonen er tilgjengelig når du bruker noe annet enn MW- eller LW-båndet.
- Under en DAB-melding justeres volumet til det nivået som er valgt for TA i RDS (side 11).

Meldingstype

ALARM (alarmer), **TRAFFIC** (trafikkmeldinger), **TRAVEL** (transportmeldinger), **WARNING** (advarsler/service), **NEWS** (nyhetsmeldinger), **WEATHER** (lokale værmeldinger), **EVENT** (arrangementsmeldinger), **SPECIAL** (spesielle hendelser), **RAD_INFO** (programinformasjon), **SPORTS** (sportsmeldinger), **FINANCE** (finansmeldinger)

Høre på det samme programmet også når mottaket er dårlig

Still **[FM LINK]** til **[ON]** (side 17).

[FM-LINK] lyser opp når det tilsvarende FM-programmet mottas.

Oppdatere tjenestelisten automatisk (autosøk).

- 1 Trykk på **MODE** for å velge **[DAB1]**, **[DAB2]** eller **[DAB3]**.
- 2 Trykk på **MENU**, drei kontrollhjulet for å velge **[GENERAL]**, og trykk deretter på det.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge **[AUTOSCAN]**, og trykk på det.
Enheten oppdaterer listen over tjenester i Quick-BrowZer-modus.

Bruke FM/MW/LW

Automatisk lagring (BTM)

- 1 Trykk på **MODE** for å bytte radiobånd (FM1, FM2, MW eller LW).
- 2 Trykk på **MENU**, drei kontrollhjulet for å velge **[GENERAL]**, og trykk deretter på det.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge **[BTM]**, og trykk på det.
Enheten lagrer stasjonene på talltastene i rekkefølge etter frekvensen.

Stille inn stasjoner

- 1 Trykk på **MODE** for å bytte radiobånd (FM1, FM2, MW eller LW).
- 2 Søke etter stasjoner

Søke manuelt

Trykk og hold på **SEEK +/-** for å finne frem til den omtrentlige frekvensen, og trykk deretter på **SEEK +/-** gjentatte ganger for å finjustere frekvensen.

Søke automatisk

Trykk på **SEEK +/-**.

Søket stopper når enheten tar inn en stasjon. Gjenta prosessen til du kommer til den ønskede stasjonen.

Lagre manuelt

- 1 Når du mottar stasjonen som du vil lagre, trykker og holder du på en talltast (1 til 6) til **[MEM]** vises.

Ta inn de lagrede stasjonene

- 1 Velg båndet, og trykk på en talltast (1 til 6).

Bruke radiodatasystem (RDS)

Angi alternative frekvenser (AF) og trafikkmeldinger (TA)

AF justerer kontinuerlig stasjonen til det sterkeste signalet i et nettverk, og TA gir aktuell trafikkinformasjon eller trafikprogrammer (TP) hvis det kan mottas.

- 1 Trykk på AF/TA for å velge [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].

Lagre RDS-stasjoner med AF og TA

Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen med en AF/TA-innstilling. Still inn AF/TA, og lagre deretter stasjonen med BTM eller manuelt. Hvis du forhåndsinnstiller manuelt, kan du også forhåndsinnstille radiostasjoner som ikke har RDS.

Motta nødmeldinger

Med AF eller TA på vil nødmeldinger automatisk avbryte den kilden som er valgt.

Justere volumet under en trafikkmelding

Nivået vil bli lagret i minnet for senere trafikkmeldinger, uavhengig av det vanlige volumet.

Holde fast på ett regionalprogram (REGIONAL)

Når AF og REGIONAL er på, vil du ikke flyttes over til en annen regional stasjon med sterkere frekvens. Hvis du kommer utenfor mottaksområdet for dette regionalprogrammet, stiller du inn [REG-OFF] under GENERAL under FM-mottak (side 17).

Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia og enkelte andre steder.

Local Link-funksjon (bare Storbritannia)

Med denne funksjonen kan du velge andre lokale stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på talltastene.

Trykk på en talltast (1 til 6) som en lokal stasjon er lagret på, under FM-mottak. Trykk en gang til innen fem sekunder. Gjenta prosessen til du får inn den lokale stasjonen.

Stille klokken (CT)

CT-dataene fra RDS-sendingen stiller klokken.

- 1 Velg [CT-ON] under GENERAL (side 17).

Velge programtyper (PTY)

Bruk PTY til å vise eller søke etter en bestemt programtype.

- 1 Trykk og hold på PTY under DAB- eller FM-mottak.
- 2 Drei kontrollhjulet til den ønskede programtypen vises, og trykk på det. Enheten begynner å søke etter en stasjon som sender den valgte programtypen.

Programtyper


NONE (ingen programtyper)*, **NEWS** (nyheter), **AFFAIRS** (aktuelt), **INFO** (informasjon), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (utdanning), **DRAMA** (drama), **CULTURE** (kultur), **SCIENCE** (vitenskap), **VARIED** (variert), **POP M** (pop), **ROCK M** (rock), **EASY M** (lett musikk), **LIGHT M** (lett klassisk), **CLASSICS** (seriøs klassisk), **OTHER M** (annen musikk), **WEATHER** (vær), **FINANCE** (finans), **CHILDREN** (barneprogrammer), **SOCIAL A** (samfunnsliv), **RELIGION** (religion), **PHONE IN** (innringing), **TRAVEL** (reise), **LEISURE** (fritid), **JAZZ** (jazz), **COUNTRY** (country), **NATION M** (lokal musikk), **OLDIES** (gode gamle låter), **FOLK M** (folkemusikk), **DOCUMENT** (dokumentar)

* Kan vises under DAB-mottak, avhengig av tjenesten.

Avspilling

Spille av fra en CD

- 1 Sett inn CD-en (etikettsiden opp).

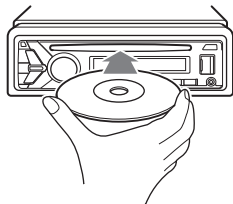

Avspillingen begynner automatisk.

Spille av fra en iPod/USB-enhet

I denne brukerveiledningen brukes «iPod» som generell term for iPod-funksjonene på både iPod og iPhone med mindre noe annet er angitt i tekst eller illustrasjoner.

Du finner informasjon om kompatibilitet for iPod under «Om iPod» (side 20) eller på brukerstøttesidene som er angitt bak på omslaget.

USB-enheter av typen masselagringsenheter (for eksempel minnepinner, digitale mediespiller, Android-telefoner) som er kompatible med USB-standarden, kan brukes.

Det kan være nødvendig å stille inn USB-tilkoblingsmodus til MSC, avhengig av mediespilleren eller Android-telefonen.

Merknader

- Du finner informasjon om kompatibilitet for USB-enheten på brukerstøttesidene som er angitt bak på omslaget.
- Avspilling av følgende typer MP3-/WMA-/WAV-filer støttes ikke.
 - filer med tapsfri komprimering
 - opphavsrettsbeskyttede filer
 - DRM-filer (Digital Rights Management)
 - lydfiler med flere kanaler

- 1 Koble en iPod/USB-enhet til USB-porten (side 8).

Avspillingen begynner.

Hvis en enhet allerede er koblet til, kan du starte avspillingen ved å trykke på SRC for å velge [USB] ([IPD] vises på skjermen når iPoden gjenkjennes).

- 2 Juster volumet på denne enheten.

Avslutte avspilling

Trykk og hold på OFF i 1 sekund.

Fjerne enheten

Stopp avspillingen, og koble deretter fra enheten.

Advarsel for iPhone

Når du kobler til en iPhone via USB, kontrolleres ringevolumet på iPhone, ikke på enheten. Pass på at du ikke kommer til å skru opp volumet under en samtale, siden plutselig høy lyd kan føre til at samtalen avbrytes.

Bruke en iPod direkte (passasjerkontroll)

Hvis du vil styre iPoden direkte, trykker og holder du på MODE under avspilling til [MODE IPOD] vises. Vær oppmerksom på at volumet bare kan justeres på enheten.

Avslutte passasjerkontroll

Trykk og hold på MODE til [MODE AUDIO] vises.

Spille av fra en BLUETOOTH-enhet

Du kan spille av innhold fra en tilkoblet enhet som støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Opprett en BLUETOOTH-forbindelse med lydenheten (side 7).

- 2 Trykk på SRC for å velge [BT AUDIO].

- 3 Bruk kontrollene på lydenheten til å starte avspillingen.

- 4 Juster volumet på denne enheten.

Merknader

- Det er mulig å få informasjon som tittel, spornummer/-tid og avspillingsstatus ikke vises på denne enheten, avhengig av lydenheten.
- Selv om kilden er endret på denne enheten, stopper ikke avspillingen på lydenheten.
- [BT AUDIO] vises ikke på skjermen når fjernkontrollappen brukes via BLUETOOTH.





Avstemme volumnivået på BLUETOOTH-enheten til andre kilder

Begynn å spille av fra BLUETOOTH-lydenheten på moderat volum, og still inn ditt vanlige volum på enheten.

Trykk på MENU, og dreii kontrollhjul.
Velg [SOUND] → [BTA VOL] (side 19).



Søke etter og spille av sanger


Gjentatt og tilfeldig blandet avspilling

- 1 Trykk på  (gjenta) under avspilling for gjentatt avspilling, eller på  (blandet) for tilfeldig blandet avspilling.
- 2 Trykk på  (gjenta) eller  (blandet) gjentatte ganger for å velge ønsket avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspilling i valgt avspillingsmodus starter.


Hvilke avspillingsmoduser som er tilgjengelige, avhenger av lydkilden.

Søke etter et spor etter navn (Quick-BrowZer™)


- 1 Trykk på  (bla gjennom)*2 under avspilling av CD eller USB- eller BT-lydenhet*1 for å vise listen over søke kategorier.
Når listen over spor vises, trykker du på  (tilbake) gjentatte ganger for å vise ønsket søkekategori.

*1 Bare tilgjengelig for lydenheter som støtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 eller senere.
*2 Trykk på  (bla gjennom) i mer enn 2 sekunder under USB-avspilling for å gå direkte tilbake til begynnelsen av kategorilisten.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge ønsket søkekategori, og trykk deretter på det for å bekrefte.
- 3 Gjenta trinn 2 for å søke etter det ønskede sporet.
Avspillingen begynner.

Gå ut av Quick-BrowZer-modus

Trykk på  (bla gjennom).

Søke ved å hoppe over elementer (hoppemodus)

- 1 Trykk på  (bla gjennom).
- 2 Trykk på SEEK +/-.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge elementet.
Listen hopper i trinn på 10 % av samlet antall elementer.
- 4 Trykk på ENTER for å gå tilbake til Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.

- 5 Drei kontrollhjulet for å velge det ønskede elementet, og trykk på det.
Avspillingen begynner.

Håndfri telefon

Hvis du skal bruke en mobiltelefon, kobler du den til denne enheten. Du finner nærmere informasjon under «Klargjøre en BLUETOOTH-enhet» (side 7).



Svare på et anrop

- 1 Trykk på **CALL** når telefonen ringer.
Telefonsamtalen starter.

Merk

Ringetone og samtalepartnerens stemme høres bare på de fremre høyttalerne.

Avvis et anrop

Trykk og hold på **OFF** i 1 sekund.

Avslutte en samtale

Trykk på **CALL** igjen.

Ring ut

Du kan ringe ut fra telefonboken eller anropsloggen når det er koblet til en mobiltelefon som støtter PBAP (Phone Book Access Profile).

Ring fra telefonboken

- 1 Trykk på **CALL**, drei kontrollhjulet for å velge [**PHONEBOOK**], og trykk på det.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge en forbokstav fra forbokstavlisten, og trykk på det.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge et navn fra navnelisten, og trykk på det.
- 4 Drei kontrollhjulet for å velge et nummer fra nummerlisten, og trykk på det.
Telefonsamtalen starter.

Ring fra anropsloggen

- 1 Trykk på **CALL**, drei kontrollhjulet for å velge [**RECENT CALL**], og trykk deretter på det.
Det vises en anropslogg.

- 2 Drei kontrollhjulet for å velge et navn eller et telefonnummer i anropsloggen, og trykk på det.
Telefonsamtalen starter.

Ring ved å legge inn telefonnummer

- 1 Trykk på **CALL**, drei kontrollhjulet for å velge [**DIAL NUMBER**], og trykk deretter på det.
- 2 Drei kontrollhjulet for å legge inn telefonnummeret, og velg til slutt [] (mellomrom). Trykk deretter på **ENTER***.
Telefonsamtalen starter.

* Du kan flytte markøren ved å trykke på **SEEK +/-**.

Merk

[] vises i stedet for [#] på skjermen.

Ring med gjentatt nummer

- 1 Trykk på **CALL**, drei kontrollhjulet for å velge [**REDIAL**], og trykk deretter på det.
Telefonsamtalen starter.

Forhåndsinnstille telefonnumre

Du kan lagre opptil 6 kontakter som forhåndsinnstilte numre.

- 1 Velg et telefonnummer du vil lagre, i telefonboken, anropsloggen eller ved å legge inn telefonnummeret direkte.
Telefonnummeret vises på skjermen på denne enheten.
- 2 Trykk og hold på en taltast (1 til 6) til [**MEM**] vises.
Kontakten lagres på det valgte forhåndsinnstilte nummeret.

Ring med forhåndsinnstilt telefonnummer

- 1 Trykk på **SRC**, drei kontrollhjulet for å velge [**BT PHONE**], og trykk deretter på det.
- 2 Trykk på en taltast (1 til 6) for å velge kontakten du vil ringe til.
- 3 Trykk på **ENTER**.
Telefonsamtalen starter.

Ring med talekoder

Du kan ringe ved å si talekoden som er lagret i en tilkoblet mobiltelefon med taleoppringsfunksjon.

1 Trykk på CALL, drei kontrollhjulet for å velge [VOICE DIAL], og trykk deretter på det.

Du kan også trykke på ENTER når funksjonen for fjernkontrollapp er av.

2 Si talekoden som er lagret på mobiltelefonen.

Stemmen din blir gjentakende, og telefonen ringer ut.

Avbryt taleoppringing

Trykk på ENTER.

Tilgjengelige funksjoner under en samtale

Forhåndsinnstille volumet på ringetonen og samtalepartnerens stemme

Du kan forhåndsinnstille volumet på ringetonen og samtalepartnerens stemme.

Justere ringevolumet:

Drei på kontrollhjulet mens telefonen ringer.

Justere volumet for samtalepartnerens stemme:

Drei på kontrollhjulet under en samtale.

Justere volumet for den andre parten (kraftigere mikrofonlyd)

Trykk på MIC.

Justerbare volumnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Redusere ekko og støy (modus for ekko-/støyfjerning)

Trykk og hold på MIC.

Innstillbar modus: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Overføre en samtale

Trykk på MODE eller bruk mobiltelefonen til å aktivere/deaktivere den riktige enheten (denne enheten eller mobiltelefonen)

Merk

Avhengig av mobiltelefonen kan håndfriforbindelsen bli brutt under forsøk på å overføre en samtale.

Sjekk status for SMS/e-post*

✉ blinker når du mottar en ny SMS/e-post, og fortsetter å lyse så lenge du har uleste meldinger.

* Bare tilgjengelig for mobiltelefoner som støtter MAP (Message Access Profile).

Nyttige funksjoner

Fjernkontrollapp med iPhone/Android-telefon

Du må laste ned fjernkontrollappen «App Remote» fra App Store for iPhone eller Google Play for Android-telefoner.



I fjernkontrollappen får du

tilgang til følgende funksjoner:

- styre enheten for å starte og styre kompatible apper på iPhone/Android-telefon
- styre iPhone/Android med enkle fingerbevegelser for å styre kilden for enheten
- åpne en app/lydkilde eller søke etter nøkkelord i appen ved å si et ord eller uttrykk inn i mikrofonen (bare Android)
- få opplest innkommende tekstmeldinger på SMS, e-post, Twitter, Facebook, kalender osv. automatisk, og svare på tekstmeldinger, SMS og e-post (bare Android)
- justere lydinnstillingene (EQ10, balanse/fading, lytteposisjon) for enheten via iPhone/Android-telefon

Merknader

- For din egen sikkerhets skyld: Vær oppmerksom på trafikken rundt deg, følg lokale lover og regler, og ikke bruk appen mens du kjører.
- Hvilke operasjoner som er tilgjengelige, avhenger av appene. Gå til brukerstøttesidene som er angitt bak på omslaget, for å finne informasjon om hvilke apper som er tilgjengelige.
- App Remote versjon 2.0 via USB er kompatibel med iPhone med iOS 5/iOS 6.
- App Remote versjon 2.0 via BLUETOOTH er kompatibel med Android-enheter med Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 eller 4.2.
- Hvis talegjenkjenningfunksjonen ikke virker på grunn av mobiltelefonen, må du gå til [Settings] og velge [Voice Recognition].
- Opplesning av SMS/e-post/varsler er tilgjengelig for Android-enheter med TTS-motor.
- Appen «Smart Connect», som leveres av Sony Mobile Communications, er nødvendig for å få opplest varsler fra Twitter/Facebook/kalender osv.

Opprette forbindelse for fjernkontrollappen

- 1 Koble en iPhone til USB-porten eller koble til en Android-telefon med BLUETOOTH.
- 2 Åpne appen «App Remote».
- 3 Trykk og hold på APP på enheten i mer enn 2 sekunder.
Forbindelsen til iPhone/Android opprettes. Du finner mer informasjon om hva du kan gjøre med appen på en iPhone/Android-telefon, i hjelpen for appen.

Hvis enhetens nummer vises

Kontroller at de samme tallene vises (f.eks. 123456) på denne enheten og på mobiltelefonen, og trykk deretter på ENTER på denne enheten og velg [Yes] på mobiltelefonen.


Bryte forbindelsen

Trykk og hold på APP.

Velge kilde eller app

Du kan styre enheten til å velge ønsket kilde eller app på smarttelefonen.


- 1 Drei kontrollhjulet for å velge ønsket kilde eller app, og trykk på det.

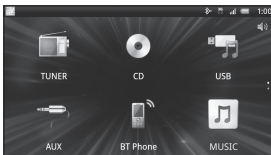

Hvis du vil velge en annen kilde eller app, trykker du på SDC og dreier på kontrollhjulet for å velge ønsket kilde eller app.

Opplesning av ulike typer informasjon (bare Android)

Når du mottar SMS/e-post, Twitter-/Facebook-/kalendervarler osv. blir du automatisk varslet om dette via høyttalerne i bilen.

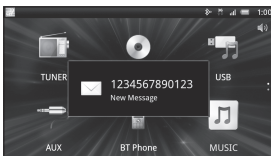


Du finner nærmere informasjon om innstillingene i hjelpen for appen.

Aktivere talegjenkjenning (bare Android)

Ved å registrere apper kan du styre dem med talekommandoer. Du finner nærmere informasjon i hjelpen for appen.

Aktivere talegjenkjenning

- 1 Trykk på ENTER for å aktivere talegjenkjenning.
- 2 Si den ønskede talekommandoen inn i mikrofonen når [Say Source or App] vises på Android-telefonen.

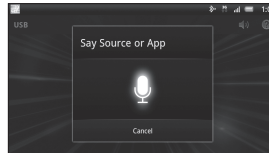

Merknader

- I enkelte tilfeller kan talegjenkjenning være utilgjengelig.
- Det er mulig at talegjenkjenning ikke fungerer som det skal, avhengig av ytelsen på den tilkoblede Android-telefonen.
- Brukes under forhold når støy som for eksempel motorlyd er minimert under talegjenkjenning.

Når en musikk- eller videoapp velges*

Trykk på 1 eller 2 for å gå inn i HID-modus, trykk på SEEK +/- for å velge det som skal spilles av, og trykk deretter på ENTER for å starte avspillingen.

* Bare tilgjengelig for Android-telefoner som støtter HID (Human Interface Device Profile).

Angi lydinnstillinger

Du kan justere innstillingene for EQ og BAL-/FAD-/SW-nivå og -posisjon via smarttelefonen.



Du finner nærmere informasjon om innstillingene i hjelpen for appen.

Innstillinger

Avbryte DEMO-modus

Du kan avslutte demonstrasjonsskjermen som vises når enheten er slått av.

- 1 Trykk på MENU, drei kontrollhjulet for å velge [DISPLAY], og trykk på det.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge [DEMO], og trykk på det.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge [DEMO-OFF], og trykk på det.
Innstillingen er fullført.
- 4 Trykk på **↶** (tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til normal radio-/avspillingsmodus.

Enkel innstillingsoperasjon

Du kan stille inn elementer på menyen på følgende måte.

Følgende elementer kan stilles inn avhengig av kilde og innstilling.

- 1 Trykk på MENU.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge oppsettskategori, og trykk på det.
Følgende oppsettskategorier er tilgjengelige:
 - GENERAL (generelt) (side 17)
 - SOUND (lyd) (side 17)
 - DISPLAY (skjerm) (side 19)
 - BT (BLUETOOTH) (side 19)
 - APP REM (fjernkontrollapp) (side 19)
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge de ønskede alternativene, og trykk på det.

Gå tilbake til forrige skjermbilde

Trykk på **↶** (tilbake).

GENERAL (generelt)

CLOCK-ADJ (stille klokken) (side 6)

CAUT ALM (advarselsalarm)

Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF] (side 6)
(bare tilgjengelig når enheten er slått av).

BEEP

Aktiverer pipelyden: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Slår helt av automatisk etter et angitt tidsrom etter at enheten ble slått av: [NO], [30S] (30 sekunder), [30M] (30 minutter), [60M] (60 minutter).

AUX-A (AUX-lyd)

Aktiverer AUX-kildeskjermen: [ON], [OFF] (bare tilgjengelig når enheten er slått av).

CT (klokkeetid)

Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF] (side 11).

REGIONAL

Begrenser radiomottak til en bestemt region: [ON], [OFF] (bare tilgjengelig under mottak av FM-signaler).

BTM (side 10)

ANNOUNCE (meldinger)

Aktiverer kringkastede meldinger (side 10).

FM LINK

Søker etter og stiller inn på samme program automatisk når signalet for gjeldende program er for svakt: [ON], [OFF]. (Bare tilgjengelig under DAB-mottak.)

ANT-PWR (antennestrøm)

Leverer strøm til DAB-antennens inngangsterminal: [ON], [OFF]. (Bare tilgjengelig når enheten er slått av, og under DAB-mottak.)

AUTOSCAN (autosøk)

Utfører et automatisk søk for å oppdatere listen over tjenester i Quick-BrowZer-modus. (Bare tilgjengelig under DAB-mottak.)

LYD-oppsett

C.AUDIO+ (klar lyd+)

Gjengir lyd ved å optimere det digitale signalet med lydinnstillingene som anbefales fra Sony: [ON], [OFF] (stilles automatisk til [OFF] når [EQ10 PRESET] blir endret).

EQ10 PRESET

Velger en av 10 equalizerkurver eller av: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Innstillingen for equalizerkurve kan lagres for hver kilde.

EQ10 SETTING


Angir [CUSTOM] av EQ10.

BASE

Velger en forhåndsinnstilt equalizerkurve som grunnlag for videre tilpassing: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,

[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz. Volumnivået kan justeres i trinn på 1 dB fra -6 til +6 dB.

POSITION (lytteposisjon)

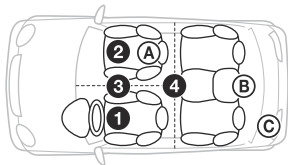

SET F/R POS (angi foran/bak)

Simulerer et naturlig lydfelt ved å forsinke lyden ut fra fremre/bakre høyttaler i forhold til din posisjon.

FRONT L (1): Foran, venstre

FRONT R (2): Foran, høyre

FRONT (3): Foran, midten

ALL (4): Midt i bilen

CUSTOM: Posisjon angitt av fjernkontrollappen

OFF: Ingen posisjon angitt

ADJ POSITION* (juster posisjon)

Finjusterer innstillingen for lytteposisjon.

Justerbart intervall: [+3] – [CENTER] – [-3].

SET SW POS* (angi subwoofer-posisjon)

NEAR (A): Nær

NORMAL (B): Normal

FAR (C): Langt borte

BALANCE

Justerer lydbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Justerer det relative nivået: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (digital lydforbedringsmotor)

Forbedrer digitalt komprimert lyd ved å gjenopprette de høye frekvensene som går tapt i komprimeringsprosessen.

Innstillingen kan lagres for hver kilde unntatt radio.

Velger DSEE-modus: [ON], [OFF].

LOUDNESS

Forsterker bass og diskant for klarere lyd ved lave volumnivåer: [ON], [OFF].

AAV (avansert automatisk volum)

Juster avspillingsnivået på alle avspillingskilder til optimalt nivå: [ON], [OFF].

RB ENH (bakre bassforsterker)

Bakre bassforsterker forbereder basslyden ved å bruke en innstilling for lavpassfilter på de bakre høyttalerne. Denne funksjonen gjør at de bakre høyttalerne kan fungere som basshøyttaler når det ikke er tilkoblet noen subwoofer (bare tilgjengelig når [SW DIREC] er satt til [OFF]).

RBE MODE (modus for bakre bassforsterker)

Velger modus for bakre bassforsterker: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)

Velger avskjæringsfrekvensen for subwooferen: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lavpassfilterhelning)

Velger LPF-helningen: [1], [2], [3].

SW DIREC (direkte tilkobling til subwoofer)

Du kan bruke subwooferen uten kraftforsterker når den er koblet til bakre høyttalerledning (bare tilgjengelig når [RBE MODE] er satt til [OFF]).

Koble en 4 til 8 ohm subwoofer til én av de bakre høyttalerledningene. Du må ikke koble noen høyttaler til den andre bakre høyttalerledningen.

SW MODE (subwoofer-modus)

Velger subwoofer-modusen: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (subwoofer-fase)

Velger subwoofer-fasen: [NORM], [REV].

SW POS* (subwoofer-posisjon)

Velger subwoofer-posisjonen: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)

Velger avskjæringsfrekvensen for subwooferen: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lavpassfilterhelning)

Velger LPF-helningen: [1], [2], [3].

S.WOOFER (subwoofer)

SW LEVEL (subwoofer-volum)

Justerer volumet for subwooferen: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

([ATT] vises ved laveste innstilling.)

SW PHASE (subwoofer-fase)

Velger subwoofer-fasen: [NORM], [REV].

SW POS* (subwoofer-posisjon)

Velger subwoofer-posisjonen: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)

Velger avskjæringsfrekvensen for subwooferen: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lavpassfilterhelning)

Velger LPF-helningen: [1], [2], [3].

HPF (høypassfilter)

HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)

Velger avskjæringsfrekvensen for fremre/bakre høyttaler: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (høypassfilterhelning)

Velger HPF-helningen (bare effektiv når [HPF FREQ] er satt til noe annet enn [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL (AUX-volum)

Justerer volumet for hver tilkoblede eksterne enhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Denne innstillingen eliminerer behovet for å justere volumet mellom kilder.

BTA VOL (BLUETOOTH lydvolumnivå)

Justerer volumet for hver tilkoblede BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Denne innstillingen eliminerer behovet for å justere volumet mellom kilder.

* Viser ikke når [SET F/R POS] er satt til [OFF].

DISPLAY

DEMO (demonstrasjon)

Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].

DIMMER

Endrer lysstyrken på skjermen.

AT (auto)

Demper skjermen automatisk når du slår på lysene på bilen (bare tilgjengelig når lyskontrollledningen er koblet til).

ON

Demper skjermen

OFF

Deaktiverer demperen

COLOR (forhåndsinnstilt farge – dynamisk fargebelysning)

Stiller inn en forhåndsinnstilt farge på skjermen og knappene på hovedenheten.

Velg mellom 12 forhåndsinnstilte farger, en egendefinert farge og 5 forhåndsinnstilte mønstre.

CUSTOM-C (egendefinert farge)

Registrerer en egendefinert farge til skjermen og knappene.

BASE

Velger en forhåndsinnstilt farge som grunnlag for videre tilpassing: [RGB RED], [RGB GRN], [RGB BLUE].

Justerbart fargeintervall: [0] – [32] ([0] kan ikke brukes for alle fargeintervaller).

DAYNIGHT

Stiller inn ulike farger for DAG- og NATT-modus avhengig av demperinnstillingen.

– [DAY]: [DIMMER] settes til [OFF] eller [AUTO] (slå av frontlyktene).

– [NIGHT]: [DIMMER] settes til [ON] eller [AUTO] (slå på frontlyktene).

SND SYNC (lydsynkronisering)

Velger fargen med lydsynkronisering: [ON], [OFF].

WHT MENU (hvit meny)

Menyen vises klarere (hvit) uten hensyn til fargeinnstillingen: [ON], [OFF].

START-WHT (start hvit)

Når du trykker på SRC, blir skjermen og knappene på hovedenheten hvite én gang før de bytter til den tilpassede fargen: [ON], [OFF].

AUTO SCR (autorull)

Ruller automatisk lange elementer: [ON], [OFF].

BT (BLUETOOTH) Oppsett

PAIRING (side 7)**PHONEBOOK** (side 14)**REDIAL** (side 14)**RECENT CALL** (side 14)**VOICE DIAL** (side 15)**DIAL NUMBER** (side 14)**RINGTONE**

Velger om denne enheten eller den tilkoblede mobiltelefonen sender ut ringetonen: [1] (denne enheten), [2] (mobiltelefonen).

AUTO ANS (autosvar)

Stiller inn enheten til å svare automatisk på innkommende anrop: [OFF], [1] (ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).

AUTO PAIRING

Start BLUETOOTH-paring automatisk når iOS-enhet versjon 5.0 eller senere er koblet til via USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal) (side 7)

Aktiverer BLUETOOTH-funksjonen: [ON], [OFF].

BT INIT (BLUETOOTH initialisere)

Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte innstillinger (paringsinformasjon, forhåndsinnstilt nummer, enhetsinformasjon med mer)

Initialiser alle innstillingene når du skal kaste, selge eller gi bort enheten.

(Bare tilgjengelig når enheten er slått av).

APP REM (fjernkontrollapp)

Aktiver og deaktiver funksjonen for fjernkontrollapp (forbindelse).

Annen informasjon

Forholdsregler

- Kjøel ned enheten før bruk hvis bilen har stått parkert i direkte sollys.
- Ikke legg igjen frontpanelet eller lydenheter inne i bilen. Det kan føre til funksjonsfeil på grunn av høye temperaturer i direkte sollys.
- Kraftantennen forlenges automatisk.

Fuktkondensering

Hvis det skulle oppstå kondens inne i enheten, må du ta ut CD-en og vente i omtrent en time så den får tørket. Ellers vil ikke enheten fungere riktig.

Opprettholde høy lyd kvalitet

Ikke sprut væske på enheten eller CD-ene.

Merknader om CD-er

- Ikke utsett CD-er for direkte sollys eller varmekilder som varmluftsventiler, og ikke la dem ligge i en bil som er parkert i direkte sollys.
- Tørk av CD-ene med en rengjøringsklut fra midten og utover før avspilling. Ikke bruk løsemidler som bensin, tynner eller kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler.
- Denne enheten er beregnet på å spille av CD-er som oppfyller CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs og enkelte andre musikkdisker som er kodet med teknologisk opphavsrettsbeskyttelse, oppfyller ikke CD-standarden, og det er derfor mulig at disse diskene ikke kan spilles av på denne enheten.
- CD-er som denne enheten IKKE kan spille av
 - CD-er hvor det er festet etiketter, klistrelapper eller tape eller papir. Dette kan føre til funksjonsfeil, eller kan ødelegge disken.
 - CD-er med ikke-standard form (f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet). Forsøk på å spille av slike CD-er kan skade enheten.
 - 8-cm CD-er.




Merknader om CD-R/CD-RW

- Maksimalt antall: (bare CD-R/CD-RW)
 - mapper (album): 150 (inkludert rotmappe)
 - filer (spor) og mapper: 300 (kan være mindre enn 300 hvis mappe-/filnavn inneholder mange tegn)
 - visbare tegn for mappe-/filnavn: 32 (Joliet) / 64 (Romeo)

- Hvis en CD med opptak i flere økter begynner med et CD-DA-opptak, gjenkjennes den som en CD-DA, og andre opptak vil ikke bli spilt av.
- CD-er som denne enheten IKKE kan spille av
 - CD-R/CD-RW med dårlig opptaks kvalitet
 - CD-R/CD-RW som er tatt opp med en inkompatibel opptaks enhet
 - CD-R/CD-RW som ikke er riktig sluttbehandlet
 - CD-R/CD-RW med opptak i noe annet enn musikk-CD-format eller MP3-format i samsvar med ISO9660 nivå 1 / nivå 2, Joliet/Romeo eller opptak i flere økter

Avspillingsrekkefølge for MP3-/WMA-filer

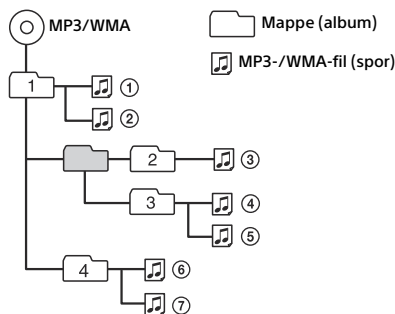

Om iPod

- Du kan koble til følgende iPod-modeller. Oppdater alle iPod-enheter til nyeste programvareversjon før bruk.

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

Kompatibel modell	USB
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (5. generasjon)	○
iPod touch (4. generasjon)	○
iPod touch (3. generasjon)	○
iPod touch (2. generasjon)	○
iPod classic	○
iPod nano (7. generasjon)	○
iPod nano (6. generasjon)	○
iPod nano (5. generasjon)	○
iPod nano (4. generasjon)	○
iPod nano (3. generasjon)	○

- «Laget for iPod» og «Laget for iPhone» betyr at en elektronisk enhet er utformet for spesifikt å kunne kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og at utvikleren sertifiserer at enheten oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for denne enhetens funksjon eller ytelse eller at det oppfyller sikkerhetsregler og forskrifter. Vær oppmerksom på at bruk av denne enheten med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ytelsen.

Om BLUETOOTH-funksjonen

Hva er BLUETOOTH-teknologi?

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi som fungerer på korte avstander, og som muliggjør trådløs datakommunikasjon mellom digitale enheter, for eksempel en mobiltelefon og et hodesett. Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer innenfor en avstand på omtrent 10 meter. Å koble sammen to enheter er vanlig, men enkelte enheter kan kobles til flere andre enheter samtidig.
- Du trenger ikke bruke ledninger eller kabler til å koble til, siden BLUETOOTH-teknologien er trådløs. Det er heller ikke nødvendig at enhetene peker mot hverandre, som med infrarød teknologi. Du kan for eksempel ha en tilkoblet enhet i en lommen eller veske.
- BLUETOOTH-teknologien er en internasjonal standard som støttes av millioner av selskaper og brukes av mange ulike selskaper over hele verden.

Om BLUETOOTH-kommunikasjon

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer innenfor en avstand på omtrent 10 meter. Maksimal kommunikasjonsavstand kan variere avhengig av hvilke hindringer som finnes mellom enhetene (personer, metall, vegger osv.) og av det elektromagnetiske miljøet.
- Følgende forhold kan påvirke følsomheten i BLUETOOTH-kommunikasjonen:
 - Det finnes en hindring, for eksempel en person, en metallgjenstand eller en vegg, mellom denne enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - En enhet som bruker en 2,4 GHz-frekvens, for eksempel en trådløs nettverksenhet (WLAN), trådløs telefon eller mikrobølgeovn, er i bruk i nærheten av enheten.
- Fordi BLUETOOTH-enheter og trådløse nettverksenheter (WLAN, IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens, kan mikrobølgeforstyrrelser oppstå og føre til redusert hastighet på kommunikasjonen, støy eller brudd i forbindelsen hvis denne enheten brukes i nærheten av en trådløst nettverksenhet (WLAN). Hvis dette skulle skje, gjør du følgende:
 - Bruk denne enheten minst 10 meter fra den trådløse nettverksenheten (WLAN).
 - Hvis denne enheten brukes innenfor en avstand på 10 meter fra en trådløst nettverksenhet (WLAN), må du slå av nettverksenheten.
 - Installer denne enheten og BLUETOOTH-enheten så nær hverandre som mulig.

- Mikrobølgene som sendes fra en BLUETOOTH-enhet, kan påvirke funksjonen av elektroniske medisinske apparater. Slå av denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, siden de kan forårsake ulykker:
 - hvor brennbar gass er til stede, på sykehus, tog, fly og bensinstasjoner
 - nær automatiske dører eller brannalarmer
- Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjonaliteten i henhold til BLUETOOTH-standard for å gi en sikker forbindelse når trådløs BLUETOOTH-teknologi brukes, men det er mulig at sikkerheten ikke er god nok, avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du kommuniserer ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtar oss intet ansvar for datalekkasje i forbindelse med BLUETOOTH-kommunikasjon.
- Vi kan ikke garantere at det kan opprettes forbindelse med alle BLUETOOTH-enheter.
 - En enhet med BLUETOOTH-funksjon må oppfylle kravene i BLUETOOTH-standard som angitt av BLUETOOTH SIG, og være godkjent.
 - Selv om den tilkoblede enheten oppfyller de ovennevnte kravene i BLUETOOTH-standard, kan det hende at enkelte enheter ikke kan kobles til eller ikke fungerer som de skal, avhengig av funksjonene og spesifikasjonene for enheten.
 - Mens du snakker i telefonen med håndfri, kan det oppstå støy, avhengig av enheten eller kommunikasjonsmiljøet.
- Avhengig av enheten som kobles til, kan det ta litt tid før kommunikasjonen kommer i gang.

Andre


- Det kan hende at bruk av BLUETOOTH-enheten ikke fungerer på mobiltelefoner, avhengig av radioforstyrrelser i omgivelsene og stedet hvor utstyret brukes.
- Hvis du føler ubehag etter å ha brukt BLUETOOTH-enheten, må du slutte å bruke BLUETOOTH-enheten umiddelbart, Hvis problemet vedvarer, ber vi om at du kontakter nærmeste Sony-forhandler.

Hvis du har spørsmål om eller problemer med enheten som ikke dekkes av denne brukerveiledningen, må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Vedlikehold

Rengjøring av kontakter

Hvis kontaktene mellom enheten og frontpanelet ikke er rene, kan det føre til at enheten ikke fungerer som den skal. For å unngå dette, kan du rengjøre kontaktene ved å ta av frontpanelet (side 6) og rengjøre kontaktene med en bomullspinne. Ikke bruk for mye kraft, det kan føre til skade på kontaktene.

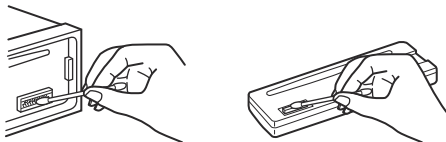

Merknader

- Av sikkerhetshensyn bør du slå av tenningen og ta ut nøkkelen før du rengjør kontaktene.
- Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller med metallgjenstander.

Spesifikasjoner

Radio

DAB/DAB+/DMB-R

Frekvenser: 174,928 – 239,200 MHz

Bruksfølsomhet: –97 dBf

Antenneterminal:

Ekstern antennekontakt

FM

Frekvenser: 87,5 – 108,0 MHz

Antenneterminal:

Ekstern antennekontakt

Mellomfrekvens: 25 kHz

Bruksfølsomhet: 8 dBf

Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz

Signal-til-støy-forhold: 80 dB (stereo)

Separasjon: 50 dB ved 1 kHz

Frekvensrespons: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Frekvenser:

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenneterminal:

Ekstern antennekontakt

Mellomfrekvens:

9124,5 kHz eller 9115,5 kHz / 4,5 kHz

Sensitivitet: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD-spiller

Signal-til-støy-forhold: 120 dB

Frekvensrespons: 10 – 20.000 Hz

Wow og flutter: under målbar grense

Tilsvarende kodek: MP3 (.mp3) og WMA (.wma)

USB-spiller

Grensesnitt: USB (høyhastighets)

Maksimum strøm: 1 A

Maksimum antall gjennnelige spor: 10.000

Tilsvarende kodek:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) og WAV (.wav)

Trådløs kommunikasjon

Kommunikasjonssystem:

BLUETOOTH Standard versjon 3.0

Utgang:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

(maks. +4 dBm)

Maksimum kommunikasjonsavstand:

Innenfor synsvidde, ca. 10 m*1

Frekvenser:

2.4 GHz-båndet (2,4000 – 2,4835 GHz)

Modulasjonsmetode: FHSS

Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5

HFP (Handsfree Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

MAP (Message Access Profile)

HID (Human Interface Device Profile)

*1 Den faktiske rekkevidden vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikroølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet, antennefunksjon, operativsystem, programvare osv.

*2 BLUETOOTH-standardprofiler viser hensikten med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

Kraftforsterker

Utgang: Høytalere

Høytalerialimpedans: 4 til 8 ohm

Maksimal utgangseffekt: 55 W x 4 (ved 4 ohm)

Generelt

Utganger:

Lydutgangsterminal (fremre, bakre/subwoofer)

Kraftantenne/kraftforsterkerkontrollterminal (REM OUT)

Innganger:

Inngangsterminal for fjernkontroll

Inngangsterminal for DAB-antenne

Inngangsterminal for FM-/MW-/LW-antenne

MIC-inngangsterminal

AUX-inngangsterminal (stereominikontakt)

USB-port

Strømtilførsel: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)

Dimensjoner:

Ca. 178 × 50 × 177 mm (b/h/d)

Monteringsdimensjoner:

Ca. 182 × 53 × 160 mm (b/h/d)

Vekt: Ca. 1,2 kg

Innhold i pakken:

Hovedenhet (1)

Mikrofon (1)

Deler til montering og tilkobling (1 sett)

Det kan hende at forhandleren din ikke har noe av tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om nærmere informasjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Copyright

Bluetooth®-ordmerket og logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all Sony Corporations bruk av slike merker er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Dette produktet er beskyttet av enkelte opphavsrettigheter som tilhører Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert selskap som representerer Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke som tilhører Apple Inc.

MPEG Layer-3 lydkodeknings teknologi og patenter på lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Google, Google Play og Android er varemerker som tilhører Google Inc.

Feilsøking

Sjekklisten nedenfor vil hjelpe deg å løse problemer du kan komme ut for med enheten.

Kontroller alle kontakter og prosedyrer før du går gjennom sjekklisten.

Du finner informasjon om hvordan du bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet, i monterings-/koblingsveiledningen som følger med enheten.

Hvis problemet ikke blir løst, kan du gå til brukerstøttesidene som er angitt bak på omslaget.

Generelt

Ingen lyd.

→ Fadekontrollen [FADER] er ikke stilt inn for et system med 2 høyttalere.

Ingen pipelyd.

→ En valgfri kraftforsterker er koblet til, og du bruker ikke den innebygde forsterkeren.

Innholdet i minnet har blitt slettet.

→ Strømforsyningen eller batteriet er koblet fra eller ikke riktig koblet til.

Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet. Sikringen har gått.

Avgir støy når man endrer stilling på nøkkelen i tenningen.

→ Ledningene er ikke riktig koblet sammen med bilens tilbehørskontakt.

Demonstrasjonsmodus starter under avspilling eller radiomottak.

→ Hvis det ikke utføres noen operasjoner i løpet av 5 minutter og demonstrasjonsmodus er satt til [DEMO-ON], begynner demonstrasjonsmodus.
– Sett demonstrasjonsmodus til [DEMO-OFF] (side 19).

Skjermen er eller blir svart.

→ Dimmeren er satt til [DIM-ON] (side 19).


→ Skjermen blir svart hvis du trykker og holder på OFF.

– Trykk på OFF på enheten til elementene på skjermen vises igjen.

→ Kontaktene er skitne (side 22).

Operasjonsknappene fungerer ikke.

CD-en kommer ikke ut.

→ Trykk på AF/TA/PTY og  (tilbake) / MODE i mer enn 2 sekunder for å tilbakestille enheten. Innholdet i minnet blir slettet.

Av sikkerhetshensyn må du ikke tilbakestille enheten mens du kjører.

Radiomottak

Får ikke inn stasjoner.

Lyden forstyrres av støy.

→ Tilkoblingen er feil.

– Kontroller koblingen til bilantennen.

- Hvis bilantennen ikke forlenges, må du undersøke koblingen til kraftantenneledningen.
- Se [NO SERV] (side 26) for nærmere informasjon når du ikke kan motta DAB-signaler.

Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.

- Kringkastingssignalet er for svakt.

RDS

SEEK begynner etter noen få sekunder med lytting.

- Stasjonen er ikke-TP eller har svakt signal.
– Deaktiver TA (side 11).

Ingen trafikkmeldinger.

- Aktiver TA (side 11).
→ Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger selv om den er TP.
– Still inn på en annen stasjon.

PTY viser [- - - - -].

- Gjeldende stasjon er ikke en RDS-stasjon.
→ RDS-data blir ikke mottatt.
→ Stasjonen har ikke oppgitt programtypen.

Navnet på programtjenesten blinker.

- Det finnes ingen alternativ frekvens for gjeldende stasjon.
– Trykk på SEEK +/- mens navnet på programtjenesten blinker. [PI SEEK] vises, og enheten begynner å søke etter en annen frekvens med samme PI (program-ID).

CD-avspilling

CD-en spilles ikke av.

- Defekt eller skitten CD.
→ Innlagt CD-R/CD-RW er ikke beregnet på lydavspilling (side 20).

MP3-/WMA-filer kan ikke spilles av.

- CD-en er ikke kompatibel med MP3-/WMA-formatet og -versjonen. Du finner nærmere informasjon om hvilke CD-er og formater som kan spilles av, på brukerstøttesidene våre.

Noen MP3-/WMA-filene venter lengre før de spilles av enn andre.

- Med følgende CD-er tar det lengre tid før avspillingen begynner:
– en CD med en kompleks trestruktur
– en CD med opptak i flere økter
– en CD som det kan legges til data på

Lyden hopper.

- Defekt eller skitten CD.

USB-avspilling

Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.

- Enheten kjenner ikke igjen USB-enheter via en USB-hub.

Noen USB-enheter venter lengre før de spilles av enn andre.

- USB-enheten inneholder filer med en kompleks trestruktur.

Lyden er ujevn.

- Lyden kan bli ujevn ved høy bithastighet på mer enn 320 kbps.

Appnavnet stemmer ikke med den faktiske appen i App Remote.

- Start appen på nytt fra App Remote.

NFC-funksjon

Tilkobling med én berøring (NFC) er ikke mulig.

- Hvis smarttelefonen ikke reagerer på berøringen:
– Kontroller at NFC-funksjonen på smarttelefonen er slått på.
– Plasser N-merket på smarttelefonen nærmere N-merket på denne enheten.
– Ta av dekselet på telefonen hvis den har et.
→ NFC-funksjonens følsomhet avhenger av enheten.
Hvis tilkobling med én berøring gjentatte ganger ikke fungerer med smarttelefonen, kan du opprette en BLUETOOTH-forbindelse manuelt.

BLUETOOTH-funksjonen

Enheten som skal kobles til, finner ikke denne enheten.

- Sett denne enheten i ventemodus for paring før du parer den andre enheten med den.
→ Denne enheten kan ikke bli funnet av andre enheter mens den er koblet til en BLUETOOTH-enhet.
– Bryt den eksisterende forbindelsen, og søk deretter etter denne enheten fra en annen enhet.
→ Når enhetene er parete, slår du på BLUETOOTH-signalet (side 7).

Det er ikke mulig å koble til

- Tilkoblingen styres fra én side (denne enheten eller BLUETOOTH-enheten), ikke begge.
– Koble til denne enheten fra en BLUETOOTH-enhet eller omvendt.

Navnet på enheten som ble funnet, vises ikke.

- Det kan hende at det ikke er mulig å få informasjon om navnet på den andre enheten, avhengig av enhetens status.

Ingen ringetone.

- Juster volumet ved å dreie på kontrollhjulet mens telefonen ringer.

- Det er mulig at ringetonen ikke sendes som den skal, avhengig av enheten som er koblet til.
 - Sett [RINGTONE] til [1] (side 19).
 - De fremre høyttalerne er ikke koblet til enheten.
 - Koble de fremre høyttalerne til enheten.
- Ringetonen høres bare fra de fremre høyttalerne.

Samtalepartnerens stemme høres ikke.

- De fremre høyttalerne er ikke koblet til enheten.
 - Koble de fremre høyttalerne til enheten.
- Samtalepartnerens stemme høres bare fra de fremre høyttalerne.

En samtalepartner sier at volumet er for høyt eller for lavt.

- Juster volumet tilsvarende med innstillingen for mikrofonlyd (side 15).

Telefonsamtaler forstyrres av ekko eller støy.

- Reduser volumet.
- Sett EC/NC-modus til [EC/NC-1] eller [EC/NC-2] (side 15).
- Hvis støy i omgivelsene utenom telefonen forstyrrer for mye, kan du prøve å redusere støyen, f.eks. kan du lukke vinduet hvis det er åpent og veistøyen er for plagsom, eller skru ned eller av klimaanlegget hvis det bråker for mye.

Telefonen er ikke koblet til.

- Når du spiller av fra en lydenhet via BLUETOOTH, blir ikke telefonen koblet til selv om du trykker på CALL.
 - Koble til fra telefonen.

Lydkvaliteten i telefonen er dårlig.

- Lydkvaliteten i telefonsamtaler avhenger av mottaksforholdene for mobiltelefonen.
 - Hvis du har dårlig signal, flytter du bilen til et sted hvor mottaksforholdene er bedre.

Volumet på den tilkoblede lydenheten er for lavt (høyt).

- Volumnivået vil variere avhengig av lydenheten.
 - Juster volumet på den tilkoblede lydenheten eller på denne enheten.

Lyden hopper under avspilling fra en lydenhet via BLUETOOTH.

- Reduser avstanden mellom enheten og BLUETOOTH-lydenheten.
- Hvis BLUETOOTH-lydenheten har et deksel eller ligger på et sted som hindrer signalet, må du ta av dekselet eller ta den frem under bruk.
- Flere BLUETOOTH-enheter eller andre enheter som sender radiobølger er i bruk i nærheten.
 - Slå av de andre enhetene.
 - Øk avstanden til de andre enhetene.
- Avspillingslyden stopper med én gang når det opprettes forbindelse mellom denne enheten og mobiltelefonen. Dette er ikke en funksjonsfeil.

Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten lar seg ikke styre fra enheten.

- Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten støtter AVRCP.

Enkelte funksjoner virker ikke.

- Kontroller om den tilkoblede enheten støtter de aktuelle funksjonene.

Det blir svart på anrop uten at jeg vil det.

- Den tilkoblede telefonen er stilt inn til å svare på anrop automatisk.

Paring mislyktes på grunn av tidsavbrudd.

- Tidsgrensen for paring kan være for kort, avhengig av enheten som skal kobles til.
 - Prøv å gjennomføre koblingen innenfor tidsgrensen.

BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.

- Slå av enheten ved å trykke på OFF i mer enn 2 sekunder, og så slå den på igjen.

Det kommer ikke lyd fra bilhøyttalerne under en håndfri telefonsamtale.

- Hvis lyden kommer fra mobiltelefonen, må du stille inn telefonen så lyden kommer fra bilhøyttalerne.

Appnavnet stemmer ikke med den faktiske appen i App Remote.


- Start appen på nytt fra App Remote.

Når du kjører fjernkontrollappen (App Remote) via BLUETOOTH, bytter skjermen automatisk til [BT AUDIO].

- Funksjonen for fjernkontrollapp eller BLUETOOTH-funksjonen virker ikke som de skal.
 - Kjør appen på nytt.

Feilmeldinger

ERROR

- CD-en er skitten eller er satt inn opp-ned.
 - Rengjør CD-en eller sett den inn riktig vei.
- Det er satt inn en tom CD.
- CD-en kan ikke spilles av på grunn av et problem.
 - Sett inn en annen CD.
- USB-enheten ble ikke gjenkjent automatisk.
 - Koble den til på nytt.
- Trykk på  for å ta ut CD-en.

HUB NO SUPRT (hubber støttes ikke)

- USB-hubber støttes ikke på denne enheten.


IPD STOP (iPod-stopp)

- Viser når gjentatt avspilling ikke er valgt, og det siste sporet på albumet er ferdigspilt. Musikkprogrammet på iPoden/iPhonen avsluttes.
 - Trykk på PAUSE for å starte avspillingene igjen.

NO AF (ingen alternative frekvenser)

- Det finnes ingen alternativ frekvens for gjeldende stasjon.
 - Trykk på SEEK +/- mens navnet på programtjenesten blinker. Enheten begynner å søke etter en annen frekvens med samme (program-ID). ([PI SEEK] vises.)

NO DATA

- Det finnes ingen programtyper for den gjeldende DAB-tjenesten.
 - Trykk på  (tilbake).

NO DEV (ingen enhet)

- [USB] er valgt som kilde, men det er ikke koblet til noen USB-enhet. En USB-enhet eller -kabel har blitt koblet fra under avspilling.
 - Koble til USB-enheten/kabelen så den sitter godt i kontakten.

NO INFO (ingen informasjon)

- Det finnes ingen merkeinformasjon for den gjeldende DAB-tjenesten.

NO MUSIC

- CD-en eller USB-enheten inneholder ikke musikkfiler.
 - Sett inn en musikk-CD.
 - Koble til en USB-enhet med musikkfiler på.

NO SERV (ingen dekning)

- Kan ikke motta DAB-signaler.
- Kjør et autosøk (side 10).
 - Kontroller koblingen til DAB-antennen.
 - Kontroller at [ANT-PWR] er stilt til [ON] (side 17).


NO TP (ingen trafikkprogrammer)

- Enheten vil fortsette å søke etter tilgjengelige trafikkstasjoner.

OVERLOAD

- USB-enheten er overbelastet.
 - Koble fra USB-enheten, og bytt deretter kilde ved å trykke på SRC.
 - Det er en feil på USB-enheten, eller det er koblet til en enhet som ikke støttes.

PUSH EJT (tving CD ut)

- CD-en kommer ikke ut.
 - Trykk på  (CD ut).

READ

- Enheten leser all spor- og albuminformasjon på CD-en.
 - Vent til lesingen er fullført, så begynner avspillingen automatisk. Avhengig av diskstrukturen kan det ta mer enn et minutt.

RECEIVING (mottar)

- DAB-båndet er valgt, og enheten venter på å motta en tjeneste.

USB NO SUPRT (USB støttes ikke)

- Den tilkoblede USB-enheten støttes ikke.
 - Du finner informasjon om kompatibilitet for USB-enheten på brukerstøttesidene våre.

[L L L L] eller [7 7 7 7]

- Under spoling fremover eller bakover har du kommet til begynnelsen eller slutten av CD-en, så du kommer ikke lenger.

[_]

- Tegnet kan ikke vises.

For BLUETOOTH-funksjonen:

BT BUSY (BLUETOOTH opptatt)

- Telefonboken og anropsloggen på mobiltelefonen er ikke tilgjengelige fra denne enheten.
 - Vent litt, og prøv på nytt.

ERROR

- BT-initialisering mislyktes.
- Fikk ikke tilgang til telefonboken.
- Innholdet i telefonboken ble endret under forsøk på å få tilgang til mobiltelefonen.
 - Åpne telefonboken på mobiltelefonen igjen.

MEM FAILURE (minnefeil)

- Enheten kunne ikke lagre kontakten som forhåndsinnstilt nummer.
 - Kontroller at nummeret du vil lagre, er riktig (side 14).

MEMORY BUSY

- Enheten lagrer data.
 - Vent til lagringen er fullført.

NO DEV (ingen enhet)

- BLUETOOTH-lydkilde er valgt, men det er ikke koblet til noen BLUETOOTH-lydenheten. En BLUETOOTH-lydenhet har blitt koblet fra under en samtale.
 - Koble til en BLUETOOTH-lydenhet.
- BLUETOOTH-telefonkilde er valgt uten at det er koblet til noen mobiltelefon. En mobiltelefon har blitt koblet fra under en samtale.
 - Koble til en mobiltelefon.

P EMPTY (forhåndsinnstilt nummer tomt)

- Det forhåndsinnstilte nummeret er tomt.

UNKNOWN

- Navnet eller telefonnummeret kan ikke vises når du blar i telefonboken eller anropsloggen.

WITHHELD

- Den som ringer, skjuler telefonnummeret sitt.

For App Remote:

APP ----- (app)

- Forbindelsen til appen er ikke opprettet.
 - Opprett iPhone-forbindelsen igjen.

APP DISCNCT (app koblet fra)

- Det er ikke opprettet forbindelse til fjernkontrollappen (App Remote).
 - Opprett forbindelse til fjernkontrollappen (side 16).

APP MENU (appmeny)

- Knappeoperasjonen kan ikke utføres mens det er en meny åpen på iPhone/Android-telefonen.
 - Lukk menyen på iPhone/Android-telefonen.

APP NO DEV (ingen appenhet)

- Enheten der appen er installert, er ikke koblet til.
 - Koble til enheten, og opprett deretter iPhone-forbindelsen.

APP SOUND (applyd)

- Knappeoperasjonen kan ikke utføres mens det er en lydmeny åpen på iPhone/Android-telefonen.
 - Lukk lydmenyen på iPhone/Android-telefonen.

OPEN APP (åpne app)

- Appen «App Remote» kjører ikke.
 - Start appen på iPhone.

Hvis disse løsningene ikke hjelper deg å løse problemene dine, ber vi om at du tar kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Hvis du tar enheten til reparasjon på grunn av problemer med CD-avspilling, må du ta med deg CD-en som ble brukt da problemet oppstod.

Denna enhet ska av säkerhetsskäl installeras i bilens instrumentpanel.
Anvisningar för installation och anslutningar finns i de medföljande installations-/anslutningsanvisningarna.

Tillverkad i Thailand

Laserdiodegenskaper

- Emission: Kontinuerlig
 - Laseruteffekt: Mindre än 53,3 μ W
- (Denna effekt är värdet uppmätt på ett avstånd av 200 mm från objektivet linsyta på det optiska pick-up-blocket med 7 mm bländare.)

Märkningen som visar driftspänning etc., finns på höljets undersida.



Sony Corp. försäkrar härmed att denna MEX-N6000BD överensstämmer med huvudsakliga krav och relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

Besök följande webbadress för mer information:
<http://www.compliance.sony.de/>

Information för kunder: följande information gäller endast utrustning som säljs i länder som tillämpar EU-direktiv

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För produktens överensstämmelse med
EU-föreskrifter: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

Varning om bilens tändning inte har något ACC-läge

Aktivera AUTO OFF-funktionen (sida 17). För att förhindra att batteriet laddas ur stängs enheten automatiskt av helt en förinställd tid efter att enheten stängts av. Om du inte har aktiverat AUTO OFF-funktionen ska du trycka på och hålla OFF tills visningen släcks varje gång tändningen stängs av.

Anmärkingar om BLUETOOTH-funktionen

Var försiktig!

SONY ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR OAVSIKTIG SKADA, INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA ELLER ANNAN SKADA INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, UTEBLIVNA VINSTER, UTEBLIVNA INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE UTRUSTNING, DRIFTAVBROTT OCH KÖPARENS TID SOM UPPSTÅTT EFTER ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, DESS HÅRDVARA OCH/ELLER DESS PROGRAMVARA.

VIKTIGT MEDDELANDE!

Säkerhet och effektiv användning

Förändringar eller modifieringar av enheten som inte uttryckligen godkänts av Sony kan leda till att användaren inte längre har rätt att använda utrustningen.

Kontrollera om det finns undantag, på grund av nationella krav eller begränsningar, vad gäller användning av BLUETOOTH-utrustning innan du använder denna produkt.

Köra

Kontrollera lagar och förordningar gällande användning av mobiltelefoner och handsfree-utrustning i områden där du kör. Se alltid till att ha full uppmärksamhet på körningen och kör av vägen och parkera innan du ringer eller svarar på ett samtal om förhållandena så kräver.

Ansluta till andra enheter

Om du ansluter till någon annan enhet ber vi dig läsa den enhetens användarhandbok för detaljerade säkerhetsanvisningar.

Radiofrekvensstrålning

RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt skärmade elektroniska system i bilar, till exempel elektroniska bränsleinsprutningssystem, elektroniska halkfria (låsning fria) bromssystem, elektroniska farthållare eller system för krockkuddar. För installation eller service av denna enhet kontaktar du bilens tillverkare eller dess representant. Felaktig installation eller service kan vara riskfull och kan upphäva alla garantier som kan gälla för denna enhet.

Kontakta bilens tillverkare för att säkerställa att användningen av din mobiltelefon i bilen inte påverkar dess elektriska system. Kontrollera regelbundet att alla trådlösa enheter i bilen är monterade och fungerar på rätt sätt.

Nödsamtal

Denna BLUETOOTH-handsfree för bil och den elektroniska enheten som är ansluten till handsfree använder radiosignaler, mobilnät och landkabelnät samt användarprogrammerade funktioner som inte kan garantera anslutning under alla förhållanden. Du ska därför inte förlita dig helt på någon elektronisk enhet för viktig kommunikation (till exempel vid medicinska nödfall).

Kom ihåg att, för att ringa eller ta emot samtal måste handsfree och den elektroniska enheten som är ansluten till handsfree vara påslagna i ett serviceområde med tillräcklig mobilsignalstyrka. Nödsamtal fungerar eventuellt inte på alla mobila telenät eller om vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med din lokala leverantör.

Innehållsförteckning

Delar och kontroller	5
----------------------------	---

Komma igång

Ta bort frontpanelen	6
Ställa klockan	6
Förbereda en BLUETOOTH-enhet	7
Ansluta en iPod/USB-enhet	8
Ansluta en annan bärbar ljudenhet	9

Lyssna på radion

Ta emot DAB	9
Använda FM/MW/LW	10
Använda RDS (Radio Data System)	11
Välja programtyper (PTY)	11

Uppspelning

Spela en skiva	12
Spela en iPod/USB-enhet	12
Spela upp en BLUETOOTH-enhet	12
Söka och spela upp spår	13

Handsfreeamtal

Ta emot ett samtal	14
Ringa ett samtal	14
Tillgängliga funktioner under samtal	15

Användbara funktioner

App Remote med iPhone eller Android-telefon	15
--	----

Inställningar


Avbryta DEMO-läget	17
Grundläggande inställningar	17
GENERAL-inställning	17
Ljudinställning (SOUND)	17
EQ10 PRESET	17
EQ10 SETTING	17
POSITION (avlyssningsplats)	18
RB ENH (förstärkning av bakre bas-läge)	18
SW DIREC (direktanslutning för subwoofer)	18
DISPLAY-inställning	19
COLOR (förinställd färg – dynamisk färgbelysning)	19
CUSTOM-C (anpassad färg)	19
SND SYNC (ljudsynkronisering)	19
WHT MENU (vit meny)	19
START-WHT (start vit)	19
(BLUETOOTH)-inställning	19
BT INIT (BLUETOOTH-initialisera)	19
APP REM (App Remote)-inställning	19

Övrig information

Säkerhetsanvisningar	20
Underhåll	22
Tekniska specifikationer	22
Felsökning	23

Delar och kontroller

Huvudenhet

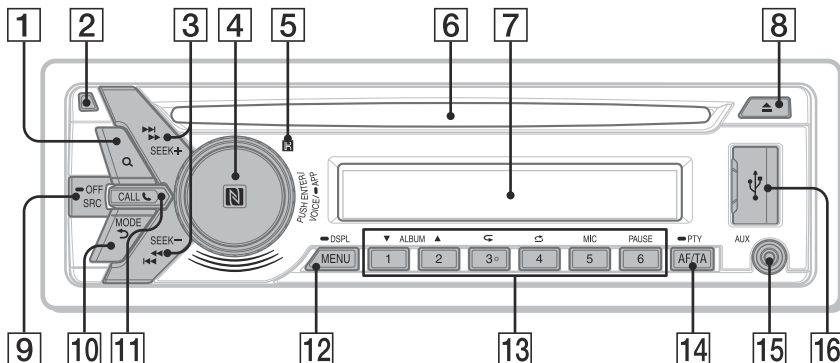

Sifferknappen 3/↶ (upprepa) har en taktil punkt.

1 Q (bläddring) (sida 10, 13)

Aktivera bläddringsläget under DAB-mottagning eller uppspelning.

2 Frontpanelens frigöringsknapp

3 SEEK +/-

Vid DAB-mottagning:

Välj en tjänst. Tryck och håll för att söka efter en ensemble.

Vid FM/MW/LW-mottagning:

Ställ in stationer automatiskt. Tryck och håll för att hitta en station manuellt.

⏪/⏩ (föregående/nästa)

⏮/⏭ (snabbspolning bakåt/framåt)

4 Kontrollratt

Vrid för att justera volymen.

ENTER

Bekräfta den valda alternativet.

Tryck på SRC, vrid på knappen och tryck därefter på den för att ändra källan.

VOICE (sida 15)

Aktivera röststratten.

När App Remote-funktionen aktiveras, aktiveras röstigenkänningen (endast Android™-telefon).

-APP

Tryck och håll i mer än 2 sekunder för att upprätta förbindelse med App Remote-funktionen (anslutning).

N-markering

Håll Android-telefon mot kontrollratten för att upprätta BLUETOOTH-anslutning.

5 Sensor för fjärrkontrollen

6 Skivplats

7 Display

8 ▲ (mata ut skiva)

9 SRC (källa)

Slå på strömmen.

Växla källan.

-OFF

Tryck och håll under 1 sekund för att stänga av strömmen.

Tryck och håll under mer än 2 sekunder för att stänga av strömmen och visningen.

10 ↶ (tillbaka)

Återgå till föregående visning.

MODE (sida 9, 10, 12, 15)

11 CALL ☎

Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta ett samtal.

Tryck och håll mer än 2 sekunder för att växla BLUETOOTH-signalen.

12 MENU

Öppna inställningsmenyn.

-DSPL (display)

Tryck och håll, och tryck därefter för att ändra visade alternativ.

13 Sifferknappar (1 till 6)

Ta emot lagrade DAB-tjänster eller radiostationer. Tryck och håll för att lagra DAB-tjänster eller radiostationer.

Ring ett lagrat telefonnummer. Tryck och håll för att lagra ett telefonnummer.

ALBUM ▼/▲

Hoppa över ett album på en ljudenhet. Tryck och håll för att hoppa över album kontinuerligt.

↶ (upprepa)

↻ (blanda)

MIC (sida 15)

PAUSE

**14 AF (alternativ frekvens)/TA
(trafikmeddelanden)**

Ställ in AF och TA.

-PTY (programtyp)

Tryck och håll för att välja PTY i DAB eller RDS.

15 AUX-ingång


16 USB-port

Komma igång

Ta bort frontpanelen

Du kan ta bort frontpanelen från denna enhet för att förhindra stöld.

- 1 Tryck och håll in OFF ①.
Enheten stängs av.
- 2 Tryck på frontpanelens frigöringsknapp ② och ta därefter bort panelen genom att dra den mot dig.

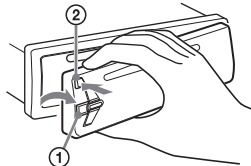


Varningslarm

Om du stänger av tändningen (tändningsnyckeln i OFF-läge) utan att ta bort frontpanelen hörs varningslarmet under några sekunder. Larmet hörs bara om den inbyggda förstärkaren används.

Serienummer

Kontrollera att serienumret på enhetens undersida samt baksida och frontpanel är samma. I annat fall kan du inte para ihop med BLUETOOTH, ansluta eller koppla bort med NFC.

Fästa frontpanelen

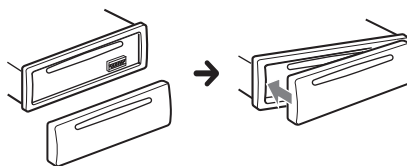

Ställa klockan

- 1 Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL] och tryck därefter på den.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja [CLOCK-ADJ] och tryck därefter på den.
Timindikeringen blinkar.

- 3 Vrid kontrollratten för att ställa in timmar och minuter.
Tryck på SEEK +/- för att flytta den digitala indikeringen.
- 4 Tryck på MENU när du har ställt in minuter.
Inställningen är klar och klockan startar.

Tryck på DSPL för att visa klockan.

Förbereda en BLUETOOTH-enhet


Du kan njuta av musik eller ringa handsfree genom att ansluta en lämplig BLUETOOTH-enhet. Mer uppgifter om anslutning finns i bruksanvisningen som medföljer enheten.
Innan du ansluter enheten ska du vrida ner volymen på denna enhet, eftersom det annars kan höras höga ljud.

Ihoppning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

När du ansluter en BLUETOOTH-enhet (mobiltelefon, ljudenhet, etc.) första gången, krävs ömsesidig registrering (kallad "ihoppning"). Ihoppning gör det möjligt för denna enhet eller andra enheter att känna igen varandra.




- 1 Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från denna enhet.
- 2 Tryck på CALL, vrid kontrollratten för att välja [PAIRING] och tryck därefter på den. blinkar.
Enheten ställs i standbyläge för ihoppning.
- 3 Utför ihoppning på BLUETOOTH-enheten så den detekterar denna enhet.
- 4 Välj [Sony Car Audio] som visas på BLUETOOTH-enhetens display.
Upprepa från steg 2 om [Sony Car Audio] inte visas.

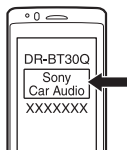

- 5 Mata in [0000] om det krävs inmatning av lösenord* på BLUETOOTH-enheten.

* Lösenord kan kallas "passcode", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "passkey" etc. beroende på enheten.

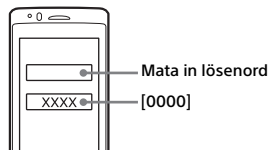

Vid ihoppning förblir tänd.

- 6 Välj denna enhet på BLUETOOTH-enheten för att upprätta BLUETOOTH-anslutningen.
 eller tänds när anslutningen har upprättats.

Obs!

Under anslutning till en BLUETOOTH-enhet kan den här enheten inte kännas av från någon annan enhet. Om du vill göra det möjligt att känna igen enheten går du till ihoppningsläget och söker efter den här enheten från en annan enhet.

Avbryta ihoppning

Utför steg 2 för att avbryta ihoppningsläget efter att denna enhet och BLUETOOTH-enheten är ihopparade.

Ansluta med en ihopparad BLUETOOTH-enhet

För att använda en ihopparad enhet krävs en anslutning till denna enhet. Vissa ihopparade enheter ansluter automatiskt.



- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollratten för att välja [BT SIGNAL] och tryck därefter på den.
Kontrollera att tänds.
- 2 Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
- 3 Manövrera BLUETOOTH-enheten så den ansluter till den här enheten.
 eller tänds.

Ikoner i displayen:

	Tänds när en mobiltelefon är ansluten till enheten.
	Tänds när en ljudenhet är ansluten till enheten.
	Indikerar signalstyrkan för ansluten mobiltelefon.

Ansluta till den senast anslutna enheten från den här enheten

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

Tryck på SRC.

Välj [BT PHONE] eller [BT AUDIO].

Tryck på ENTER för att ansluta med mobiltelefonen eller på PAUSE för att ansluta med ljudenheten.

Obs!

Medan BLUETOOTH-ljud streamas kan du inte ansluta från denna enhet till mobiltelefonen. Anslut från mobiltelefonen till denna enhet istället.

Tips

Med BLUETOOTH-signalen på: när tändningen är påslagen, återansluter denna enhet automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen.

Installera mikrofonen

Mer information om hur mikrofonen ansluts finns i den medföljande "Installations-/anslutningshandboken".

Ansluta till en smartphone med one-touch-funktionen (NFC)

Genom att hålla en NFC*-kompatibel smartphone mot enhetens kontrollratt, paras enheten automatiskt ihop med den smartphone-telefonen.


* NFC (Near Field Communication) är en teknik som gör trådlös, kortdistanskommunikation möjlig mellan flera olika enheter såsom mobiltelefoner och IC-taggar. Tack vare NFC-funktionen kan du enkelt upprätta datakommunikation genom att hålla den relevanta symbolen eller den markerade platsen på NFC-kompatibla enheter mot varandra.


För en smartphone med Android OS 4.0 eller tidigare måste du ladda ner appen "NFC Easy Connect" från Google Play™. Appen kan eventuellt inte laddas ner i vissa länder/regioner.

1 Aktivera NFC-funktionen på din smartphone.

Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din smartphone.

2 Håll N-markeringen på din smartphone mot N-markeringen på enheten.

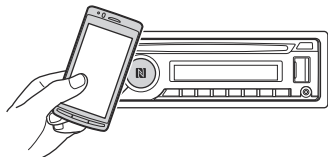

Kontrollera att  tänds på enhetens display.

Koppla bort med one-touch-funktionen

Håll en gång till N-markeringen på din smartphone mot N-markeringen på enheten.

Obs!


- Hantera din smartphone varsamt vid anslutning för att undvika repor.
- One-touch-anslutningen kan inte utföras om enheten redan är ansluten till en annan NFC-kompatibel enhet. I detta fall kopplar du bort den andra enheten och ansluter med din smartphone igen.


Ansluta till en iPhone eller iPod (automatisk ihopparning med BLUETOOTH)

När en iPhone eller iPod med iOS5 eller senare ansluts till USB-porten paras enheten ihop med och ansluter automatiskt till iPhone eller iPod. Om du vill aktivera automatisk ihopparning för BLUETOOTH ska du se till att [AUTO PAIRING] i BT-inställningen ställt in på [ON] (sida 19).

1 Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din iPhone eller iPod.

2 Anslut en iPhone eller iPod till USB-porten.

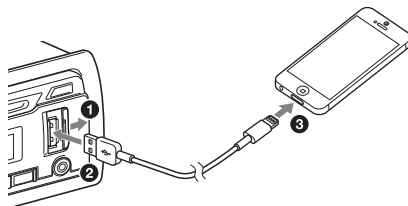

Kontrollera att  tänds på enhetens display.

Obs!

- Automatisk ihopparning kan inte utföras med BLUETOOTH om enheten redan är ansluten till en annan BLUETOOTH-enhet. I detta fall kopplar du bort den andra enheten och ansluter din iPhone eller iPod igen.
- Om automatisk ihopparning med BLUETOOTH inte har aktiverats, se "Förbereda en BLUETOOTH-enhet" för mer information (sida 7).


Ansluta en iPod/USB-enhet

1 Vrid ner volymen på enheten.

2 Anslut iPod/USB-enheten till enheten.

Använd USB-kabeln för iPod (medföljer ej) för att ansluta en iPod/iPhone.


Anslutning av iPhone 5

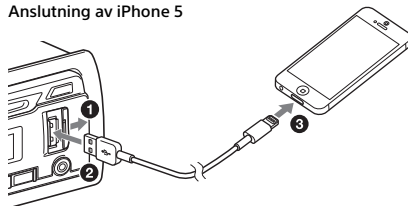

Ansluta en annan bärbar ljudenhet

- 1 Stäng av den bärbara ljudenheten.
- 2 Vrid ner volymen på enheten.
- 3 Anslut den bärbara ljudenheten till AUX-ingången (stereo miniuttag) på enheten med en anslutningskabel (medföljer inte)*.

* Se till att du använder en kontakttyp som är rak.

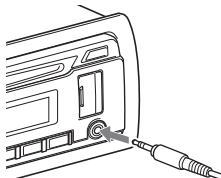

- 4 Tryck på SRC för att välja [AUX].

Matcha volymnivån från den anslutna enheten med andra ljudkällor

Starta uppspelningen på den bärbara ljudenheten med måttlig volym och ställ in din vanliga lyssningsvolym på enheten.

Tryck på MENU och vrid kontrollratten. Välj [SOUND] → [AUX VOL] (sida 19).

Lyssna på radion

Tryck på SRC för att välja [TUNER] om du vill lyssna på radio.

När DAB-bandet väljs första gången efter att bilbatteriet har bytts ut eller efter att anslutningarna har ändrats startar den första sökningen automatiskt. Låt den avslutas. (Om den avbryts kan den starta igen nästa gång du väljer DAB-bandet.) Om ingen DAB-station sparas med den första sökningen ska du utföra en automatisk sökning (sida 10).

Tips

Ställ in [ANT-PWR] på [ON](standard) eller [OFF] beroende på typen av DAB-antenn (sida 17).

Ta emot DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett sändningssystem för markbundna nät. DAB-radio stationer samlar program ("tjänster") i en ensemble, och varje tjänst innehåller en eller flera komponenter. Ibland kan samma tjänst tas emot på olika frekvenser.

Söka efter en tjänst manuellt

- 1 Tryck på MODE för att välja [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
- 2 Tryck på SEEK +/- för att söka efter en tjänst inom en ensemble. Tryck och håll SEEK +/- för att söka efter olika ensembler.
Sökningen avbryts när en tjänst/ensemble tas emot. Fortsätt söka tills den önskade tjänsten hittas.

Spara en tjänst manuellt

- 1 Medan du tar emot tjänsten som du vill lagra, tryck och håll ner en sifferknapp (1 till 6) tills [MEM] visas.

Ta emot lagrade tjänster

- 1 Efter att du valt önskat band ska du trycka på en sifferknapp (1 till 6).

Söka efter en tjänst med hjälp av namn (Quick-BrowZer™)

Du kan visa en lista med tjänster för enkel sökning.

- 1 Tryck på **Q** (bläddra) vid **DAB-mottagning**.
Enheten går till Quick-BrowZer-läget, och listan över tjänster visas.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja önskad tjänst och tryck därefter på den.
Mottagningen startar.

Avsluta Quick-BrowZer-läge

Tryck på **Q** (bläddra).

Ställa in DAB-meddelanden

Vissa typer av DAB-meddelanden som du ställer in kan störa den aktuellt valda källan.

- 1 Under **DAB-mottagning**, tryck på **MENU** och vrid kontrollratten för att välja **[GENERAL]** och tryck därefter på den.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja **[ANNOUNCE]** och tryck därefter på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja önskad typ av meddelande och tryck därefter på den.
- 4 Vrid kontrollratten för att välja **[ON]** eller **[OFF]** och tryck därefter på den.

Obs!

- Funktionen för DAB-meddelanden är tillgänglig när du väljer andra än MW/LW-banden.
- Vid DAB-meddelanden justeras volymen till nivån som ställs in för TA i RDS (sida 11).

Typ av meddelande

ALARM (Larm), **TRAFFIC** (Vägtrafikmeddelanden), **TRAVEL** (Transportmeddelanden), **WARNING** (Varning/tjänst), **NEWS** (Nyhetsmeddelanden), **WEATHER** (Lokala väderrapporter), **EVENT** (Evenemangsmeddelanden), **SPECIAL** (Speciellt evenemang), **RAD_INFO** (Programinformation), **SPORTS** (Sportreferat), **FINANCE** (Ekonomiska rapporter)

Lyssna på samma program även vid dålig mottagning

Ställ in **[ON]** för **[FM LINK]** (sida 17).
[FM-LINK] tänds när motsvarande FM-program tas emot.

Uppdatera tjänstelistan automatiskt (Automatisk sökning)

- 1 Tryck på **MODE** för att välja **[DAB1]**, **[DAB2]** eller **[DAB3]**.
- 2 Tryck på **MENU**, vrid kontrollratten för att välja **[GENERAL]** och tryck därefter på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja **[AUTOSCAN]** och tryck därefter på den.
Enheten uppdaterar listan med tjänster i Quick-BrowZer-läge.

Använda FM/MW/LW

Lagra automatiskt (BTM)

- 1 Tryck på **MODE** för att ändra band (**FM1**, **FM2** MW eller **LW**).
- 2 Tryck på **MENU**, vrid kontrollratten för att välja **[GENERAL]** och tryck därefter på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja **[BTM]** och tryck därefter på den.
Enheten lagrar stationer i frekvensordning på sifferknapparna.

Ställa in

- 1 Tryck på **MODE** för att ändra band (**FM1**, **FM2** MW eller **LW**).
- 2 Ställa in kanaler.

Ställa in kanaler manuellt

Tryck och håll **SEEK +/-** för att lokalisera den ungefärliga frekvensen, och tryck därefter upprepade gånger på **SEEK +/-** för att finjustera frekvensen.

Ställa in kanaler automatiskt

Tryck på **SEEK +/-**.

Sökningen avbryts när enheten tar emot en stationen. Upprepa detta tills den önskade stationen tas emot.

Lagra manuellt

- 1 Medan stationen du vill lagra tas emot, tryck och håll (1 till 6) tills **[MEM]** visas.

Ta emot lagrade stationer

- 1 Välj bandet och tryck därefter på en sifferknapp (1 till 6).

Använda RDS (Radio Data System)

Ställa in alternativa frekvenser (AF) och trafikmeddelanden (TA)

AF ställer kontinuerligt in stationen till den starkaste signalen i nätverket och TA ger aktuell trafikinformation eller trafikprogram (TP) om det tas emot.

- 1 Tryck på AF/TA för att välja [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].

Att lagra RDS-stationer med AF- och TA-inställning

Du kan förinställa RDS-stationer tillsammans med en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen med BTM eller manuellt. Om du förinställer manuellt kan du även förinställa icke-RDS-stationer.

Ta emot nödmeddelanden

Med AF eller TA aktiverade avbryter nödmeddelanden automatiskt den för tillfället valda källan.

Justera volymnivån under ett trafikmeddelande

Nivån lagras i minnet för efterföljande trafikmeddelanden, oberoende av den vanliga volymnivån.

Fortsätta lyssna på samma regionala program (REGIONAL)

När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade, växlas du inte till en annan regional station med starkare frekvens. Om du lämnar detta regionala programs mottagningsområde, ställ in [REG-OFF] i GENERAL-inställningen under FM-mottagning (sida 17).

Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och några andra länder.

Funktion för lokal länkning (endast Storbritannien)

Denna funktion gör det möjligt att välja andra lokala stationer i området även om de inte finns lagrade på sifferknapparna.

Tryck på en sifferknapp (1 till 6) som en lokal station är lagrad på, under FM-mottagning. Inom 5 sekunder, tryck igen på en sifferknapp för den lokala stationen. Upprepa denna procedur tills den lokala stationen tas emot.

Ställa in klocktid (CT)

Klockan ställs med CT-data (Clock Time) från RDS-överföringen.

- 1 Ställ in [CT-ON] i GENERAL-inställningen (sida 17).

Välja programtyper (PTY)

Använd PTY för att visa eller söka efter önskad programtyp.

- 1 Tryck och håll PTY vid DAB- eller FM-mottagning.
- 2 Vrid kontrollratten tills önskad programtyp visas och tryck därefter på den.
Enheten börjar söka efter en station som sänder vald programtyp.

Programtyper


NONE (ingen programtyp)*, **NEWS** (nyheter), **AFFAIRS** (aktuellt), **INFO** (information), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (utbildning), **DRAMA** (teater), **CULTURE** (kultur), **SCIENCE** (vetenskap), **VARIED** (underhållning), **POP M** (popmusik), **ROCK M** (rockmusik), **EASY M** (lättlyssnat), **LIGHT M** (lätt klassiskt), **CLASSICS** (klassisk musik), **OTHER M** (övrig musik), **WEATHER** (väder), **FINANCE** (ekonomi), **CHILDREN** (för barn), **SOCIAL A** (sociala frågor), **RELIGION** (andligt), **PHONE IN** (telefonväkteri), **TRAVEL** (resor & semester), **LEISURE** (fritid & hobby), **JAZZ** (jazzmusik), **COUNTRY** (countrymusik), **NATION M** (nationell musik), **OLDIES** (gamla godingar), **FOLK M** (folkmusik), **DOCUMENT** (dokumentärer)

* Kan visas beroende på tjänsten under DAB-mottagning.

Uppspelning

Spela en skiva

- 1 Sätt i en skiva (med etiketten vänd uppåt).

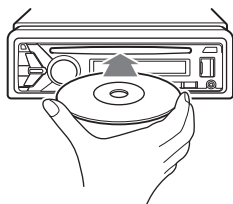

Uppspelningen startar automatiskt.

Spela en iPod/USB-enhet

I denna bruksanvisning används "iPod" som en allmän benämning för iPod-funktioner på en iPod eller iPhone, om inte något annat anges i texten eller bilderna.

Mer information om kompatibiliteten för din iPod, se "Om iPod" (sida 20) eller besök supportwebbplatsen som anges på det bakre omslaget.

Det går att använda USB-enheter av MSC-typ (Mass Storage Class) (t.ex. en USB-enhet, en digital mediaspelare, Android-telefon) som är kompatibel med USB-standarden.

Beroende på den digitala mediaspelaren eller Android-telefonen, måste USB-anslutningsläget ställas in på MSC.

Obs!

- Mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet, finns på supportwebbplatsen som anges på det bakre omslaget.
- Uppspelning av följande MP3/WMA/WAV-filer stöds inte.
 - filer med förlustfri komprimering
 - copyright-skyddade filer
 - DRM-filer (Digital Rights Management)
 - Flerkanals ljudfiler

- 1 Anslut en iPod/USB-enhet till USB-porten (sida 8).

Uppspelningen startar.

Om en enhet redan är ansluten trycker du på SRC för att välja [USB] och starta uppspelning ([IPD] visas på displayen när iPod:en identifieras).

- 2 Ställ in ljudvolymen på den här enheten.

Stoppa uppspelning

Tryck på och håll OFF i 1 sekund.

Ta bort enheten

Stoppa uppspelningen och ta därefter bort enheten.

Varning beträffande iPhone

När du ansluter en iPhone via USB styrs volymen för telefonsamtalet av din iPhone, inte enheten. Var försiktig så du inte av misstag ökar volymen på enheten under ett samtal, eftersom ett plötsligt högt ljud kan uppstå när samtalet avbryts.

Styra en iPod direkt (Passagerarkontroll)

Tryck och håll in MODE under uppspelning tills [MODE IPOD] visas för att aktivera direkt styrning med iPod.

Observera att volymen endast kan justeras med den här enheten.

Avsluta passagerarkontroll

Tryck på och håll MODE tills [MODE AUDIO] visas.

Spela upp en BLUETOOTH-enhet

Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet som stödjer BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Upprätta BLUETOOTH-anslutning med ljudenheten (sida 7).
- 2 Tryck på SRC för att välja [BT AUDIO].
- 3 Manövrera ljudenheten för att starta uppspelningen.
- 4 Ställ in ljudvolymen på den här enheten.

Obs!

- Beroende på ljudenheten visas eventuellt inte information som titel, spårnummer/tid och uppselningsstatus på denna enhet.
- Även om källan ändras på denna enhet avbryts inte uppspelningen på ljudenheten.
- [BT AUDIO] visas inte på displayen medan du använder "App Remote"-applikationen via BLUETOOTH-funktionen.

Matcha volymnivån från BLUETOOTH-enheten med andra källor





Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten med måttlig volym, och ställ in din vanliga lyssningsvolym på enheten.

Tryck på MENU och vrid kontrollratten.

Välj [SOUND] → [BTA VOL] (sida 19).



Söka och spela upp spår


Upprepad uppspelning och blandad uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på  (upprepa) för upprepad uppspelning eller  (blanda) för blandad uppspelning.
- 2 Tryck flera gånger på  (upprepa) eller  (blanda) för att välja önskat uppspelningsläge.
Det kan ta tid att starta uppspelning i det valda uppspelningsläget.

Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga kan variera beroende på den valda ljudkällan.

Söka ett spår enligt namn (Quick-BrowZer™)


- 1 Under uppspelning av CD, USB eller BT-ljudenheter*1 trycker du på  (sök)*2 för att visa listan med sökkategorier. När en spårlista visas, tryck på  (tillbaka) upprepade gånger för att visa önskad sökkategori.

*1 Endast tillgängligt för ljudenheter som stöder AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 eller senare.
*2 Tryck på  (sök) i mer än 2 sekunder under uppspelning av USB för att direkt återgå till början av kategorilistan.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja önskad sökkategori och tryck därefter för att bekräfta.
- 3 Upprepa steg 2 för att välja önskat spår. Uppspelningen startar.

Avsluta Quick-BrowZer-läge

Tryck på  (bläddra).

Söka genom att hoppa över objekt (överbhoppningsläge)

- 1 Tryck på  (bläddra).
- 2 Tryck på SEEK +.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja objektet. Enheten hoppar i listan med steg om 10% av det totala antalet objekt.
- 4 Tryck på ENTER för att återgå till Quick-BrowZer-läget. Det valda objektet visas.

- 5 Vrid kontrollratten för att välja önskat objekt och tryck därefter på den. Uppspelningen startar.

Handsfreeamtal

Om du vill använda en mobiltelefon ska du ansluta den till denna enhet. Mer information finns i "Förbereda en BLUETOOTH-enhet" (sida 7).



Ta emot ett samtal

- 1 Tryck på CALL när ett samtal tas emot med en rington.
Telefonsamtalet startar.

Obs!

Ringtonen och rösten för den andra parten avges endast från de främre högtalarna.

Avvisa samtalet

Tryck på och håll OFF i 1 sekund.

Avsluta samtalet

Tryck en gång till på CALL.

Ringa ett samtal

Du kan ringa från telefonboken eller samtalshistoriken när en mobiltelefon som stödjer PBAP (Phone Book Access Profile) är ansluten.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollratten för att välja [PHONEBOOK] och tryck därefter på den.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja en initial från initiallistan och tryck därefter på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja ett namn från namnlistan och tryck därefter på den.
- 4 Vrid kontrollratten för att välja ett nummer från nummerlistan och tryck därefter på den.
Telefonsamtalet startar.

Ringa från samtalshistoriken

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollratten för att välja [RECENT CALL] och tryck därefter på den.
En lista av samtalshistorik visas.

- 2 Vrid kontrollratten för att välja ett namn eller telefonnummer från samtalshistoriken, och tryck därefter på den.
Telefonsamtalet startar.

Ringa genom inmatning av telefonnummer

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollratten för att välja [DIAL NUMBER] och tryck därefter på den.
- 2 Vrid kontrollratten för att ange telefonnumret och välj sist [] (mellanslag), tryck därefter på ENTER*.
Telefonsamtalet startar.
* Tryck på SEEK +/- för att flytta den digitala indikeringen.

Obs!

[] visas istället för [#] på displayen.

Ringa genom återuppringning

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollratten för att välja [REDIAL] och tryck därefter på den.
Telefonsamtalet startar.

Förinställa telefonnummer

Du kan lagra upp till 6 kontakter som snabbval.

- 1 Välj ett telefonnummer som du vill lagra som snabbval, från telefonboken, samtalshistoriken eller genom att mata in telefonnumret direkt.
Telefonnumret visas i enhetens display.
- 2 Tryck på och håll en sifferknapp (1 till 6) tills [MEM] visas.
Kontakten lagras på det valda snabbvalsnumret.

Ringa med snabbvalsnummer

- 1 Tryck på SRC, vrid kontrollratten för att välja [BT PHONE] och tryck därefter på den.
- 2 Tryck på en sifferknapp (1 till 6) för att välja kontakten som du vill ringa.
- 3 Tryck på ENTER.
Telefonsamtalet startar.

Ringa med röstetiketter

Du kan ringa ett samtal genom att säga röstetiketten som är lagrad i en ansluten mobiltelefon som har en röstsuppringningsfunktion.

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollratten för att välja [VOICE DIAL] och tryck därefter på den.

Du kan även trycka på ENTER medan App Remote-funktionen är avstängd.

- 2 Säg rösttaggen som är lagrad på mobiltelefonen.

Din röst känns igen och därefter kopplas samtalet upp.

Avbryta röstsuppringning

Tryck på ENTER.

Tillgängliga funktioner under samtal

För att förinställa volymen för ringsignalen och samtalspartens röst

Du kan förinställa volymnivån för ringtonen och för den andra partens röst.

Justera ringtonsvolymen:

Vrid kontrollratten under tiden som ett samtal tas emot.

Justera samtalspartens röstvolym:

Vrid kontrollratten under ett samtal.

För att justera volymen för den andra parten (justering av mikrofonförstärkning)

Tryck på MIC.

Justeringsbara volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Minska eko och brus (läge för att upphäva eko/brus)

Tryck och håll MIC.

Inställningsbart läge: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Flytta över ett samtal

För att aktivera/inaktivera den lämpliga enheten (denna enhet/mobiltelefon), tryck på MODE eller använd din mobiltelefon.

Obs!

Med vissa mobiltelefoner kan handsfreeanslutningen avbrytas när man försöker flytta över samtalet.

Kontrollera status för SMS eller e-post*

✉ blinkar när ett nytt SMS eller e-postmeddelande tas emot och lyser när det finns meddelanden som inte ännu har lästs.

* Endast tillgängligt för mobiltelefoner som stöder MAP (Message Access Profile).

Användbara funktioner

App Remote med iPhone eller Android-telefon

Du måste hämta "App Remote"-applikationen från App Store för iPhone eller från Google Play för Android-telefon.

Följande funktioner är tillgängliga med "App Remote"-applikationen:



- Använda enheten till att starta och styra kompatibla applikationer på en iPhone eller Android-telefon.
- Använda iPhone eller Android-telefon med enkla handgester för att styra enhetens källa.
- Starta en applikationer eller ljudkälla eller använda söka med sökord i applikationen genom att tala in ett ord eller en frasen i mikrofonen (endast Android-telefon).
- Läs automatiskt upp inkommande textmeddelanden, SMS, e-post, Twitter, Facebook, Kalender etc., och textmeddelanden, SMS och e-post kan besvaras (endast Android-telefon).
- Justera ljudinställningarna (EQ10, balans/fader, avlyssningsplats) för enheten via iPhone eller Android-telefonen.

Obs!

- Av säkerhetsskäl ska du följa lokala trafiklagar och -regler och använd inte applikationen medan du kör.
- Tillgängliga funktioner skiljer sig beroende på applikationerna. Mer information om tillgängliga applikationer hittar du om du besöker supportwebbplatsen som anges på det bakre omslaget.
- App Remote ver. 2.0 via USB är kompatibel med iPhones med iOS 5/iOS 6.
- App Remote ver. 2.0 via BLUETOOTH är kompatibel med Android-enheter som har Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 eller 4.2.
- Röstigenkänningsfunktionen fungerar inte beroende på din smartphone. I så fall går du till [Settings] – välj [Voice Recognition].
- Det går att läsa upp SMS, e-post eller meddelanden för Android-enheter med TTS-motor.
- Du behöver "Smart Connect"-applikationen från Sony Mobile Communications för att kunna läsa upp meddelanden från Twitter, Facebook eller kalendern etc.

Upprätta App Remote-anslutningen

- 1 Anslut iPhone till USB-porten eller Android-telefonen med BLUETOOTH-funktionen.
- 2 Starta "App Remote"-applikationen.
- 3 Tryck på och håll APP på enheten i mer än 2 sekunder.
Anslutningen till iPhone eller Android-telefonen startar.
Mer information om funktioner på iPhone eller Android-telefonen finns i applikationens hjälpfiler.

Om enhetsnumret visas

Kontrollera att samma nummer visas (t.ex. 123456) på denna enhet och på mobiltelefonen, tryck därefter på ENTER på den här enheten och välj [Yes] på mobiltelefonen.


Avbryta en anslutning

Tryck och håll in APP.

Välja källan eller applikationen

Du kan använda enheten för att välja önskad källa eller applikation på din smartphone.


- 1 Vrid kontrollratten för att välja önskad källa eller applikation och tryck därefter på den.

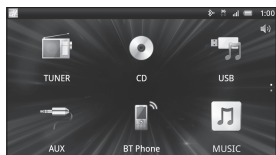

Om du vill välja en annan källa eller applikation trycker du på SRC och vrid därefter på kontrollratten för att välja önskad källa eller applikation.

Tillkännagivanden av diverse information med röstvägledning (endast Android-telefon)

När SMS/e-post, Twitter/Facebook/kalender-meddelanden etc. tas emot tillkännages de automatiskt via bilens högtalare.

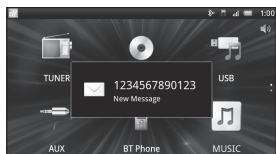


Information om inställningar finns i applikationens hjälpfiler.

Aktivera röstigenkänning (endast Android-telefon)

Genom att registrera applikationer kan du styra en applikation med röstkommandon. Mer information finns i applikationens hjälpfiler.

Så här aktiverar du röstigenkänning

- 1 Tryck på ENTER för att aktivera röstigenkänning
- 2 Tala in önskat röstkommando i mikrofonen när [Say Source or App] visas på Android-telefonen.

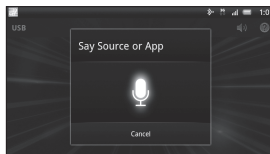

Obs!

- Röstigenkänning är kanske inte tillgänglig i vissa fall.
- Röstigenkänning fungerar kanske inte på rätt sätt beroende på den anslutna Android-telefonens prestanda.
- Använd funktionen under förhållanden där störande ljud som t.ex. motorljud är minimerat under röstigenkänning.

När en musik- eller videoapplikation väljs*

Tryck på 1 eller 2 för att gå till HID-läge och tryck på SEEK +/- för att välja ett uppspelningsalternativ och tryck på ENTER för att starta uppspelning.

* Endast tillgängligt för en Android-telefon som stöder HID (Human Interface Device Profile).

Göra ljudinställningar

Du kan justera inställningarna för nivå och position för EQ, BAL/FAD/SW via din smartphone.



Information om inställningar finns i applikationens hjälpfiler.

Inställningar

Avbryta DEMO-läget

Du kan avbryta demonstrationsvisningen som visas medan enheten är avstängd.

- 1 Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [DISPLAY] och tryck därefter på den.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja [DEMO] och tryck därefter på den.
- 3 Vrid kontrollratten för att välja [DEMO-OFF] och tryck därefter på den. Inställningen är klar.
- 4 Tryck två gånger på ↵ (tillbaka).
Visningen återgår till normal mottagning/ uppspelningsläge.

Grundläggande inställningar

Du kan ställa in alternativ på menyn på följande sätt.

Följande alternativ kan ställas in beroende på källan och inställningen.

- 1 Tryck på MENU.
- 2 Vrid kontrollratten för att välja inställningskategori och tryck därefter på den.
Inställningskategorier är som följande:
 - GENERAL-inställning (sida 17)
 - SOUND-inställning (sida 17)
 - DISPLAY-inställning (sida 19)
 - BT (BLUETOOTH)-inställning (sida 19)
 - APP REM (App Remote)-inställning (sida 19)
- 3 Vrid kontrollratten för att välja önskat alternativ och tryck därefter på den.

Återgå till föregående visning

Tryck på ↵ (tillbaka).

GENERAL-inställning

CLOCK-ADJ (klockinställning) (sida 6)

CAUT ALM (varningslarm)

Aktiverar varningslarmet: [ON], [OFF] (sida 6).
(Endast tillgängligt när enheten stängs av.)

BEEP

Aktiverar tonsignalen: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Stänger av automatiskt efter en önskad tid när enheten stängs av: [NO], [30S] (30 sekunder), [30M] (30 minuter), [60M] (60 minuter).

AUX-A (AUX-ljud)

Aktiverar visningen av AUX-källan: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när enheten stängs av.)

CT (klocktid)

Aktiverar CT-funktionen: [ON], [OFF] (sida 11).

REGIONAL

Begränsar mottagningen till en specifik region: [ON], [OFF]. (Endast tillgängligt när FM tas emot.)

BTM (sida 10)

ANNOUNCE (meddelande)

Aktiverar sändningsmeddelanden (sida 10).

FM LINK

Söker efter och ställer in samma program automatiskt när signalen för det aktuella programmet är för svag: [ON], [OFF]. (Endast tillgängligt under DAB-mottagning.)

ANT-PWR (antennström)

Matar ström till DAB-antennens ingång: [ON], [OFF]. (Endast tillgängligt när enheten är avstängd och under DAB-mottagning.)

AUTOSCAN (automatisk sökning)

Utför en automatisk sökning för att uppdatera listan över tjänster i Quick-BrowZer-läge. (Endast tillgänglig under DAB-mottagning.)

Ljudinställning (SOUND)

C.AUDIO+ (ClearAudio+)

Reproducerar ljudet genom att den digitala signalen optimeras med Sonys rekommenderade ljudinställningar: [ON], [OFF].
(Ställs automatiskt på [OFF] när [EQ10 PRESET] ändras.)

EQ10 PRESET

Väljer en av 10 equalizerkurvor eller av: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Inställningen av equalizerkurva kan sparas för varje källa.

EQ10 SETTING


Ställer in [CUSTOM] för EQ10.

BASE

Väljer en förinställd equalizerkurva som bas för ytterligare anpassning: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5]

500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB från -6 dB till +6 dB.

POSITION (avlyssningsplats)

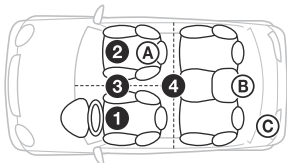

SET F/R POS (ställ in position fram/bak)

Simulerar ett naturligt ljudfält genom att fördröja ljudutmatningen från fram- och bakhögtalarna så att det passar din plats.

FRONT L (1): Vänster fram

FRONT R (2): Höger fram

FRONT (3): Mitt fram

ALL (4): I mitten av bilen

CUSTOM: Placering inställd med App Remote.

OFF: Ingen position inställd

ADJ POSITION* (justera positionen)

Finjustera inställningen för avlyssningsplats.

Inställningsintervall: [+3] – [CENTER] – [-3].

SET SW POS* (ställ in subwooferposition)

NEAR (A): Nära

NORMAL (B): Normal

FAR (C): Långt bort

BALANCE

Justera ljudbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Justera den relativa nivån: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (digital sound enhancement engine)

Förbättrar digitalt komprimerat ljud genom att återställa höga frekvenser som förlorats i komprimeringsprocessen.

Denna inställning kan sparas för varje källa utom för radion.

Välj DSEE-läge: [ON], [OFF].

LOUDNESS

Förstärker bas och diskant för tydligt ljud vid låga volymnivåer: [ON], [OFF].

AAV (advanced auto volume)

Justerar volymnivån för uppspelning av alla uppspelningskällor för optimalnivån: [ON], [OFF].

RB ENH (förstärkning av bakre bas-läge)

Med förstärkning av bakre bas förbättras basljudet genom att en lågpasfilterinställning tillämpas på bakhögtalarna. Med denna funktion kan bakhögtalarna fungera som en subwoofer om en sådan inte är ansluten. (Endast tillgänglig när [SW DIREC] ställts in på [OFF].)

RBE MODE (förstärkning av bakre bas-läge)

Väljer förstärkning av bakre bas-läge: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (frekvens för lågpasfilter)

Väljer brytfrekvensen för subwoofern: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lutning för lågpasfilter)

Väljer LPF-lutning: [1], [2], [3].

SW DIREC (direktanslutning för subwoofer)

Du kan använda subwoofern utan en effektförstärkare när den är ansluten till den bakre högtalarens sladd. (Endast tillgänglig när [RBE MODE] ställts in på [OFF].)

Se till att ansluta en 4–8 ohm subwoofer till en av de bakre högtalarnas ledningar. Anslut inte en högtalare till den andra bakre högtalarledningen.

SW MODE (subwooferläge)

Väljer subwooferläget: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (subwooferfas)

Väljer subwooferfasen: [NORM], [REV].

SW POS* (subwooferposition)

Väljer subwooferpositionen: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (frekvens för lågpasfilter)

Väljer brytfrekvensen för subwoofern: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lutning för lågpasfilter)

Väljer LPF-lutning: [1], [2], [3].

S.WOOFFER (subwoofer)

SW LEVEL (subwoofernivå)

Justerar subwoofers volymnivå:

[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)

SW PHASE (subwooferfas)

Väljer subwooferfasen: [NORM], [REV].

SW POS* (subwooferposition)

Väljer subwooferpositionen: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (frekvens för lågpasfilter)

Väljer brytfrekvensen för subwoofern: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lutning för lågpasfilter)

Väljer LPF-lutning: [1], [2], [3].

HPF (högpasfilter)

HPF FREQ (frekvens för högpasfilter)

Väljer brytfrekvensen för fram/bak-högtalare: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (lutning för högpasfilter)

Väljer HPF-lutningen (är endast aktiv när [HPF FREQ] ställts in på något annat än [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL (AUX-volyminnivå)

Justerar volyminnivån för varje ansluten extraenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denna inställning upphäver behovet att justera volyminnivån mellan källor.

BTA VOL (BLUETOOTH-ljudvolyminnivå)

Justerar volyminnivån för varje ansluten BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denna inställning upphäver behovet att justera volyminnivån mellan källor.

* Visas inte när [OFF] ställts in för [SET F/R POS].

DISPLAY-inställning

DEMO (demonstration)

Aktiverar demonstrationen: [ON], [OFF].

DIMMER

Ändrar displayens ljusstyrka.

AT (auto)

Dämpar displayens ljusstyrka när du tänder lampor. (Endast tillgängligt när kabeln för styrning av belysning är ansluten.)

ON

Dämpar displayen.

OFF

Inaktiverar dimmern.

COLOR (förinställd färg – dynamisk färgbelysning)

Ställer in en förinställd färg för displayen och knapparna på huvudenheten.

Väljer mellan 12 förinställda färger, 1 anpassad färg och 5 förinställda mönster.

CUSTOM-C (anpassad färg)

Registrerar en anpassad färg för displayen och knapparna.

BASE

Väljer en förinställd färg som bas för ytterligare anpassning: [RGB RED], [RGB GRN], [RGB BLUE].
Inställbar färgskala: [0] - [32] ([0] kan inte ställas in för alla färgskalor).

DAYNIGHT

Ställer in en annan färg för DAY/NIGHT-läge i enlighet med dimmerinställningen.

– [DAY]: [DIMMER] ställer in [OFF] eller [AUTO] (släck strålkastarna).

– [DAY]: [DIMMER] ställer in [OFF] eller [AUTO] (tänd strålkastarna).

SND SYNC (ljudsynkronisering)

Väljer färgen med ljudsynkronisering: [ON], [OFF].

WHT MENU (vit meny)

Du kan visa meny tydligare (vit) utan att bekymra dig om färginställningar: [ON], [OFF].

START-WHT (start vit)

När SRC trycks in blir skärmen och knapparna på huvudenheten först vita, och ändras sedan till den inställda färgen: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automatisk rullning)

Rullar automatiskt långa texter: [ON], [OFF].

(BLUETOOTH)-inställning

PARNING (sida 7)**PHONEBOOK** (sida 14)**REDIAL** (sida 14)**RECENT CALL** (sida 14)**VOICE DIAL** (sida 15)**DIAL NUMBER** (sida 14)**RINGTONE**

Väljer om denna enhet eller den anslutna mobiltelefonen matar ut ringtonen: [1] (denna enhet), [2] (mobiltelefon).

AUTO ANS (automatiskt svar)

Ställer in denna enhet för att besvara ett inkommande samtal automatiskt: [OFF], [1] (cirka 3 sekunder), [2] (cirka 10 sekunder).

AUTO PAIRING

Startar BLUETOOTH-ihopparring automatiskt när en iOS-enhet av version 5.0 eller senare ansluts via USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal) (sida 7)

Aktiverar BLUETOOTH-funktionen: [ON], [OFF].

BT INIT (BLUETOOTH-initialisera)

Initialiserar alla BLUETOOTH-relaterade inställningar (ihopparningsinformation, snabbvalsnummer, enhetsinformation etc.).
Initialisera alla inställningar när du kasserar enheten.
(Endast tillgängligt när enheten stängs av.)

APP REM

(App Remote)-inställning

Upprätta och avsluta App Remote-funktionen (anslutning).

Övrig information

Säkerhetsanvisningar

- Låt enheten svalna innan du startar den, om bilen har varit parkerad i direkt solljus.
- Lämna inte frontpanelen eller ljudenheter inuti bilen eftersom de kan skadas på grund av höga temperaturer i direkt solljus.
- Motorantennen matas ut automatiskt.

Kondens

Om kondens uppstår inuti enheten, ska du ta ut skivan och vänta cirka en timme tills det torkar bort, annars kommer enheten inte att fungera som den ska.

För att bibehålla en hög ljudkvalitet

Låt inte enheten eller skivorna komma i kontakt med vätskor.

Om skivor

- Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller värmekällor som t ex varmluftskanaler och lämna dem inte i en bil som är parkerad i direkt solljus.
- Innan du spelar en skiva bör du rengöra den med en rengöringsduk. Torka av skivan från mitten och utåt. Använd inga lösningsmedel som bensin, thinner eller andra rengöringsmedel.
- Denna enhet är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs och vissa musikskivor som kodats med tekniker för copyrightskydd stöder inte CD-standarden (Compact Disc) och därför kanske de inte kan spelas på denna enhet.
- Skivor som denna enhet INTE KAN spela
 - Skivor med etiketter, klistermärken eller tejp fäst på ytan. Om du spelar sådana skivor kan det orsaka fel eller förstöra skivan.
 - Skivor med annorlunda former (t ex. hjärta, fyrkant, stjärna). Sådana skivor kan orsaka skador på enheten.
 - 8 cm (3 1/4 tum) skivor.




Om CD-R/CD-RW-skivor

- Maximalt antal: (endast CD-R/CD-RW)
 - mappar (album): 150 (inklusive rotmappen)
 - filer (spår) och mappar: 300 (kan vara lägre än 300 om mapp-/filnamn innehåller många tecken)
 - tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn: 32 (Joliet)/64 (Romeo)

- Om en CD-DA-session är den första på en multisessionsskiva identifieras den som en CD-DA-skiva och övriga sessioner spelas inte upp.
- Skivor som denna enhet INTE KAN spela
 - CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelningskvalitet.
 - CD-R/CD-RW-skivor som spelats in med en inspelningsenhet som inte är kompatibel.
 - CD-R/CD-RW-skivor som slutförts på fel sätt.
 - Andra CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i musik CD-format eller MP3-format som överensstämmer med ISO9660 Level1/Level 2, Juliet/Romeo eller multisession.

Uppspelningsordning för MP3/WMA-filer

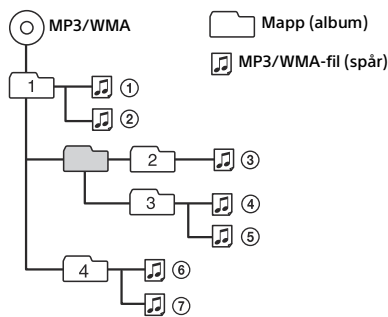

Om iPod

- Du kan ansluta till följande iPod-modeller. Uppdatera din iPod med den senaste programvaran innan du använder den.

Kompatibla iPhone eller iPod-modeller

Kompatibel modell	USB
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (5:e generationen)	○
iPod touch (4:e generationen)	○
iPod touch (3:e generationen)	○
iPod touch (2:a generationen)	○
iPod classic	○
iPod nano (7:e generationen)	○
iPod nano (6:e generationen)	○
iPod nano (5:e generationen)	○
iPod nano (4:e generationen)	○
iPod nano (3:e generationen)	○

- "Made for iPod" och "Made for iPhone" innebär att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats specifikt för att anslutas till iPod respektive iPhone och att det har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple är inte ansvarigt för den här enhetens funktion eller dess överensstämmelse med säkerhetsstandarder och reglerande standarder. Observera att användningen av detta tillbehör med iPod eller iPhone kan påverka trådlös prestanda.

Om BLUETOOTH-funktionen

Vad är BLUETOOTH-teknik?

- Trådlös BLUETOOTH-teknik är en teknik för trådlös överföring över korta avstånd som möjliggör kommunikation mellan digitala enheter, som t ex mobiltelefoner och headset. Trådlös BLUETOOTH-teknik fungerar inom en räckvidd på 10 meter. Det vanligaste är att man ansluter två enheter men vissa enheter kan anslutas till flera enheter samtidigt.
- Du behöver inte använda en kabel eftersom BLUETOOTH är en trådlös teknik och inte heller behöver enheterna vara vända mot varandra som i fallet med infraröd överföring. Du kan exempelvis ha enheten i en väska eller i fickan.
- BLUETOOTH-teknik är en internationell standard som stöds av miljontals företag över hela världen, och som används av olika typer av företag över hela världen.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådlös BLUETOOTH-teknik används inom ett område på cirka 10 m. Maximalt kommunikationsområde kan variera beroende på hinder (personer, metall, väggar etc.) eller elektromagnetisk omgivning.
- Följande förhållanden kan påverka känsligheten för BLUETOOTH-kommunikation.
 - Det finns ett hinder, till exempel en person, metall eller vägg mellan den här enheten och BLUETOOTH-enheten.
 - En enhet som använder 2,4 GHz frekvens, till exempel en trådlös LAN-enhet, trådlös telefon eller mikrovågsugn används nära denna enhet.
- Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlösa LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens, kan mikrovågsstörningar inträffa och ge försämringar i kommunikationshastighet, brus eller ogiltigt anslutning om den här enhet används nära en trådlös LAN-enhet. I detta fall gör du följande.
 - Använd den här enheten minst 10 m bort från den trådlösa LAN-enheten.
 - Om den här enheten används inom 10 m från en trådlös LAN-enhet stänger du av den trådlösa LAN-enheten.
 - Installera den här enheten och BLUETOOTH-enheten så nära varandra som möjligt.

- Mikrovågor som avges från en BLUETOOTH-enhet kan påverka användningen av elektroniska medicinska enheter. Stäng av den här enheten och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser, eftersom det kan orsaka en olycka.
 - där det finns lättantändlig gas, på ett sjukhus, tåg, flygplan eller bensinstation
 - nära automatiska dörrar eller ett brandalarm
- Den här enheten stödjer säkerhetsegenskaper som följer BLUETOOTH-standarderna för att ge en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men säkerheten är eventuellt inte tillräcklig beroende på inställningen. Var försiktig när du kommunicerar med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
- Det går inte att garantera anslutning med alla BLUETOOTH-enheter.
 - En enhet som har BLUETOOTH-funktion måste följa BLUETOOTH-standarderna som angivits av BLUETOOTH SIG, och den måste vara autentiserad.
 - Även om den anslutna enheten följer den ovan nämnda BLUETOOTH-standarderna kan vissa enheter eventuellt inte anslutas eller fungera på rätt sätt, beroende på enhetens egenskaper eller specifikationer.
 - När du talar i telefon med handsfree kan det uppstå brus, beroende på enheten eller kommunikationsmiljön.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det kräva viss tid för att starta kommunikationen.

Övrigt


- Det går eventuellt inte att använda BLUETOOTH-enheten med mobiltelefoner, beroende på förhållandena för radiovågor och platsen där utrustningen används.
- Om du upplever obehag efter att du använt BLUETOOTH-enheten avbryter du omedelbart användningen av BLUETOOTH-enheten. Om du inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om du har några frågor eller problem som rör enheten och som inte tas upp i bruksanvisning, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Underhåll

Rengöra kontakterna

Enheten kanske inte fungerar som den ska om kontakterna mellan enheten och frontpanelen inte är rena. För att förhindra detta ska du ta bort frontpanelen (sida 6) och rengöra kontakterna med en bomullstopps. Använd inte för mycket kraft. Om du inte följer detta kan kontakterna skadas.

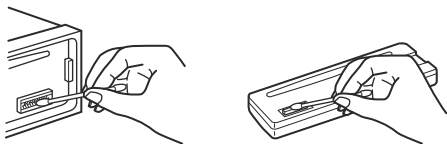

Obs!

- Av säkerhetsskäl bör du stänga av tändningen och ta nyckeln ur tändningslåset innan du rengör kontakterna.
- Vidrör aldrig kontakterna direkt med dina fingrar eller med något av metall.

Tekniska specifikationer

Radio

DAB/DAB+/DMB-R

Inställningsområde: 174,928–239,200 MHz

Användbar känslighet: -97 dBm

Antennanslutning:

Kontakt för extern antenn

FM

Inställningsområde: 87,5–108,0 MHz

Antennanslutning:

Kontakt för extern antenn

Mellanfrekvens: 25 kHz

Användbar känslighet: 8 dBf

Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz

Signal/brus-förhållande: 80 dB (stereo)

Separation: 50 dB vid 1 kHz

Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz

MW/LW

Inställningsområde:

MW: 531–1 602 kHz

LW: 153–279 kHz

Antennanslutning:

Kontakt för extern antenn

Mellanfrekvens:

9 124,5 kHz eller 9 115,5 kHz/4,5 kHz

Känslighet: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD-spelardel

Signalbrusförhållande: 120 dB

Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz

Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser

Motsvarande kodpek: MP3 (.mp3) och WMA (.wma)

USB-spelardel

Gränssnitt: USB (High-speed)

Maximal ström: 1 A

Det maximala antalet spår som känns igen: 10 000

Motsvarande kodpek:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) och WAV (.wav)

Trådlös kommunikation

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH-standardversion 3.0

Utgång:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

(Max. +4 dBm)

Maximalt kommunikationsräckvidd:

Siktlinje cirka 10 m*1

Frekvensband:

2,4 GHz-bandet (2,4000 – 2,4835 GHz)

Moduleringsmetod: FHSS

Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5

HFP (Handsfree Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

MAP (Message Access Profile)

HID (Human Interface Device Profile)

*1 Den faktiska räckvidden varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheterna, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara etc.

*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet för BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.

Effektförstärkardel

Utgångar: Högtalarutgång

Högtalarimpedans: 4–8 ohm

Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 ohm)

Allmänt

Utgångar:

Ljudutgångar (fram, bak, sub)

Anslutning för motorantenn/effektförstärkare

(REM OUT)

Ingångar:

Ingång för fjärrkontroll

DAB-antenningång

FM/MW/LW-antenningång

MIC-ingång

AUX-ingång (stereo miniuttag)

USB-port

Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri (negativ jord)

Mått:

cirka 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)

Monteringsmått:

cirka 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)

Vikt: cirka 1,2 kg

Förpackningens innehåll:

Huvudenhet (1)

Mikrofon (1)

Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)

Din återförsäljare har eventuellt inte alla tillbehör som visas ovan. Begär detaljerad information från återförsäljaren.

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelanden.

Copyright

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används på licens av Sony Corporation. Övriga varumärken och handelsbeteckningar tillhör sina respektive ägare.

N-markeringen är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här produkten skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.

Google, Google Play och Android är varumärken som tillhör Google Inc.

Felsökning

Följande checklista kan vara användbar för att åtgärda problem som kan uppstå med enheten. Innan du går igenom checklistan nedan, kontrollera rutinerna för hur man ansluter och använder enheten.

För mer anvisningar om användning av säkringen och att ta bort enheten från instrumentpanelen finns i installations-/anslutningsanvisningarna som medföljer denna enhet.

Om problemet inte löses, besök supportwebbplatsen som anges på det bakre omslaget.

Allmänt

Inget ljud.

→ Läget för faderkontrollen [FADER] är inte inställt för ett system med två högtalare.

Ingen tonsignal.

→ En extra effektförstärkare har kopplats in och du använder inte den inbyggda förstärkaren.

Innehållet i minnet har raderats.

→ Strömförsörjningsledningen eller batteriet har kopplats ur eller är inte ordentligt anslutet.

Lagrade stationer och korrekt tid är raderade. Säkringen har gått.

Ett oljud hörs när tändningsnyckelns läge ändras.

→ Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till bilens kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.

Demonstrationsläget startar under uppspelning eller mottagning.

→ Demonstrationsläget aktiveras om ingen åtgärd utförs under 5 minuter med [DEMO-ON] inställt.
– Ställ in [DEMO-OFF] (sida 19).

Visningen försvinner från/visas inte i displayen.

→ Dimmerfunktionen är inställd på [DIM-ON] (sida 19).
→ Displayen stängs av om du trycker och håller OFF.
– Tryck på OFF på enheten tills displayen tänds.
→ Kontakterna är smutsiga (sida 22).

Funktionsknapparna fungerar inte.

Skivan kan inte matas ut.

→ Tryck på AF/TA/PTY och ↶ (tillbaka)/MODE i mer än två sekunder för att återställa enheten. Innehåll som lagrats i minnet raderas. Av säkerhetsskäl ska du inte återställa enheten medan du kör.

Radiomottagning

Stationerna kan inte tas emot.

Ljudet hindras av brus.

→ Anslutningen är inte korrekt.
– Kontrollera bilantennens anslutning.

- Om motorantennen inte matas upp, kontrollerar du anslutningen för motorantennens styrledning.
- Mer information finns under [NO SERV] (sida 26) när DAB-signalen inte kan tas emot.

Det går inte att ställa in förinställda stationer.

- Den mottagna signalen är för svag.

RDS

SEEK startar efter några sekunders lyssnande.

- Stationen är inte en TP-station eller har svag signal.
 - Inaktivera TA (sida 11).

Inga trafikmeddelanden.

- Aktivera TA (sida 11).
- Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots att det är en TP-station.
 - Ställ in en annan station.

PTY visar [- - - - -].

- Den inställda stationen är inte en RDS-station.
- RDS-data har inte tagits emot.
- Stationen specificerar inte programtyp.

Programtjänstens namn blinkar.

- Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella stationen.
 - Tryck på SEEK +/- medan namnet på programtjänsten blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifiering).

CD-uppspelning

Skivan spelas inte upp.

- Skadad eller smutsig skiva.
- CD-R/CD-RW-skivan är inte en ljudskiva (sida 20).

MP3/WMA-filer kan inte spelas upp.

- Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA-formatet och -versionen. Mer information om skivor som kan spelas och format finns på supportwebbplatsen.

Det tar längre tid att spela upp MP3/WMA-filer än andra filer.

- Följande skivtyper tar längre tid att starta uppspelning av.
 - En skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
 - En skiva som spelats in i Multi Session.
 - En skiva där data kan läggas till.

Ljudet hoppas över.

- Skadad eller smutsig skiva.

USB-uppspelning

Det går inte att spela upp via en USB-hubb.

- Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via en USB-hubb.

Det tar lång tid att spela upp från en USB-enhet.

- USB-enheten innehåller filer med en komplicerad trädstruktur.

Ljudet avbryts ofta.

- Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet som är högre än 320 kbit/s.

Applikationsnamnet överensstämmer inte med den faktiska applikationen i App Remote.

- Starta applikationen igen från "App Remote"-applikationen.

NFC-funktion

One-touch-anslutning (NFC) kan inte användas.

- Om din smartphone inte svarar på tryckningar.
 - Kontrollera att NFC-funktionen på din smartphone är aktiverad.
 - Flytta N-markeringen på din smartphone närmare N-markeringen på denna enhet.
 - Om din smartphone har ett fodral tar du bort det.
- NFC-mottagningskänslighet beror på enheten. Om one-touch-anslutningen med din smartphone misslyckas flera gånger ansluter du manuellt med BLUETOOTH.

BLUETOOTH-funktion

Den anslutande enheten kan inte känna av den här enheten.

- Innan ihopparningen görs, ställ denna enhet till standbyläge för ihopparning.
- Denna enhet kan inte detekteras från en annan enhet medan den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
 - Avbryt den aktuella anslutningen och sök efter denna enhet från en annan enhet.
- Ställ in BLUETOOTH-signalutgången på (sida 7) när ihopparningen är klar.

Det går inte att ansluta.

- Enheten styrs från en sida (denna enhet eller BLUETOOTH-enheten), men inte båda.
 - Anslut denna enhet från en BLUETOOTH-enhet eller vice versa.

Namnet visas inte för den enhet som hittades.

- Beroende på den andra enhetens status går det eventuellt inte att få fram namnet.

Ingen ringsignal.

- Justera volymen genom att vrida kontrollratten medan ett samtal tas emot.

- Beroende på den anslutna enheten sänds eventuellt inte ringsignalen på rätt sätt.
 - Ställ in [RINGTONE] till [1] (sida 19).
- De främre högtalarna är inte anslutna till denna enhet.
 - Anslut de främre högtalarna till enheten. Ringsignalen matas endast ut från de främre högtalarna.

Den andra partens röst hörs inte.

- De främre högtalarna är inte anslutna till denna enhet.
 - Anslut de främre högtalarna till enheten. Den andra partens röst avges endast från de främre högtalarna.

En samtalspart säger att volymen är för låg eller hög.

- Justera volymen i enlighet därmed med hjälp av mikrofonförstärkarjusteringen (sida 15).

Eko eller brus uppstår under telefonsamtal.

- Sänk volymen.
- Ställ in EC/NC-läget på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2] (sida 15).
- Om omgivningsbruset vid telefonsamtalet är för högt, försök att minska detta brus. Exempel: Om ett fönster är öppet och vägbrus etc. är högt, stäng fönstret. Om luftkonditioneringen är hög, sänk luftkonditioneringen.

Telefonen är inte ansluten.

- När BLUETOOTH-ljud spelas ansluts inte telefonen även om du trycker på CALL.
 - Anslut från telefonen.

Telefonens ljudkvalitet är dålig.

- Telefonens ljudkvalitet beror på mottagningsförhållandena för mobiltelefonen.
 - Flytta bilen till en plats där du kan förbättra mobiltelefonens signaler om mottagningen är dålig.

Volymen från den anslutna ljudenheten är låg (hög).

- Volymnivån skiljer sig beroende på ljudenheten.
 - Justera volymen på den anslutna ljudenheten eller denna enhet.

Ljudet hoppar under uppspelning på en BLUETOOTH-ljudenhet.

- Minska avståndet mellan enheten och BLUETOOTH-ljudenheten.
- Om BLUETOOTH-ljudenheten lagras i ett fodral som avbryter signalen, ta ljudenheten ur fodralet under användningen.
- Flera BLUETOOTH-enheter eller andra enheter som avger radiovåg används i närheten.
 - Stäng av de andra enheterna.
 - Öka avståndet till andra enheter.
- Uppspelningsljudet avbryts momentant när anslutningen mellan enheten och mobiltelefonen upprättas. Detta är inte ett fel.

Den anslutna BLUETOOTH-ljudenheten kan inte styras.

- Kontrollera att den anslutna BLUETOOTH-ljudenheten stödjer AVRCP.

Vissa funktioner fungerar inte.

- Kontrollera om den anslutna enheten stödjer funktionerna det gäller.

Ett samtal besvaras oavsiktligt.

- Den anslutna telefonen är inställd på att besvara ett samtal automatiskt.

Ihopparring misslyckades på grund av tiden gått ut.

- Beroende på den anslutna enheten kan tidsgränsen för ihopparringen vara kort.
 - Försök att slutföra ihopparringen inom tiden.

BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.

- Stäng av enheten genom att trycka på OFF under mer än 2 sekunder och sätt därefter på enheten igen.

Inget ljud avges från bilens högtalare under ett handsfreesamtal.

- Om ljudet avges från mobiltelefonen ställer du in mobiltelefonen så den avger ljudet från bilens högtalare.

Applikationsnamnet överensstämmer inte med den faktiska applikationen i App Remote.


- Starta applikationen igen från "App Remote"-applikationen.

Medan "App Remote"-applikationen används via BLUETOOTH växlar visningen automatiskt till [BT AUDIO].

- Fel har uppstått vid användning av "App Remote"-applikationen eller BLUETOOTH-funktionen.
 - Kör applikationen igen.

Felmeddelanden

ERROR

- En felvänd eller smutsig CD-skiva.
 - Rengör CD-skivan eller sätt i den på rätt sätt.
- En tom skiva har förts in i enheten.
- Skivan kan inte spelas upp på grund av något fel.
 - Sätt i en annan skiva.
- Spelaren kände inte igen USB-enheten automatiskt.
 - Anslut den igen.
- Tryck på  för att ta bort skivan.

HUBB NO SUPRT (hubbar stöds inte)

- USB-hubb stöds inte på denna enhet.


IPD STOP (iPod-stopp)

- Om upprepade uppspelning inte är aktiverad avslutas uppspelningen av det senaste spåret på albumet. Musikappen på din iPod/iPhone avslutas.
 - Tryck på PAUSE för att starta uppspelningen igen.

NO AF (inga alternativa frekvenser)

- Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella stationen.
 - Tryck på SEEK +/- medan programtjänstens namn blinkar. Enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifiering) ([PI SEEK] visas).

NO DATA

- Det finns ingen programtyp för den aktuella DAB-tjänsten.
 - Tryck på  (tillbaka).

NO DEV (ingen enhet)

- [USB] har valts som källa men ingen USB-enhet är ansluten. En USB-enhet eller en USB-kabel har kopplats bort under uppspelning.
 - Anslut en USB-enhet eller en USB-kabel.

NO INFO (ingen information)

- Det finns ingen etikettinformation för den aktuella DAB-tjänsten.

NO MUSIC

- Skivan eller USB-enheten innehåller inte en musikfil.
 - Sätt i en musik-CD-skiva.
 - Anslut en USB-enhet som innehåller en musikfil.

NO SERV (ingen tjänst)

Kan inte ta emot DAB-signalen.

- Utför en automatisk sökning (sida 10).
- Kontrollera DAB-antennens anslutning.
- Kontrollera att [ANT-PWR] ställts in på [ON] (sida 17).


NO TP (inga trafikprogram)

- Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TP-stationer.

OVERLOAD

- USB-enheten är överbelastad.
 - Koppla bort USB-enheten och ändra källan genom att trycka på SRC.
 - Det är fel på USB-enheten eller en enhet som inte stöds är ansluten.

PUSH EJT (tryck på mata ut)

- Skivan kan inte matas ut.
 - Tryck på  (mata ut)

READ

- Enheten läser all spår- och albuminformation på skivan.
 - Vänta tills den läst klart och uppspelningen startar automatiskt. Beroende på skivans struktur kan det ta längre än en minut.

RECEIVING (mottagning)

- DAB-bandet är valt och enheten väntar på att ta emot en tjänst.

USB NO SUPRT (USB stöds inte)

- Den anslutna USB-enheten stöds inte.
 - Mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet finns på supportwebbplatsen.

[L L L L] eller [7 7 7 7]

- Du har nått början eller slutet av skivan under snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte komma längre.

[_]

- Tecknet kan inte visas.

För BLUETOOTH-funktion:

BT BUSY (BLUETOOTH upptagen)

- Mobiltelefonens telefonbok och samtalshistorik kan inte läsas från denna enhet.
 - Vänta ett tag och prova därefter igen.

ERROR

- Fel vid BT-initialisering.
- Fel vid läsning av telefonboken.
- Telefonbokens innehåll ändrades medan telefonen lästes.
 - Läs från telefonboken i mobiltelefonen igen.

MEM FAILURE (minnesfel)

- Enheten kunde inte lagra kontakten som snabbval.
 - Kontrollera att numret som du vill lagra är korrekt (sida 14).

MEMORY BUSY

- Denna enhet lagrar data.
 - Vänta tills lagringen har avslutats.

NO DEV (ingen enhet)

- BLUETOOTH-ljudkällan är vald utan att en BLUETOOTH-ljudenhet är ansluten. En BLUETOOTH-ljudenhet har kopplats ner under ett samtal.
 - Anslut en BLUETOOTH-ljudenhet.
- BLUETOOTH-telefonkällan är vald utan en mobiltelefon ansluten. En mobiltelefon har kopplats ner under ett samtal.
 - Se till att ansluta en mobiltelefon.

P EMPTY (tomt snabbvalsnummer)

- Snabbvalet är tomt.

UNKNOWN

- Namn eller telefonnummer kan inte visas när man bläddrar telefonboken eller samtalshistoriken.

WITHHELD

- Den som ringer har dolt telefonnumret.

För användning av App Remote:

APP ----- (applikation)

- Anslutningen med applikationen är inte gjord.
 - Upprättar iPhone-anslutning igen.

APP DISCNCT (applikation, bortkopplad)

- App Remote-anslutning är inte upprättad.
 - Upprätta App Remote-anslutningen (sida 16).

APP MENU (applikationsmeny)

- Knappfunktionen kan inte utföras medan en meny på iPhone/Android-telefonen är öppen.
 - Stäng menyn på iPhone/Android-telefonen.

APP NO DEV (ingen enhet för applikation)

- Enheten som har applikationen installerad är inte ansluten.
 - Anslut enheten och upprätta därefter iPhone-anslutning.

APP SOUND (applicationsljud)

- Knappfunktionen kan inte utföras medan en ljudmeny på iPhone/Android-telefonen är öppen.
 - Stäng ljudmenyn på iPhone/Android-telefonen.

OPEN APP (öppna applikation)

- "App Remote"-applikationen är inte igång.
 - Starta iPhone-applikationen.

Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Om du lämnar in enheten för reparation på grund av problem vid uppspelning av en CD-skiva, bör du ta med skivan som användes vid tidpunkten då problemet började.



Česky

Sony Corp. tímto prohlašuje, že MEX-N6000BD splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/CE.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Dansk

Undertegnede, Sony Corp. erklærer herved, at følgende udstyr MEX-N6000BD overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i Direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: <http://www.compliance.sony.de/>

Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieser MEX-N6000BD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
<http://www.compliance.sony.de/>

Eesti

Sony Corp. teatab käesolevaga, et MEX-N6000BD on kooskõlas oluliste ja vastavate direktiivi 1999/5/EÜ nõuetega.
Üksikasjalikumaks infoks vaadake URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

English

Hereby, Sony Corp., declares that this MEX-N6000BD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
For details, please access the following URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Español

Por medio de la presente, Sony Corp. declara que el MEX-N6000BD cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Français

Par la présente, Sony Corp. déclare que l'appareil MEX-N6000BD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire, veuillez consultez l'URL suivante :
<http://www.compliance.sony.de/>

Italiano

Con la presente Sony Corp. dichiara che questo MEX-N6000BD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Język polski

Niniejszym firma Sony Corp. deklaruje, że urządzenie MEX-N6000BD jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz z odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Latviski

Ar šo Sony Corp. paziņo, ka MEX-N6000BD atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama šajā URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Lietuviškai

Sony Corp. pareiškia, kad šis MEX-N6000BD atitinka esminius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas nuostatas.
Susipažinti visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklalapyje:
<http://www.compliance.sony.de/>

Magyarul

Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a MEX-N6000BD megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

További információkat a következő weboldalon találhat:

<http://www.compliance.sony.de/>

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel MEX-N6000BD in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op:

<http://www.compliance.sony.de/>

Norsk

Herved erklærer Sony Corp. at dette MEX-N6000BD er i overensstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser som fremgår av direktiv 1999/5/EC.

Gå til denne URL-en for mer informasjon:

<http://www.compliance.sony.de/>

Português

A Sony Corp. declara que este MEX-N6000BD está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/CE.

Para mais informações, por favor consulte a seguinte URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Slovensky

Sony Corp. potvrdzuje, že MEX-N6000BD spĺňa základné požiadavky a ostatné nariadenia smernice 1999/5/EC.

Podrobnosti získate nasledovnej webovej adrese:

<http://www.compliance.sony.de/>

Slovenščina

Sony izjavlja, da je MEX-N6000BD v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi zadevnimi ukrepi Direktive 1999/5/ES.

Za podrobnosti glejte stran URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Suomi

Sony Corp. vakuuttaa täten että MEX-N6000BD tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:

<http://www.compliance.sony.de/>

Svenska

Härmed intygar Sony Corp. att denna MEX-N6000BD står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

För ytterligare information gå in på följande

hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Türkçe

İşbu Belge ile Sony Corp. MEX-N6000BD'ın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu belgeler. Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini ziyaret ediniz:

<http://www.compliance.sony.de/>

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corp. Δηλώνει ότι MEX-N6000BD συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και της λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.

Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:

<http://www.compliance.sony.de/>

Български

С настоящото Sony Corp. декларира, че този апарат MEX-N6000BD отговаря на съществените изисквания и останалите условия на директива 1999/5/EO.

Подробности могат да бъдат намерени на следния URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Hrvatski

Ovime Sony Corp. izjavljuje da je MEX-N6000BD u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.

Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi:

<http://www.compliance.sony.de/>

Supportsite

Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste supportinformationer til dette produkt, kan du besøge dette websted:

Tukisivusto

Jos sinulla on kysyttävää tai etsit uusimpia tukitietoja tästä laitteesta, mene seuraavaan web-osoitteeseen:

Brukerstøtte

Hvis du har spørsmål eller vil ha den nyeste informasjonen om brukerstøtte for dette produktet, kan du gå til følgende nettadresse:

Supportwebbplats

Besök webbplatsen nedan om du har några frågor och för att få den senaste supportinformationen för produkten:

<http://support.sony-europe.com/>

Register dit produkt online på:

Rekisteröi nyt tuotteesi online:

Registrer produktet ditt på nettet nå på adressen:

Registrera produkten online på:

www.sony-europe.com/myproducts

