

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-EF1100

## Začínáme

Průvodce rychlým nastavením

## Začínáme

Stručná příručka



BDV-EF1100

# 1

- ☑ Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů
- ☒ Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

# 2

- ☑ Připojení TV
- ☒ Pripojenie televízora

# 3

- ☑ Připojení dalších zařízení
- ☒ Pripojenie iných zariadení

# 4

- ☑ Snadné nastavení na obrazovce
- ☒ Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

# 5

- ☑ Přehrávání a používání dalších funkcí
- ☒ Prehrávanie a používanie ďalších funkcií

BDV-EF1100



- A Hlavní jednotka  
Hlavná jednotka
- B Přední reproduktory  
Predné reproduktory
- C Subwoofer  
Hlbokotónový reproduktor


CZ

## Co je součástí dodávky

SK

## Obsah balenia


Dálkový ovladač  
Diaľkový ovládač



Baterie R6 (velikost AA) (2)  
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)



FM anténa  
Drôtová anténa FM




# 1

CZ

Začněte rozmístěním reproduktorů podle štítků na zadním panelu.

SK

Začnite umiestnením reproduktorov podľa štítkov na zadnom paneli.

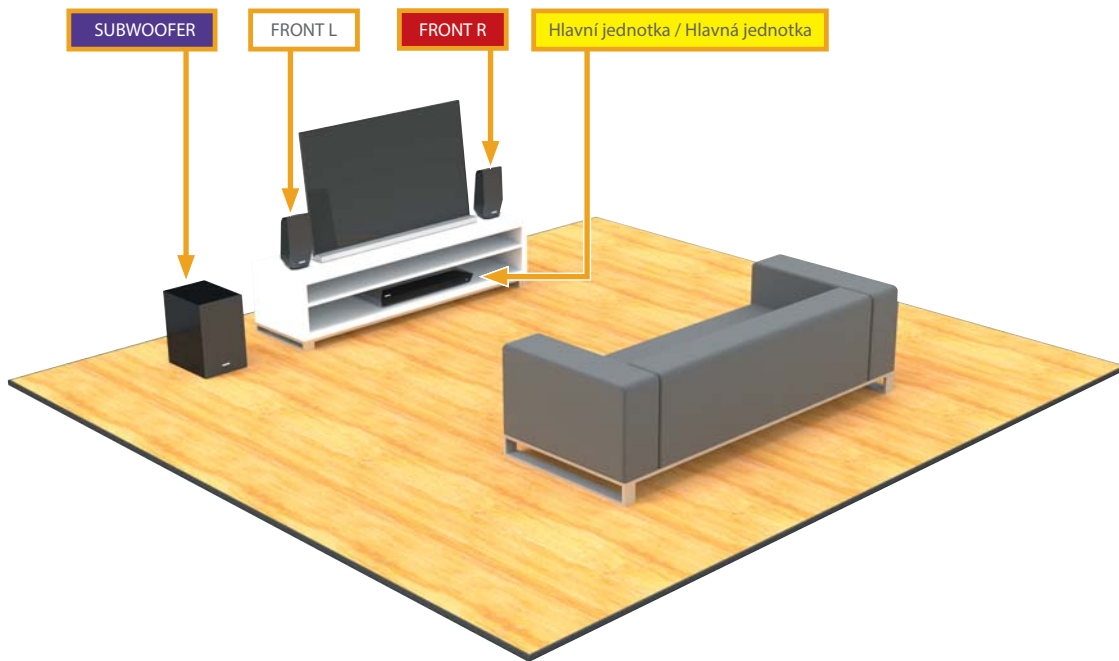

**CZ**

Pak připojte reproduktory k hlavní jednotce.

**SK**

Potom pripojte reproduktory k hlavnej jednotke.



# 2

**CZ**


Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky).

Pokud na TV není zdířka HDMI ARC, budete potřebovat také optický digitální kabel **B** (není součástí dodávky), má-li zvuk TV vycházet z reproduktorů systému.

**SK**

Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete tiež optický digitálny kábel **B** (nedodáva sa).

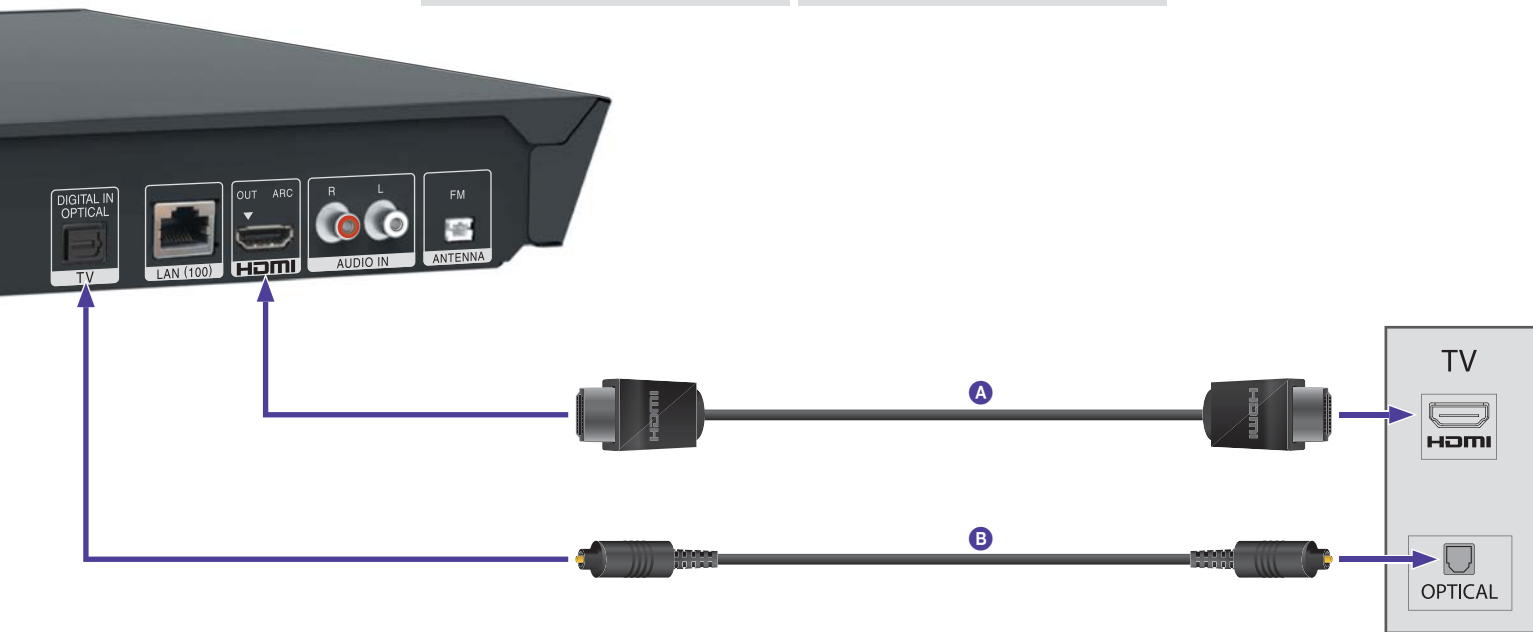

# 3

**CZ**

Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, propojte jej s hlavní jednotkou pomocí digitálního optického kabelu **A** (není součástí dodávky). Pak odděleně připojte video signál k televizoru.

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu a nasměrujte ji tak, abyste zajistili co nejlepší příjem. **B**

**SK**

Ak chcete pripojiť digitálny prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, vytvorte pripojenie zvuku k hlavnej jednotke pomocou optického digitálneho kábla **A** (nedodáva sa). Osobitne vytvorte pripojenie obrazu k televízoru.

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu a natiahnite ju, aby ste dosiahli čo najlepší príjem. **B**



# 3

**CZ**

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN **A** (není součástí dodávky).

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 12). Další podrobnosti naleznete na adrese: <http://support.sony-europe.com/>

Zapojte napájecí kabel **B** do zásuvky ve zdi.

**SK**

Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN **A** (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domácej sieti.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (pozrite si str. 12). Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>

Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) **B** do nástennej zásuvky (elektrickej siete).





# 4

CZ

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete. Na displeji na čelním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače proveďte snadné počáteční nastavení a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

V případě, že se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno), vyberte položku [Finish] (Dokončit) a systém je připraven k použití.


SK

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.



Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.





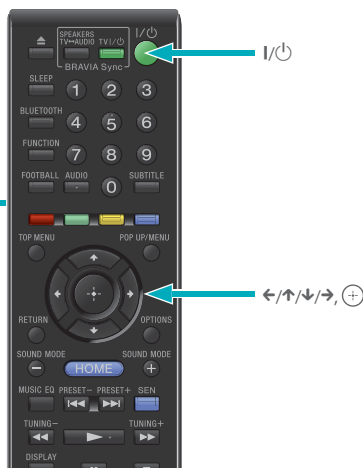
Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete] (Jednoduché nastavenie sa dokončilo), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.










CZ

Chcete-li přehrát disk, stiskněte tlačítko  a vložte disk do zásuvky na disk. Opětovným stisknutím tlačítka  zásuvku na disk zavřete.

Pokud se přehrávání nespustí automaticky, vyberte položku  v kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko .

SK

Ak chcete prehrať disk, stlačte tlačidlo  a disk umiestnite do zásobníka diskov. Zásobník diskov zatvorte opätovným stlačením tlačidla .

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu  v kategórii  [Video],  [Music] (Hudba) alebo  [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo .



**CZ**

Ze systému můžete díky komunikaci *Bluetooth* poslouchat hudbu ze svého chytrého telefonu atd.

Své zařízení *Bluetooth* můžete párovat/připojit těmito způsoby:

- A** stiskem tlačítka BLUETOOTH nebo
- B** pomocí funkce NFC (pouze pro zařízení kompatibilní s funkcí NFC). Stáhněte aplikaci a jednoduše přidržeťte zařízení v blízkosti značky N na hlavní jednotce.

Další podrobnosti naleznete na adrese:  
<http://support.sony-europe.com/>

**SK**

Zo systému môžete počúvať hudbu uloženú v inteligentnom telefóne a pod. prostredníctvom komunikácie *Bluetooth*.

Zariadenie *Bluetooth* môžete spárovať/pripojiť buď:

- A** stlačením tlačidla BLUETOOTH, alebo
- B** použitím funkcie NFC (platí len pre zariadenia kompatibilné s funkciou NFC). Stačí si prevziať príslušnú aplikáciu a podržať zariadenie v blízkosti značky N na hlavnej jednotke.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:  
<http://support.sony-europe.com/>



**CZ**

Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.

Příklady:


- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetu
- D** Přehrávání souborů na připojeném USB zařízení

**SK**

Přístup k ďalším funkciám získate stlačením tlačidla HOME.

Příklady:

- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových staníc
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie súborov, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB

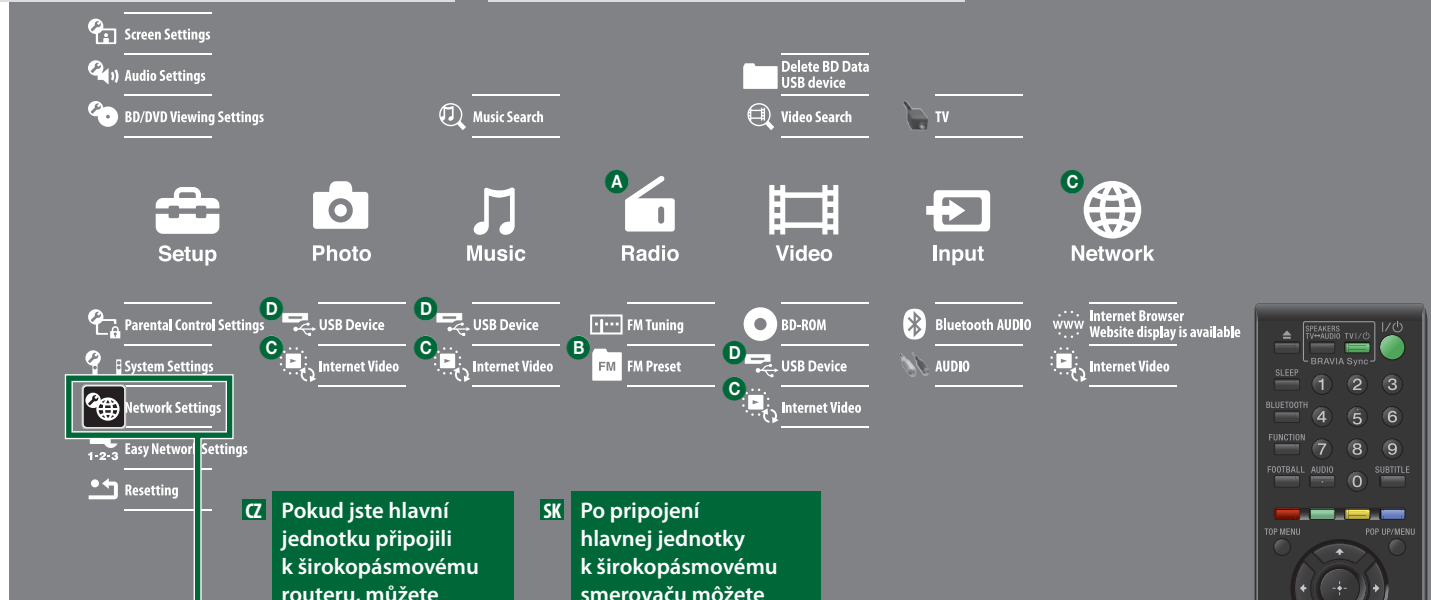


**CZ** Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, můžete pomocí této nabídky provést nastavení sítě.

**SK** Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vybrať nastavenia siete.

HOME



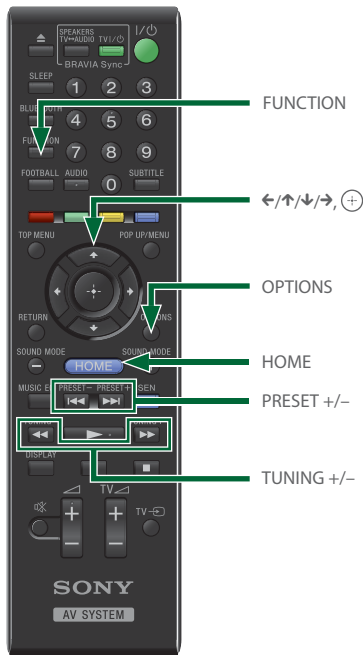

**CZ**

## Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION**, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING +/-**, dokud se nezačíná automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 4 Stisknutím tlačítka **↑/↓** vyberte [Preset Memory] (Paměť předvoleb) a poté stiskněte tlačítko **⊕**.
- 5 Stisknutím tlačítka **↑/↓** vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko **⊕**.
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

## Výběr předvolené stanice

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION**, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **PRESET +/-** vyberte předvolenou stanici.

**SK**

## Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá **TUNING +/-**, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 4 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo **⊕**.
- 5 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo **⊕**.
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

## Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **PRESET +/-** vyberte predvolenú stanicu.

## Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tohoto průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na této adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

### Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

### Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

### Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontroluje připojení.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.

### Disk nelze přehrát.

→ Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.

→ Na čockách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost. Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.

→ Disk nebyl správně ukončen.

## Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a následným stiskem tlačítek  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  vyberte [Setup] (Nastavení).

Zkontrolujte tato nastavení:

- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI), poté nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění), poté nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte [Network Settings] (Nastavení sítě) > [Remote Start] (Vzdálené spuštění), poté nastavte položku [Remote Start] (Vzdálené spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).

## Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytnie niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

### Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

### Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

### Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte správny vstup systému, ku ktorému je pripojený digitálny prijímač.

### Disk sa neprehráva.

→ Kód oblasti disku sa nezohoduje so systémom.

→ Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.

→ Disk je nesprávne finalizovaný.

## Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a potom stláčaním tlačidiel  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  vyberte položku [Setup] (Nastavenie).

Skontrolujte, či sú vybrané nasledujúce nastavenia:

- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) a potom nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) a potom nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [Network Settings] (Nastavenia siete) > [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) a potom nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) na hodnotu [Off] (Vypnuté).



# Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

## Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

