

4-584-579-01(2) (EL)

Εναλλάξιμος φακός

Οδηγίες χρήσης

Τηλεμετατροπέας 1.4 X
Τηλεμετατροπέας 2X

E-mount

 α

SEL14TC/SEL20TC




4584579010


<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation

A

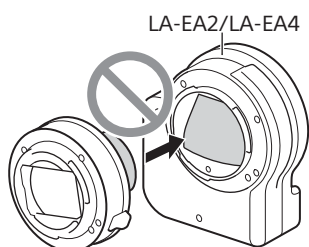


B

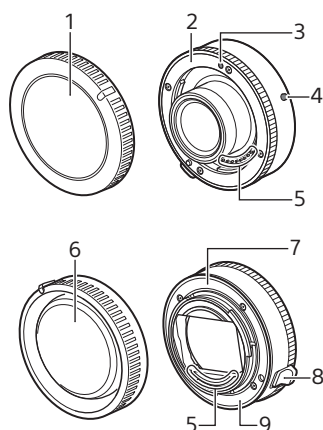


C


2-1

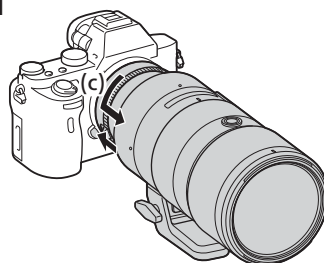


2-2

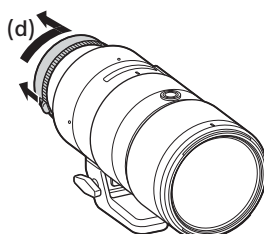

1-2

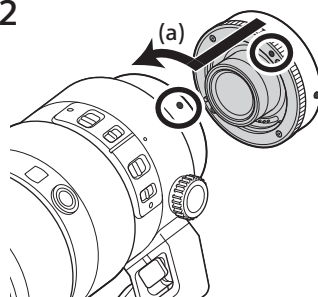

1-4

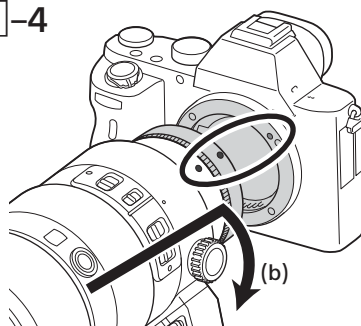

Ελληνικά

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε τους φακούς. Μπορείτε να βρείτε προφυλάξεις που είναι κοινές σε όλους τους φακούς, όπως σημειώσεις για τη χρήση, στο ξεχωριστό έγγραφο «Προφυλάξεις πριν από τη χρήση». Φροντίστε να διαβάσετε και τα δύο έγγραφα πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το φακό σας.

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για διάφορους φακούς.

Ο Τηλεμετατροπέας 1.4X (SEL14TC)/Τηλεμετατροπέας 2X (SEL20TC) (που αναφέρεται παρακάτω ως «αυτή η μονάδα») λειτουργεί για να αυξήσει την εστιακή απόσταση του προσαρτημένου φακού κατά 1.4X (SEL14TC) ή 2.0X (SEL20TC) όταν έχει τοποθετηθεί ανάμεσα σε μια φωτογραφική μηχανή E-mount συστήματος φωτογραφικής μηχανής α της Sony (που αναφέρεται παρακάτω ως «φωτογραφική μηχανή») και συμβατό φακό.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τη συμβατότητα, επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της Sony στην περιοχή σας ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.

- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο δείχνουν το SEL14TC.

Σημειώσεις για τη χρήση

- Μην αφήνετε το φακό εκτεθειμένο στον ήλιο ή σε κάποια πηγή έντονου φωτός. Μπορεί να προκληθεί εσωτερική δυσλειτουργία του σώματος της φωτογραφικής μηχανής και του φακού, καπνός ή φωτιά, λόγω του φαινομένου της εστίασης του φωτός. Εάν οι περιστάσεις απαιτούν να αφήσετε το φακό στο φως του ήλιου, φροντίστε να τοποθετήσετε τα καλύμματα φακού.
- Κατά τη λήψη κόντρα στον ήλιο, διατηρήστε τον ήλιο πλήρως εκτός της γωνίας προβολής. Διαφορετικά, οι ακτίνες του ήλιου μπορεί να συγκεντρωθούν σε ένα εστιακό σημείο μέσα στη φωτογραφική μηχανή, προκαλώντας καπνό ή φωτιά. Η διατήρηση του ήλιου ελαφρά εκτός της γωνίας προβολής μπορεί επίσης να προκαλέσει καπνό ή φωτιά.
- Όταν μεταφέρετε μια φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο το φακό, πάντα να κρατάτε σταθερά και τη μηχανή και το φακό.
- Αυτός ο φακός έχει σχεδιαστεί για φωτογραφικές μηχανές E-mount με σύστημα κάμερας Sony α. Δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε φωτογραφικές μηχανές A-mount.
- Μην τοποθετείτε προσαρμογέα στηρίγματος (LA-EA2/LA-EA4 κ.λπ.). Διαφορετικά αυτή η μονάδα, ο φακός ή ο προσαρμογέας στηρίγματος μπορεί να καταστραφούν. (Βλέπει εικόνα **A**)

Συμβατοί φακοί και λειτουργίες

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για τους φακούς που είναι συμβατοί με τον τηλεμετατροπέα E-mount της Sony. Μην τοποθετείτε άλλους φακούς, διαφορετικά αυτή η μονάδα ή ο φακός μπορεί να καταστραφούν.

Για πληροφορίες για το τελευταίο μοντέλο φακού που είναι συμβατό με τον τηλεμετατροπέα, επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της Sony στην περιοχή σας ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.

B Παρουσίαση των εξαρτημάτων

- Εμπρός καπάκι (μπροστινό καπάκι)
- E-mount (πλευρά τοποθέτησης φακού)
- Δείκτης κουμπώματος φακού
- Δείκτης κουμπώματος για σώμα της φωτογραφικής μηχανής
- Επαφές φακού*
- Πίσω καπάκι φακού (καπάκι πίσω πλευράς)
- E-mount (πλευρά τοποθέτησης φωτογραφικής μηχανής)
- Μοχλός απελευθέρωσης φακού
- Λαστιχένιος δακτύλιος τοποθέτησης στο φακό

* Μην τοποθετείτε τις επαφές του φακού στο μπροστινό και πίσω στήριγμα.

C Τοποθέτηση και αφαίρεση

Για να τοποθετήσετε αυτήν τη μονάδα (Βλέπε εικόνα **C-1**)

- Αφαιρέστε το μπροστινό καπάκι (μπροστινό πλαϊνό καπάκι) αυτής της μονάδας και το πίσω κάλυμμα του φακού.
 - Για να αφαιρέσετε τα καπάκια αυτής της μονάδας, στρέψτε το μπροστινό καπάκι και το πίσω καπάκι φακού προς τα αριστερά.
- Ευθυγραμμίστε το δείκτη κουμπώματος του άσπρου φακού σε αυτήν τη μονάδα με τον άσπρο δείκτη κουμπώματος στο σώμα του φακού. Τοποθετήστε αυτήν τη μονάδα στο στήριγμα φακού και στρέψτε την προς την κατεύθυνση του βέλους (α), έως ότου κουμπώσει στη θέση της.
 - Μην πιέζετε το μοχλό απελευθέρωσης φακού σε αυτήν τη μονάδα όταν τοποθετείτε αυτήν τη μονάδα.
 - Μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα υπό γωνία.

- Αφαιρέστε το πίσω καπάκι φακού (καπάκι πίσω πλευράς) αυτής της μονάδας και το καπάκι σώματος της φωτογραφικής μηχανής.

- Ευθυγραμμίστε τον άσπρο δείκτη κουμπώματος για σώμα φωτογραφικής μηχανής σε αυτήν τη μονάδα, που είναι προσαρτημένος στο φακό, με το λευκό δείκτη στη φωτογραφική μηχανή. Τοποθετήστε αυτήν τη μονάδα στο στήριγμα φωτογραφικής μηχανής και στρέψτε την προς την κατεύθυνση του βέλους (β), έως ότου κουμπώσει στη θέση της.

- Μην πατήσετε το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη φωτογραφική μηχανή κατά την τοποθέτηση του φακού που είναι προσαρτημένος σε αυτήν τη μονάδα.
- Μην τοποθετείτε το φακό που είναι προσαρτημένος σε αυτήν τη μονάδα υπό γωνία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μία τέτοια μονάδα μαζί με τον φακό. Μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Για την αφαίρεση του φακού (Βλέπε εικόνα **C-2**)

- Ενώ κρατάτε κάτω το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη φωτογραφική κάμερα, περιστρέψτε το φακό και αυτήν τη μονάδα που είναι προσαρτημένη στο φακό προς την κατεύθυνση του βέλους (γ) έως ότου σταματήσουν, έπειτα αφαιρέστε τα.
- Ενώ τραβάτε το μοχλό απελευθέρωσης φακού σε αυτήν τη μονάδα προς την κατεύθυνση του βέλους, περιστρέψτε αυτή τη μονάδα προς την κατεύθυνση του βέλους (δ) έως ότου σταματήσει, τότε αποσπάστε αυτή τη μονάδα.

Σημειώσεις για τη λήψη

Ενώ αυτή η μονάδα αυξάνει την εστιακή απόσταση του προσαρτημένου φακού, μειώνει το αποτελεσματικό διάφραγμα του συνδεδεμένου φακού.* Η φωτομετρία της φωτογραφικής μηχανής αντισταθμίζει το αποτελεσματικό διάφραγμα αυτόματα.* Το βάθος πεδίου του φακού είναι μικρότερο, όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα.*

* Δείτε τις ακόλουθες προδιαγραφές για περισσότερες πληροφορίες.

- Εξαιτίας της αύξησης της εστιακής απόστασης και της μείωσης του αποτελεσματικού διαφράγματος, χρησιμοποιήστε τρίποδο για να μειώσετε το τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής όταν είναι τοποθετημένη αυτή η μονάδα.
- Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως με χαμηλό λαμπτήρα φθορισμού, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να μην μπορεί να εστιάσει σε AF. Χρησιμοποιήστε το κλειδίωμα εστίασης στο θέμα υψηλής αντίθεσης ή μη αυτόματα εστίαση αφού τοποθετήσετε αυτήν τη μονάδα.

Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος (Όνομα μοντέλου)	Τηλεμετατροπέας 1.4X (SEL14TC)	Τηλεμετατροπέας 2X (SEL20TC)
Μέγεθος οθόνης λήψης	Μέγεθος FULL FRAME 35 mm	Μέγεθος FULL FRAME 35 mm
Αποτελεσματική εστιακή απόσταση	1.4X του τοποθετημένου φακού	2.0X του τοποθετημένου φακού
f-stop	1 f-stop υψηλότερη από τον τοποθετημένο φακό	2 f-stop υψηλότερη από τον τοποθετημένο φακό
Ομάδες-στοιχεία φακού	5–6	5–8
Μέγιστη μεγέθυνση	1.4X του τοποθετημένου φακού	2.0X του τοποθετημένου φακού
Βάθος πεδίου	Περίπου 1/1.4 του προσαρτημένου φακού	Περίπου 1/2 του προσαρτημένου φακού
Διαστάσεις (μέγιστη διάμετρος × ύψος*) (κατά προσέγγιση, mm)	62,4 × 17,2	62,4 × 27,2
* Εξαιρουμένων των εξαρτημάτων που προεξέχουν από το μπροστινό και το πίσω στήριγμα		
Βάρος (κατά προσέγγιση, g)	167	207

Στοιχεία που περιλαμβάνονται (Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.) Τηλεμετατροπέας (1), μπροστινό καπάκι (καπάκι εμπρός πλευράς) (1), πίσω καπάκι φακού (καπάκι πίσω πλευράς) (1), θήκη φακού (1), σετ εκτυπωμένης τεκμηρίωσης

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Το **α** είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.