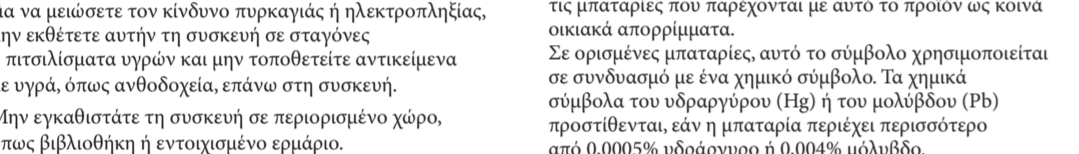


http://www.sony.net/



Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Κατάλληλο αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο

Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα

Πb
Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται, εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο.

Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψη των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επιδορθώσεως. Για να διασφαλίσετε το σωστό χειρισμό της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν, στο τέλος της διάρκειας ζωής του, στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μπαταριών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση για τους δίσκους DualDisc
Οι δίσκοι DualDisc είναι ένα προϊόν δύο όψεων, οι οποίοι συνδυάζουν εγγεγραμμένο υλικό DVD στη μία όψη και υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη. Ωστόσο, καθώς το υλικό ήχου δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact Disc (CD), η αναπαραγωγή στο προϊόν αυτό δεν είναι εγγυημένη.

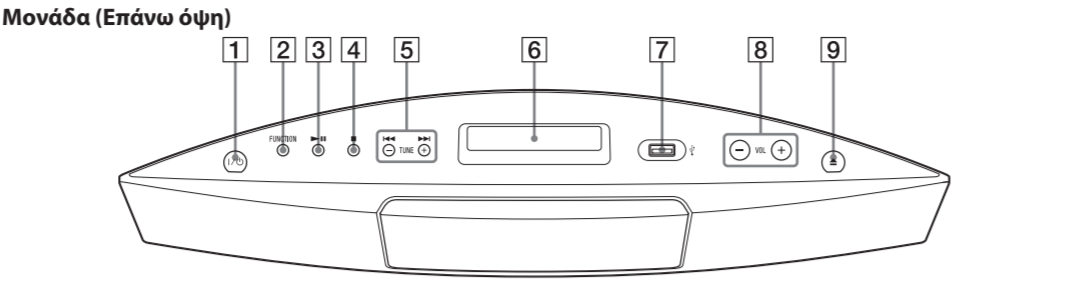
Δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στην αγορά διάφοροι δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από ορισμένες δισκογραφικές εταιρείες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μεταξύ αυτών των δίσκων υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτό το προϊόν.

Ειδοποίηση δέειας χρήσης και εμπορικών σημάτων
•Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
•Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν άδειας των Fraunhofer IIS και Thomson.
•Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
•Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή εν ελόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος χωρίς άδεια χρήσης της Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας της Microsoft.

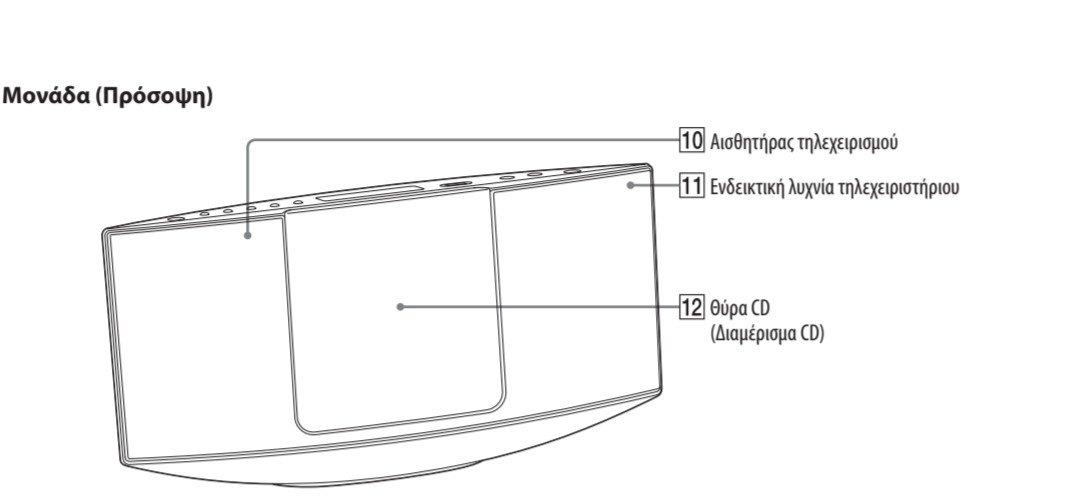
•Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο εγχειρίδιο αυτό, τα σύμβολα " και " * δεν καθορίζονται.

Ατομικό ηχοσύστημα

Πατήστε το πλήκτρο CD FUNCTION [2] στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION [2] στη μονάδα.



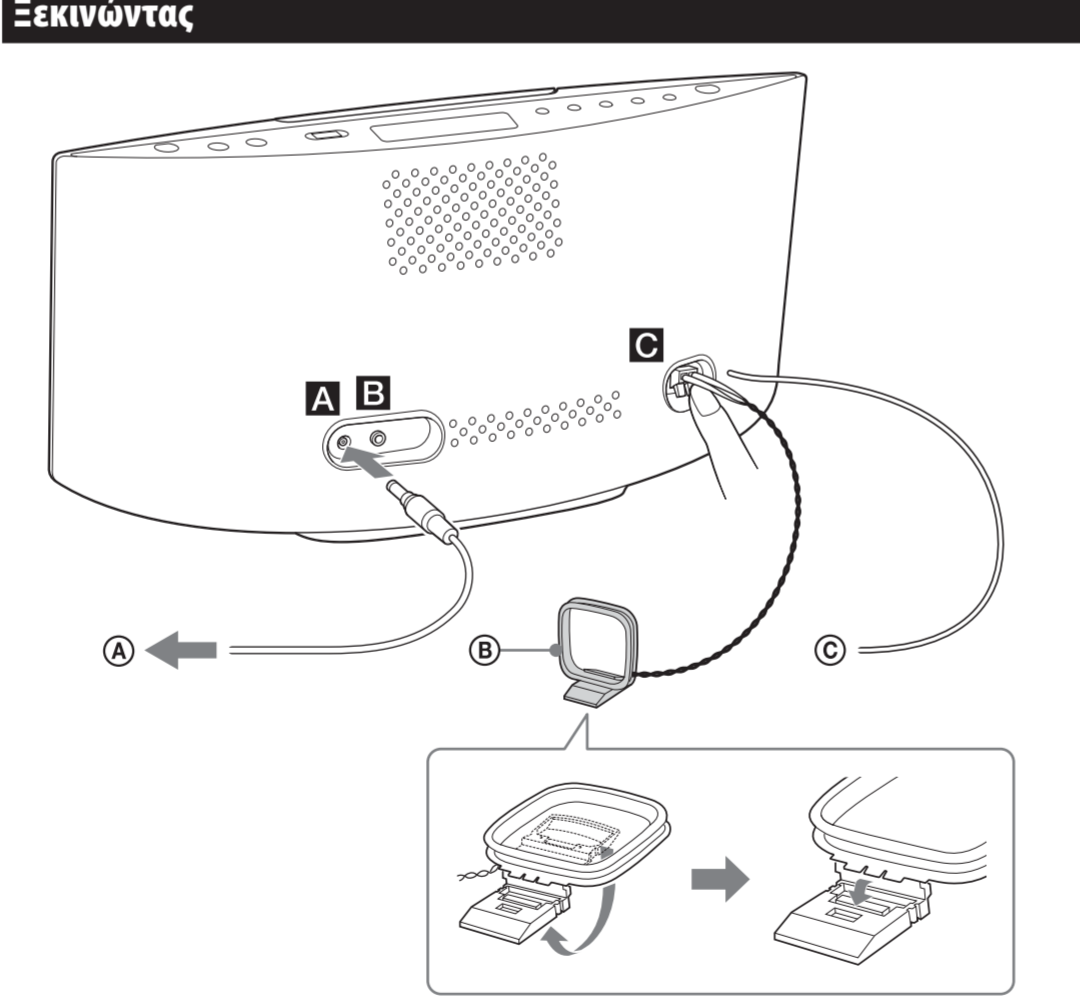
6 **Θόνη ενδείξεων**
Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, η κατάσταση ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Όταν το σύστημα μεταβαίνει σε Κατάσταση αναμονής, η κατάσταση ρύθμισης εξαφανίζεται από την οθόνη ενδείξεων.



11 Ενδεικτική λυχνία τηλεχειριστήριο
Ανάβει πορτοκαλί, όταν το τηλεχειριστήριο λαμβάνει ένα σήμα.



Ξεκινώντας



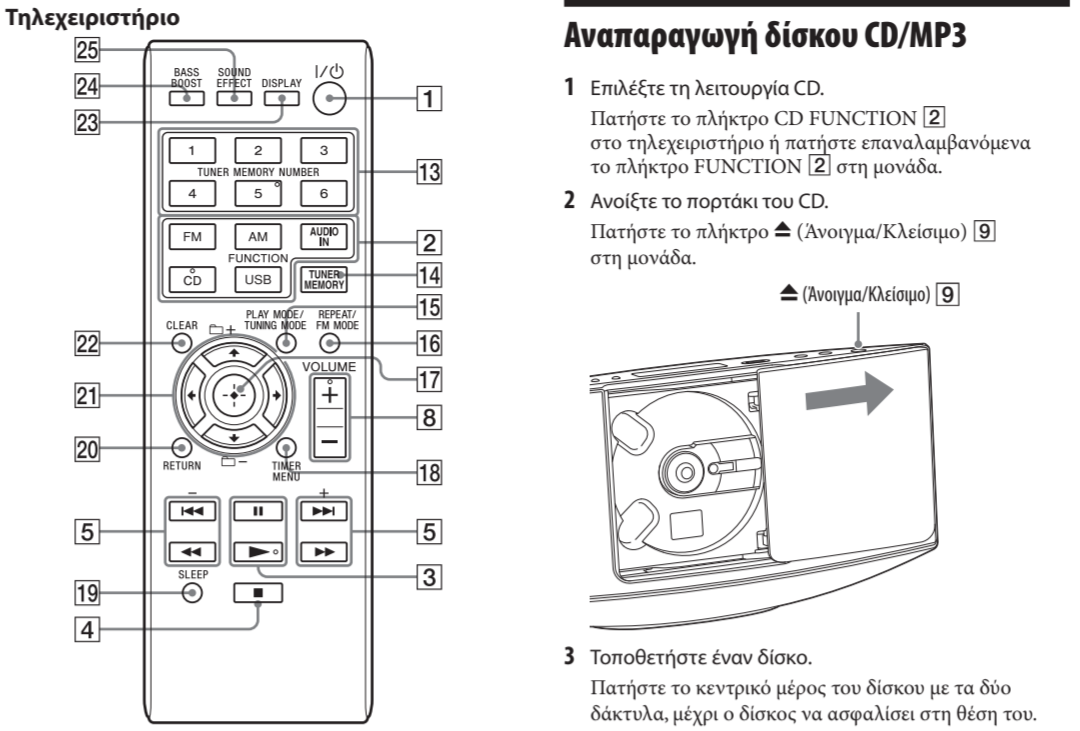
- ➊ Προς προσαρμωγέα τροφοδοτικού AC
- ➋ Κεραία AM τύπου βρόχου
- ➌ Κεραία FM τύπου καλωδίου (εκτείνεται την οριζόντια.)

Α Τροφοδοσία (DC IN 9,5 V)


- Συνδέστε τον προσαρμωγέα τροφοδοτικού AC στη μονάδα.
- Συνδέστε τον προσαρμωγέα τροφοδοτικού AC σε μια πρίζα τοίχου.

Β Υποδοχή AUDIO IN

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου.

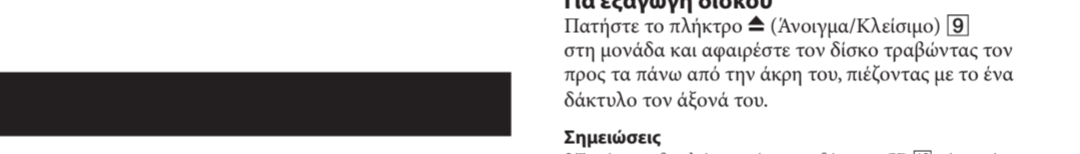


Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν επίσης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της μονάδας με ίδια ή παρόμοια ονόματα.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Αφαιρέστε το καλύμμα του διαμερίσματος των μπαταριών και εισαγάγετε δύο μπαταρίες R6 (μεγέθους AA) (παρέχονται), τοποθετώντας πρώτα την πλευρά,  και αντιστοίχοντάς τις πολικότητες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.







Σημειώσεις για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
•Μία κανονική χρήση, η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι περίπου 6 μήνες.
•Μη χρησιμοποιείτε μαζί, παλιές με νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
•Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες, για να αποφύγετε βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.






Σύνδεση του iPod/iPhone
Συνδέστε ένα iPod/iPhone στη «C» θύρα (USB) [7] χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται με το iPod/iPhone σας.


Ρύθμιση του ρολογιού

- Πατήστε το πλήκτρο I/O  [1] για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο TIMER MENU  [10] για να επιλέξετε τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.

Εάν αναβοσβήνει η ένδειξη «PLAY SET», πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα   [21] για να επιλέξετε την ένδειξη «CLOCK» κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο  (καταχώρηση) [17].


- Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα   [21] για να ρυθμίστε την ώρα κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο  (καταχώρηση) [17].
- Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία, για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

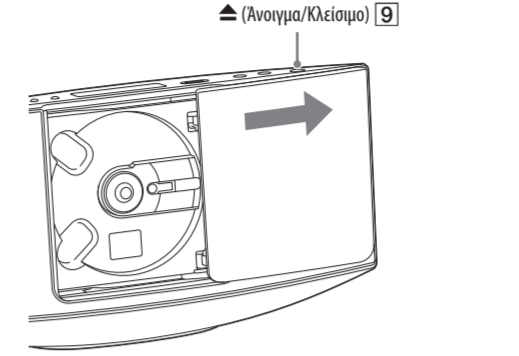
Σημείωση
Οι ρυθμίσεις του ρολογιού μηδενίζονται, όταν απουσιάζετε το καλωδίο ρεζιματος ή σε περίπτωση διακοπής ρεζιματος.

Εμφάνιση του ρολογιού όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο
Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY  [22]. Το ρολόι εμφανίζεται για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

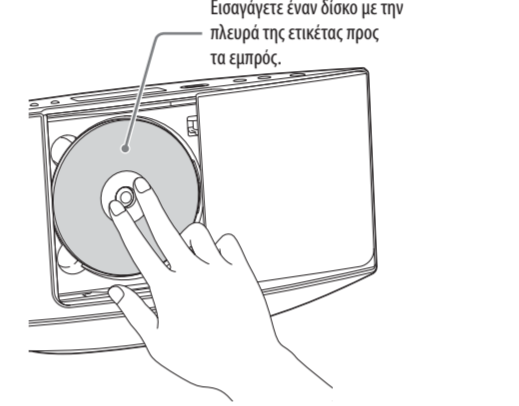
Λειτουργίες


Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3

- Επιλέξτε τη λειτουργία CD. Πατήστε το πλήκτρο CD FUNCTION [2] στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION [2] στη μονάδα.
- Ανοιξτε το πορτάκι του CD. Πατήστε το πλήκτρο  (Ανοιγμα/Κλείσιμο) [9] στη μονάδα.






- Τοποθετήστε έναν δίσκο. Πατήστε το κεντρικό μέρος του δίσκου με τα δύο δάκτυλα, μέχρι ο δίσκος να ασφαλίσει στη θέση του.




- Κλείστε το πορτάκι του CD. Πατήστε το πλήκτρο  (Ανοιγμα/Κλείσιμο) [9] στη μονάδα.


Εμφανίζεται η ένδειξη «READING».

- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πατήστε το πλήκτρο  [3] στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο  [3] στη μονάδα.

Για εξαγωγή δίσκου
Πατήστε το πλήκτρο  (Ανοιγμα/Κλείσιμο) [9] στη μονάδα και αφαιρέστε τον δίσκο τραβώντας τον προς τα πάνω από την άκρη του, πιέζοντας με το ένα δάκτυλο τον άξονά του.



Σημειώσεις
•Το σύστημα θα κλείσει αυτόματα τη θύρα του CD [22], εάν περάσουν λίγα λεπτά, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια, ενώ η θύρα του CD είναι ανοικτή.
•Μην εισαγάγετε δίσκους με μη τυπικά σχήματα (π.χ., σε σχήμα καρδιάς, τετραγώνου, αστέρου). Ο δίσκος ενδέχεται να πέσει στο εσωτερικό του συστήματος και να προκαλέσει ανεπιθύμητη βλάβη.
•Εάν πατήσετε το πλήκρο I/O  [1] με τη θύρα του CD ανοικτή, το σύστημα θα κλείσει αυτόματα τη θύρα του CD.
•Μη χρησιμοποιείτε δίσκους στους οποίους έχει τοποθετηθεί ταινία, αυτοκόλλητ ή κόλλα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί θραύση/βλάβη.
•Κατά την εξαγωγή ενός δίσκου, κρατήστε τον από τα άκρα. Μην αγγίζετε την επιφανείά του.

Άλλες λειτουργίες	
Για Προσωρινή διακοπή ή απενεργοποίηση της αναπαραγωγής	Πατήστε το πλήκτρο <p> [3] (ή  [3] στη μονάδα). Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το πλήκτρο.</p>
Διακοπή αναπαραγωγής	■ [4].
Επιλογή φακέλου σε έναν δίσκο MP3	 +/- [2].
Επιλογή κομματιού ή αρχείου	  [5] /  [21].
Εύρεση σημείου σε κομμάτι ή αρχείο	Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα   [5] (ή τα πλήκτρα   [5] στη μονάδα) κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο σημείο που θέλετε.
Επιλογή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής	REPEAT  επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  ή  .
Εξαγωγή δίσκου	 [9] στη μονάδα.

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE  [27], ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες Κανονικής αναπαραγωγής («Normal») ή «FLDR» για όλα τα αρχεία MP3 στο φάκελο του δίσκου). Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά («SHUF» ή «FLDR SHUF») για αναπαραγωγή φακέλων με τυχαία σειρά ή Αναπαραγωγής προγραμματισμού («PGM»).

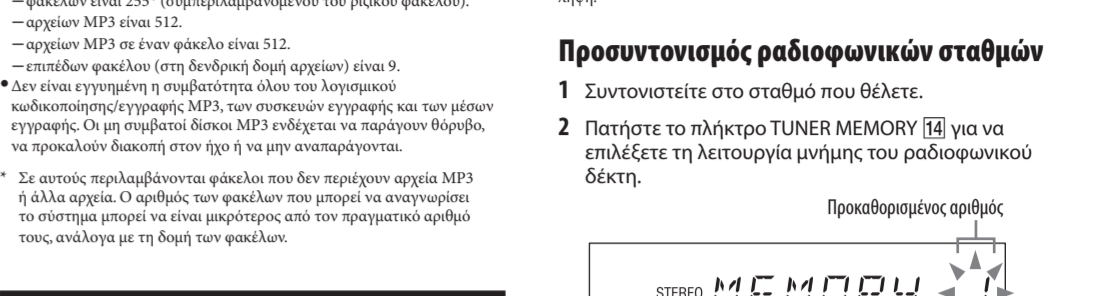
* Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD-DA (ήχου), η αναπαραγωγή (SHUF) εκτελεί την ίδια λειτουργία με την κανονική αναπαραγωγή (SHUF).

Σημειώσεις για τη λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά
•Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά έχει τεθεί σε «SHUF», στο σύστημα αναπαράγει όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία του δίσκου με τυχαία σειρά. Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά έχει τεθεί σε «FLDR SHUF», το σύστημα αναπαράγει όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο με τυχαία σειρά.
•Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, η επιλεγμένη λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά («SHUF» ή «FLDR SHUF») ακυρώνεται και η λειτουργία αναπαραγωγής επιστρέφει στη λειτουργία Κανονικής αναπαραγωγής («FLDR»).

Σημειώσεις για την Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
•Το  υποδεικνύει ότι όλα τα κομμάτια ή αρχεία επαναλαμβάνονται μέχρι να διακόψετε την αναπαραγωγή.
•Το  υποδεικνύει ότι ένα μεμονωμένο κομμάτι ή αρχείο επαναλαμβάνεται μέχρι να διακόψετε την αναπαραγωγή.


Σημειώσεις για την αναπαραγωγή δίσκων MP3
•Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους κομματιών ή αρχείων ή φακέλους που δεν χρειαζόεα σε έναν δίσκο που περιέχει αρχεία MP3.
•Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία MP3 παρακαμπούνται.
•Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει μόνο αρχεία MP3 που έχουν επέκταση αρχείου «.mp3».
•Ακόμη κι εάν τα τομοα αρχείου έχει την επέκταση αρχείου «.mp3», εάν το πραγματικό αρχείο διαφέρει, η αναπαραγωγή του ενδέχεται να αναπαράγει έναν δυνατό θόρυβο, ο οποίος μπορεί ακόμα και να καταστρέψει το σύστημα.
•Ο μέγιστος αριθμός
—φακέλων είναι 255* (συνπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου).
—αρχείων MP3 είναι 512.
—αρχείων MP3 σε έναν φάκελο είναι 512.
—επιτθδων φακέλου (στη δένδρική δομή αρχείων) είναι 9.
•Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής MP3, των συσκευών εγγραφής και των μέσων εγγραφής. Οι μη συμβατοί δίσκοι MP3 ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, να προκαλούν διακοπή στον ήχο ή να μην αναπαράγονται.


* Σε αυτούς περιλαμβάνονται φακέλοι που δεν περιέχουν αρχεία MP3 ή άλλα αρχεία. Ο αριθμός των φακέλων που μπορεί να αναγνωριεί το σύστημα μπορεί να είναι μικρότερος από τον πραγματικό αριθμό τους, ανάλογα με τη δομή των φακέλων.





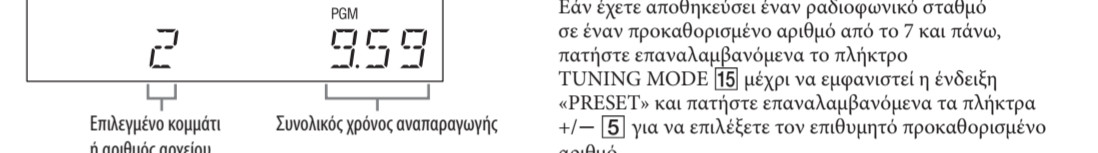
Δημιουργία του προσωπικού σας προγράμματος (Αναπαραγωγή προγράμματος)

- Επιλέξτε τη λειτουργία CD. Πατήστε το πλήκτρο CD FUNCTION [2] στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION [2] στη μονάδα.

- Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE  [27] μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «PGM», ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί.

- Επιλογή φακέλου (δίσκου MP3 μόνο). Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα  +/- [2].

- Επιλέξτε το κομμάτι ή το αρχείο που θέλετε. Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα   [5] μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό κομμάτι ή ο αριθμός αρχείου.







Ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής όλων των προγραμματισμένων κομματιών ή αρχείων, συμπεριλαμβανόμενου του επιλεγμένου κομματιού ή αρχείου, εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης.



- Προγραμματίστε το επιλεγμένο κομμάτι ή αρχείο. Πατήστε το πλήκτρο  [17] για να εισαγάγετε το επιλεγμένο κομμάτι ή αρχείο.





Η ένδειξη «-<->» εμφανίζεται όταν ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής φτάνει τα 100 λεπτά για έναν δίσκο CD ή όταν προγραμματίζετε αρχεία MP3.














- Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να προγραμματίσετε πρόσθετα κομμάτια ή αρχεία, έως 25 κομμάτια ή αρχεία συνολικά.

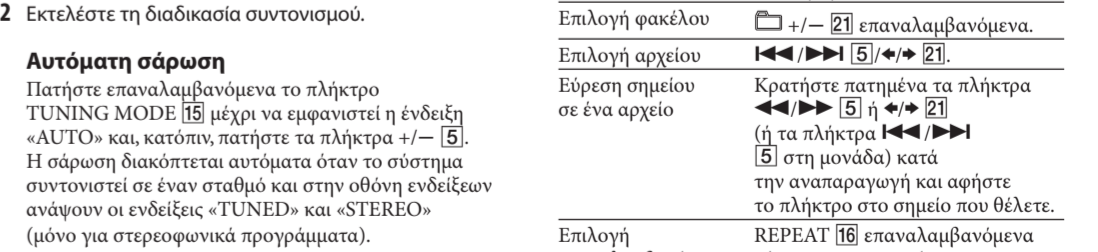
- Για να αναπαράγετε το πρόγραμμα των κομματιών ή των αρχείων σας, πατήστε το πλήκτρο  [3] (ή το πλήκτρο  [3] στη μονάδα). Το πρόγραμμα παραμένει διαθέσιμο έως ότου αφαιρέσετε τον δίσκο από την υποδοχή [12] ή απουσιάζετε το καλωδίο ρεζιματος. Για να αναπαράγετε ξανά το ίδιο πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο  [3] (ή το πλήκτρο  [3] στη μονάδα).


Πατήστε το πλήκτρο USB FUNCTION [2] στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION [2] στη μονάδα.

- Συνδέστε τη συσκευή USB στη «C» θύρα (USB) [7].
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πατήστε το πλήκτρο  [3] στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο  [3] στη μονάδα.


Άλλες λειτουργίες	
Για Προσωρινή διακοπή ή απενεργοποίηση της αναπαραγωγής	Πατήστε το πλήκτρο <p> [3] (ή  [3] στη μονάδα). Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το πλήκτρο.</p>
Διακοπή αναπαραγωγής	■ [4]. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο  [3] (ή  [3] στη μονάδα). Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το πλήκτρο.



Επιλογή φακέλου	 +/- [2]. επαναλαμβανόμενα.
Επιλογή αρχείου	  [5] /  [21].
Εύρεση σημείου σε ένα αρχείο	Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα   [5] ή   [21] (ή τα πλήκτρα   [5] στη μονάδα) κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο σημείο που θέλετε.
Επιλογή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής	REPEAT  επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  ή  .




Εάν η ένδειξη «TUNED» δεν ανάβει και η σάρωση δεν διακόπτεται, πατήστε το πλήκτρο  [4] για να διακόψετε τη σάρωση και, κατόπιν, εκτελέστε τη διαδικασία χειροκίνητου συντονισμού (παράκατω).

Όταν συντονιστείτε σε έναν σταθμό ο οποίος παρέχει υπηρεσίες RDS (μόνο ευρωπαϊκά μοντέλα), από τις μεταδοσεις παρέχονται πληροφορίες, όπως το όνομα της υπηρεσίας ή το όνομα του σταθμού.

Χειροκίνητη λειτουργία αναπαραγωγής
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE  [27], ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες Κανονικής αναπαραγωγής (διαδοχική αναπαραγωγή όλων των αρχείων της συσκευής USB), Αναπαραγωγής φακέλου («FLDR») για όλα τα αρχεία στον καθορισμένο φάκελο της συσκευής USB), Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά («SHUF» ή «FLDR SHUF») για αναπαραγωγή φακέλων με τυχαία σειρά ή Αναπαραγωγής προγράμματος («PGM»).




Χειροκίνητος συντονισμός
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο TUNING MODE  [15] μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «MANUAL», και, κατόπιν, πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα +/-  [5] για να συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.

Συμβουλή
Για τη μέσηση του στατικού θορύβου σε αδύναμη στερεοφωνική λήψη FM, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FM MODE  [16] μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «MONO», για να απενεργοποιήστε τη στερεοφωνική λήψη.

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.
- Πατήστε το πλήκτρο TUNER MEMORY [14] για να επιλέξετε τη λειτουργία μνήμης του ραδιοφωνικού δέκτη.





- Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα +/-  [5] ή   [21] για να επιλέξετε τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό.

Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένας άλλος σταθμός στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό, ο σταθμός αυτός αντικαθίσταται από το νέο σταθμό.

- Πατήστε το πλήκτρο  [17] για να αποθηκεύσετε τον σταθμό.

- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς. Μπορείτε να προσυντονιστείτε έως 20 σταθμούς FM και 10 σταθμούς AM.

Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού
Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν ραδιοφωνικό σταθμό σε έναν προκαθορισμένο αριθμό από το 1 έως το 6, ο ραδιοφωνικός σταθμός θα συντονιστεί πιζόνοντας απλά το πλήκτρο TUNER MEMORY NUMBER (1 έως 6) [13], όταν η λειτουργία του συστήματος έχει οριστεί σε FM ή AM.

Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν ραδιοφωνικό σταθμό σε έναν προκαθορισμένο αριθμό από το 7 και πάνω, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο TUNING MODE  [15] μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «PRESET» και πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα +/-  [5] για να επιλέξετε τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό.

Αναπαραγωγή αρχείων από τη συσκευή USB



Οι μορφές ήχου που μπορούν να αναπαραχθύν από αυτό το σύστημα είναι MP3/WMA*.
* Τα αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων DRM (Digital Rights Management) ή αρχεία που λαμβάνονται από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μουσικής δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το σύστημα. Εάν προσπαθήσετε να αναπαράγετε ένα από αυτά τα αρχεία, το σύστημα αναπαράγει το επόμενο, μη προστατευμένο αρχείο ήχου.

Ελεγείτε τις παρακάτω διαδικτυακές τοποθεσίες για πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.

Πα τους πελάτες στην Ευρώπη: <http://support.sony-europe.com/>

Πα τους πελάτες στη Λατινική Αμερική: <http://www.sony-latin.com/index.crr>

Πα τους πελάτες στην Ασία και σε άλλες χώρες/περιοχές: <http://www.sony-asia.com/support>

- Επιλέξτε τη λειτουργία USB. Πατήστε το πλήκτρο USB FUNCTION [2] στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION [2] στη μονάδα.
- Συνδέστε τη συσκευή USB στη «C» θύρα (USB) [7].
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πατήστε το πλήκτρο  [3] στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο  [3] στη μονάδα.

Άλλες λειτουργίες	
--------------------------	--

