

Ārējs LCD monitors

Lietošanas instrukcijas LV



Auto-lock Accessory Shoe

Latviski

Pirms izstrādājuma lietošanas, lūdzu, izlasiet visu šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākām atsaucēm.

BRĪDINĀJUMS


Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU!

Aizstājiet bateriju/akumulatoru tikai ar norādītā veida bateriju/akumulatoru. Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai traumu.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij u.tml.

Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zudumu.

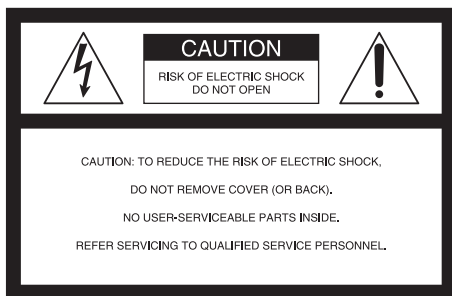

Šis apzīmējums lietotāju brīdina par neizolēta bīstama sprieguma klātbūtni izstrādājuma korpusā, kas varētu būt pietiekami liels, lai pastāvētu elektrošoka gūšanas risks.



Šis apzīmējums lietotāju brīdina par svarīgu lietošanas un uzturēšanas (apkopes) instrukciju esamību ierīces komplektācijā iekļautajā literatūrā.

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Saglabājiēt šīs instrukcijas.
- Nemiet vērā visus brīdinājumus.
- Ievērojiēt visas instrukcijas.
- Nelietojiēt šo aparātu ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu drāniņu.
- Neaizsprostojiēt nevienu ventilācijas atveri. Uztādiēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- Neuzstādiēt siltuma avotu, piemēram, radiatoru, sildīšanas atveres režģu, krāšņu vai citu siltumu radošu aparātu (tai skaitā pastiprinātāju) tuvumā.
- Neizjauciet polarizētu kontaktdakšu vai kontaktdakšu ar zemējumu, lai deaktivizētu tās drošības funkciju. Polarizētai kontaktdakšai ir divas kontaktplāksnes, no kurām viena ir platāka par otru. Kontaktdakšai ar zemējumu ir divas kontaktplāksnes un trešais zemējuma zars. Platā kontaktplāksne vai trešais zars ir paredzēts jūsu drošībai. Ja komplektācijā iekļautā kontaktdakša neatbilst jūsu rozetei, konsultējiēties ar elektriķi par novecojiušās rozetes nomaiņu.
- Aizsargājiēt barošanas vadu pret uzkāpšanu un saspiešanu, īpaši pie kontaktdakšas, pie sadalitāja un vietā, kur tas iznāk no aparāta.
- Izmantojiēt tikai ar ražotāja norādītos piederumus.
- Izmantojiēt tikai ar ražotāja norādītiem vai kopā ar aparātu pārdodamiem ratiņiem, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja tiek izmantoti ratiņi un pārvietojiēt tos kopā ar aparātu, ieteicams uzmanīties, lai izvairītos no savainojumiem apgāšanās gadījumā.



- Atvienojiēt aparātu pērkona negaisa laikā, kā arī tad, kad tas ilgiāicīgi netiek izmantots.
- Visu labošanu uzticiēt kvalificētam servisa personālam. Labošana ir nepieciešama, ja aparāts jebkādā veidā ir sabojiāts, piemēram, bojiāts barošanas avota vads vai kontaktdakša, aparātam ticis uzliets šķidrumš vai aparātā iekritis kāds priekšmets, aparāts ticis pakļautš lietuš vai mitruma iedarbībai, nedarbojas pareizi vai nokritis zemē.

Šis izstrādājums ir pārbaudīts un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeļus, kas ir īsāki par 3 metriem.

Piezīme klientiem valstīs, kuras piemēro ES direktīvas

Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna.

Pilnvarotais pārstāvis EMS un izstrādājuma drošības jautājumos ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)



Šis apzīmējums uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīkst rīkoties kā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī izstrādājuma, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtni un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī izstrādājuma atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājāsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Saturs

Piesardzības pasākumi.....	8
Pirms lietošanas	10
Piederumu pārbaude.....	10
Funkcijas	11
Daļu identificēšana.....	12
Barošanas padeve	14
Baterijas/akumulatora pievienošana	14
Savienošana ar maiņstrāvas adapteri	16
Pievienošana kamerai.....	17
Pievienošana kamerai	17
Ekrāna virziena pielāgošana.....	22
Saules aizsarga pievienošana.....	23
Monitora lietošana.....	26
Izvēlne un darbības	26
Pieejamās funkcijas	28
Problēmu novēršana	32
Specifikācija	34

Piesardzības pasākumi

Par bateriju komplektu, maiņstrāvas adapteri un lādētāju

Bateriju komplekts, maiņstrāvas adapteris un lādētājs komplektācijā nav iekļauts.

Izmantojiet saderīgu bateriju komplektu vai maiņstrāvas adapteri (14., 16. lpp.).

Ja jums nav bateriju komplekta vai maiņstrāvas adaptera, iegādājieties to atsevišķi.

LCD ekrāna ekspluatācija

- Neatstājiet LCD ekrānu vērstu pret sauli, jo šādi LCD ekrānu var sabojāt. Uzmanieties, atstājot ierīci pie loga.
- Nepārvietojiet LCD monitoru, to stumjot, un nesaskrāpējiet tā ekrānu. Nelieciet uz LCD monitora ekrāna smagu priekšmetu. Tas var izraisīt ekrāna viendabības zudumu.
- Ja šī ierīce tiek lietota aukstā vietā, ekrānā var būt redzamas horizontālas līnijas vai pēctēls. Tas nav darbības traucējums. Monitoram uzsilstot, ekrāns atkal darbojas normāli.
- Ja ilglaicīgi tiek rādīts fiksēts attēls, piemēram, sadalīta attēla rāmis vai laika kods, attēls var palikt uzklāts ekrānā kā dubultattēls.
- Darbības laikā ekrāns un korpuss uzsilst. Tas nav darbības traucējums.
- Šīs ierīces LCD panelis ir ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tāpēc tikai neliela pikseļu daļa var būt “iestrēgusi” un pastāvīgi izslēgta (melnā krāsā), pastāvīgi ieslēgta (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā) vai mirgot. Turklāt pēc ilglaicīgas lietošanas šķidro kristālu displeja fizisko īpatnību dēļ šādi “iestrēguši” pikseļi var parādīties spontāni. Šīs problēmas nav darbības traucējums.

Par tīrīšanu

Pirms tīrīšanas

Vispirms noteikti izņemiet bateriju/akumulatoru.

Par monitora ekrāna tīrīšanu

Monitora ekrāna virsma ir īpaši apstrādāta, lai samazinātu gaismas atspulgu.

Nepareiza apkope var pasliktināt monitora veiktspēju, tāpēc ievērojiet šos padomus:

- Ekrānu uzmanīgi slaukiet ar mīkstu drāniņu, piemēram, tīrīšanas vai brillu tīrīšanas drāniņu.
- Grūti noņemamus traipus var notīrīt ar mīkstu drāniņu, piemēram, tīrīšanas vai brillu tīrīšanas drāniņu, kas ir mazliet samitrināta ūdenī.
- Nekad nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, kā arī skābu, sārmainu vai abrazīvu mazgāšanas līdzekli vai ķīmiskas tīrīšanas drāniņu, jo tiks sabojāta ekrāna virsma.

Par korpusa tīrīšanu

- Tīriet korpusu uzmanīgi ar mīkstu, sausu drāniņu. Grūti noņemamus traipus var notīrīt ar mīkstu drāniņu, kas ir mazliet samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumā, un pēc tam noslaukot ar sausu, mīkstu drāniņu.
- Lietojot spirtu, benzīnu, šķīdinātāju vai insekticīdu, var sabojāt korpusa apdari vai noņemt no korpusa norādes. Neizmantojiet šīs ķīmiskās vielas.
- Beržot korpusu ar netīru drāniņu, korpusu var saskrāpēt.
- Ja korpus ir ilglaicīgā saskarē ar gumijas vai vinila sveķu izstrādājumu, var nodilt korpusa apdare vai var noiet tā pārklājums.

Par atbrīvošanos

- Neatbrīvojieties no šīs ierīces kopā ar parastiem atkritumiem. Nemetiet monitoru ārā kopā ar atkritumiem, kas nonāks izgāztuvē.

Par šo ierīci

- Ilglaicīgas lietošanas rezultātā šīs ierīces augšdaļa, ventilācijas atveres un metāla daļas var sakarst. Ievērojiet īpašu uzmanību, kad turat šo ierīci lietošanas laikā vai pēc lietošanas.

Izmantošana lidmašīnā

Pacelšanās un nolaišanās laikā attiecībā uz šo ierīci ievērojiet uz klāja sniegtos norādījumus.

Pirms lietošanas

Lasiet šo lietošanas rokasgrāmatu kopā ar kameras lietošanas rokasgrāmatu.

Šī ierīce nav putekļnoturīga, noturīga pret ūdens šļakatām vai ūdensnoturīga.

Nenovietojiet šo ierīci tālāk aprakstītajās vietās



Neatkarīgi no tā, vai šī ierīce tiek lietota vai uzglabāta, nenovietojiet to nevienā tālāk nosauktajā vietā. To darot, var izraisīt darbības traucējumu.

- Novietojot šo ierīci vietās, kas pakļautas tiešai saules gaismai, piemēram, uz kontrolmērinstrumentu paneļa vai sildītāja tuvumā, var izraisīt šīs ierīces deformāciju vai darbības traucējumu.
 - Vietas ar pārmērīgu vibrāciju
 - Vietas ar stipru elektromagnētisko lauku
 - Vietas ar pārmērīgu smilšu daudzumu
- Sargājiet šo ierīci no smiltīm un putekļiem tādās vietās kā pludmale un citās smilšainās vietās, kā arī tur, kur rodas putekļu mākoņi. Pretējā gadījumā iespējams darbības traucējums.


Piederumu pārbaude

Pārbaudiet, vai ir iekļauti tālāk nosauktie piederumi. Ja kaut kā trūkst, sazinieties ar savu Sony izplatītāju.

- Ligzdas adapteris (autofokussācijas piederumu ligzdai un piederumu ligzdai)



- Saules aizsargs

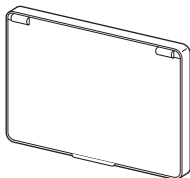


- HDMI kabelis (aptuveni 45 cm, A tips ↔ C tips)
- Somiņa pārnēsāšanai
- Drukātas dokumentācijas komplekts

Funkcijas

Šī ierīce ir portatīvs LCD monitors izmantošanai tiešraides režīmā ar digitālo kameru vai digitālo HD video kameras rakstītāju, kam ir maināmi objektīvi un HDMI ligzda. Tas var rādīt no kameras izvadītu HDMI video signālu. Tālāk nosauktās funkcijas palīdzēs jums redzēt attēlu skaidrāk un uzņemt labākus attēlus.

- Plata apskates leņķa LCD ekrāns
- Tādas noderīgas funkcijas kā izcelšana un pikseļu atbilstības tuvinājums
- Pārvietojams ligzdas adapteris nodrošina vieglu noņemšanu, kad izmantojat kameru, kurai ir autofokussācijas piederumu ligzda.

Daļu identificēšana

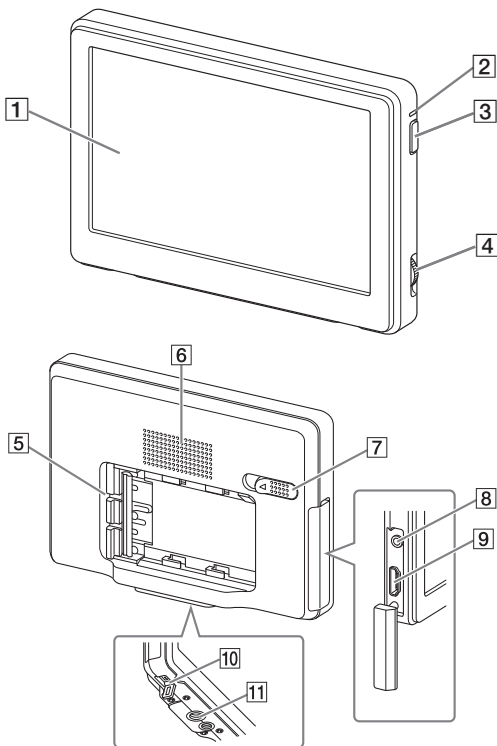

1 LCD ekrāns

2 Barošanas indikators

Kad barošana ir ieslēgta, šis indikators atkarībā no šīs ierīces statusa deg vai mirgo. (15. lpp.)

3 Barošanas poga

Nospiediet to un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo ierīci.

4 Darbību grozāmpoga

Ļauj atvērt un lietot izvēlni.

Grozāmpogas pagriešana pa kreisi*	Atver izvēlni./Izpilda atlasīto komandu.
Grozāmpogas pagriešana	Atlasa izvēlnes elementu./ Maina iestatījuma vērtību.

* Funkcija ir atkarīga no ierīces statusa.

5 Bateriju komplekta kontakts

6 Skaļrunis

Šis ir monofonisks skaļrunis skaņas pārbaudei.

7 Baterijas/akumulatora atbrīvošanas svira

8 Austiņu ligzda

Varat pievienot austiņas ar 3,5 mm stereo mini spraudni, lai klausītos skaņu.

- Ja ir pievienotas austiņas, skaļrunis neskan.

9 HDMI (A tipa) ligzda

10 DC IN ligzda

11 Trijkāja ietvere

Barošanas padeve

Lai nodrošinātu šīs ierīces barošanu, var izmantot Sony uzlādējamu bateriju komplektu vai Sony maiņstrāvas adapteri.

Baterijas/akumulatora pievienošana

Ar šo ierīci var izmantot tālāk norādītos uzlādējamu bateriju komplektus (komplektācijā nav iekļauti). Citus bateriju komplektus nevar izmantot, jo šī ierīce ar tiem nedarbosies pareizi.


- NP-FM500H
- NP-QM71D
- NP-QM91D

Piezīme

- Ja izmantojat NP-QM71D vai NP-QM91D, vispirms pievienojiet kameru trijkājim.

Uzmanīgi ievietojiet bateriju/akumulatoru parādītajā virzienā, pēc tam pārvietojiet to pa kreisi, joprojām bīdot to virzienā uz iekšu.


Baterijai/akumulatoram nofiksējoties vietā, ir dzirdams klikšķis.

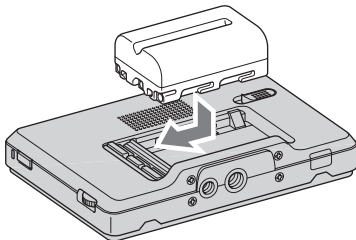

Lai izņemtu bateriju/akumulatoru

Bīdiet bateriju/akumulatoru pa labi, vienlaikus bīdot baterijas/akumulatora atbrīvošanas sviru pa kreisi.

Bateriju komplekts tiek atvienots no šīs ierīces.

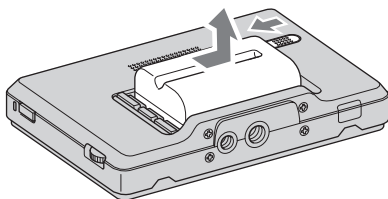

Piezīme

- Uzmanieties, lai izņemšanas laikā nenomestu bateriju/akumulatoru.

Lai pārbaudītu baterijas/akumulatora atlikušo uzlādes līmeni

Varat pārbaudīt atlikušo baterijas/akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot barošanas indikatoru. Ja indikators kļūst sarkans, drīzumā nomainiet bateriju komplektu ar pilnībā uzlādētu bateriju komplektu.

Barošanas indikatora izgaismojuma statuss	Šīs ierīces statuss
Zaļš (deg)	Barošana ir ieslēgta. (Ja tiek izmantota baterija/akumulators)
Zaļš (lēni mirgo)	Notiek ieslēgšana vai izslēgšana. (Ja tiek izmantota baterija/akumulators)
Balts (deg)	Barošana ir ieslēgta. (Ja tiek izmantots maiņstrāvas adapteris)
Balts (lēni mirgo)	Notiek ieslēgšana vai izslēgšana. (Ja tiek izmantots maiņstrāvas adapteris)
Sarkans (deg)	Baterijai/akumulatoram ir zems uzlādes līmenis.
Sarkans (ātri mirgo)	Baterijas/akumulatori ir iztukšoti.
Nedeg	Barošana ir izslēgta.

⚡ Piezīmes

- Neatvienojiet un nenoņemiet bateriju/akumulatoru vai maiņstrāvas adapteri laikā, kad ieslēdzat vai izslēdzat šo ierīci (barošanas indikators lēni mirgo). Tas var izraisīt darbības traucējumu.
- Tieši pirms baterijas/akumulatora iztukšošanas barošanas indikators kļūst sarkans un ātri mirgo. Aptuveni 10 sekundes vēlāk automātiski tiek izslēgta šīs ierīces barošana.

Darbības laiks

(Ja šī ierīce tiek nepārtraukti izmantota 25 °C temperatūrā ar pievienotu pilnīgi jaunu bateriju/akumulatoru un ar kameru izveidots HDMI savienojums)

NP-FM500H: aptuveni 3 stundas


NP-QM71D: aptuveni 5 stundas

NP-QM91D: aptuveni 8 stundas

* Baterijas/akumulatora darbība var atšķirties no iepriekš norādītās atkarībā no lietošanas statusa un vides apstākļiem.

Savienošana ar maiņstrāvas adapteri

Šai ierīcei barošanu var padot no mājas barošanas avota, izmantojot Sony maiņstrāvas adapteri, piemēram, AC-PW10AM (komplektācijā nav iekļauts).

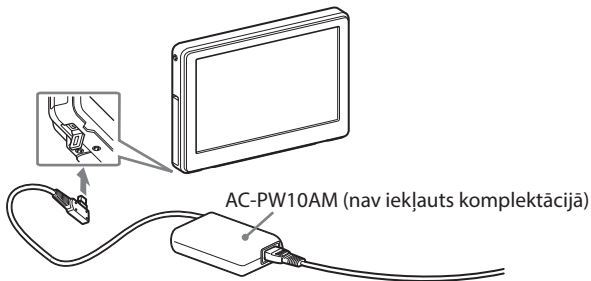

⚡ Piezīmes


- Šai ierīcei pievienots bateriju komplekts netiek lādēts arī tad, ja ir pievienots maiņstrāvas adapteris.
- Ja šī ierīce ir savienota ar maiņstrāvas adapteri laikā, kad ir pievienota baterija/akumulators, maiņstrāvas adaptera barošanas avotam ir augstāka prioritāte.

Pievienošana kamerai


Pievienošana kamerai

- 1** Izvēlieties kādu no piedāvātajiem ligzdas adapteriem atbilstoši kameras piederumu ligzdas formai.

Autofiksācijas
piederumu
ligzda:



Piederumu
ligzda:

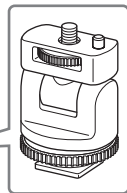


Piezīme

- Pievienojiet tikai šai ierīcei paredzētu ligzdas adapteri.

- 2** Ievietojiet ligzdas adaptera trijkāja skrūvi šīs ierīces apakšdaļā esošajā trijkāja atverē.

- 3** Pagrieziet ligzdas adapteri, lai to nofiksētu.

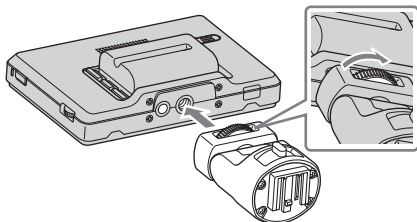


turpinājums

4 Pievienojiet (piespaužiet) kameras ligzdai pareizā veida ligzdas adapteri, kā parādīts.

Ja izmantojat autofiksācijas piederumu ligzdu:

- ① Ligzdas adaptera kājiņu līdz galam ievietojiet autofiksācijas piederumu ligzdā, virzot to attēlā parādītajā virzienā.
- ② Pagrieziet ligzdas adaptera fiksācijas sviru līdz galam pa labi, lai cieši nofiksētu to uz kameras.

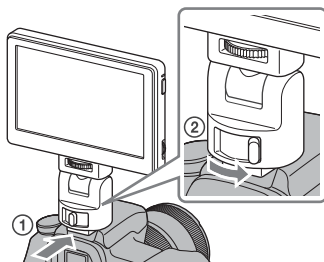


⚡ Piezīme

- Ievietojiet ligzdas adapteri pilnībā, lai tas ar klikšķi nofiksētos vietā.

Ja izmantojat piederumu ligzdu:

- ① Ligzdas adaptera kājiņu līdz galam ievietojiet piederumu ligzdā, virzot to attēlā parādītajā virzienā.
- ② Grieziet ligzdas adaptera grozāmpogu līdz galam pa kreisi, lai cieši nofiksētu to uz kameras.

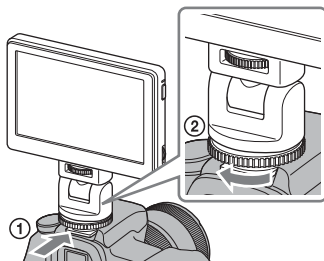


⚡ Piezīme

- Ja pievienojat kameru, kurai arī ir piederumu ligzda, lasiet arī kameras lietošanas rokasgrāmatu.

⚡ Piezīmes

- Ja izmantojat kameru, kas aprīkota ar iebūvētu paceļamo zibspuldzi, ņemiet vērā šādus piesardzības pasākumus:
 - Vienmēr aizveriet kameras iebūvēto zibspuldzi. Ja jūsu kamerai ir iebūvēta automātiskās zibspuldzes funkcija, izslēdziet šo funkciju.
 - Pirms izmantojat zibspuldzi, atvienojiet šo ierīci no kameras.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai šī ierīce ir cieši nostiprināta uz kameras, lai nodrošinātos pret šīs ierīces krišanu uzņemšanas laikā.

5 Savienojiet šo ierīci ar kameru, izmantojot komplektācijā iekļauto HDMI kabeli.

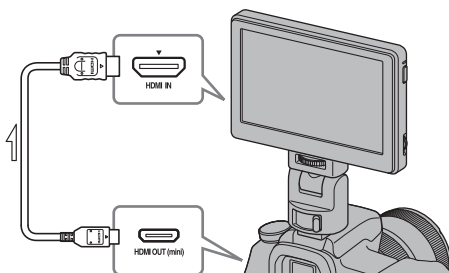

💡 Padoms

- Ja kabelis nav pietiekami garš, izmantojiet Sony A tipa–C tipa HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

6 Ieslēdziet kameras un šīs ierīces barošanu.

Nospiediet barošanas pogu un turiet, lai ieslēgtu šo ierīci.

Kameras skatu meklētāja attēls tiks parādīts šīs ierīces LCD ekrānā. Ja jūsu kamerai ir HDMI izvades iestatījuma funkcija, iestatiet tai vērtību AUTO vai 16:9.

⚡ Piezīme

Ja šī ierīce ir savienota ar kameru, izmantojot HDMI kabeli, atkarībā no kameras var iestāties tālāk aprakstītā situācija.

- Kameras LCD ekrānā nav attēla.
- Kamera pārslēdzas atskaņošanas režīmā. (Pirms fotografēšanas pārlicinieties, vai kamera ir uzņemšanas režīmā.)

💡 Padoms

- Ja ir spēkā kāds no tālāk nosauktajiem nosacījumiem, tiek izslēgts šīs ierīces apgaismojums.

- No kameras netiek padots HDMI signāls.
- Ir atvienots HDMI kabelis.

Veicot tālāk aprakstītās darbības, var atjaunot apgaismojumu.

- Nospiediet šīs ierīces darbības grozāmpogu.
- Rīkojieties ar kameru, lai tiktu izvadīts HDMI signāls.
- No jauna pievienojiet HDMI kabeli un ieslēdziet kameru.

Lai veiktu atvienošanu no kameras


Atvienojiet HDMI kabeli un noņemiet šo ierīci, kā parādīts tālāk.

⚡ Piezīme

- **Noņemšanas laikā uzmanieties, lai nenomestu šo ierīci vai kameru.**
Pirms šīs ierīces noņemšanas ieteicams pievienot kameru trijkājim.


Ja izmantojat autofiksācijas piederumu ligzdu:

- ① Pagrieziet ligzdas adaptera fiksācijas sviru līdz galam pa kreisi, lai atbrīvotu fiksatoru.
- ② Turot fiksācijas sviru nospiestu pa kreisi, virziet ligzdas adapteri pret sevi.

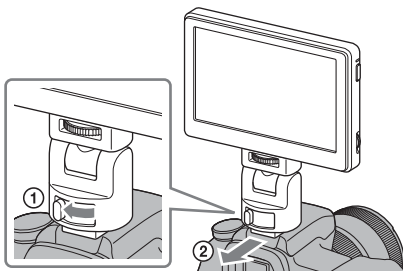


Ja izmantojat piederumu ligzdu:

- ① Grieziet ligzdas adaptera grozāmpogu pa labi, lai atbrīvotu fiksatoru.
- ② Pirms virzāt ligzdas adapteri pret sevi, pārļiecinieties, vai fiksators ir atbrīvots.

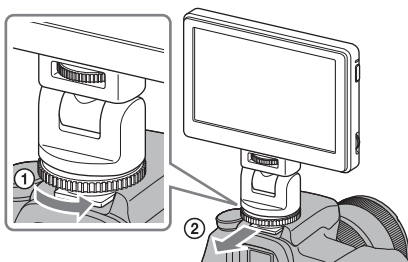

Ekrāna virziena pielāgošana

Ligzdas adaptera panoramēšanas un pacelšanas/nolaišanas funkcija ļauj pārvietot šīs ierīces ekrānu jebkurā virzienā.

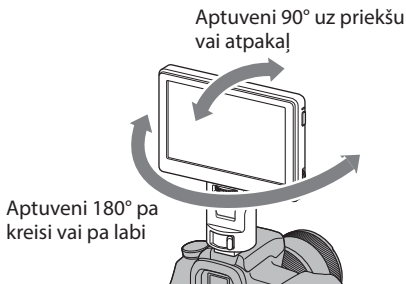

💡 Padoms


- Ligzdas adaptera kustības diapazons ir aptuveni 90° uz priekšu un atpakaļ un aptuveni 180° pa kreisi vai pa labi.

⚠ Piezīmes

- **Atkarībā no izmantotā bateriju komplekta un kameras šī ierīce var traucēt iebūvētajai zibspuldzei. Neveiciet panoramēšanu vai pacelšanu/nolaišanu ar pārmērīgu spēku.**
- **Kad velkat aiz HDMI kabeļa, uzmanieties, lai to pārlietu nenospriegotu un nenovietotu to uz kādas kustīgas detaļas.**

Saules aizsarga pievienošana


Savietojiet fiksatorus uz saules aizsarga rāmja ar atverēm šīs ierīces ārējā rāmī un veiciet pievienošanu, kā parādīts attēlā.

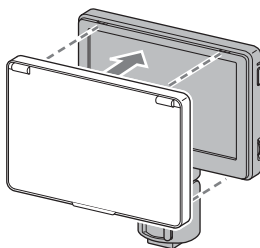

Vispirms ievietojiet paneļa augšdaļu un pēc tam iespiediet paneļa apakšdaļu.


Lai noņemtu saules aizsargu

Pavelciet saules aizsarga rāmja apakšējo daļu pret sevi, lai to noņemtu.

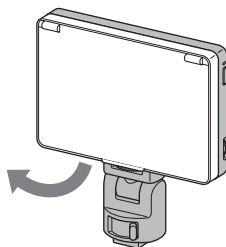

Lai atvērtu un aizvērtu saules aizsargu

Atveriet un aizveriet saules aizsargu, kā parādīts attēlā.

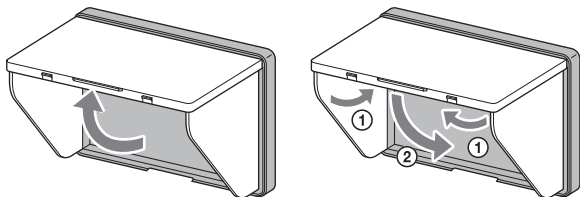


Ja aizsarga paneli atvienojas no rāmja

Ja aizsarga augšējā vai sānu paneliem tiek lietots spēks, paneli var atvienoties no rāmja, lai novērstu to saplišanu. Šādā gadījumā no jauna pievienojiet aizsarga paneļus tālāk aprakstītajā veidā.


Sānu paneli

Iebīdiet atsperes izvirzīto galu vidējā gropē kopā ar rāmja malu un ievietojiet sānu paneļa izvirzījumus augšējā un apakšējā gropē, kas atrodas rāmja malā.

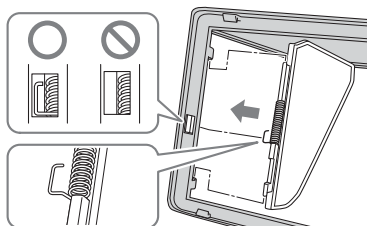

Augšējais panelis

Ievietojiet augšējā paneļa izvirzījumu gropē, kas atrodas rāmja augšmalā.

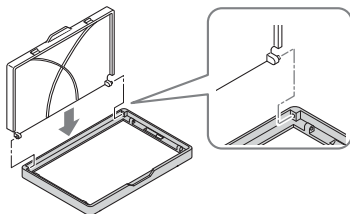

Piezīme

- Sānu paneļi tiek atvērti tikai tad, ja atsperes izvirzītā daļa ir pareizi ievietota gropē. Ja paneļi neatveras, no jauna pievienojiet atsperi, lai tās izvirzītais gals atrastos gropē.

Monitora lietošana

Izvēlne un darbības

Ekrāna labajā malā esošajā izvēlnē kā ikonas tiek rādītas ar šo ierīci iestatāmās funkcijas.

Padoms

- Šīs ierīces LCD paneļa proporcijas ir 15:9, tāpēc filmu attēliem, kuriem ir proporcijas 16:9, 4:3 vai 3:2, ekrāna augšmalā un apakšmalā vai sānos var būt redzamas melnas joslas.

16:9



3:2



1 Pakustiniet darbību grozāmpogu.


Ekrāna labajā malā tiks atvērta izvēlne.



2 Groziet darbību grozāmpogu, lai novietotu kursoru uz tās funkcijas ikonas, ko vēlaties izmantot.


3 Nospiediet grozāmpogu pa kreisi, lai apstiprinātu.

Tiks parādīts atlasītās funkcijas iestatīšanas logs.

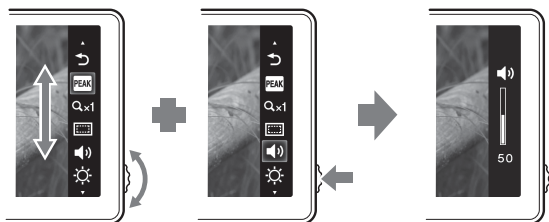

4 Groziet darbību grozāmpogu, lai atlasītu iestatīšanas informāciju, un nospiediet grozāmpogu pa kreisi, lai apstiprinātu.

Iestatījums tiek saglabāts, un iestatīšanas logs tiek aizvērts.

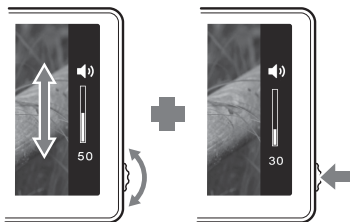

Padomi

- Ieslēdziet izcelšanas funkciju, atlasot izcelšanas ikonu un apstiprinot. Ja ir ieslēgta izcelšanas funkcija, izvēle netiek rādīta. Lai izslēgtu funkciju, nospiediet darbību grozāmpogu pa kreisi.
- Izvēlne un iestatīšanas logs automātiski tiek aizvērti tālāk aprakstītajos gadījumos.
 - Kad grozāmpogai nepieskaraties aptuveni vienu minūti.
 - Kad tiek pabeigta iestatīšanas darbība.

Pieejamās funkcijas

Ar šo ierīci varat iestatīt tālāk nosauktās funkcijas.

Ikona	Funkcijas nosaukums	Iestatīšanas dati
	Izcelšana	Krāsās parāda fokusēto attēla daļu. (30. lpp.)
	Pikseļu palielinājums (pikseļu atbilstība)	Parāda no kameras izvadītā attēla izšķirtspēju. (Ja attēla izšķirtspēja ir "800 x 480" vai lielāka, tiek palielināts attēla centrs.) (30. lpp.)
	TV attēlošanas laukums (marķiera rādījums)	Attēlo režģi tieši skata leņķa iekšienē, un tas darbojas kā LCD ekrānā redzamā laukuma norāde. (31. lpp.)
	Skaļums	Regulē skaļumu. Iestatījumi: no 0 (mazs) līdz 100 (liels) Noklusējums: 30
	Spilgtums	Regulē parādīto attēlu spilgtumu. Iestatījumi: no 0 (tumšs) līdz 100 (gaišs) Noklusējums: 50
	Kontrasts	Regulē parādīto attēlu kontrastu. Iestatījumi: no 0 (maigs) līdz 100 (ass) Noklusējums: 50
	Krāsu toni (fāze)	Regulē parādīto attēlu nokrāsu. Iestatījumi: no 0 (zaļgana) līdz 100 (violeta) Noklusējums: 50
	Apgaismojums	Regulē ekrāna apgaismojuma spilgtumu. Iestatījumi: no 0 (tumšs) līdz 5 (gaišs) Noklusējums: 5
	Krāsu temperatūra	Atlasa krāsu temperatūru un regulē ekrāna baltās krāsas līdzsvaru. Iestatījumi: 9300K, 7200K, 6500K Noklusējums: 6500K
	Iziet	Aizver izvērtni.

Piezīme

- Izvēlne netiek rādīta, ja ir ieslēgta izcelšanas funkcija. Kad nepieciešams iestatīt citas funkcijas, iestatiet tās pirms izcēluma ieslēgšanas.

Padoms

- Šīs ierīces iestatīšanas funkcijas ietekmē tikai LCD ekrānā redzamo attēlu. Tās neietekmē faktiski ierakstīto attēlu.

Lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus

1 Izslēdziet šo ierīci.

2 Ieslēdziet šo ierīci, vienlaikus turot nospiestu darbību grozāmpogu.

3 Nospiediet darbību grozāmpogu un barošanas pogu un turiet ilgāk par 5 sekundēm.

4 Atlaidiet darbību grozāmpogu un barošanas pogu.

Tiks atjaunoti šīs ierīces noklusējuma iestatījumi.

Izcelšana

Šī funkcija parāda visu attēlu melnbalti, bet fokusētās daļas — krāsaini. Tas ļauj vieglāk pārbaudīt, kuras daļas patiesībā ir fokusētas, neatkarīgi no uzņemšanas apstākļiem.



⚙️ Piezīme

- Atkarībā no šīs ierīces specifikācijām, iespējams, kameras izvēlnes rādījumam tiks pievienota krāsa. Tas nav darbības traucējums.



💡 Padoms

- Ja izcelšanas funkcija ir ieslēgta, LCD ekrānā parādītajam attēlam tikai tiek pārbaudīts fokuss. Izcelšanas funkcija neietekmē faktiski ierakstīto attēlu.



Pikseļu palielinājums (pikseļu atbilstība)

Šī funkcija palielina attēla centru (800 x 480 pikseļus), nodrošinot pikseļu atbilstību visā šīs ierīces LCD laukumā. Tādējādi, jo augstāka ir no kameras izvadītā attēla izšķirtspēja, jo mazāks laukums tiek palielināts.

○1080i/1080p

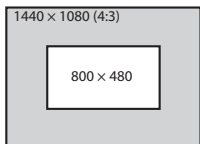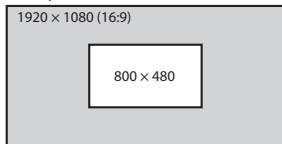

○720p



⚙ Piezīme

- Palielinājuma efekta nav, ja attēla izšķirtspēja ir mazāka par LCD ekrāna izšķirtspēju (800 x 480 pikseliem).

TV attēlošanas laukums (marķiera rādījums)

Šī funkcija attēlo režģi tieši skata leņķa iekšienē, un tas darbojas kā uzņemšanas laukuma aptuvena norāde. Ir divu veidu režģi — 80% un 90% no skata leņķa. Varat izvēlēties jebkuru no tiem atbilstoši sava TV atskaņošanas apstākļiem. (Iestatījumi: 80% (16:9), 90% (16:9), 80% (4:3), 90% (4:3))

16:9



4:3



(Ārējais marķieris apzīmē 90%, bet iekšējais marķieris apzīmē 80%)

💡 Padoms

- Šis ierīces LCD ekrānā redzamais režģa marķieris netiek ierakstīts.

Problēmu novēršana

Pirms pieprasāt remontu, veiciet papildu pārbaudi. Ja arī pēc tam šī ierīce nedarbojas pareizi, sazinieties ar savu Sony izplatītāju.

Problēma	Iemesls/novēršanas pasākumi
Nevar izņemt bateriju/akumulatoru	• Nav atbrīvots baterijas/akumulatora fiksators. → Bīdīet baterijas/akumulatora atbrīvošanas sviru pa kreisi, lai izņemtu bateriju/akumulatoru. (15. lpp.)
Ierīcei netiek padota barošana	• Ir iztukšota baterija/akumulators. → Nomainiet bateriju komplektu. (14. lpp.) • Ir atvienots maiņstrāvas adapteris (nav iekļauts komplektācijā). Pievienojiet to pareizā veidā. (16. lpp.)
Šo ierīci nevar savienot ar kameru	• Jūs izmantojat nepareizā veida ligzdas adapteri. → Pārbaudiet kameras ligzdas veidu un izvēlieties pareizo ligzdas adapteri. (17. lpp.)
Šīs ierīces ekrānā nav attēla	• Kamera atrodas enerģijas taupīšanas režīmā. → Veiciet kaut kādu darbību ar kameru, piemēram, līdz pusei nospiediet aizslēga pogu, lai atceltu enerģijas taupīšanas režīmu. • Ir atvienots HDMI kabelis. → Pievienojiet to pareizā veidā. (19. lpp.) • Uzņemamais attēls var netikt rādīts šajā ierīcē, ja lietojat kameru, kurai nav tiešskata funkcijas. Detalizētu informāciju skatiet savas kameras lietošanas rokasgrāmatā.
Kameras ekrānā nav attēla	• Atkarībā no kameras, kura pievienota šai ierīcei ar HDMI kabeli, attēls var tikt rādīts tikai ierīces ekrānā. Detalizētu informāciju skatiet savas kameras lietošanas rokasgrāmatā.

Problēma	Iemesls/novēršanas pasākumi
Nav dzirdama skaņa	• Ir pievienotas austiņas. → Ja ir pievienotas austiņas, šīs ierīces skaļrunis neizvada skaņu. • Pārliedzinieties, vai ierīcei nav iestatīts 0 skaļums. (28. lpp.) • Pārliedzinieties, vai kamerai nav izslēgta skaņa. • Dažas kameras neizvada skaņu. • Detalizētu informāciju skatiet savas kameras lietošanas rokasgrāmatā.
Nevar ierakstīt	• Atkarībā no kameras tā var pārslēgties atskaņošanas režīmā, kad kamera tiek savienota ar šo ierīci. Pirms fotografēšanas pārslēdziet kameru uzņemšanas režīmā.
Attēls ekrānā ir grūti saskatāms	• Izmantojiet saules aizsargu, lai aizsegtu saules gaismu. (23. lpp.) • Ja ekrāns ir pārāk tumšs, regulējiet ekrāna spilgtumu ar  (apgaismojums) šīs ierīces izvēlnē. (28. lpp.)
Ekrānā ir redzamas melnas joslas	• Šīs ierīces LCD panelim ir proporcijas 15:9, tāpēc atkarībā no attēla var būt redzamas melnas joslas. (26. lpp.)

Specifikācija

Attēla veiktspēja

LCD panelis	TFT ar parasto melno krāsu
Attēlu izmēri	5 veidi
Apskates leņķis	90°/90°
Efektīvie attēla izmēri (p × a)	Aptuveni 108 mm × 64,8 mm
Izšķirtspēja	800 × 480 pikseļi
Proporcijas	15:9

Ievade/izvade

Ievade

HDMI ieejas ligzda	HDMI (A tipa) (1)
DC IN ligzda	7,6 V līdzstrāva

Izvade

Iebūvēta skaļruņa izvade	Aptuveni 0,5 W, monofoniska
Austiņu izejas ligzda	ø 3,5 stereo mini ligzda (1)

Vispārīgi

Barošana	7,2 V līdzstrāvas Sony M sērijas baterija/ akumulators 7,6 V līdzstrāvas AC-PW10AM
Enerģijas patēriņš	Aptuveni 5 W
Izmēri (p/a/d)	Aptuveni 129 mm × 88,5 mm × 20 mm (bez izvirzītajām daļām)
Masa	Aptuveni 250 g (tikai pamatierīce)
Darba temperatūra	Aptuveni no 0 °C līdz 40 °C
Glabāšanas temperatūra	Aptuveni no -20 °C līdz +60 °C
Komplektācijā iekļautie piederumi	Līdzdas adapteris (2), HDMI kabelis (A tipa ↔ C tipa) (1), saules aizsargs (1), somiņa pārnēsāšanai (1), drukātas dokumentācijas komplekts

Pieejamie signālu formāti

Ierīce var izmantot tālāk norādītos signāla formātus.

Sistēma	Rindu skaits	Aktīvās rindas	Kadru nomaiņas ātrums	Skenēšana	Proporcijas
575/50I (PAL)	625	575	25	2:1 rindpārlēces	16:9/4:3
480/60I (NTSC)	525	483	30	2:1 rindpārlēces	16:9/4:3
576/50P	625	576	50	Progresīvā	16:9/4:3
480/60P	525	483	60	Progresīvā	16:9/4:3
640x480/60P	525	480	60	Progresīvā	4:3
1080/50I	1125	1080	25	2:1 rindpārlēces	16:9
1080/60I	1125	1080	30	2:1 rindpārlēces	16:9
720/50P	750	720	50	Progresīvā	16:9
720/60P	750	720	60	Progresīvā	16:9
1080/50P	1125	1080	50	Progresīvā	16:9
1080/60P	1125	1080	60	Progresīvā	16:9

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Preču zīme

- **α** ir Sony Corporation preču zīme.
- HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

<http://www.sony.net/>

© 2011 Sony Corporation

