

SONY®

Безжични стерео слушалки

Ръководство за експлоатация

(BG)

 **Bluetooth™**

DR-BT10CX

©2006 Sony Corporation

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

За да избегнете токов удар, не отваряйте кутията. За сервиз се обръщайте само към квалифициран персонал.

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като полица за книги или вграден шкаф.

За да предотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи върху него.

За да предотвратите пожар или токов удар, не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течности, като например вази.

Включете променливотоковия адаптер в контакт, който е лесно достъпен. Ако забележите някаква неизправност по време на работа на устройството, веднага изключете щепсела от контакта.



С настоящото корпорация Sony декларира, че този уред отговаря на основните изисквания и други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC.

За повече подробности посетете следния интернет адрес:
<http://www.compliance.sony.de/>



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не се третира като домашен отпадък. Вместо това, трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени при неправилното му изхвърляне. Рециклирането на материалище ще помогне за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвржете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Марката и логото Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко тяхно използване от корпорация Sony е по лиценз.

Другите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.

Технологията за кодиране на звук MPEG Layer-3 и нейните патенти са по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.

Съдържание

Добре дошли!	4
3 стъпки за функцията BLUETOOTH.....	5
Местонахождение и функция на частите	6
Зареждане на устройството	7
Счетаване	9
Какво представлява счетаването?	9
Процедури по счетаване.....	9
Носене на слушалките	11
Индикации за функцията BLUETOOTH	12
Слушане на музика	13
Обаждане	15
Управление наobilният BLUETOOTH телефон – HFP, HSP	17
Обаждане, докато възпроиз- веждаме музика	18
Изхвърляне на устройството	19
Препазни мерки	20
Какво представлява техноло- гията BLUETOOTH?	22
Отстраняване на проблеми	23
Нулиране на слушалките	24
Спецификации	25


Добре дошли!

Благодарим ви, че закупихте тези безжични стерео слушалки на Sony. Това устройство използва безжичната технология BLUETOOTH™.

Благодарим ви, че закупихте тези безжични стерео слушалки на Sony. Това устройство използва безжичната технология BLUETOOTH™.

- Можеме да слушате музика на своето BLUETOOTH устройство, което е снабдено с възможност да предава музика.
- Можеме да водите разговори без да използвате ръцете си с вашия мобилен BLUETOOTH телефон, пъхнат в куфарчето или чантата ви.
- Можеме да зареждаме устройството с помощта на приложената поставка за зареждане на батерии.

За подробности относно технологията BLUETOOTH вижте стр. 22.

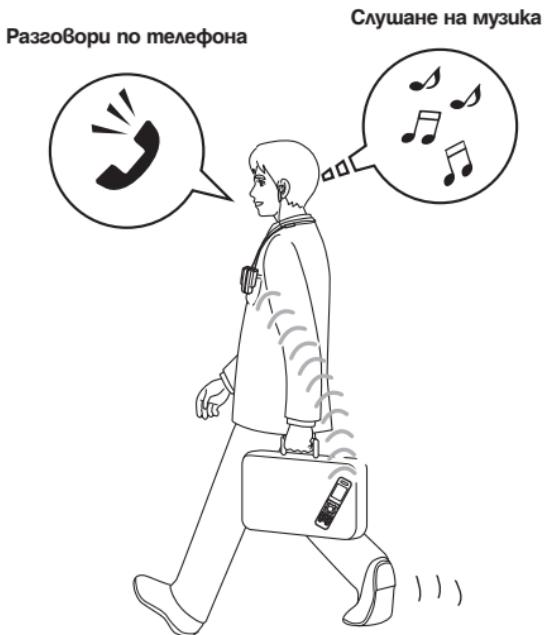

3 стъпки за функцията BLUETOOTH

Съчетаване (на всяко устройство)

Първо трябва да регистрираме ("съчетаеме") дадено BLUETOOTH устройство (мобилен телефон и пр.) и този уред. След като ги съчетаете веднъж, повече не е нужно да повтаряте процедурата.

BLUETOOTH
мобилен телефон
и пр.



Съчетаване



Безжични стерео
слушалки

→ Смр. 9

Слушане на музика

BLUETOOTH Връзка

Задействайте BLUETOOTH устройството, за да осъществите BLUETOOTH връзка.



A2DP

→ Смр. 13

Обаждане

BLUETOOTH Връзка

Когато устройството е вклучено, то автоматично започва да осъществява BLUETOOTH връзка с разпознатия мобилен телефон.



HFP

HSP

→ Смр. 15

Слушане на музика

Можете да слушате музика, възпроизведена на BLUETOOTH устройството.



→ Смр. 13 - 14


Разговори по телефона

Можете да се обаждате и да получавате обаждане при работа с това устройство.



→ Смр. 16 - 17

Местонахождение и функция на частите

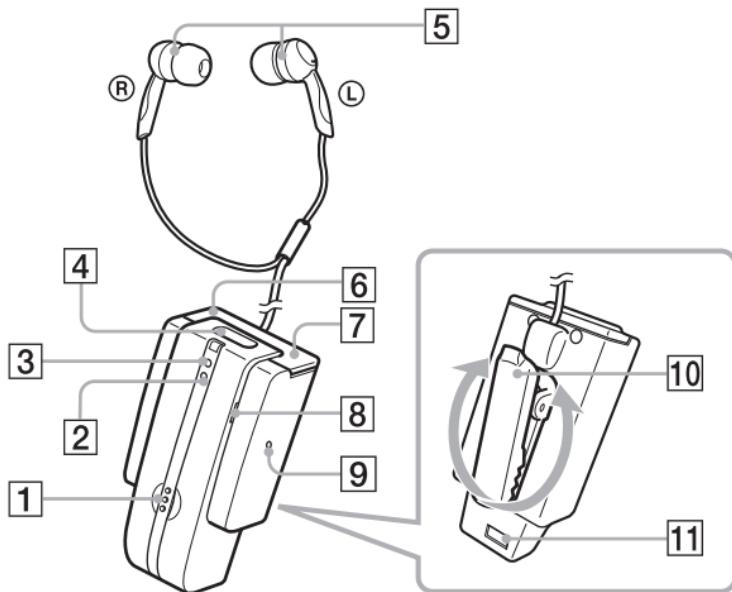


- | | |
|--|--|
| 1 Мултифункционален бутон
Управлява различни функции за обаждане. | 6 Бутон VOL- |
| 2 Индикатор (червен)
Указва състоянието на захранването на устройството. | 7 Бутон VOL+ |
| 3 Индикатор (син)
Указва състоянието на бръзката с устройството. | 8 Микрофон |
| 4 Бутон POWER | 9 Бутон RESET |
| 5 Наушници | 10 Щипка за прикрепяне
Регулирайте щипката за придръжане в желания ъгъл, за да прикрепиме към яката си или към джоб. |
| | 11 Компактна точка |

Зареждане на устройството

Това устройство е снабдено с акумулаторна литиево-йонна батерия, която трябва да бъде заредена, преди да използвате устройството за първи път.

- Свържете приложението променливомоков адаптер със стойката за зареждане на батерии.

Стойка за зареждане на батерии (приложена)

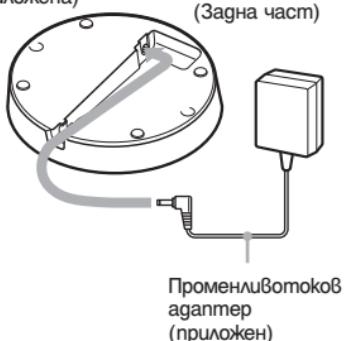


- Свържете приложението променливомоков адаптер към стенен контакт.

Към стенен контакт

Стойка за зареждане на батерии (приложена)



- Поставете устройството върху стойката за зареждане на батерии.

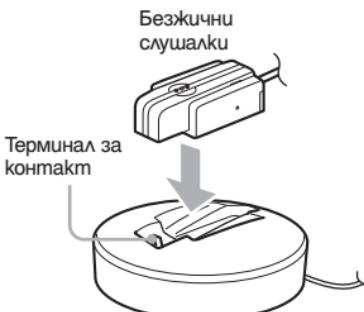

Забележка

Ако щипката за прикрепяне е завъртяна, устройството не може да се постави на стойката за зареждане на батерии и зареждането не започва. Завъртете щипката в първоначалната ѝ позиция преди да започнете със зареждането.

Положете устройството на стойката за зареждане на батерии така, че точката му за контакт да покосва терминала за контакт на стойката за зареждане на батерии и се уверете, че индикаторът (червен) свети.

Зареждането приключва след около 3 часа* и индикаторът (червен) изгасва автоматично.

* Времето, необходимо за зареждане на изразходвана батерия.

Съвет

Когато зареждате батерията, устройството автоматично се изклочва.

Внимание

Ако това устройство засече проблем по време на зареждането, индикаторът (червен) може да изгасне, въпреки че зареждането не е приключило.

Проверете за следните причини:

- Температурата на околната среда е извън границата от 0° C – 40° C.
- Възникнал е проблем с батерията. В този случай я заредете отново, като внимавате околната температура да е в посочените по-горе граници. Ако проблемът не изчезне, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.

Забележки

- Ако батерията не е използвана дълго време, тя може да се разреди бързо, но след няколко презареждания животът ѝ ще се удавжи.
- Ако животът на вградената акумулаторна батерия намалее наполовина на нормалната му дължина, трябва да смените батерията. Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony относно подмяната на акумулаторната батерия.
- Избягайте да излагате устройството на прекалено ниски или високи температури, на пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или механично сътресение. Никога не го оставяйте в кола, паркирана на слънце.
- Използвайте само приложения променливотоков адаптер. Не използвайте друг променливотоков адаптер.

Часове за потребление*

Състояние	Часове за потребление (приблизително)
Време за връзка (вклочително)	11 часа
Време за възпроизвеждане на музика (go)	100 часа

* Посоченото време може да варира, в зависимост от температурата на околната среда или условията на употреба.

Проверка на оставащия заряд в батерията

Ако натиснете бутона POWER при вклочено устройство, индикаторът (червен) започва да мига. Можете да проверите оставащия заряд в батерията по броя на примииванията на индикатора (червен).

Индикатор (червен)

3 пъти	Батерията е пълна
2 пъти	Батерията е до средата
1 път	Батерията е празна (има нужда от зареждане)

Забележка

Не можете да проверите състоянието на батерията веднага след вклочване на устройството или докато го съчетавате.

Когато батерията е почти празна

Индикаторът (червен) автоматично започва да мига бавно.

Когато зарядът се изразходва докрай, чува се звуков сигнал и устройството автоматично се изклочва.

Какво представлява съчетаването?

Какво представлява съчетаването?

BLUETOOTH устройствата трябва да бъдат "съчетани" едно с друго предварително. Шом съчетаването бъде осъществено, не е нужно да извършвате операцията повторно, освен в следните случаи:

- Когато съчетаването на BLUETOOTH устройството бъде изтрито от паметта на устройството след ремонт и т.н.
 - Когато се опитате да съчетате слушалките с 9 или повече устройства.
- Слушалките могат да бъдат съчленени с максимум 8 BLUETOOTH устройства; ако съчетаете ново устройство след като вече сте съчленили 8 такива, устройството с най-старото време за връзка ще бъде заменено с новото.
- Когато разпознаването на слушалките от устройството, което предстои да бъде свързано, е изтрито.
 - Когато слушалките бъдат нулирани. В този случай цялата информация за съчетаването се изтрива.

Процедури за съчетаване

- 1 **Поставете устройството, което ще свързвате, на разстояние не повече от 1 метър от слушалките.**
- 2 **Натиснете и задръжте бутона POWER за 7 или повече секунди, за да влезе в режим готовност за съчетаване, докато устройството е изключено.**



Забележки

- След около 3 секунди захранването се включва и индикаторът (син) и индикаторът (червен) премигват заедно два пъти. Дръжте бутона натиснат, без да го освобождавате, докато и двата индикатора започнат да мигат заедно, след което освободете бутона. Слушалките влизат в режим за съчетаване.
- Ако съчетаването не се осъществи до 5 минути, режимът за съчетаване ще бъде отменен и слушалките ще се изключат. В този случай започнете отново от стъпка 1.

3 Извършете процедура по съчетаване на устройството, което ще свързвате, за да разпознае слушалките.

Списъкът с разпознатите устройства се появява на дисплея на устройството, което свързвате. Слушалките ще се изведат като "DR-BT10CX."

Забележка

Ако индикацията "DR-BT10CX" не се изведе, повторете от стъпка 1.

4 Изберете "DR-BT10CX" на дисплея на устройството, което свързвате.

5 Ако на дисплея на устройството, което свързвате, се появи екранът за въвеждане на ког*, Въведете "0000".

Съчетаването е прикачено, когато индикаторът (син) започне да мига бавно.

На дисплея на някои BLUETOOTH устройства се появява индикация "Pairing complete" (съчетаването прикачено).

* Когато може да се нарича и "Ключ", "PIN ког", "PIN номер" или "Парола".

Забележка

Кодът на това устройство е фиксиран на „0000“. Устройството не може да се свърже с друг уред, чиито ког е различен от „0000“.

6 Стартирайте BLUETOOTH Връзката от BLUETOOTH устройството.

Тези слушалки запаметяват устройството като последно свързано устройство. Някои BLUETOOTH устройства може да се свържат със слушалките автоматично, когато съчетаването прикачено.

Когато съчетавате слушалките с BLUETOOTH устройство, което не може да изведе списък с разпознатите устройства или няма дисплей

Можеме да съчетавате устройството, като зададете слушалките и устройството, което свързвате, в режим съчетаване. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към устройството, което свързвате.

Съвети

- За да съчетавате слушалките и с други BLUETOOTH устройства, повторете стъпка от 1 до 5 за всяко устройство.
- За да изтриете иялата информация за съчетаването, вижте "Нулиране на устройството" (стр. 24).

Носене на слушалките


Носете наушника, отбелязан с **(R)**, в ясното си ухо, а наушника, отбелязан с **(L)** в лявото.



- ①** Завъртете щипката за прикрепяне в желания ъгъл, за да прикрепите към яка или джоб.


Как да поставите правилно наушниците

Ako наушниците не прилягат добре на ушите ви, може да не чувате ниските честоти (басите). За да се насладите на по-добро качество на звука, налагате позицията на наушниците така, че да прилепнат на ушите ви или ги пъхнете вътре в ушите си, за да ви бъдат по-удобни. Ako наушниците не са ви по мярка, опитайте с друг размер.

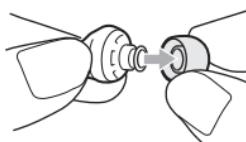

Как да използвате гържача

Закачете наушниците на него. Той предпазва кабела от оплитане, когато не ползвате слушалките.

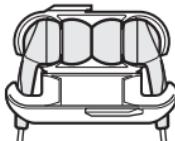

Индикации за функцията BLUETOOTH

[B]:Индикатор (син)
[R]:Индикатор (червен)

Състояние		Начин на мигане
Сочетаване	Търсене	[B] [R]
Свързване	Готовност за свързване	[B] [R]
	Осъществяване на бръзка	[B] [R]
Свързани устройства	HFP/HSP или A2DP (готовност за приемане на аудио сигнал)	[B] [R]
	HFP/HSP и A2DP (готвност за приемане на аудио сигнал)	[B] [R]
Музика	Слушане	[B] [R]
	Слушане на телефонно обаждане в режим готовност	[B] [R]
Телефон	Входящо обаждане	[B] [R]
	Разговор	[B] [R]
	Разговор при възпроизвеждане на музика	[B] [R]

Слушане на музика

Бутон VOLUME – Бутон VOLUME +
Бутон POWER



Преди да започнете работа с устройството, проверете следното.

- Дали BLUETOOTH устройството е вклочено.
- Дали съчетаването на слушалките и BLUETOOTH устройството е прикачило.
- Дали BLUETOOTH устройството поддържа функция предаване на музика (профил: A2DP).

1 Натиснете и задръжте бутона POWER за около 3 секунди при изключени слушалки.

Индикаторът (син) и индикаторът (червен) премигват заедно докато слушалките се вклочват.

Забележка

Не дръжте натиснат бутона POWER повече от 7 секунди, защото ще влезете в режим "Съчестване".

2 Осъществете BLUETOOTH връзка (A2DP) от BLUETOOTH устройство към слушалките.

За работа с BLUETOOTH устройството вижте ръководството за експлоатация, приложено към него.

3 Започнете възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството.

Забележка

- Когато възпроизвеждате музика, като свързвате слушалките към BLUETOOTH устройството посредством HSP (Headset Profile - профил за слушалки)^{*}, качеството на звука няма да е високо. За по-добър звук променете BLUETOOTH връзката на A2DP*, работеща с BLUETOOTH устройството.
 - Това устройство не може да контролира опции за възпроизвеждане на музиката съврзаното устройство.
- * За подробности относно профилите вижте стр. 22.

За да регулирате силата на звука

Натиснете превключвателя нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука, докато слушате музика.

Съвети

- Ако звукът е тих, увеличете звука на свързаното устройство. Така звукът ще е по-ясен.
- Нивото на звука за обаждане и слушане на музика може да се настрои поотделно.

Забележка

Не можете да контролирате нивото на звук на BLUETOOTH устройството посредством бутона VOL.

За да прекратите използването

- 1 Прекратете BLUETOOTH връзката, работейки с BLUETOOTH устройството.**
- 2 Натиснете и задръжте бутона POWER за около 3 секунди.**

Индикаторът (син) и индикаторът (червен) светят заедно и слушалките се изключват.

Съвет

Когато приключите възпроизвеждането на музика, BLUETOOTH връзката може да се прекрати автоматично, в зависимост от BLUETOOTH устройството.

Обаждане



Преди да започнете работа със слушалките, проверете следното.
- Дали BLUETOOTH функцията на мобилния телефон е активирана.
- Дали съчетаването на слушалките е прикалочено.

1 Натиснете и задръжте бутона POWER за около 3 секунди при изключени слушалки.

Индикаторът (син) и индикаторът (червен) преминват заедно два пъти, слушалките се включват и автоматично се свързват с последния използван мобилен BLUETOOTH телефон.

Забележка

Не дръжте натиснат бутона POWER за повече от 7 секунди, защото ще влезете в режим "Съчетаване".

Съвет

Слушалките ще прекратят опитите за свързване с мобилен BLUETOOTH телефон след 1 минута. В този случай, натиснете мултифункционалния бутон, за да се опитате да се свържете отново.

Когато искате да свържете слушалките към мобилен BLUETOOTH телефон, различен от последния път, следвайте процедурата, описана в "Когато слушалките не се свържат автоматично към мобилен BLUETOOTH телефон".

Когато слушалките не се свържат автоматично към мобилен BLUETOOTH телефон

1 Осъществете BLUETOOTH връзка (HFP или HSP) от мобилния BLUETOOTH телефон към слушалките.

За работа с мобилния BLUETOOTH телефон вижте ръководството за експлоатация, приложено към него.

Списъкът на разпознатите устройства се появява на дисплея на мобилния BLUETOOTH телефон.

Слушалките се извеждат като "DR-BT10CX".

Когато използвате мобилен BLUETOOTH телефон, снабден както с HFP (Hands-free Profile) така и с HSP (Headset Profile)*, задайте на HFP.

* За подробности относно профилите вижте стр. 22.

Забележка

Когато слушате музика, работейки със слушалките, които са свързани към мобилен BLUETOOTH телефон, осъществете BLUETOOTH връзка от мобилен BLUETOOTH телефон. Това не може да бъде направено с мултифункционалния бутон.

За да проведете разговор

1 Когато се обаждате, използвайте бутоните на мобилен телефон.

Ако не чувате звук в слушалките, натиснете мултифункционалния бутон.

Съвет

Можете да се обадите по следния начин, в зависимост от мобилен BLUETOOTH телефон. За работа с телефона вижте ръководството за експлоатация, приложено към него.

- Когато не осъществявате връзка, можете да се обадите посредством функцията "Гласово набиране", като натиснете мултифункционалния бутон.
- Можете да наберете даден номер, като натиснете мултифункционалния бутон за около 2 секунди.

За да приемете обаждане

Когато телефонът ви звънчи, ще чуете звъненето през слушалките.

1 Натиснете мултифункционалния бутон на слушалките.

Тонът на звънене се различава по следните начини, в зависимост от мобилен ви телефон.

- тон, зададен на слушалките
- тон, зададен на мобилен телефон
- тон, зададен на мобилен телефон само за BLUETOOTH връзка.

Забележка

Ако сте натиснали бутона за пробеждане на разговор на мобилен BLUETOOTH телефон, някои модели телефони може да дават приоритет на използването на слушалки. В този случай задайте разговор със слушалките, като натиснете и задържате мултифункционалния бутон за около 2 секунди, или като работите с мобилен BLUETOOTH телефон. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашия мобилен BLUETOOTH телефон.

За да регулирате звука

Натиснете бутони VOL+ или VOL-.

Съвети

- Не можете да контролирате нивото на звука при липса на комуникация.
- Нивото на звука за обаждане и слушане на музика може да се наластва поотделно.

За да прекратите обаждане

Можете да приключите обаждане като натиснете мултифункционалния бутон на устройството. За да спреме употребата

1 Прекъснете BLUETOOTH връзката посредством BLUETOOTH мобилен телефон.

2 Натиснете и задържате бутона POWER за около 3 секунди, за да изключите захранването.

Индикаторите (син) и (червен) светят заедно и устройството угласва.

Управление на мобилния BLUETOOTH телефон – HFP, HSP

Работата с бутонаите на слушалките се различава в зависимост от мобилния ви телефон.

В мобилния BLUETOOTH телефон се използват HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile). За работа с мобилния BLUETOOTH телефон или за поддържаните BLUETOOTH профили вийте ръководството за експлоатация, приложено към мобилния ви BLUETOOTH телефон.

HFP (Hands-free Profile)

Състояние	Мултифункционален бутон	
	Късно натискане	Дълго натискане
Готовност	Стартира гласово набиране	Повторно набиране на последния номер
Активирано гласово набиране	Отменя гласовото набиране	-
Изходящо обажддане	Край на изходящото обажддане	-
Входящо обажддане	Отговаря на обажддането	Отказва обажддането
По време на обажддане	Прекратява обажддането ^{*3}	Сменя активното устройство на слушалки

HSP (Headset Profile)

Състояние	Мултифункционален бутон	
	Късно натискане	Дълго натискане
Готовност	-	Набиране ^{*1}
Изходящо обажддане	Край на изходящото обажддане ^{*1}	Край на изходящото обажддане или смяна на активното устройство на слушалки ^{*2}
Входящо обажддане	Отговаря на обажддането	-
По време на обажддане	Прекратява обажддането ^{*3}	Сменя на активното устройство на слушалки

^{*1} Някои функции може да не се поддържат, в зависимост от мобилния BLUETOOTH телефон.

^{*2} Може да се различава, в зависимост от мобилния BLUETOOTH телефон.

^{*3} Някои функции може да не се поддържат, ако се обаждаме по мобилния BLUETOOTH телефон.

Обаждане, покато възпроизвеждате музика

Ako BLUETOOTH връзката с мобилния телефон е активирана, можете да превключите слушалките и да проведете обаждане докато слушате музика.

Преди да започнете, вижте "Обаждане" (стр. 15) за подробности относно операциите.

За да се обадите, покато възпроизвеждате музика

- Натиснете мултифункционалния бутон, покато възпроизвеждате музика (стр. 15) или работете с вашия мобилен BLUETOOTH телефон, за да проведете обаждането.**

Ako не чувате звука през слушалките, натиснете и задръжте мултифункционалния бутон за около 2 секунди.

За да приемете обаждане, покато възпроизвеждате музика

Звуцът през слушалките автоматично ще се смени с тона за позвъняване.

- Натиснете мултифункционалния бутон и говорете.**

След като приключите разговора, натиснете отново мултифункционалния бутон. Слушалките отново преминават към възпроизвеждане на музика.

Ако звуцът не премине автоматично към тон за позвъняване


- Спреме възпроизвеждането на музика.**
- Докато Ви звънят, натиснете мултифункционалния бутон и говорете.**

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Изхвърляне на устройството

За опазване на околната среда, не забравяйте да извадите вградените акумулаторни батерии от слушалките преди да ги изхвърлите, а батерийте изхвърлете на определените за това места.


1 Отвийте гвеме винтчета.

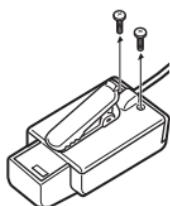

**2 Отворете канака и
омстранете конектора.**

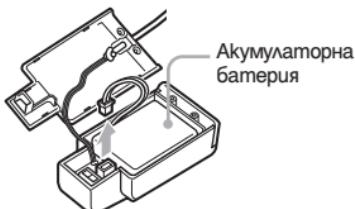

3 Отворете канака, извадете акумулаторната батерия и я изхвърлете.

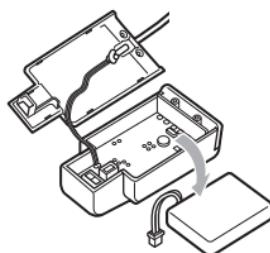

Препазни мерки

Относно BLUETOOTH връзката

- BLUETOOTH безжичната технология действа в обхват до 10 метра. Максималният обхват на комуникация може да е различен, в зависимост от това дали има препятствия (човек, метал, стена и др.) или електромагнитна среда.
- BLUETOOTH антенната е вградена в слушалките. Чувствителността на BLUETOOTH връзката ще се подобри, ако поставите свързаното BLUETOOTH устройство в близост до слушалките.
- Следните условия може да повлият на чувствителността на BLUETOOTH връзката.
 - Между слушалките и BLUETOOTH устройството има препятствие - например човек, метал или стена.
 - Устройство, използвашо честота 2.4 GHz (например безжично LAN устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна), се употребява в близост до слушалките.
- Тъй като BLUETOOTH устройствата и безжичните LAN (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота, може да се получат микровълнови смущения, които да доведат до блокиране скоростта на връзката, шум или невалидна връзка, ако използвате слушалките в близост до безжично LAN устройство. В такъв случай извършете следното:
 - Осъществете BLUETOOTH връзка най-малко на 10 метра разстояние от безжичното LAN устройство.
 - Ако използвате слушалките на по-малко от 10 метра от безжично LAN устройство, изкачете безжичното LAN устройство.
 - Поставете слушалките и BLUETOOTH устройството колкото се може по-близо едно до друго.
- Микробълните, излъчващи се от BLUETOOTH устройство, могат да попречат на функционирането на електронни медицински устройства. Изкачете слушалките и другото BLUETOOTH устройство на следните места, за да не предизвикате инцидент.
 - на място, където има запален газ, в болница, влак, самолет или бензиностанция.
 - в близост до автоматични врати или противопожарна алarma.
- Плейърът поддържа възможности за сигурност, които отговарят на BLUETOOTH стандарта и осигуряват защитена от проникване връзка при използване на безжичната технология BLUETOOTH, но в зависимост от зададените настройки, нивото на сигурност може да се окаже недостатъчно. Бъдете внимателни, когато комуникирате посредством безжичната технология BLUETOOTH.
- Не поемаме отговорност за евентуално изтъчане на информация по време на BLUETOOTH връзка.
- Не можем да гарантираме връзка с всички BLUETOOTH устройства.
 - Необходимо е устройство с BLUETOOTH функция, което да отговаря на BLUETOOTH стандарта, посочен от BLUETOOTH SIG и да бъде разпознато.
 - Дори ако свързаното устройство отговаря на гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, някои устройства може да не осъществят връзка или да не работят както трябва, в зависимост от функциите или спецификациите на устройството.
 - Докато говорите по телефона, без да използвате ръцете си, може да се появи шум, в зависимост от устройството или средата за връзка.
- В зависимост от устройството, което ще свързвате, осъществяването на връзка може да отнеме известно време.

Относно приложения променливиотоков агантер

- Използвайте променливиотоковия агантер, приложен към слушалките. Не използвайте друг променливиотоков агантер, защото може да причини неизправност в слушалките.



Поляритет на куплунга

- Ако няма да използвате слушалките дълго време, изключете променливиотоковия агантер от контакта. За да изключите агантера от контакта, хванете самия куплунг; никога не дърпайте кабела.

Други

- Не поставяйте слушалките на място, изложено на голяма влажност, прах, сажди или пара, не ги оставяйте на пряка слънчева светлина или в кола, чакаща да се смени светофара. Това може да причини неизправност.
- Използването на BLUETOOTH устройство може да не функционира за мобилните телефони, в зависимост от състоянието на радио вълните и мястото, където се използват уредите.
- Ако изпитате неразположение, след като сте използвали BLUETOOTH устройство, веднага прекратете използването му. Ако проблемът продължи, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
- Не позволявайте на малки деца да използват слушалките.

- Слушането с тези слушалки при прекомерно увеличен звук може да увреди слуха ви. За по-голяма безопасност на движението, не използвайте слушалките докато шофирате или карате мотор или велосипед.
- Ако наушниците се намокрят, изтрийте ги със суха кърпа, преди да ги използвате.
- Почистявайте наушниците, като ги измийте на ръка с мек почистваш разтвор. Махайте наушниците от слушалките, когато ги чистите. След почистването ги изсушете добре, преди да ги използвате.
- Наушниците може да се прокъснат вследствие на сълза употреба или съхранение.
- Ако имате проблеми или въпроси относно тези слушалки, които не са обяснени в това ръководство, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.

Какво представлява технологията BLUETOOTH?

BLUETOOTH е късообхватна безжична технология, позволяваща безжична комуникация на данни между цифрови устройства като компютри или цифрови камери. Безжичната технология BLUETOOTH действа в обхват от около 10 метра.

Най-често се свързват две устройства, но някои уреди могат да бъдат свързани с множество устройства едновременно. Не е необходимо да използвате кабел за бързата, тъй като технологията BLUETOOTH е безжична, нито тък е необходимо устройствата да са едно срещу друго, какъвто е случаят с технологията на инфрачервените лъчи. Можете например да използвате BLUETOOTH устройство, поставено в чанта или в джоб. Технологията BLUETOOTH е международен стандарт, поддържан от милиони компании по целия свят и използван от най-различни компании в световен мащаб.

Система за комуникация и съвместими BLUETOOTH профили на слушалките

Профил се нарича стандартизацията на функцията за всяка спецификация на BLUETOOTH устройството. Този плейър поддържа следната версия и профил на BLUETOOTH: Система за комуникация: BLUETOOTH спецификация версия 2.0

- Съвместими BLUETOOTH профили: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Предаване или приемане на аудио сигнал с високо качество.

- HSP (Headset Profile)*: Разговори по телефона/Работа с телефона.

- HFP (Hands-free Profile)*: Разговори по телефона/Работа с телефона без използване на ръце.

* Когато използвате мобилен BLUETOOTH телефон, поддържащ и HFP (Hands-free Profile) и HSP (Headset Profile), задайте го в режим HFP.

Забележка

За да можете да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството, което ще свързвате, трябва да има същия профил като слушалките.

Имайте предвид, че гори и да съществува същия профил, устройствата може да се различават по функции, в зависимост от спецификациите им.

Отстраняване на проблеми

Ако се натъкнете на проблеми при употребата на тези слушалки, проверете в следния списък. Ако проблемът си остане, консултирайте се с най-близкия дистрибутор на Sony.

Общи

Слушалките не са включени

- Заредете батерията на слушалките.
- Слушалките не се включват, докато се зареждат. Извадете ги от поставката за зареждане на батерии и ги включете.

Не можете да осъществите съчетаване

- Поставете слушалките и BLUETOOTH устройството на по-близко разстояние.

Не можете да осъществите BLUETOOTH връзка

- Проверете дали слушалките са включени.
- Проверете дали BLUETOOTH устройството, което свързвате, е включено и че е активирана BLUETOOTH функцията му.
- Връзката с дадено BLUETOOTH устройство може да не се запомни в слушалките. Осъществете BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройството към слушалките непосредствено след като съчетаването им приключи.
- Слушалките или BLUETOOTH устройството, което свързвате, са в режим "sleep" ("приспани").
- BLUETOOTH връзката е прекратена. Осъществете я отново.

Изкривен звук

- Уверете се, че слушалките не приемат смущения от безжично LAN устройство, друго безжично устройство на 2.4 GHz или микровълнова фурна.

- Обърнете слушалките в друга посока.

Разстоянието за комуникация е късо. (Звукът прескача.)

- Ако наблизо има устройство, излъчващо електромагнитни вълни, като безжично LAN устройство, друго безжично устройство на 2.4 GHz или микровълнова фурна, отдалечете се от тези източници.

Не можете да работите със слушалките. (Връзката е забила.)

- Натиснете бутона RESET. Информацията за съчетаването няма да бъде изтрита от тази операция.

Когато слушате музика

Няма звук

- Проверете дали слушалките и BLUETOOTH устройството са включени.
- Проверете дали слушалките и BLUETOOTH устройството са осъществили BLUETOOTH връзка, с профил A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Проверете дали музиката се възпроизвежда от BLUETOOTH устройството.
- Проверете дали звукът на слушалките не е намален докрай.
- Проверете дали звукът на BLUETOOTH устройството не е намален докрай, ако устройството има функция за регулажане на звука.
- Съчетайте отново слушалките и BLUETOOTH устройството.

Звукът е тих

- Увеличете звука на слушалките.
- Увеличете звука на BLUETOOTH устройството, ако то има функция за регулиране на звука.
- Преблъкнете BLUETOOTH бръзката на профил A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), ако е зададен профил HSP (Headset Profile).

При обаждане

Не чувате гласа на приемащия обаждането.

- Проверете дали слушалките и мобилният BLUETOOTH телефон са вклучени.
- Проверете бръзката между слушалките и мобилния BLUETOOTH телефон.
- Проверете дали изходният сигнал на мобилния BLUETOOTH телефон е зададен като слушалки.
- Проверете дали звукът на слушалките не е намален докрай.
- Проверете дали звукът на мобилния BLUETOOTH телефон не е намален докрай, ако телефона има функция за регулиране на звука.
- Ако слушате музика през слушалките, спрете възпроизвеждането, натиснете мултифункционалния бутон и пробедете разговора.

Гласът на човека, който ви звъни, се чува много тихо

- Увеличете звука на слушалките.
- Увеличете звука на мобилния BLUETOOTH телефон, ако той има функция за регулиране на звука.

Нулиране на слушалките

Можеме да върнеме слушалките към фабричните им настройки (например нивото на звука) и да изтрием цялата информация за съчетаването.

1 Ако слушалките са вклучени, натиснете и задръжте бутона POWER за около 3 секунди, за да ги изключите.

2 Натиснете и задръжте едновременно бутона POWER и мултифункционалния бутон за около 7 секунди.

Индикаторът (син) и индикаторът (червен) примижват заедно четири пъти и слушалките се върнат към фабричните си настройки. Цялата информация за съчетаването се изтрива.

Спецификации

Общи

Комуникационна система

BLUETOOTH спецификация версия 2.0

Изходен сигнал

BLUETOOTH спецификация Енергичен клас 2

Максимален обхват на връзка

При пряка видимост - приблизително 10 m^{*1}

Честомен обхват

Обхват 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Метод на модулация

FHSS

Съвместими BLUETOOTH профили^{*2}
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Поддържани кодеки^{*3}

SBC^{*4}, MP3

Приложени аксесоари

Променливомоков адаптер (1),
Стойка за зареждане на батерии (1),
Наушници (S x 2, M x 2, L x 2),
Държач (1)

^{*1} Действителното разстояние варира, в зависимост от фактори като преместване между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, работа на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.

^{*2} Стандартните BLUETOOTH профили указват целта на BLUETOOTH връзката между устройствата.

^{*3} Codec: Компресия на аудио сигнала и формат на конвертиране

^{*4} Подобхватен кодек

Слушалки

Източник на захранване

DC 3.7 V: Вградена литиево-йонна акумулаторна батерия

Размери

Прибл. 25 x 51 x 29 mm

Кабел (от устройството до наушниците)

Приблизително 0.3 m

Тегло

Приблизително 27 g, включително кабела и наушниците.

Наушници: Приблизително 4 g, без кабела

Измерена консумация на енергия

1.5 W

Приемник

Bug

Затворен, динамичен

Мембрани

9 mm куполовидни (CCAW адаптирани)

Честомен диапазон на възпроизвеждане

20 - 20,000 Hz

Микрофон

Bug

Многопосочен, електретно кондензаторен

Ефективен честомен диапазон

100 - 4,000 Hz

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за раздельно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на публичното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалита ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвржете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномоченият представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гарантията, моля обрънете се към агресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръшка.

<http://www.sony.bg>