

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj

Upute za uporabu

Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 4.

CDX-GT33U



Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/povezivanje.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjuju se samo na opremu prodanu u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa ili jamstva obratite se na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.



Odlaganje dotrajale električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Uredaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliraju ovog proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Windows Media i Windows logotip su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.

Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off (str. 13). Uredaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje, što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadržite OFF na uređaju dok se ne isključi pokazivač.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Sadržaj

Početak

Diskovi koji se mogu reproducirati	4
Resetiranje uređaja	4
Isključenje DEMO prikaza	4
Podešavanje sata	4
Odvajanje prednje ploče	5
Postavljanje prednje ploče	5

Položaj kontrola i osnovne funkcije

Glavni uređaj	6
Pretraživanje zapisa	8
Pretraživanje zapisa po imenu	
— Quick-BrowZer	8

CD

Prikazane stavke	9
Ponavljanje reprodukcije ireprodukcijskih slučajnih slijedom	9

Radio

Pohrana i prijem postaja	9
Automatska pohrana — BTM	9
Ručna pohrana postaja	9
Prijem pohranjenih postaja	9
Automatsko ugađanje	9
RDS	10
Pregled	10
Podešavanje AF i TA	10
Odabir vrste programa PTY	11
Podešavanje točnog vremena (CT)	11

USB uređaji

Reprodukcijski USB uređaji	11
Prikazane stavke	12
Ponavljanje reprodukcije ireprodukcijskih slučajnih slijedom	12

Ostale funkcije

Mijenjanje zvučnih postavki	12
Podešavanje balansa i značajke fader	
— BAL/FAD	12
Podešavanje krivulje ekvilizatora	
— EQ3	12
Podešavanje opcija — SET	13
Uporaba dodatne opreme	14
Daljinski upravljač RM-X114	14
Zakretni upravljač RM-X4S	15

Dodatne informacije

Mjere opreza	16
Napomene o diskovima	16
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC datoteka	16
Održavanje	16
Vodenje uređaja	17
Tehnički podaci	18
U slučaju problema	19
Prikaz/poruke grešaka	20

Internetska stranica za podršku

Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite sljedeću internetsku stranicu:

<http://support.sony-europe.com/>

Tamo ćete pronaći informacije o:

- Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
- Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama

Početak

Diskovi koji se mogu reproducirati

Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove (koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA/AAC datoteke (str. 16)).

Vrsta diska	Oznaka na disku
CD-DA	 
MP3 WMA AAC	   

Resetiranje uređaja

Prije prve uporabe uređaja, ili nakon mijenjanja akumulatora ili promjene načina povezivanja, potrebno je resetirati uređaj.

Odvojite prednju ploču (str. 5) i pritisnite tipku RESET (str. 6) šiljatim predmetom, primjerice, kemijskom olovkom.

Napomena

Pritisnom na tipku RESET obrisat će se podešenja sata i neki pohranjeni sadržaji.

Isključenje DEMO prikaza

Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se pojavljuje prilikom isključenja uređaja.

- Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "DEMO".**
- Zakrenite regulator za odabir "DEMO-OFF".**
- Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Podešavanje sata

Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.

- Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".**
- Pritisnite (SEEK) +.**
Znamenke sata trepere.
- Zakrenite regulator za podešavanje sata i minuta.**
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite (SEEK) -/+.
- Pritisnite tipku za odabir.**
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.

Za prikaz sata, pritisnite (DSPL). Ponovno pritisnite (DSPL) za povratak na prethodni prikaz.

Savjet

Sat možete podešiti automatski pomoći RDS značajke (str. 11).

Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja, kako biste spriječili krađu.


Alarm

Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

1 Pritisnite **(OFF)**.

Uredaj se isključi.

2 Pritisnite **▲**, zatim izvucite ploču.

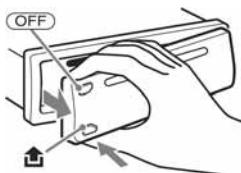


Napomene

- Nemojte ispuštaći niti tako pritisnati prednju ploču ili pokazivač.
- Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom automobilu ili na prednjoj/strążnjoj ploči.
- Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije USB uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.

Postavljanje prednje ploče

Pričvrstite dio **Ⓐ** prednje ploče na dio **Ⓑ** uređaja, kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu dok se ne uglavi te se začuje "klik".

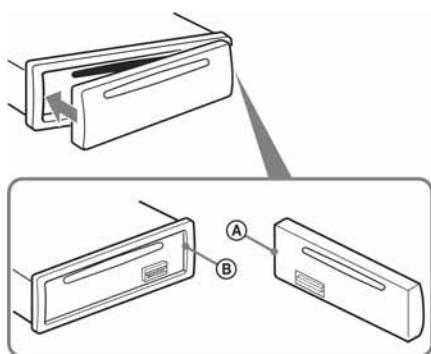


Napomena

Ne stavlajte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.

Položaj kontrola i osnovne funkcije

Glavni uređaj

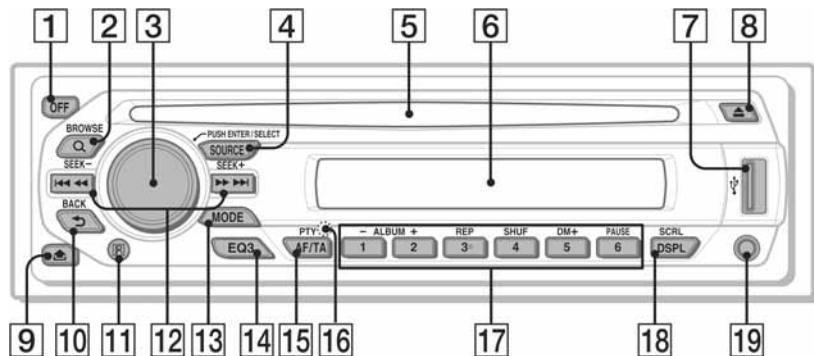

Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i osnovnim funkcijama. Za detalje, pogledajte navedene stranice.

Za upravljanje USB uređajem, pogledajte odjeljak "USB uređaji" na str. 11.

1 Tipka OFF

Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.

2 Tipka Q (BROWSE) str. 8

Za prijelaz u Quick-BrowZer mod.

3 Regulator/tipka za odabir str. 8, 12

Za podešavanje glasnoće/odabir kategorije za pretraživanje (zakrenite); odabir stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).

4 Tipka SOURCE

Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/USB/AUX).

5 Uložnica diska

Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite prema gore), reprodukcija počinje.

6 Pokazivač

7 USB priključnica str. 11

Za spajanje USB uređaja.

8 Tipka ▲ (izbacivanje)

Za izbacivanje diska.

9 Tipka ▲ (otpuštanje prednje ploče)

str. 5

10 Tipka ↺ (BACK) str. 8

Za povratak na prethodni prikaz.

11 Senzor daljinskog upravljača

12 Tipke SEEK -/+

CD/USB:

Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).

Radio:

Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite); ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).

13 Tipka MODE str. 9

Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).

14 Tipka EQ3 (ekvilizator) str. 12

Za odabir vrste ekvilizatora (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ili OFF).

15 Tipka AF (alternativne frekvencije)/

TA (prometne obavijesti)/ PTY (vrsta programa) str. 10, 11

Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY (pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.

[16] Tipka RESET (smještena iza prednje ploče)
str. 4

[17] Brojčane tipke

CD/USB:

(1)/(2): ALBUM -/+

Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).

(3): REP str. 9

(4): SHUF str. 9

(5): DM+

Poboljšava digitalno komprimiran zvuk,
primjerice, MP3.

Za aktivaciju DM+ funkcije, podesite
"DM+-ON". Za isključenje, podesite
"DM+-OFF".

(6): PAUSE

Za pauzu reprodukcije. Za ponишtenje,
pritisnite ponovno.

Radio:

Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).

[18] Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL (listanje)

str. 9, 10, 12

Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).

[19] AUX ulazna priključnica str. 14

Za spajanje prijenosnog audio uređaja.

Napomena


*Kod vodenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste sprječili oštećivanje
diska.*

Pretraživanje zapisa

Pretraživanje zapisa po imenu

— Quick-BrowZer

Možete jednostavno pretraživati zapise na CD disku ili USB uređaju, prema kategorijama.

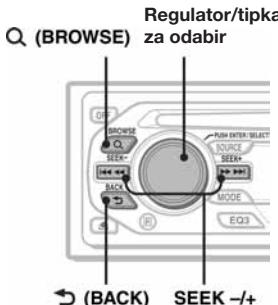

1 Pritisnite Q (BROWSE).

Uredaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se pojavi popis kategorija za pretraživanje.

2 Zakrenite regulator za odabir željene kategorije pretraživanja, zatim pritisnite za potvrdu.

3 Ponovite korak 2 dok ne odaberete željeni zapis.

Pokreće se reprodukcija.

Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite ↲ (BACK).

Za izlaz iz Quick-BrowZer moda

Pritisnite Q (BROWSE).

Napomena

Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.


Pretraživanje preskakanjem opcija

— Jump mod

Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija, možete brzo potražiti željenu opciju.

1 Pritisnite (SEEK) + u Quick-BrowZer modu.

Pojavi se sljedeći prikaz.

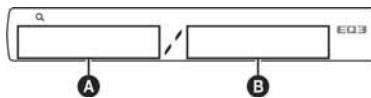

A Broj trenutne stavke

B Ukupan broj opcija na tekućoj razini

Zatim se pojavi naziv opcije.

2 Zakrenite regulator za odabir željene opcije, ili opcije koja je blizu željene.

Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog broja opcija.

3 Pritisnite regulator.

Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i prikazuje se odabrana stavka.


4 Zakrenite regulator za odabir željene opcije i zatim ga pritisnite.

Reprodukcijski počinje ukoliko je odabrana stavka zapis.

Za izlaz iz Jump moda

Pritisnite ↲ (BACK) ili (SEEK) –.

Prikazane stavke

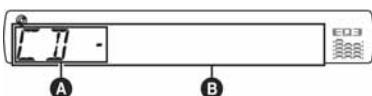

- A** Izvor
 - B** Naslov zapisa*¹, naziv diska/izvođača*¹, naziv izvođača*¹, broj albuma*², naslov albuma*¹, broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
- *1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.
*2 Broj albuma se prikaze samo kad se promjeni album.

Za promjenu prikazanih stavki **B**, pritisnite **(DSPL)**.

Savjet

Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o vrsti diska, formatu snimanja i postavkama.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite **(REP)** ili **(4) (SHUF)** više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.

Odaberite	Za
◀ TRACK	ponavljanje reprodukcije zapisa.
◀ ALBUM*	ponavljanje reprodukcije albuma.
SHUF ALBUM*	reprodukciiju albuma slučajnim slijedom.
SHUF DISC	reprodukciiju diska slučajnim slijedom.

* Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite "◀ OFF" ili "SHUF OFF".

Pohrana i prijem postaja

Oprez

Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili eventualne prometne nezgode.

Automatska pohrana — BTM

- 1 Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".

Za promjenu valnog područja, pritisnite **(MODE)** više puta. Možete odabirati FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

- 2 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Pojavi se izbornik za podešavanje.

- 3 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "BTM".

- 4 Pritisnite **(SEEK) +**.

Uredaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija.

Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni signal.

Ručna pohrana postaja

- 1 Dok sluštate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od ① do ⑥) sve dok se ne pojavi "MEM".

Napomena

Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.

Savjet

Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke AF/TA (str. 10).

Prijem pohranjenih postaja

- 1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od ① do ⑥).

Automatsko ugađanje

- 1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite **(SEEK) +/-** za pretraživanje postaja.

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne ugodežljenu postaju.


Savjet

Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite **(SEEK) +/-** za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite **(SEEK) +/-** više puta za precizno ugađanje željene frekvencije (ručno ugađanje).

Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.

Prikazane stavke

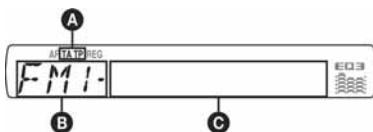

- A** TA/TP*¹
- B** Valno područje, funkcija
- C** Frekvencija*² (naziv postaje), programski broj, sat, RDS podaci

*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP" svijetli kad je ugodena takva postaja.

*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake frekvencije se prikazuje " *".

Za promjenu prikazanih stavki **C**, pritisnite **[DSPL]**.

RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

AF (alternativne frekvencije)

Odabir i ugadanje postaje najjačeg signala. Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog ugadanja iste postaje.

TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)

Pruža trenutne informacije o prometu u vidu obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo kakve prometne obavijesti/programa, trenutno odabran izvor se prekida.

PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Također traži odabranu vrstu programa.

CT (točno vrijeme)

Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.

Napomene

- Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće biti dostupne.
- RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.

Podešavanje AF i TA

- 1 Pritisnite [AF/TA] više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.**

Odaberite Za

AF-ON	uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON	uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON	uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF	isključenje AF i TA.

Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA

RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim AF/TA podešenjima.

Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.

- 1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite postaju pomoću BTM ili ručno.**

Prijem hitnih obavijesti

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.

Savjet

Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti, ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti, neovisno o normalnoj glasnoći.

Slušanje lokalnog programa — REG

Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.


Ako napustite područje prijema toga lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 13).

Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

Odabir vrste programa PTY

- 1 Pritisnite i zadržite **(AF/TA)** (PTY) tijekom FM prijema.

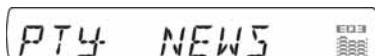

Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa.

- 2 Pritisnite **(AF/TA)** (PTY) više puta dok se ne pojavi željena vrsta programa.
- 3 Pritisnite **(SEEK) +/-**.

Uredaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.

Vrste programa

NEWS (novosti), **AFFAIRS** (vijesti), **INFO** (informacije), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kulturna), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (raznvo), **POP M** (popularna glazba), **ROCK M** (rock glazba), **EASY M** (lagana glazba), **LIGHT M** (lagana klasična glazba), **CLASSICS** (klasična glazba), **OTHER M** (druge vrste glazbe), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (financije), **CHILDREN** (djecijski program), **SOCIALA** (društvene teme), **RELIGION** (vjerski program), **PHONE IN** (telefonska javljanja), **TRAVEL** (putovanja), **LEISURE** (dokolica), **JAZZ** (jazz glazba), **COUNTRY** (country glazba), **NATION M** (narodna glazba), **OLDIES** (evergreeni), **FOLK M** (folklorna glazba), **DOCUMENT** (dokumentarni program)

Napomena

Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/regionima u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

Podešavanje točnog vremena (CT)

- 1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 13).

Napomene

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS postaje.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.

USB uređaji

Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite internetsku stranicu za korisničku podršku.

Stranica za korisničku podršku

<http://support.sony-europe.com/>

- Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol) koji podržavaju USB standard.
- Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA (.wma) i AAC (.m4a).
- Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja USB uređaja.


Napomena

Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Ovisno o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.

Reprodukcijski USB uređaj

- 1 Spojite USB uređaj na USB priključnicu.

Ako za spajanje koristite kabel, upotrijebite onaj koji je isporučen uz USB uređaj.

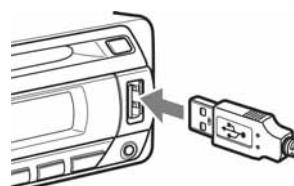

Pokreće se reprodukcija.

Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne prikaže "USB".

Pritisnite **(OFF)** za zaustavljanje reprodukcije.

Uklanjanje USB uređaja

1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.


2 Uklonite USB uređaj.

Ako uklonite USB uređaj tijekom reprodukcije, može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.

Napomene

- Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje spoja.
- Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije USB uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.
- Ovaj uređaj ne prepoznae USB uređaje spojene putem USB huba.

Prikazane stavke

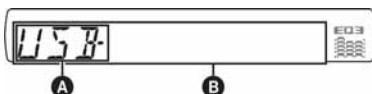

- A** Izvor
B Naziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*, naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat

* Broj albuma se prikaže samo kad se promjeni album.

Za promjenu prikazanih stavki **B**, pritisnite **(DSPL)**.

Napomene

- Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
- Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
 - mapa (albuma): 128
 - datoteka (zapis) po mapi: 500
- Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu, jer može doći do nepravilnosti u radu.
- Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene reprodukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
- DRM (Digital Rights Management) datoteke se možda neće moći reproducirati.
- Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3/WMA/AAC datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda neće biti ispravno prikazano.
- Reprodukcija lossless komprimiranih datoteka nije podržana.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite **(3) (REP)** ili **(4) (SHUF)** više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.**

Odaberite	Za
TRACK	ponavljanje reprodukcije zapisa.
ALBUM	ponavljanje reprodukcije albuma.
SHUF ALBUM	reprodukciiju albuma slučajnim slijedom.
SHUF DEVICE	reprodukciiju svih zapisa na uređaju slučajnim slijedom.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite **« OFF** ili "SHUF OFF".

Ostale funkcije

Mijenjanje zvučnih postavki

Podešavanje balansa i značajke fader — BAL/FAD

- 1 Pritisnite tipku za odabir više puta, dok se ne pojavi "BAL" ili "FAD".** Opcije se izmjenjuju na sljedeći način:

LOW*1 → **MID***1 → **HIGH***1 → **BAL** (lijevi-desni) → **FAD** (prednji-stražnji) → **AUX***2

*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano (str. 12).

*2 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 14).

- 2 Zakrenite regulator za podešavanje odabrane stavke.**

- 3 Pritisnite ↵ (BACK).**

Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Podešavanje krivulje ekvilizatora

— EQ3


Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje izradu vašeg podešenja ekvilizatora.

- 1 Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku **(EQ3)** više puta kako biste odabrali "CUSTOM".**

- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HIGH".**

- 3 Zakrenite regulator za podešavanje odabrane stavke.**

Glasnoća se može podešavati u koracima od

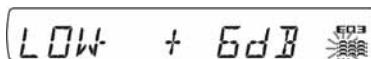

1 dB, između -10 dB i +10 dB.

Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje ekvilizatora.

Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir prije završetka podešavanja.

- 4 Pritisnite ↵ (BACK).**

Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Savjet

Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.

Podešavanje opcija — SET

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi željena stavka.**
- 3 Zakrenite regulator za odabir podešenja (primjerice, "ON" ili "OFF").**
- 4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Napomena

Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru i podešenjima.

Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje, pogledajte navedene stranice):

"●" označava standardno podešenje.

CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 4)

CT (Točno vrijeme)

Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (●)
(str. 10, 11).

BEEP

Za podešavanje "BEEP-ON" (●) ili "BEEP-OFF".

AUX-A*1 (AUX Audio)

Za uključenje prikaza indikatora AUX izvora
"AUX-A-ON" (●) ili "AUX-A-OFF" (str. 14).

A.OFF (automatsko isključenje)

Za automatsko isključenje nakon isteka podešenog vremena, kad je uređaj isključen.

– "A.OFF-NO" (●), "A.OFF-30S (sekundi)",
"A.OFF-30M (minuta)" ili "A.OFF-60M
(minuta)".

DEMO (Demo prikaz)

Za podešavanje "DEMO-ON" (●) ili "DEMO-OFF".

DIM (Dimmer)

Za promjenu svjetline pokazivača.

– "DIM-ON": zatamnjenje pokazivača.
– "DIM-OFF" (●): isključenje opcije dimmer.

M.DSPL (Motion Display)

Za odabir Motion Display prikaza.

– "M.DSPL-SA" (●): prikazuje pomične uzorke i spektralni analizator.
– "M.DSPL-OFF": isključenje Motion Display prikaza.

A.SCRL (Automatsko pomicanje teksta)

Automatsko pomicanje prikazanog sadržaja kod promjene diska/albuma/zapisa.

– "A.SCRL-ON" (●): za pomicanje teksta.
– "A.SCRL-OFF": tekst se ne pomiče.

LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)

- "LOCAL-ON": za ugadanje postaja s jačim signalima.
- "LOCAL-OFF" (●): za ugadanje normalnog prijema.

MONO*2 (Mono prijem)

Za poboljšanje lošeg FM prijema odaberite mono način prijema.

- "MONO-ON": slušanje stereo prijema u mono načinu.
- "MONO-OFF" (●): slušanje stereo prijema u stereo načinu.

REG*2 (Regionalno)

Za podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF"
(str. 10).

LOUD (Glasnoća)

Omogućava jasniji zvuk pri stišanoj glasnoći.

- "LOUD-ON": za pojačanje niskih i visokih tonova.
- "LOUD-OFF" (●): niski i visoki tonovi se ne pojačavaju.

BTM (str. 9)

*1 Kad je uređaj isključen.

*2 Kod prijema FM signala.


Uporaba dodatne opreme

Dodatna audio oprema

Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio uređaj, odabratи ga kao izvor i slušati ga putem auto zvučnika. Može se podešiti glasnoća tako da se izbjegne razlike između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:

Spajanje prijenosnog audio uređaja

- 1 Isključite prijenosni audio uređaj.
- 2 Stišajte glasnoću na uređaju.
- 3 Spojite uređaj.

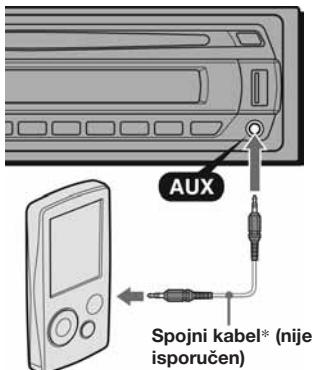

* Obavezno upotrijebite ravni priključak.


Podešavanje glasnoće

Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću svakog spojenog audio uređaja.

- 1 Stišajte glasnoću na uređaju.
- 2 Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "AUX".
Prikaže se "AUX FRONT IN".
- 3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja uz umjerenu glasnoću.
- 4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na autoradiju.
- 5 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se ne pojavi "AUX", te zakrenite regulator za podešavanje razine ulaznog signala (-8 dB do +18 dB).

Daljinski upravljač RM-X114

Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.

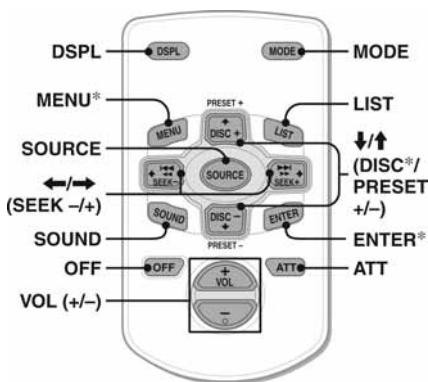

Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju različit izgled/funkciju od tipaka na uređaju.

• Tipka DSPL (prikaz)

Za promjenu prikazanih stavki.

• Tipke ←/→ (SEEK +/-)

Za upravljanje CD/radio/USB reprodukcijom, isto kao i tipke **(SEEK) -/+** na uređaju.

• Tipka SOUND

Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na uređaju.

• Tipka LIST

Za odabir PTY vrste prikaza kod RDS prijema.

• Tipke ↑/↓ (DISC*/PRESET +/-)

Za upravljanje CD/USB reprodukcijom, isto kao i tipke **(1)/(2) (ALBUM -/+)** na uređaju.

• Tipka ATT (stišavanje)

Za isključenje zvuka. Za ponишtenje, pritisnite ponovno.

* Nije dostupno za ovaj uređaj.


Napomena

Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim ako je pritisnuto **(SOURCE)** na uređaju, ili umetnete disk kako bi se uređaj uključio.

Zakretni upravljač RM-X4S


Stavljanje naljepnice

Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja upravljača.

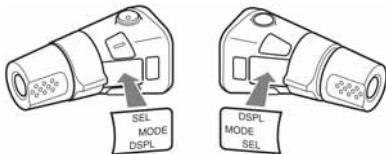

Položaj kontrola

Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču upravljuju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.

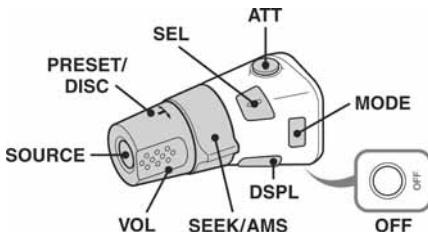

Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.

• Tipka ATT (stičavanje)

Za isključenje zvuka. Za ponишtenje, pritisnite ponovno.

• Tipka SEL (odabir)

Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na uređaju. U Quick-BrowZer načinu rada, tipka **(SEL)** (odabir) nije aktivna.

• Kontrola PRESET/DISC*

CD/USB: Isto kao i **(1)/(2)** (ALBUM $-/+$) na uređaju (pritisnite i zakrenite).

Radio: Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite i zakrenite).

• Kontrola VOL (glasnoća)

Ima istu funkciju kao i regulator na uređaju (zakrenite).

• Kontrola SEEK/AMS

Ima istu funkciju kao i **(SEEK)** $+-$ na uređaju (zakrenite, ili zakrenite i zadržite).

• Tipka DSPL (prikaz)


Za promjenu prikazanih stavki.

* Nije dostupno za ovaj uređaj.

Promjena smjera upravljanja

Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen na način prikazan na slici.


Za povećavanje

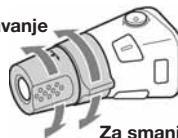

Za smanjivanje

Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnu stranu upravljačke ploče, možete obrnuti smjer upravljanja.

- 1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL, pritisnite i zadržite **(SEL)**.

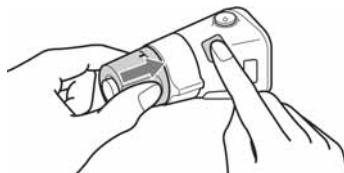

Dodatne informacije

Mjere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Električna antena se automatski izvlači.

O kondenzaciji vlage

Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši; u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.

Za održavanje visoke kvalitete zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tekućinu.

Napomene o diskovima

- Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
- Prije reprodukcije, obrišite diskove krpicom za čišćenje, od središta prema rubu diska. Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača i komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje.
- Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji su u skladu s Compact Disc (CD) standardom. DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podliježu Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga možda neće moći reproducirati na ovom uređaju.



Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati

- Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu, ili oštećenja diska.
- Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice, srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći do oštećenja uređaja.
- Diskove promjera 8 cm.


Napomene o CD-R/CD-RW diskovima

- Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
 - mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
 - datoteka (zapis) i mapa: 300 (može biti i manje od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo znakova)
 - prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk, a ostale sesije se ne reproduciraju.

Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati

- CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
- CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim uređajem za snimanje.
- CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno finalizirani.
- CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili multi-session.

Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC datoteka

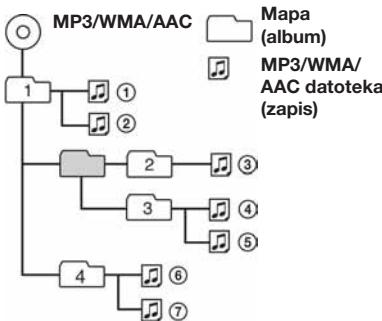


Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku, обратите se najbližem Sony prodavatelju.

Održavanje

Zamjena litijeve baterije daljinskog upravljača

U normalnim uvjetima baterija će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025 litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.

RM-X114

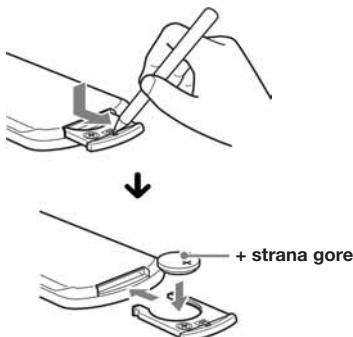

Napomene o litijevoj bateriji

- Litjevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
- Obrište bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali dobar kontakt.
- Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.


UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog rukovanja.

Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatu.


Zamjena osigurača

Kod zamjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je riječ o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.

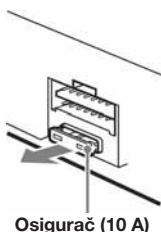


Čišćenje priključnica

Uredaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 5) te očistite spojeve vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak. U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.

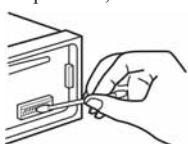

Glavni uređaj

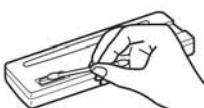

Stražnja strana prednje ploče


Napomene

- Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim predmetima.

Vađenje uređaja


1 Skinite zaštitni okvir.

- ① Izvadite prednju ploču (str. 5).
- ② Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.

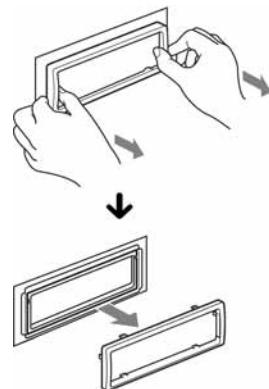


2 Izvadite uređaj.


- ① Istovremeno umetnите oba ključa za vađenje dok ne kliknu.

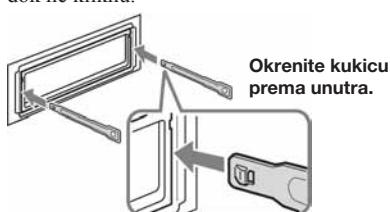

- ② Povucite ključeve za vađenje kako biste oslobodili uređaj.

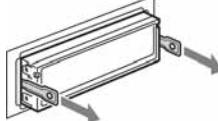

- ③ Izvucite uređaj iz ležišta.

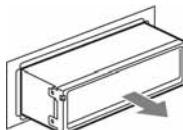

Tehnički podaci

CD uređaj

Omjer signal-šum: 120 dB

Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz

Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine

Radijski prijemnik

FM

Opseg ugadanja: 87,5 – 108 MHz

Antenska priključnica:

Vanjska antenska priključnica

Medufrekvencija: 150 kHz

Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Omjer signal-šum: 70 dB (mono)

Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz

Frekvencijski odziv: 20 – 15 000 Hz

MW/LW

Opseg ugadanja:

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenska priključnica:

Vanjska antenska priključnica

Medufrekvencija: 25 kHz

Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV

USB uređaj

Priklučnica: USB (Full-speed)

Maksimalna struja: 500 mA

Pojačalo

Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma

Maksimalna izlazna snaga: 45 W × 4 (na 4 ohma)

Općenito

Izlaz:

Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene

Uzlazi:

Uzlazna priključnica daljinskog upravljača
ATT kontrolna priključnica za telefon
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)

Tonske kontrole:

Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 × 50 × 179 mm (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju: Približno 182 × 53 × 162 mm
(š/v/d)

Masa: Približno 1,2 kg

Isporučeni pribor:

Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

Dodatačna oprema/pribor:

Daljinski upravljač: RM-X114

Zakretni upravljač: RM-X4S

Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.

MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.

Dobavljač sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite
autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju
("WM-DRM") za zaštitu cijelovitosti svojih sadržaja
("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja
njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući
copyright.

Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za
reprodukciiju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM
softver"). Ako je sigurnost WM-DRM softvera
unutar ovog uređaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih
sadržaja ("Secure Content vlasnici") mogu zatražiti
da Microsoft povuče pravo WM-DRM softvera za
nabavljanje novih licenci za kopiranje, prikazivanje
i/ili reproduciranje Zaštićenog sadržaja. Opoziv ne
mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju
nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-
DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad
preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj s interneta ili
računala. Microsoft može, u skladu s takvom licen-
com, također preuzeti popise opozvanih sadržaja na
vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.

*Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez na-
jave. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.*



- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim tiskanim pločicama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
- Pakirni jastučići izrađeni su od papira.

U slučaju problema

Slijedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke korištenja.

Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite internetsku stranicu za korisničku podršku.

Stranica za korisničku podršku

<http://support.sony-europe.com>

Općenito

Nema napajanja uređaja.

- Provjerite spajanje kabela. Ako je sve u redu, provjerite osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
→ Uključite uređaj.

Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

Nema zvuka.

- Glasnoća je previše stišana.
- Uključena je funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
- Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj za sustav s dva zvučnika.

Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (str. 13).

Sadržaj memorije je obrisan.

- Pritisnuta je tipka RESET.
→ Ponovno pohranite sadržaje u memoriju.
- Mrežni kabel ili baterija su odspojeni.
- Mrežni kabel nije pravilno spojen.

Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.

Osigurač je pregorio.

Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.

Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.

Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se demo prikaz.

Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku "DEMO-ON", započinje demo prikaz.
→ Podesite "DEMO-OFF" (str. 13).

Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.

- Podešeno je zatamnjivanje zaslona "DIM-ON" (str. 13).
- Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i zadržite OFF.
→ Pritisnite i zadržite OFF na uređaju dok se ne pojavi prikaz.
- Priklučnice su prljave (str. 17).

Funkcija Auto Off ne radi.

Uredaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se nakon isključenja uređaja.
→ Isključite uređaj.

CD reprodukcija

Ne možete uložiti disk.

- Već je uložen drugi disk.
- Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.

Reprodukcijski disk ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan disk.
- Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije audio (str. 16).

MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu reproducirati.

Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku podršku.

Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.

Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak reprodukcije.

- diskovi komplikirane strukture.
- diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
- diskovi kojima možete dodati podatke.

Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.

- Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog problema.
- Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
→ Podesite "A.SCRL-ON" (str. 13).
→ Pritisnite i zadržite DSPL (SCRL).

Zvuk preskače.

- Nepravilna instalacija.
→ Uredaj ugradite pod kutom manjim od 45° u stabilan dio automobila.
- Oštećen ili zaprljan disk.

Ne rade tipke.

Disk se ne izbacuje.

Pritisnite tipku RESET (str. 4).

Radijski prijem

Nije moguć prijem postaja.

Zvuk je pun šumova.

- Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/ bočnom staklu).
- Provjerite spoj antene.
- Automatska antena se ne izvlači.
→ Provjerite spoj kontrolnog kabela automatske antene.
- Provjerite frekvenciju.

Slušanje ugođenih postaja nije moguće.

- Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
- Signal s odašiljača je preslab.

nastavak na sljedećoj stranici →

Nije moguće automatsko ugađanje.

- Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
→ Ugadanje se zaustavlja prečesto: Podesite "LOCAL-ON" (str. 13).
- Ugadanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje: Podesite "LOCAL-OFF" (str. 13).
- Signal s odašiljača je preslab.
→ Postaja ugodite ručno.

Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".

- Ugodite točnu frekvenciju.
- Signal s odašiljača je preslab.
→ Podesite "MONO-ON" (str. 13).

FM stereo program se čuje mono.

Uredaj je podešen na mono prijem.
→ Podesite "MONO-OFF" (str. 13).

RDS

Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje SEEK.

Postaja nije TP ili ima slab signal.
→ Isključite funkciju TA (str. 10).

Nema prometnih informacija.

- Uključite funkciju TA (str. 10).
- Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
→ Ugodite drugu postaju.

PTY prikazuje "-----".

- Trenutna postaja nije RDS postaja.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Postaja ne emitira signal vrste programa.

USB reprodukcija

Ne možete reproducirati s uređaja spojenog putem USB huba.

Ovaj uređaj ne prepoznae USB uređaje spojene putem USB huba.

Nije moguća reprodukcija.

USB uređaj ne radi.
→ Spojite ga ponovno.

Potrebno je više vremena za reprodukciju USB uređaja.

USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.

Čuje se zvučni signal.

Odsjajili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
→ Prijе odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.

Zvuk je isprekidan.

Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.

Prikaz/poruke grešaka

CHECKING

Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
→ Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.

ERROR

- Disk je zaprljan ili uložen naopako.
→ Očistite ga ili uložite pravilno.
- Disk je prazan.
- Disk se ne može reproducirati zbog problema.
→ Uložite drugi disk.
- USB uređaj nije automatski prepoznat.
→ Spojite ga ponovno.
- Pritisnite ▲ za vađenje diska.

FAILURE

Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
→ Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj model.

HUB NO SUPRT

Autoradio ne podržava USB hub.

L. SEEK +/-

Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom automatskog ugađanja.

NO AF

Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.

→ Pritisnite SEEK +/- dok treperi naziv postaje.
Uredaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

NO DEV (Nema uređaja)

(SOURCE) je odabran bez spojenog USB uređaja.
Odsjajili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom reprodukcije.

→ Spojite USB uređaj ili USB kabel.

NO MUSIC

Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.

→ Uložite CD koji sadrži glazbene datoteke.
→ Spojite USB uređaj s glazbenim datotekama.

NO NAME

Naziv diska/albuma/izvodača/zapisa nije snimljen u zapis.

NO TP

Uredaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.

NO TRACK

Odabrana stavka na USB uređaju ne sadrži albume/zapise.

OFFSET

Možda je došlo do unutarnjeg kvara.

→ Provjerite spajanje kabala. Ako je poruka o grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.

OVERLOAD

USB uređaj je preopterećen.

→ Odsjajite USB uređaj, zatim promijenite izvor pritiskom tipke (SOURCE).

→ Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je spojen nepodržani USB uređaj.

READ

Uredaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na disku.

→ Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi diska/USB uređaja, možda će trebati duže od minute.

RESET

CD uređaj ne radi zbog nekih problema.

→ Pritisnite tipku RESET (str. 4).

USB NO SUPPORT (USB nije podržan)

Spojeni USB uređaj nije podržan.

→ Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite internetsku stranicu za korisničku podršku.

"LLL" ili "TTT"

Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.

"—" "

Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.

Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, обратите se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.

Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto. Broj se nalazi na najlepnci na kućištu sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može poslužiti za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.

autoradio

Identifikacijska SONY® kartica

Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.

Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.

Model

CDX-GT33U

Serijski broj (SERIAL NO.)
