

SONY®

4-468-398-12(1)



Personālā audio sistēma

Lietošanas pamācība

LV

Made for
iPhone

AUTO TIME SET

NO POWER
NO PROBLEM

Bluetooth

©2013 Sony Corporation

ICF-CS20BT

Latviski Personālā audio sistēma

Pirms sistēmas darbināšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību un paturiet to turpmākām uztīņām.

Par autortiesībām un licencēm
BLUETOOTH® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes lieto saskaņā ar licenci. N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes. iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch un Mac ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Lightning ir Apple Inc. preču zīme.

“Made for iPod” un “Made for iPhone” nozīmē, ka elektroniskais aksesuārs ir speciāli izgatavots pieslēgšanai pie attiecīgi iPod vai iPhone, un izgatavotājs sertificējis tā atbilstību Apple darbības standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbībām vai tās atbilstību drošības vai normatīvajiem standartiem. Nemiet vērā - šī aksesuāra izmantošana ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu sakarus. No Power No Problem ir Sony Corporation preču zīme. Auto Time Set ir Sony Corporation preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

Piebildes

- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ar iPad, izmantojot USB savienojumu, un tās izmantošana šādā veidā var radīt darbības kļūmes.
- Šajā lietošanas pamācībā “iPod” tiek izmantots kā vispārējs apzīmējums funkcijām iPhone, iPad vai iPod, ja tekstā vai ilustrācijās nav norādīts savādāk.

Brīdinājumi

- Piebilde, kad izmantojat ar mobilo telefonu**
 - Sīkāk informāciju par mobila telefona darbināšanu, saņemot zvanu, kamēr notiek skanes pārraide ar BLUETOOTH savienojumu, skatiet mobila telefona komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

Piebildes par strāvas vada spraudni

- Pieslēdziet strāvas vada spraudni pie viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes. Ja radušies problēma, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.
- Nevērpjiet strāvas vadu un nelieciet uz tā smagus priekšmetus.
- Lai atvienotu strāvas vadu no rozetes, satveriet spraudni, nevelciet vadu.

Par novietojumu

- Nenovietojiet skaļņu slīpi.
- Nenovietojiet sistēmu pie karstuma avotiem vai tiešos saules staros, ļoti putekļainā, mitrā vietā, lietu vai mehāniskiem triecieniem pakļautā vietā.

Par darbināšanu

- Neievietojiet ligzdās nekādus mazus svešķermeņus u. tml. Iespējams, sistēmā radīsies īssavienojums vai darbības kļūmes.

Par tīrīšanu

- Notīriet korpusu ar spirtu, benzīnu vai atšķaidītajū.

Cita informācija

- Ja radušies jautājumi vai problēmas saistībā ar šo sistēmu, kas nav norādītas šajā lietošanas pamācībā, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.

Ar ko sākt

Pieslēgšana pie barošanas avota

- 1 Kārtīgi pieslēdziet strāvas vada spraudni **[16]** pie maiņstrāvas rozetes.

Par bateriju kā rezerves barošanas avotu

Šajā sistēmā ir CR2032 baterija kā rezerves barošanas avots, lai pulkstenis un modinātājs turpinātu darboties barošanas padeves pārtraukšanas gadījumā. (No Power No Problem sistēma)

Piebilde Klientiem Eiropā

Pulkstenis ir iestatīts rūpnīcā, un tā atmiņu darba iepriekšievietotā Sony CR2032 baterijā. Ja “AM 12:00” parādās displejā, kad sistēmu pirmo reizi pieslēdzat pie maiņstrāvas rozetes, iespējams, baterija ir izlādējusies. Šādā gadījumā sazinieties ar Sony dīleri. Iepriekšievietotā CR2032 baterija tiek uzskatīta par produkta daļu, un uz to attiecas garantija. Lai šī produkta garantija būtu spēkā, nepieciešams Sony dīlerim uzrādīt “Piebilde klientiem Eiropā” (šajā lietošanas pamācībā).


Piebilde Klientiem Apvienotajā Karalistē

Pulkstenis ir iestatīts rūpnīcā, un tā atmiņu darba iepriekšievietotā Sony CR2032 baterijā. Ja “AM 12:00” parādās displejā, kad sistēmu pirmo reizi pieslēdzat pie maiņstrāvas rozetes, iespējams, baterija ir izlādējusies. Šādā gadījumā sazinieties ar Sony dīleri. Iepriekšievietotā CR2032 baterija tiek uzskatīta par produkta daļu, un uz to attiecas garantija. Lai šī produkta garantija būtu spēkā, nepieciešams Sony dīlerim uzrādīt “Piebilde klientiem Apvienotajā Karalistē” (šajā lietošanas pamācībā).

UZMANĪBU!

Kad nomainīt bateriju

Kad baterija izlādējas, “C” izgaismojas displejā. Ja barošanas padeve ir pārtraukta, kamēr baterijā ir maz lādina, tiks atcelti lietotāja veiktie pulksteņa un modinātāja iestatījumi. Nomainiet bateriju ar Sony CR2032 litija bateriju. Ja izmantosiet citu bateriju, var rasties ugunsnēlaines vai sprādziena risks. Lai nomainītu bateriju, sīkāk informāciju skatiet sadaļā “Baterijas nomaīņa”.

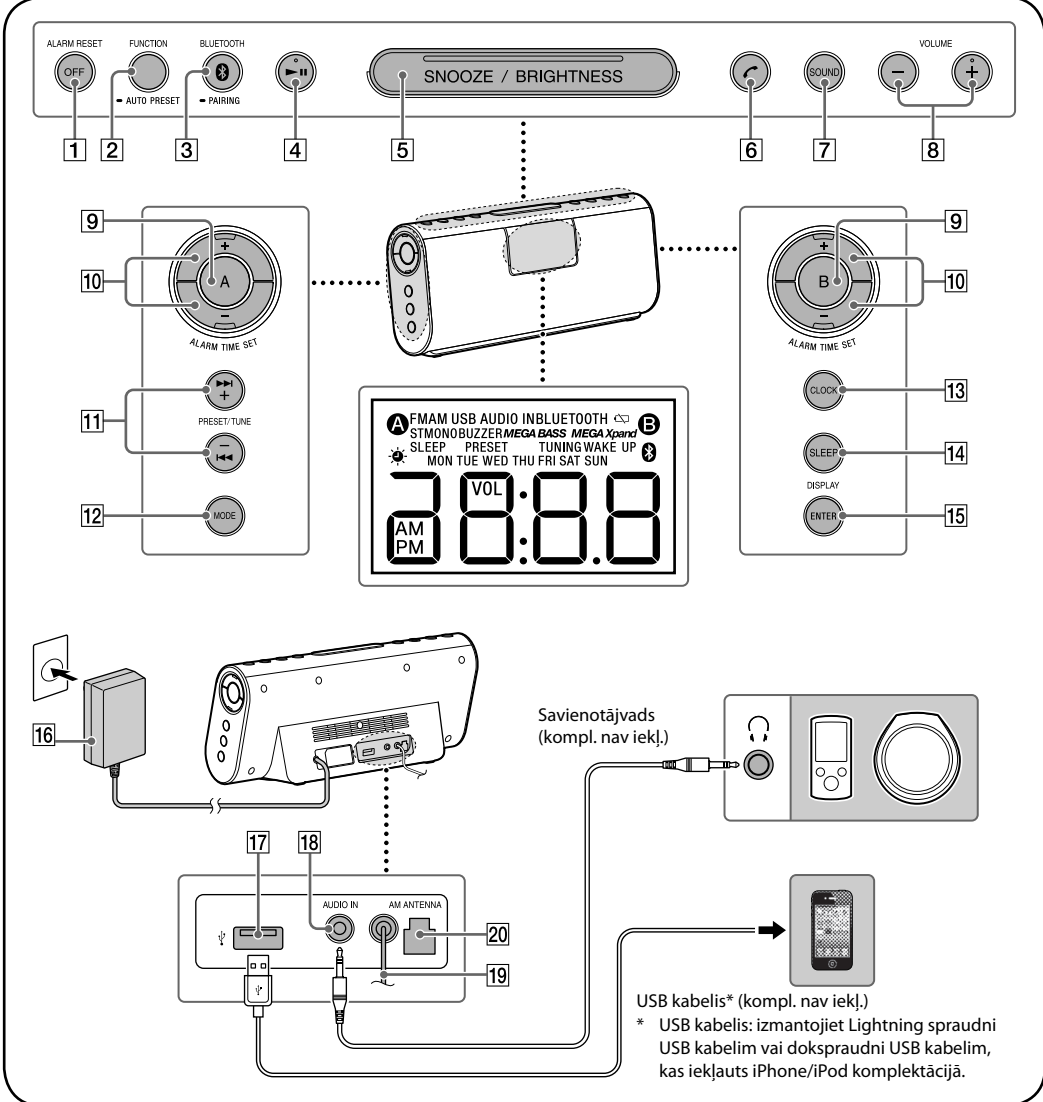

- Sistēmā ir instalēts 100 gadu kalendārs (no 2013. līdz 2112. gadam). Kad datums ir iestatīts, automātiski atainojas nedēļas diena. MON = pirmdiena, TUE = otrdiena, WED = trešdiena, THU = ceturtdiena, FRI = piektdiena, SAT = sestdiena, SUN = svētdiena

Lai mainītu pulksteņa atainošanas formātu
Varat pulksteni atainot 24 stundu sistēmā (sākotnējais iestatījums klientiem Eiropā) vai 12 stundu sistēmā (sākotnējais iestatījums klientiem Apvienotajā Karalistē). Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu **OFF [1]** un **SNOOZE/BRIGHTNESS [5]**. Pulksteņa atainošanas formāts pārslēdzas starp 24 stundu sistēmu (“00:00” = pusnakts) un 12 stundu sistēmu (“AM 12:00” = pusnakts).


Lai atainotu gadu un datumu

Kamēr atainojas pulkstenis, vienreiz piespiediet **CLOCK [13]**, lai atainotu datumu un mēnesi, tad piespiediet vēlreiz, lai atainotu gadu. Lai atkal parādītu pulksteni, vēlreiz piespiediet **CLOCK [13]**, vai arī pēc dažām sekundēm tas parādīsies automātiski.


AM rāmja antenas pieslēgšana

Antenas forma un garums ir paredzēts AM diapazona signālu uztveršanai. Neizjauciet un nesatiniet antenu.

- 1 Paceliet plastmasas statīvu un ievietojiet antenu statīva atverē.

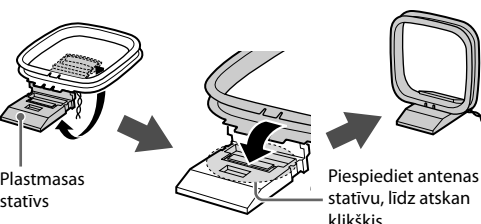

- 2 Ievietojiet AM antenas spraudni AM ANTENNA ligzdā **[20]** sistēmas aizmugurē.

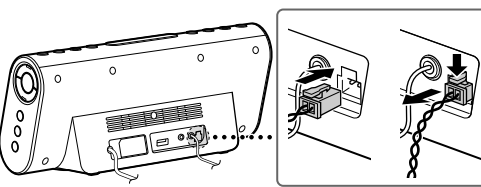

Lai atvienotu AM rāmja antenu

Piespiediet un turiet piespiestu antenas spraudņa mēlīti, tad izvelciet AM rāmja antenu.

Kā izveidot bezvadu savienojumu ar BLUETOOTH iekārtām

Varat bez vadiem sistēmā klausīties mūziku vai brīvroku režīmā runāt pa telefonu, izmantojot šīs ierīces BLUETOOTH funkciju. Izvēlieties vienu no turpmāk minētajām trijām pieslēgšanas metodēm, kas vislabāk piemērota BLUETOOTH iekārtai. Sīkāk informāciju par ierīces darbināšanu skatiet tās komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

Sapārošana ar BLUETOOTH iekārtu: skatiet **Piemērs A**

Pirms darbināšanas BLUETOOTH iekārtas nepieciešams “sapārot” vienu ar otru.

Pieslēgšana pie sapārotas iekārtas: skatiet **Piemērs B**

Lai klausītos mūziku, izmantojot sapārotu BLUETOOTH iekārtu, skatiet šā šēmā.

Vienas komandas pieslēgums ar viedtālruni (NFC): skatiet **Piemērs C**

Izmantojot ar NFC savietojamu viedtālruni, varat izveidot BLUETOOTH savienojumu, ar to vienkārši pieskaroties sistēmai. **Sīkāk informāciju par NFC skatiet sadaļā “Par NFC” **Piemērs C****

Pirms sistēmas darbināšanas pārbaudiet turpmāk minēto.

- Sistēma novietota līdz 1 m attālumā no iekārtas.
- Sistēma ir pieslēgta pie barošanas avota.
- Pa rokai ir iekārtas komplektācijā iekļautā lietošanas pamācība.


Piemērs A

Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu

- 1 Ieslēdziet BLUETOOTH iekārtas BLUETOOTH funkciju. Sīkāk informāciju skatiet iekārtas komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
- 2 Piespiediet un turiet piespiestu sistēmas **BLUETOOTH – PAIRING [3]**, līdz dzirdam signāli, un displejā ātri sāk mirgot **BLUETOOTH**.

Padoms

- Rūpnīcas iestatījums sapārošanas informāciju nav saglabāta **PAIRING [3]**, **BLUETOOTH** sāk ātri mirgot displejā.

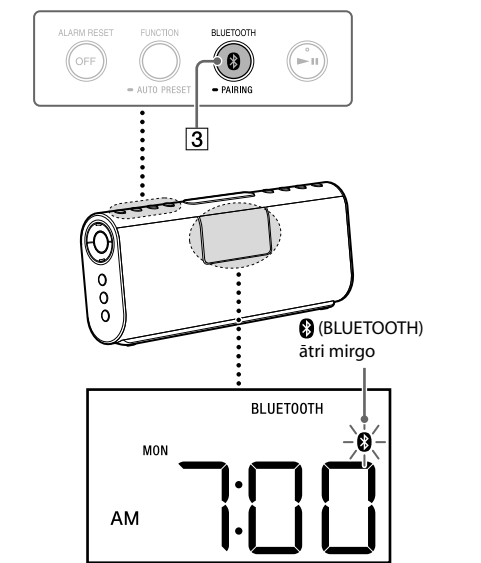

- 3 Veiciet sapārošanu BLUETOOTH iekārtā, lai atrastu sistēmu.

Ja “SONY: ICF-CS20BT” neparādās iekārtas displejā, atkārtējiet no 1. darbības.

Piebilde

- Dažās iekārtās nevar atainot atrasto ierīču sarakstu.

- 4 Izvēlieties “SONY: ICF-CS20BT”, kas parādīts BLUETOOTH iekārtas displejā.

- 5 Ja BLUETOOTH iekārtas displejā nepieciešams ievadīt paroli (passcode)*, ievadiet “0000”.

BLUETOOTH savienojums ir izveidots, un displejā paliek izgaismojies **BLUETOOTH**.
* Parole (Passcode) var tikt nosaukta par “Passkey”, “PIN code”, “PIN number” vai “Password”.

Padoms

- Lai sapārotu ar citām BLUETOOTH iekārtām, katrai iekārtai atkārtējiet no 1. līdz 5. darbībai.

Piebildes

- Sistēmas sapārošanas režīms tiek atcelts apmēram pēc 5 minūtēm, un displejā lēni mirgo **BLUETOOTH**. Ja sapārošanas režīms ir atcelts norādīto darbību laikā, šīreiz vēlreiz no 2. darbības.
- Šīs sistēmas parole ir filskata kā “0000”. Sistēmu nevar sapārot ar BLUETOOTH iekārtu, kuras parole nav “0000”.
- Kad BLUETOOTH iekārtas ir sapārotas, tās nevajadzēs sapārot vēlreiz. Tomēr turpmāk minētajos gadījumos būs nepieciešams vēlreiz veikt sapārošanu.
 - Sapārošanas informāciju ir izdzēsta pēc remonta utt.
 - Sistēma ir sapārota ar 5 vai vairāk ierīcēm.

Sistēmu var sapārot ar maksimāli 4 BLUETOOTH iekārtām. Ja notikusi sapārošana ar jaunu ierīci, kad jau bijušas sapārotas 4 ierīces, jaunā ierīce nomainīs to, kuras pēdējā pieslēguma laiks ir visvairāks.

- Ar šo sistēmu var sapārot vairāk nekā vienu iekārtu, taču skaņa būs dzirdama tikai no vienas sapārotas iekārtas.

Piemērs B

Savienošana ar sapārotu BLUETOOTH iekārtu

- 1 Ieslēdziet BLUETOOTH iekārtas BLUETOOTH funkciju.

Padomi

- Kad piespiedat **BLUETOOTH [3]**, sistēma mēģina izveidot BLUETOOTH savienojumu ar BLUETOOTH iekārtu, kas iepriekšējā reizē bija pieslēgta pie sistēmas. BLUETOOTH savienojums ir izveidots, un displejā paliek izgaismojies **BLUETOOTH**.
- Kad **BLUETOOTH** izgaismojas displejā, sistēma ir pieslēgta pie BLUETOOTH iekārtas. Kad vēlaties pieslēgt citu BLUETOOTH iekārtu, vispirms atceliet pašreizējo BLUETOOTH savienojumu, darbinot pieslēgto BLUETOOTH iekārtu.

- 2 Izvēlieties “SONY: ICF-CS20BT”, kas parādīts BLUETOOTH iekārtas displejā.

Ja nepieciešams, no turpmāk minētajiem izvēlieties sistēmas atbilstošā BLUETOOTH profilu: A2DP, HSP vai HFP. Sīkāk informāciju par katru katru profilu skatiet “Mūzikas klausīšanās BLUETOOTH savienojumā, izmantojot viedtālruni” utt.” vai “Brīvroku režīma telefonarusams izmantošana mūzikas klausīšanās laikā”.

Piebilde

- Iespējams, dažām iekārtām šī darbība nebūs nepieciešama.

BLUETOOTH savienojums ir izveidots, un displejā paliek izgaismojies **BLUETOOTH**.

Piemērs C

Savienošana ar viedtālruni, izmantojot vienu komandu (NFC)

Vienkārši pieskaroties sistēmai ar viedtālruni, kas savietojams ar NFC, sistēma tiek saparota un savienota ar viedtālruni. (Pēc BLUETOOTH savienojuma izveides sistēma automātiski pārslēdzas uz BLUETOOTH funkciju.)

Savietojamie viedtālruni

Viedtālruni ar iebūvētu NFC funkciju (Operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka versija, izņemot Android 3.x) Klientiem Eiropā
Lai iegūtu sīkāk informāciju, apmeklējiet mājaslapu: <http://support.sony-europe.com>

Par NFC

NFC (Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot maza attāluma bezvadu sakarus starp dažādām iekārtām, piemēram, mobilajiem telefoniem un IC mikroshēmām. Pateicoties NFC funkcijai, datu komunikācija ir vienkārši iespējama, pieskaroties atbilstošajam simbolam vai paredzētajai vietai ar NFC savietojamaj ierīcē.

- 1 Ieslēdziet viedtālruna NFC funkciju. Sīkāk informāciju skatiet viedtālruna komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
 - Ja viedtālruna operētājsistēma ir Android 2.3.3 vai jaunāka versija, un vecāka versija par Android 4.1: pārejiet pie 2. darbības.
 - Ja viedtālruna operētājsistēma ir Android 4.1 vai jaunāka versija: pārejiet pie 4. darbības.

- 2 Lejupielādējiet un instalējiet viedtālruni lietotni “NFC Easy Connect”.

“NFC Easy Connect” ir Android telefoniem paredzēta Sony oriģinālā lietotne, kas ir pieejama Google Play Store. Meklējiet “NFC Easy Connect” vai meklējiet turpmāk minēto divdimensiju kodu, lai lejupielādētu un instalētu bezmaksas lietotni. Lai lejupielādētu lietotni, nepieciešams maksāt par sakariem. Iespējams, lietotne nebūs pieejama dažās valstīs u/vai reģionos.

Padoms

- Dažos viedtālrunos vienas komandas pieslēgums var būt pieejams bez lietotnes “NFC Easy Connect” instalēšanas. Šādā gadījumā darbības un tehnikas raksturojumi var atšķirties no šajā pamācībā norādītajiem. Sīkāk informāciju skatiet viedtālruna komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

Ar divdimensiju kodu: izmantojiet divdimensiju kodu lasītāja lietotni.



- 3 Aktivizējiet lietotni “NFC Easy Connect” viedtālruni.

Pārliecinieties, ka ir atainots lietotnes ekrāns.


- 4 Pieskarieties sistēmai ar viedtālruni.

Turpiniet pieskarīties ar viedtālruni sistēmas N daļai, līdz viedtālrunis atbild.

Piebilde

- Ja viedtālruna ekrāns ir bloķēts, viedtālrunis nedarbosies. Šādā gadījumā atceliet bloķēšanu, tad vēlreiz pieskarieties ar viedtālruni N daļai.

Viedtālrunis atbild (sistēma atpazīta)

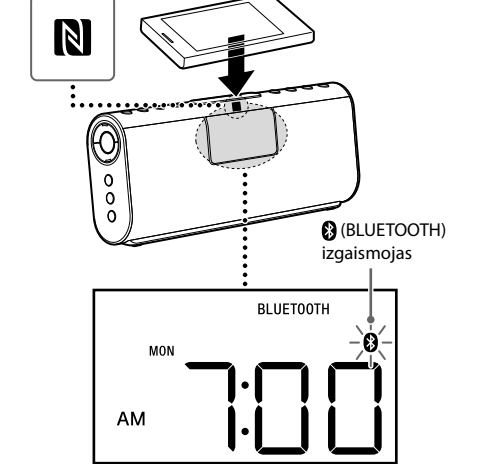

Izplidiet norādījumus ekrānā, lai izveidotu savienojumu. BLUETOOTH savienojums ir izveidots, un displejā paliek izgaismojies **BLUETOOTH**.

Padomi

- Ja savienojuma izveide ir apgrūtināta, izplidiet turpmāk minētās darbības.
 - Sāciet izmantot lietotni “NFC Easy Connect” un nedaudz pārvietojiet viedtālruni uz sistēmas N daļas.
 - Ja viedtālrunis ir futrālī, izņemiet to.
- Vēlreiz pieskarieties sistēmai ar viedtālruni, lai atvienotu.
- Ja ir vaikas ar NFC savietojamas iekārtas, vienkārši pieskarieties ar viedtālruni citai iekārtai, lai pārslēgtu savienojumu uz šo iekārtu. Piemēram, kad viedtālrunis ir savienots ar austiņām, kas savietojamas ar NFC, vienkārši pieskarieties ar viedtālruni pie sistēmas, lai mainītu BLUETOOTH savienojumu uz sistēmu.

BLUETOOTH funkcijas indikācijas

Statuss	Displejs
BLUETOOTH funkcija	Izgaismojams “BLUETOOTH”
Sapāro ar iekārtu	Ātri mirgo BLUETOOTH
Meklē iekārtu	Mirgo BLUETOOTH
Pieslēgta pie iekārtas	Izgaismojams BLUETOOTH

Mūzikas klausīšanās

Mūzikas klausīšanās BLUETOOTH savienojumā, izmantojot viedtālruni utt.

Varat klausīties mūziku un veikt BLUETOOTH iekārtas tālvadības pamatdarbības, izmantojot BLUETOOTH savienojumu. BLUETOOTH iekārtai ir jāatbalsta turpmāk minētie BLUETOOTH profili.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): varat bez vadiem klausīties augstas kvalitātes audio saturu.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): varat izmantot BLUETOOTH iekārtas tālvadības pamatdarbības (atskaņošana, pārtraukšana u. c.).

Darbības var atšķirties atkarībā no BLUETOOTH iekārtas. Skatiet arī BLUETOOTH iekārtas komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

- 1 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu starp šo sistēmu un iekārtu.

Sīkāk informāciju par BLUETOOTH savienojuma darbībām skatiet “Kā izveidot bezvadu savienojumu ar BLUETOOTH iekārtām”. BLUETOOTH savienojums ir izveidots, un displejā paliek izgaismojies **BLUETOOTH**.

- 2 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā, tad noregulējiet skaļumu.

Iestatiet BLUETOOTH iekārtas skaļumu mērenā līmenī, tad piespiediet sistēmas **VOLUME –/+ [8]**.

Pēc izmantošanas

Izplidiet vienu no turpmāk norādītajām darbībām, lai atceltu BLUETOOTH savienojumu.

- Izslēdziet BLUETOOTH iekārtas BLUETOOTH funkciju. Sīkāk informāciju skatiet iekārtas komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
- Izslēdziet BLUETOOTH iekārtu.
- Vēlreiz pieskarieties sistēmai ar viedtālruni, lai atvienotu (tikai viedtālruni, kas savietojami ar NFC).

Sistēmas taustiņu funkcijas mūzikas atskaņošanas laikā

Varat darbināt BLUETOOTH iekārtu, kas atbalsta AVRCP. Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no BLUETOOTH iekārtas. Skatiet BLUETOOTH iekārtas komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

Taustiņi	Funkcijas
▶/▶ (atskaņošana/ apturēšana) [4]	Vienreiz piespiediet, lai apturētu/ atsāktu atskaņošanu.
▶/◀ (uz priekšu/ atpakaļ) [11]	Piespiediet vienreiz, lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo celloju.
VOLUME –/+ [8]	Piespiediet, lai noregulētu skaļumu.

Mūzikas atskaņošana, izmantojot vadu pieslēgumu

Mūzikas atskaņošana USB savienojumā, izmantojot iPhone/iPod

Varat klausīties mūziku un atskaņot pie sistēmas pieslēgto iPhone/iPod, izmantojot USB.

Pirms izmantošanas atjauniniet iekārtas programmatūru.

- 1 Pieslēdziet iPhone/iPod pie **USB** pieslēgvietas **[17]** sistēmas aizmugurē, izmantojot USB kabeli* (kompl. nav iekļ.).
- 2 Piespiediet **FUNCTION [2]**, lai izvēlētos “USB”. Atkārtoti piespiediet **FUNCTION [2]**, līdz “USB” izgaismojas displejā.
- 3 Sāciet atskaņošanu pieslēgtajā iPhone/iPod, tad noregulējiet skaļumu.

Iestatiet pieslēgtā iPhone/iPod skaļumu mērenā līmenī, tad piespiediet sistēmas **VOLUME –/+ [8]**.

- * USB kabelis: izmantojiet iPhone/iPod komplektācijā iekļautā USB kabeļa Lightning spraudni un USB kabeļa dokspraudni.

Piebildes

- Kad pie sistēmas ir pieslēgta USB ierīce, kas nav iPhone/iPod, automātiski sākas tālrunis.
- Nepieslēdziet vairākas iekārtas pie sistēmas **USB** pieslēgvietas **[17]**.

Pēc izmantošanas

Piespiediet **FUNCTION [2]** vai **OFF [1]**, lai izslēgtu USB funkciju.

Sistēmas taustiņu funkcijas mūzikas atskaņošanas laikā

Taustiņi	Funkcijas
▶/▶ (atskaņošana/ apturēšana) [4]	Vienreiz piespiediet, lai apturētu/ atsāktu atskaņošanu.
▶/◀ (uz priekšu/ atpakaļ) [11]	• Piespiediet vienreiz, lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo celloju. • Piespiediet un turiet piespiestu, lai ātri pārietu uz priekšu/atpakaļ.
VOLUME –/+ [8]	Piespiediet, lai noregulētu skaļumu.

Mūzikas klausīšanās ar vadu savienojumu, izmantojot pārnēsājamu audio ierīci

