

Blu-ray Disc™/ DVD prehrávač

Jednoduchá príručka

Ak si chcete pozrieť pokyny týkajúce sa rozšírených funkcií, prevezmite si návod na použitie z tejto webovej lokality:

www.sony.eu/support

2 VAROVANIE

Začíname

- 6 Diaľkový ovládač
- 8 Krok č. 1: Pripojenie prehrávača
- 9 Krok č. 2: Príprava pripojenia k sieti
- 9 Krok č. 3: Jednoduché nastavenie

Prehrávanie

- 11 Prehrávanie disku
- 11 Prehrávanie obsahu zariadenia USB
- 12 Prehrávanie cez sieť

Internet

- 13 Prehľadávanie webových lokalít
- 13 Aktualizácia softvéru

Ďalšie informácie

- 14 Prehrateľné disky
- 14 Prehrateľné typy súborov
- 16 Technické parametre



VAROVANIE

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Neotvárajte kryt zariadenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému personálu.

Výmenu sieťového kábla musí vykonať len autorizovaný servis.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyší nebezpečenstvo poškodenia zraku. Keďže laserový lúč používaný v tomto prehrávači diskov Blu-ray Disc/DVD môže poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozobrať kryt. Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému personálu.



Toto označenie sa nachádza na ochrannom kryte lasera vo vnútri zariadenia.



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Označenie LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.

Poznámka pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve a v Írskej republike

Na zariadení je pre vašu bezpečnosť a pohodlie namontovaný lisovaný konektor vyhovujúci požiadavkám normy BS1363.

Ak je potrebné vymeniť poistku dodaného konektora, musí sa použiť poistka, ktorá je rovnakého typu s rovnakou menovitou hodnotou ako poistka dodaná so zariadením a ktorá vyhovuje požiadavkám noriem ASTA alebo BSI až BS1362 (t. j. poistka označená symbolom  alebo ).

Ak konektor dodaný s týmto zariadením obsahuje odoberateľný kryt poistky, po výmene poistky nezabudnite kryt znova nasadiť. Konektor nikdy nepoužívajte bez krytu poistky. V prípade uvoľnenia krytu poistky sa obráťte na najbližšie servisné miesto spoločnosti Sony.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s výrobkom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabrániť negatívne vplyvy na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.



Likvidácia odpadových batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto batérií zabrániť negatívne vplyvy na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.

Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.

Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa

servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Preventívne opatrenia

- Táto jednotka funguje pri striedavom napätí 220 V - 240 V, 50/60 Hz. Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie jednotky zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
- Jednotku nainštalujte tak, aby v prípade problému bolo možné okamžite odpojiť sieťový kábel od zásuvky v stene.
- Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
- Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami ani inými materiálmi, aby ste predišli požiaru.
- Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
- Prehrávač neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad do regálu na knihy alebo podobných kusov nábytku.
- Ak prehrávač prinesiete priamo z chladného na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovkách vo vnútri prehrávača sa môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo, prehrávač nemusí fungovať správne. V takom prípade vyberte disk a nechajte prehrávač zapnutý približne pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
- Hoci je prehrávač vypnutý, nie je odpojený od zdroja napájania (elektrickej siete), kým je pripojený k elektrickej zásuvke v stene.

Upozornenie pre zákazníkov v Európe (iba modely BDP-S5500/S3500)



Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie dôležité ustanovenia smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Sieťový adaptér

- S prehrávačom používajte dodaný sieťový adaptér, pretože iné adaptéry môžu spôsobiť poruchu.
- Zariadenie nerozkladajte ani spätne neanalyzujte.
- Sieťový adaptér nezatvárajte do uzavretých priestorov, napríklad do regálu na knihy alebo skrinky na audiovizuálne systémy.
- Sieťový adaptér nezapájajte do cestovného elektrického transformátora, ktorý môže produkovať teplo a spôsobiť poruchu.
- Zariadenie nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte otrasom.

Autorské práva a ochranné známky

- Java je ochrannou známkou spoločnosti Oracle alebo jej sesterských spoločností.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
- Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na lokalite <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, príslušný symbol a spojenie DTS a príslušného symbolu sú registrovanými ochrannými známkami a DTS 2.0+Digital Out je ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



- Výrazy HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ a ich logá sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ a logo Blu-ray 3D™ sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.*1



- DVD Logo je ochrannou známkou spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO a CD sú ochranné známky.
- BRAVIA je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Tento produkt zahŕňa na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation technológiu, ktorá je chránená podľa patentu USA č. 7 369 677 a iných patentov vydaných alebo čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách, rovnako ako aj autorskými právami a ochranou výrobného tajomstva pre určité prvky takejto technológie. Cinavia je ochrannou známkou spoločnosti Verance Corporation. Copyright 2004 – 2010 Verance Corporation. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance. Spätná analýza a rozkladanie sú zakázané.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez príslušnej licencie alebo licencií od spoločnosti Microsoft.

Vlastníci obsahu chránia svoje duševné vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva, pomocou technológie prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému pomocou technológie PlayReady alebo WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať, aby zrušila funkcie zariadenia na prehrávanie obsahu chráneného pomocou technológie PlayReady. Toto zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani obsah chránený pomocou inej technológie na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu môžu od vás požadovať inováciu technológie PlayReady, aby ste ich obsah mohli používať. Ak inováciu odmietnete, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.

- Gracenote, logo a ligatúra Gracenote, Powered by Gracenote, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID a Gracenote Video Explore sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti Gracenote, Inc. v Spojených štátoch alebo iných krajinách.^{*1}



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.^{*2}
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sú ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.^{*2}
- Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedčenie o známke spoločnosti Wi-Fi Alliance.^{*2}
- Identifikačné označenie Wi-Fi Protected Setup je osvedčenie o známke spoločnosti Wi-Fi Alliance.^{*2}
- DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú ochrannými známkami, servisnými známkami alebo osvedčeniami o známke spoločnosti Digital Living Network Alliance.^{*1}



- Platforma Opera® Devices SDK od spoločnosti Opera Software ASA. Copyright 1995 – 2014 Opera Software ASA. Všetky práva vyhradené.



- Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- Ostatné názvy systémov a produktov sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov. Označenia ™ a ® sa v tomto dokumente neuvádzajú.

^{*1} Iba modely BDP-S5500/S4500

^{*2} Iba modely BDP-S5500/S3500

Licenčná zmluva koncového používateľa spoločnosti Gracenote®

Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje softvér od spoločnosti Gracenote, Inc. so sídlom v Emeryville, Kalifornia (ďalej len Gracenote). Softvér od spoločnosti Gracenote (softvér Gracenote) umožňuje tejto aplikácii alebo zariadeniu rozpoznáť disk alebo súbor a získať údaje súvisiace s hudbou alebo videom vrátane údajov o názve, interpretovi, skladbe a titule (údaje Gracenote) z online serverov alebo zabudovaných databáz (servery Gracenote) a vykonávať ďalšie funkcie. Údaje Gracenote môžete používať iba prostredníctvom funkcií tejto aplikácie alebo zariadenia, ktoré sú určené pre koncového používateľa. Príjem alebo zobrazenie údajov Gracenote v tejto aplikácii alebo zariadení neposkytuje spoločnosť Gracenote, ale patrí výlučne do zodpovednosti príslušného výrobcu.

Táto aplikácia alebo zariadenie môže zahŕňať obsah patriaci poskytovateľom spoločnosti Gracenote. V takom prípade sa na takýto obsah vzťahujú aj všetky obmedzenia v tomto dokumente týkajúce sa údajov Gracenote a uvedení poskytovateľa obsahu majú nárok na všetky výhody a prostriedky ochrany, ktoré má podľa tejto zmluvy k dispozícii spoločnosť Gracenote. Súhlasíte s tým, že údaje Gracenote, softvér Gracenote a servery Gracenote budete používať výlučne na svoje osobné, nekomerčné účely. Súhlasíte s tým, že softvér Gracenote ani akékoľvek údaje Gracenote nepostúpíte, neskopírujete ani neprenesiete žiadnej tretej strane. **SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE ALEBO SERVERY GRACENOTE BUDETE POUŽÍVAŤ VÝLUČNE SPÔSOBOM TU UVEDENÝM.**

Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto obmedzení bude vaša nevýlučná licencia na používanie údajov Gracenote, softvéru Gracenote a serverov Gracenote vypovedaná. Ak bude vaša licencia vypovedaná, súhlasíte s ukončením akéhokoľvek používania údajov Gracenote, softvéru Gracenote a serverov Gracenote. Spoločnosť Gracenote si

v prípade údajov Gracenote, softvéru Gracenote a serverov Gracenote vyhradzuje všetky práva vrátane vlastníckych práv. Od spoločnosti Gracenote nebude za žiadnych okolností možné vyžadovať platbu za informácie, ktoré poskytujete. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Gracenote môže na základe tejto zmluvy uplatniť svoje právo priamo proti vašej osobe vo svojom mene. Spoločnosť Gracenote môže pozmeniť alebo odstrániť údaje Gracenote na základe predchádzajúceho upozornenia alebo bez neho a môže zablokovať alebo upraviť prístup k údajom Gracenote. V prípade takejto zmeny, odstránenia, zablokovania alebo úpravy si voči spoločnosti Gracenote nemôžete uplatniť žiadny nárok.

UPOZORŇUJEME, že na používanie údajov Gracenote sú zvyčajne potrebné nevyhnutné špecifické technické prostriedky, napríklad táto aplikácia alebo zariadenie, softvérové programy, prenosové systémy, telekomunikačné služby a ďalšie služby tretích strán, za ktoré sa môžu účtovať dodatočné poplatky, konkrétne poplatky za pripojenie, ktoré budete musieť uhrádzať osobitne. Spoločnosť Gracenote neposkytuje takéto aplikácie ani zariadenia, softvérové programy, prenosové systémy, telekomunikačné ani iné služby a za služby tretích strán nenesie žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Gracenote nenesie zodpovednosť za riadne nastavenie, pripojenie ani (v príslušných prípadoch) vybavenie takejto aplikácie alebo zariadenia nevyhnutné na prijímanie údajov Gracenote. Za toto nesiete výhradnú zodpovednosť vy.

Služba spoločnosti Gracenote používa na účely vytvárania štatistík unikátny identifikátor na sledovanie požiadaviek. Náhodne priradený číselný identifikátor umožňuje službe Gracenote spočítavať požiadavky bez toho, aby sa zhromažďovali vaše osobné údaje. Viac informácií možno získať na webovej stránke so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Gracenote pre službu Gracenote.

Softvér Gracenote a každá položka údajov Gracenote sú pre vás licencované „TAK, AKO SÚ“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia alebo záruky týkajúce sa presnosti údajov Gracenote zo serverov Gracenote. Preberanie alebo akýkoľvek iný spôsob prijímania obsahu, konkrétne preberanie údajov Gracenote, je tiež na vaše vlastné riziko a nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie tejto aplikácie alebo zariadenia, prípadne za akékoľvek iné poškodenia vrátane straty dát v dôsledku takéhoto konania. Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje právo na odstránenie údajov zo serverov Gracenote alebo zmenu kategórií údajov z akéhokoľvek dôvodu, ktorý spoločnosť Gracenote považuje za postačujúci. V súvislosti s bezchybným a nepretržitým fungovaním softvéru Gracenote alebo serverov Gracenote sa neposkytujú žiadne záruky.

Spoločnosť Gracenote nie je povinná poskytovať vám nové, zlepšené ani iné typy údajov alebo kategórií, ktoré môže poskytovať v budúcnosti, a poskytovanie svojich služieb môže kedykoľvek ukončiť.

SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTORÉ DOSIAHNETE POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE, ÚDAJOV GRACENOTE ALEBO KTORÉHOKOLVEK SERVERA GRACENOTE. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE NIEŠŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK ČI STRATENÉ VÝNOSY.

© 2000 – súčasnosť. Gracenote, Inc. Všetky práva vyhradené.

Informácie o licenciách na softvér

Informácie o ZMLUVE (Licenčná zmluva koncového používateľa) nájdete v časti [License agreement] (Licenčná zmluva) v ponuke možností na ikonách jednotlivých služieb siete.

Ak chcete získať podrobné informácie o softvérových licenciách, vyberte [Setup] (Nastavenia) a pozrite si [Software License Information] (Informácie o softvérových licenciách) v časti [System Settings] (Nastavenia systému).

Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public License (GPL) alebo licencia GNU Lesser General Public License (LGPL). Tieto licencie ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu uvedeného softvéru v súlade s podmienkami uvedenými v licencií GPL alebo LGPL.

Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL a LGPL a je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať z nasledujúcej webovej lokality:

<http://www.sony.net/Products/Linux>


Spoločnosť Sony nemôže reagovať na žiadne otázky týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.

Odpretie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie strany

Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť zmenené, pozastavené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.

Dialkový ovládač

Dostupné funkcie diaľkového ovládača sa líšia v závislosti od disku alebo situácie.

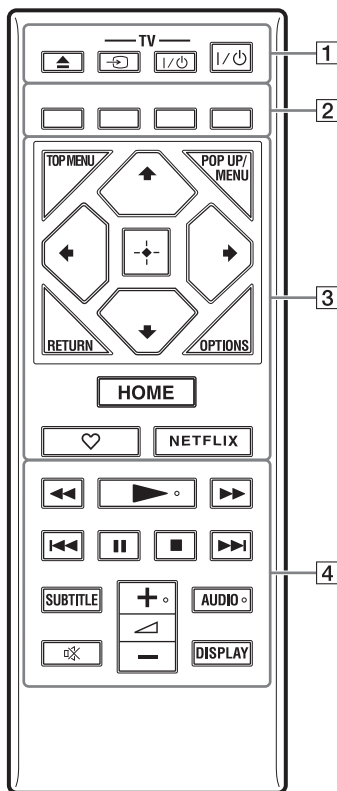

Na tlačidlách ►, ◀ a AUDIO sa nachádza hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača môžete tento bod použiť na orientáciu.

1 Tlačidlo ▲ (otvoriť/zavrieť)

Služi na otvorenie alebo zatvorenie zásobníka diskov.

Tlačidlo -TV- ➡ (výber televízneho vstupu)

Služi na prepínanie medzi televíznym signálom a inými vstupnými zdrojmi.

Tlačidlo -TV- I/⏻ (zapnúť televízor/ pohotovostný režim)

Služi na zapnutie televízora alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

Tlačidlo I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim)

Služi na zapnutie prehrávača alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

2 Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré)

Tlačidlá skratiek na ovládanie interaktívnych funkcií.

3 TOP MENU

Služi na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej ponuky disku BD alebo DVD.

POP UP/MENU

Služi na otvorenie alebo zatvorenie kontextovej ponuky disku BD-ROM alebo ponuky disku DVD.

OPTIONS

Služi na zobrazenie dostupných možností na obrazovke.

RETURN

Služi na návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu.

Tlačidlá ◀/↑/↓/→

Služia na zvýraznenie a výber zobrazenej položky.



Tlačidlá ↑/↓ služia na rýchle vyhľadávanie skladby počas prehrávania hudobných diskov CD.

Stredné tlačidlo (ENTER)

Prechod na vybratú položku.

HOME

Prechod na domovskú obrazovku prehrávača.

♥ (obľúbené)

Pristup k aplikácii registrovanej ako obľúbenej.

Tlačidlo NETFLIX

Služi na prístup do online služby NETFLIX. Ďalšie informácie o online službe NETFLIX nájdete v časti Najčastejšie otázky na tejto webovej lokalite: www.sony.eu/support

4 Tlačidlá ◀◀/▶▶ (rýchly posun dozadu alebo dopredu)

- Služi na rýchly posun disku dozadu alebo dopredu pri stlačení tohto tlačidla počas prehrávania. Každým stlačením tlačidla počas prehrávania videozáznamov sa zmení rýchlosť vyhľadávania.
- Ak v režime pozastavenia stlačíte a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než jednu sekundu, obraz sa prehrá so spomaleným pohybom.
- Po krátkom stlačení v režime pozastavenia sa obraz prehráva po jednotlivých snímkach.

Tlačidlo ▶ (prehrávanie)

Služi na spustenie alebo opätovné spustenie prehrávania.

Tlačidlá ◀◀/▶▶ (predchádzajúce alebo nasledujúce)

Služia na presun na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo súbor.

Tlačidlo II (pozastavenie)

Služi na pozastavenie alebo opätovné spustenie prehrávania.

Tlačidlo ■ (zastavenie)

Služi na zastavenie prehrávania a zapamätanie bodu zastavenia (bodu obnovenia).

Bod obnovenia titulu alebo stopy je posledný prehrávaný bod a v prípade priečinka s fotografiami je to posledná zobrazená fotografia.

SUBTITLE

Služi na výber jazyka titulkov v prípade, že sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO zaznamenané tituly vo viacerých jazykoch.

Tlačidlo ◀ (hlasitosť) +/-

Služi na nastavenie hlasitosti televízora.

AUDIO

Služi na výber jazyka stopy v prípade, že sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO zaznamenané stopy vo viacerých jazykoch. Služi na výber zvukovej stopy na diskoch CD.

Tlačidlo 🔊 (stlmenie zvuku)

Služi na dočasné vypnutie zvuku.

DISPLAY

Služi na zobrazenie informácií o prehrávaní a prehľadávaní webu (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500) na obrazovke.

Zamknutie zásobníka diskov (detská zámka)

Zamknutím zásobníka diskov môžete predísť jeho náhodnému otvoreniu.

Ak chcete zamknúť alebo odomknúť zásobník, stlačte tlačidlo ■ (zastavenie), HOME a potom TOP MENU na diaľkovom ovládači. Prehrávač pritom musí byť zapnutý.

Číslo kódov televízorov, ktoré možno ovládať

Dve sekundy podržte stlačené tlačidlo -TV- I/⏏ a kód výrobcu televízora pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Ak je uvedených viacero tlačidiel na diaľkovom ovládači, skúste ich postupne zadávať, dokým nenájdete kód, ktorý funguje s televízorom.


Výrobca	Tlačidlo na diaľkovom ovládači
Sony (predvolený)	Farebné tlačidlo (červené)
Philips	Farebné tlačidlo (zelené)/farebné tlačidlo (žlté)/RETURN
Panasonic	Farebné tlačidlo (modré)/stredné tlačidlo (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Krok č. 1: Pripojenie prehrávača

Sieťovú šnúru zapojte až po pripojení všetkých zariadení.



Pripojenie televízora

Pripojte prehrávač a televízor pomocou kábla High Speed HDMI.

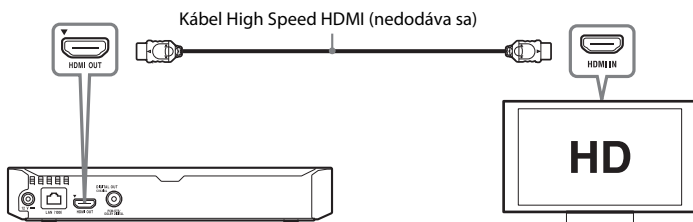

Pripojenie zosilňovača AV (prijímača)


V závislosti od vstupných konektorov na zosilňovači AV (prijímači) vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov pripojenia. Po výbere možnosti **A** alebo **B** vyberte príslušné nastavenia v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku).

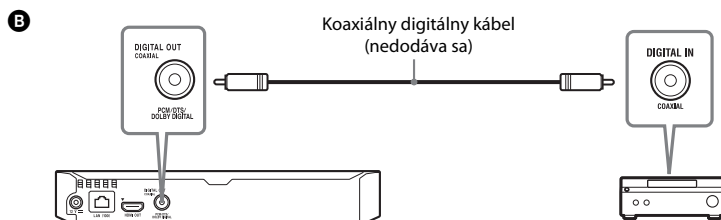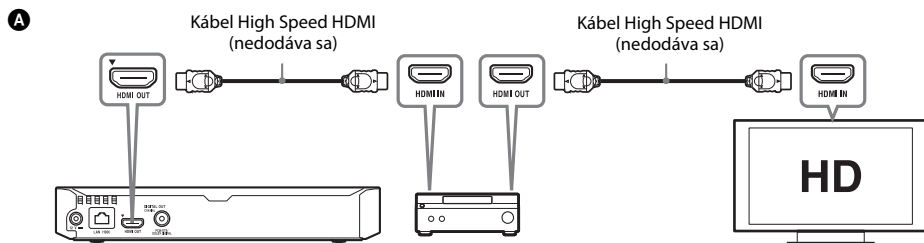

Krok č. 2: Príprava pripojenia k sieti

Nastavenie káblového pripojenia


Na pripojenie ku konektoru LAN (100) na prehrávači použijete kábel LAN.

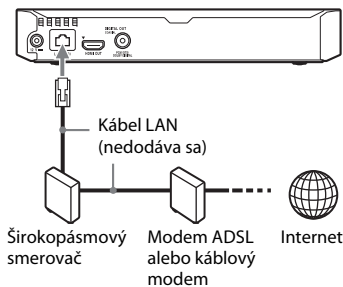

Odporúča sa používať tienový a priamy kábel rozhrania (kábel LAN).

Wireless Setup (iba modely BDP-S5500/S3500)

Použijete bezdrôtovú sieť LAN, ktorá je súčasťou prehrávača.

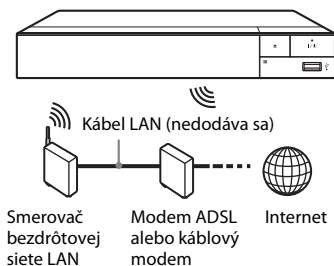


Krok č. 3: Jednoduché nastavenie


Pri prvom zapnutí

Chvíľu počkajte, kým sa prehrávač zapne a kým sa zobrazí obrazovka [Easy Initial Settings] (Jednoduché úvodné nastavenia).


- 1 Vložte dve batérie R03 (veľkosti AAA) tak, aby póly $\oplus$ a $\ominus$ na batériách zodpovedali značkám vnútri priestoru pre batérie diaľkového ovládača.

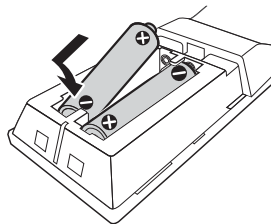

- 2 Sieťový adaptér a sieťový šnúru (napájací kábel) pripojte podľa číselného poradia zobrazeného nižšie. Pri ich odpájaní postupujte v opačnom poradí.

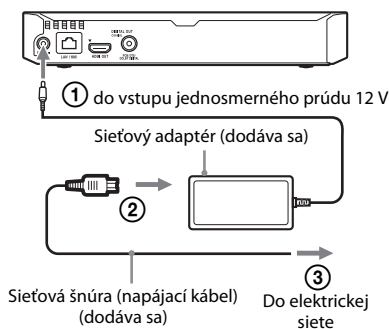

3 Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete prehrávač.

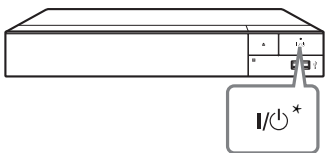


* Slúži na zapnutie prehrávača alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

4 Zapnite televízor a nastavte výber vstupu na televízore. Na televíznej obrazovke sa zobrazí signál z prehrávača.

5 Vykonajte nastavenia [Easy Initial Settings] (Jednoduché úvodné nastavenia).


Podľa pokynov na obrazovke a pomocou tlačidiel ⬅️/⬆️/⬇️/➡️ a ENTER na diaľkovom ovládači vyberte základné nastavenia.

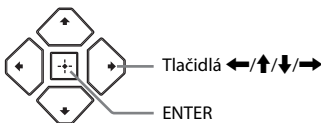

- Ak chcete používať sieťové funkcie prehrávača, po dokončení nastavení [Easy Initial Settings] (Jednoduché úvodné nastavenia) vyberte položku [Easy Network Settings] (Jednoduché nastavenia siete).
- Ak chcete povoliť bezdrôtové pripojenie, nastavte položku [Internet Settings] (Internetové nastavenia) v ponuke [Network Settings] (Nastavenia siete) na možnosť [Wireless Setup(built-in)] (Nastavenie vstavaného bezdrôtového pripojenia) (iba modely BDP-S5500/S3500).
- Ak chcete bezdrôtové pripojenie zakázať, nastavte položku [Internet Settings] (Internetové nastavenia) v ponuke [Network Settings] (Nastavenia siete) na možnosť [Wired Setup] (Nastavenie káblového pripojenia) (iba modely BDP-S5500/S3500).

Displej domovskej obrazovky

Domovská obrazovka sa zobrazí po stlačení tlačidla HOME. Pomocou tlačidiel ⬅️/⬆️/⬇️/➡️ vyberte aplikáciu a stlačte ENTER.

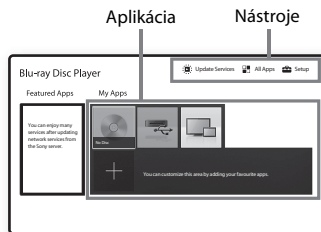

[My Apps] (Moje aplikácie): Slúži na správu obľúbenej aplikácie. Môžete pridať skratku na aplikáciu z časti [All Apps] (Všetky aplikácie).

[Featured Apps] (Odporúčané aplikácie): Zobrazuje odporúčanú aplikáciu.

[Update Services] (Aktualizovať služby): Aktualizuje zoznam sieťových aplikácií. Zobrazuje sa, keď je k dispozícii aktualizácia sieťovej aplikácie.

[All Apps] (Všetky aplikácie): Zobrazuje všetky dostupné aplikácie. Do časti [My Apps] (Moje aplikácie) môžete aplikácie pridávať stlačením tlačidla OPTIONS a výberom možnosti [Add to My Apps] (Pridať k mojim aplikáciám).

[Setup] (Nastavenie): Slúži na úpravu nastavení prehrávača.



Funkcia zrkadlenia obrazovky Screen mirroring je dostupná iba pre modely BDP-S5500/S3500.

Dostupné možnosti

Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup k rôznym nastaveniam a operáciám prehrávania. Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.

[Move Application] (Presunúť aplikáciu): Zoradí aplikácie v ponuke [My Apps] (Moje aplikácie).


[Remove Application] (Odstrániť aplikáciu): Odstraňuje aplikácie v ponuke [My Apps] (Moje aplikácie).

[Register as Favourite] (Registrovať ako obľúbené): Tlačidlo na diaľkovom ovládači na registráciu jednej aplikácie do časti ♥ (obľúbené).

Prehrávanie disku

Zoznam prehrateľných diskov nájdete na s. 14.

- 1 **Stlačte tlačidlo  a položte disk do zásobníka diskov.**

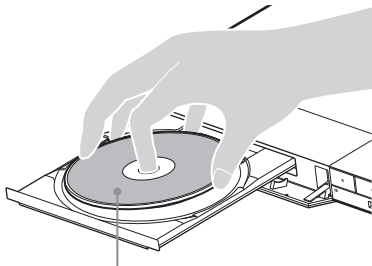

Strana na prehratie otočená nadol

- 2 **Stlačením tlačidla  zatvorte zásobník diskov.** Spustí sa prehrávanie. Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte kategóriu  [Video],  [Music] (Hudba) alebo  [Photo] (Fotografia) v časti  [Disc] (Disk) a stlačte ENTER.

Používanie funkcie BONUSVIEW/BD-LIVE

- 1 **Ku konektoru USB na prehrávači pripojte pamäťové zariadenie USB.** Na lokálne ukladanie údajov používajte pamäťové zariadenie USB s kapacitou minimálne 1 GB.
- 2 **Prípravte sa na používanie diskov s funkciou BD-LIVE (iba pre disky BD-LIVE).**
 - Pripojte prehrávač k sieti (s. 9).
 - Nastavte položku [BD Internet Connection] (Internetové pripojenie k službe BD) v časti [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD) na možnosť [Allow] (Povoliť).
- 3 **Vložte disk BD-ROM s funkciou BONUSVIEW/BD-LIVE.** Spôsob ovládania sa líši v závislosti od disku. Pozrite si používateľskú príručku dodanú s diskom.



Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäti USB, vyberte možnosť [Delete BD Data] (Odstrániť údaje disku BD) v ponuke [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD) a stlačte ENTER. Vymažú sa všetky údaje uložené v priečinku buda.

Prehrávanie diskov Blu-ray 3D (iba modely BDP-S5500/S4500)

- 1 **Prípravte sa na prehratie disku Blu-ray 3D Disc.**
 - Pripojte prehrávač a zariadenia kompatibilné s funkciou 3D zobrazenia pomocou kábla High Speed HDMI.
 - Nastavte položky [3D Output Setting] (Nastavenie 3D výstupu) a [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavenie veľkosti televíznej obrazovky na 3D zobrazenie) v ponuke v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky).
- 2 **Vložte disk Blu-ray 3D Disc.** Spôsob ovládania sa líši v závislosti od disku. Pozrite si používateľskú príručku dodanú s diskom.



Pozrite si aj používateľské príručky dodané s televízorom a pripojeným zariadením.

Prehrávanie obsahu zariadenia USB

Zoznam "Prehrateľné typy súborov" nájdete na s. 14.

- 1 **Pripojte zariadenie USB ku konektoru USB na prehrávači.**
- 2 **Vyberte položku  [USB device] (Zariadenie USB) pomocou tlačidiel /// a stlačte ENTER.**
- 3 **Vyberte kategóriu  [Video],  [Music] (Hudba) alebo  [Photo] (Fotografia) pomocou tlačidiel / a stlačte ENTER.**

Prehrávanie cez sieť

Používanie aplikácie TV SideView (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500)

TV SideView je mobilná aplikácia pre vzdialené zariadenia (napríklad smartfóny), ktorá sa poskytuje zdarma. S aplikáciou TV SideView na tomto prehrávači môžete prehrávač používať pomocou funkcií na vzdialenom zariadení. Služby alebo aplikácie môžete spúšťať priamo zo vzdialeného zariadenia a zobrazovať informácie o disku počas jeho prehrávania. Aplikáciu TV SideView možno použiť aj ako diaľkový ovládač a softvérovú klávesnicu. Skôr ako zariadenie TV SideView prvýkrát použijete s týmto prehrávačom, nezabudnite zariadenie TV SideView zaregistrovať. Pri registrácii postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia TV SideView.



Registráciu možno vykonať len z domovskej obrazovky.

Používanie funkcie Screen mirroring (iba modely BDP-S5500/S3500)

Screen mirroring je funkcia, ktorá slúži na zobrazovanie obrazovky mobilného zariadenia v televízore prostredníctvom technológie Miracast.

Prehrávač možno pripojiť priamo k zariadeniu kompatibilnému s funkciou Screen mirroring (napr. smartfónu alebo tabletu). Zobrazenie obrazovky príslušného zariadenia môžete sledovať na veľkej televíznej obrazovke. Táto funkcia nevyžaduje žiadny bezdrôtový smerovač (ani prístupový bod).



- Pri používaní funkcie Screen mirroring môže byť kvalita obrazu a zvuku niekedy znížená z dôvodu rušenia inou sieťou.
- Pri používaní funkcie Screen mirroring nemusia byť dostupné niektoré sieťové funkcie.
- Presvedčte sa, či je zariadenie kompatibilné s technológiou Miracast. Možnosti pripojenia ku všetkým zariadeniam kompatibilným s technológiou Miracast nie sú zaručené.

1

Na domovskej obrazovke vyberte [Screen mirroring] (Zrkadlenie obrazovky) pomocou tlačidiel ◀/⬆/⬇/⬆/▶ a stlačte ENTER.

2

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prehľadávanie webových lokalít

(iba modely BDP-S5500/S4500/S3500)

Môžete sa pripojiť na internet a prehľadávať rôzne webové lokality.

- 1 Pripojte prehrávač k sieti (s. 9).
- 2 Na domovskej obrazovke vyberte ikonu  [All Apps] (Všetky aplikácie) pomocou tlačidiel ///.
- 3 Vyberte položku  [Internet Browser] (Internetový prehľadávač) pomocou tlačidiel /// a stlačte ENTER.



Tento prehľadávač nepodporuje niektoré funkcie webových lokalít a niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať správne.

Aktualizácia softvéru

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položku  [Setup] (Nastavenie) pomocou tlačidiel ///.
- 2 Pomocou tlačidiel / vyberte položku  [Software Update] (Aktualizácia softvéru) a stlačte tlačidlo ENTER.

■ [Update via Internet] (Aktualizácia cez internet)

Služi na aktualizáciu softvéru prehrávača pomocou dostupnej siete. Presvedčte sa, či je sieť pripojená k internetu. Podrobné informácie nájdete v časti „Krok č. 2: Príprava pripojenia k sieti“ (s. 9).

■ [Update via USB Memory] (Aktualizácia pomocou pamäťového zariadenia USB)

Služi na aktualizáciu softvéru prehrávača pomocou pamäťového zariadenia USB. Presvedčte sa, či má priečinok na aktualizáciu softvéru správny názov UPDATE. Všetky súbory aktualizácií musia byť uložené v tomto priečinku. Prehrávač dokáže rozpoznať až 500 súborov/priečinkov v jednej vrstve vrátane súborov/priečinkov aktualizácií.



- Aktualizáciu softvéru odporúčame vykonať každé dva mesiace.
 - Ak máte slabé sieťové pripojenie, prejdite na stránku www.sony.eu/support, prevezmite si najnovšiu verziu softvéru a vykonajte aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.
- Na tejto webovej lokalite nájdete aj informácie o funkciách aktualizácie.

Prehrateľné disky

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/ DVD-RW, DVD+R/ DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (hudobné disky CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW

^{*1} Keďže technické parametre diskov Blu-ray Disc sú nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich typu a verzie. Zvukový výstup sa líši v závislosti od zdroja, pripojeného výstupného konektora a vybraných nastavení zvuku.


^{*2} BD-RE: ver. 2.1, BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku BD-R s organickým pigmentom (typ LTH).

Disky BD-R nahraté v počítači nemožno prehrať, ak ich dodatky umožňujú nahrávanie.

^{*3} Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol správne finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej s nahrávacím zariadením.

Kód oblasti (iba disky BD-ROM a DVD VIDEO)

Kód oblasti prehrávača je vytlačený na zadnej strane jednotky a systém bude prehrávať iba disky BD-ROM a DVD VIDEO označené rovnakými kódmi oblasti alebo značkou .



Kód oblasti

Prehrateľné typy súborov



Kodek	Kontajner	Prípona	So zvukom
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
VC1 ^{*1}	3gpp/3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Kodek	Kontajner	Prípona	So zvukom
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formát

AVCHD (ver. 2.0)^{*1*8*9*10}



Kodek	Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
Štandard WMA ^{*9}	.wma
WMA 10 Pro ^{*6}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
Vorbis ^{*6}	.ogg
Monkey's Audio ^{*6}	.ape



Formát	Prípona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*12}
GIF	.gif ^{*12}
MPO	.mpo ^{*6*13}

^{*1} Prehrávač nemusí prehrávať tento formát súboru na serveri DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*2} Prehrávač dokáže prehrávať na serveri DLNA iba obraz so štandardným rozlíšením (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*3} Prehrávač neprehráva súbory vo formáte DTS na serveri DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*4} Prehrávač dokáže prehrávať iba súbory vo formáte Dolby Digital na serveri DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*5} Prehrávač podporuje formát AVC do úrovne max. 4.1.

^{*6} Prehrávač neprehráva tento formát súboru na serveri DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*7} Prehrávač podporuje formát WMV9 až na úroveň Advanced Profile.

^{*8} Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu až do 60 snímok/s.

^{*9} Prehrávač prehráva súbory vo formáte AVCHD, ktoré sú zaznamenané prostredníctvom digitálnej

videokamery alebo podobných zariadení. Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne finalizovaný.

^{*10} Prehrávač dokáže prehrávať formát AVCHD 3D (iba modely BDP-S5500/S4500).

^{*11} Prehrávač dokáže prehrávať súbory s príponou .mka. (Tento súbor sa nedá prehrať na serveri DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500).)

^{*12} Prehrávač neprehráva animované súbory PNG ani GIF.

^{*13} V prípade súborov MPO iných ako 3D sa zobrazí iba kľúčový obrázok alebo prvý obrázok (iba modely BDP-S5500/S4500).



- Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania alebo stavu servera DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500).

- Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia prehrať.

- Pri niektorých súboroch sa možno nebude dať použiť funkcia rýchleho posunu dopredu alebo dozadu.

- Prehrávač neprehráva šifrované súbory, napríklad pomocou technológie DRM a Lossless.

- Prehrávač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo priečinky na diskoch BD, DVD, CD a v zariadeniach USB:

- priečinky až v 9. vrstve vrátane koreňového priečinka,

- až 500 súborov alebo priečinkov v jednej vrstve.

- Prehrávač dokáže rozpoznať tieto súbory alebo priečinky uložené na serveri DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/S3500):

- priečinky až v 19. vrstve,

- Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu:

- až do 60 snímok/s len pre formát AVCHD (MPEG4/AVC),

- až do 30 snímok/s pre videokodeky.

- Prehrávač podporuje bitový rýchlosť videa až do 40 Mb/s.

- Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto prehrávačom fungovať.

- Prehrávač dokáže rozpoznať veľkokapacitné zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash alebo pevný disk), zariadenia na zachytávanie statických snímok (SICD) a klávesnice so 101 klávesmi.

- Pred pripojením alebo odpojením pamäťového zariadenia USB alebo iných zariadení vypnite prehrávač, aby ste predišli poškodeniu údajov, pamäťového zariadenia USB alebo iných zariadení.

- Prehrávač nemusí prehrávať videosúbory s vysokou bitovou rýchlosťou z diskov DATA CD plynulo. Takéto súbory sa odporúča prehrávať z diskov DATA DVD alebo DATA BD.

Technické parametre

Systém

Laser	Polovodičový laser
--------------	--------------------

Vstupy a výstupy

DIGITAL OUT (COAXIAL) (názov konektora)	Fonokonektor/0,5 V _š -š/75 ohmov (typ konektora/výstupná úroveň/impedancia pri zaťažení)
HDMI OUT	19-kolíkový štandardný konektor HDMI
LAN (100)	Konektor 100BASE-TX
USB	Konektor USB typu A (na pripojenie pamäťového zariadenia USB, čítacieho zariadenia pamäťových kariet, digitálnych fotoaparátov a digitálnych videokamier)
DC IN	BDP-S5500: jednosmerný prúd 12 V, 750 mA BDP-S4500/S3500: jednosmerný prúd 12 V, 650 mA BDP-S1500: jednosmerný prúd 12 V, 600 mA

Bezdrôtové pripojenie (iba modely BDP-S5500/S3500)

Štandard bezdrôtovej siete LAN	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčný rozsah	Pásmo 2,4 GHz: kanály 1 – 13
Modulácia	DSSS a OFDM

Všeobecné

Požiadavky na napájanie	12 V jednosmerný prúd so sieťovým adaptérom Hodnoty: vstup 220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie (pri použití sieťového adaptéra)	BDP-S5500: 11 W BDP-S4500/S3500: 9,5 W BDP-S1500: 8,8 W
Pohotovostný režim siete*	4,5 W (všetky porty drôtovej/bezdrôtovej siete ZAPNUTÉ)
Rozmery (približne)	230 mm x 194 mm x 39 mm (šírka/hĺbka/výška) vrátane vystupujúcich častí
Hmotnosť (približne)	0,8 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	25 % až 80 %
Dodané príslušenstvo	• Sieťový adaptér (AC-M1208WW) (1) • Sieťová šnúra (napájací kábel) (1) • Dialkový ovládač (1) • Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)

* Nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) v ponuke [Network Settings] (Nastavenia siete) na možnosť [On] (Zapnuté) a vypnutím prehrávača aktivujete pohotovostný režim siete.

Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Softvér tohto prehrávača sa v budúcnosti môže aktualizovať. Informácie o dostupných aktualizáciách a najnovší návod na použitie nájdete na tejto webovej lokalite:

www.sony.eu/support



Užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony nájdete na stránke: www.sony.eu/myproducts/



<http://www.sony.net/>

4-549-793-11(2) (SK)

© 2015 Sony Corporation

