



Система за домашно кино

Инструкции за експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например полица за книги или вграден шкаф.

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др.

Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на пламък (например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене или разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Уредът не е изключен от електрическата мрежа, докато е свързан към електрически контакт, дори и самият уред да е изключен.

Тъй като захранващият кабел се използва за изключване на уреда от електрическата мрежа, включете го към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо необичайно в уреда, незабавно изключете щепсела от контакта.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като например слънце и огън.

За употреба само на закрито.

Препоръчителни кабели

Трябва да се използват правилно екранирани и заземени кабели и конектори за свързване на хостващите компютри и/или периферни устройства.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията, изложени в Наредбата за ЕМС, при използване на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.

Съобщение за потребителите: Следната информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.



С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.

За подробности, моля, посетете следния URL адрес:

<http://www.compliance.sony.de/>



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.



Pb

Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху батерията или опаковката показва, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.

Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на батерията. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на експлоатационния му период в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Авторски права и търговски марки

Тази система е оборудвана Dolby* Digital Surround System.

- * Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.

Логотипите BLUETOOTH® и маркировката с тази дума са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и използването им от Sony Corporation е по лиценз.

Тази система е снабдена с технологията High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логотипът на HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други държави.

Знакът N е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.

Android е търговска марка на Google Inc.

„ClearAudio+“ е търговска марка на Sony Corporation.

Останалите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Относно тези Инструкции за експлоатация

- Указанията в тези Инструкции за експлоатация описват бутоните за управление на дистанционното управление. Можете също да използвате бутоните за управление на основното устройство, ако са със същите или подобни имена като тези на дистанционното управление.
- Някои илюстрации са представени като концептуални чертежи и може да се различават от действителния продукт.

Съдържание

Свързване ➔ Ръководство за стартиране (отделен документ)

Относно тези Инструкции за експлоатация	4	Допълнителна информация	
Слушане		Предпазни мерки	14
Слушане на звук от телевизор. кабелен/сателитен приемник и др.	6	Отстраняване на неизправности	15
Слушане на музика от USB устройство	6	Указател за частите и бутоните за управление	19
Слушане на музика от BLUETOOTH устройство	7	Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани	22
Корекция на звука		Поддържани аудиоформати	22
Удоволствие от звукови ефекти (Спортен режим и др.)	7	Спецификации	23
BLUETOOTH функции		Относно BLUETOOTH комуникацията	24
Слушане на музика от BLUETOOTH устройство	8		
Настройки и корекции			
Използване на дисплея за настройка	10		
Други функции			
Използване на функцията за управление за HDMI	12		
Спестяване на енергия в режим на готовност	13		

Слушане на звук от телевизор. кабелен/ сателитен приемник и др.

Натиснете неколkokратно INPUT.

Когато натиснете INPUT веднъж, на предни дисплей се показва текущото устройство, след това при всяко натискане на INPUT, устройството се променя циклично, както следва.

[OPT] → [ANALG] → [BT] → [USB] → [HDMI]

[OPT]

Телевизор, който е свързан към жака OPTICAL IN

[ANALG]

Аналогово устройство, което е свързано към жака ANALOG IN

[BT]

BLUETOOTH устройство, което поддържа A2DP (стр. 8)

[USB]

USB устройство, което е свързано към извода  (USB) (стр. 6)

[HDMI]

Телевизор, съвместим с функцията Audio Return Channel, който е свързан към жака HDMI OUT ARC

Съвет


- Ако BLUETOOTH функциите са деактивирани, [BTOFF] се показва вместо [BT].

Слушане на музика от USB устройство

Можете да възпроизвеждате музикални файлове от свързаното USB устройство.

За типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани, вижте „Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани“ (стр. 22).

1 Свържете USB устройството към извода (USB).

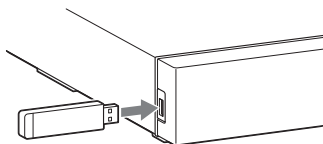

2 Натиснете многократно INPUT, докато се покаже [USB].

3 Натиснете (възпроизвеждане/пауза).

4 Натиснете , за да изберете папката за възпроизвеждане.

Забележка

- Изключете системата, преди да отстраните USB устройството, за да избегнете повреда на данните или на USB устройството.

Слушане на музика от BLUETOOTH устройство

Вижте „BLUETOOTH функции“ (стр. 8).

Корекция на звука

Удоволствие от звукови ефекти (Спортен режим и др.)

Можете лесно да се насладите на предварително програмирани звукови полета, който са предназначени за различни видове звукоизточници.

Избор на звуковото поле

Натиснете SOUND FIELD неколккратно, докато на дисплея на предния панел се покаже желаното звуково поле.

[CLEARAUDIO+]

Автоматично се избира настройка на звука, подходяща за източника на звука.

[STANDARD] (Стандартно)

Съответства на всеки източник.

[MOVIE] (Филм)

Звукът се възпроизвежда със съраунд ефекти и става мощен и реалистичен, което го прави подходящ за филми.

[SPORTS] (Спорт)

Коментарът е ясен, аплодисментите се чуват като съраунд-звук и звуците са реалистични.

[GAME] (Игри)

Звуците са мощни и реалистични, подходящи за игри.

[MUSIC] (Музика)

Възпроизвеждат се звуци, съответстващи на музикална програма, музикални дискове Blu-ray Disc™ или DVD.

[PAUDIO] (Преносимо аудио)

Възпроизвеждат се звуци, съответстващи на портативен музикален плейър.

Задаване на нощен режим

Звукът се възпроизвежда подобрен със звукови ефекти и яснота на диалога.

Натиснете NIGHT, за да се покаже [N ON] (Нощен режим вкл.).
За да деактивирате нощния режим, натиснете NIGHT, за да се покаже [N OFF] (Нощен режим изкл.).


Задаване на режим на глас

Режимът на глас помага диалогът да се чува по-ясно.

Натиснете VOICE, за да се покаже [V ON] (Режим на глас вкл.).
За да деактивирате режима на глас, натиснете VOICE, за да се покаже [V OFF] (Режим на глас изкл.).

BLUETOOTH функции

Слушане на музика от BLUETOOTH устройство

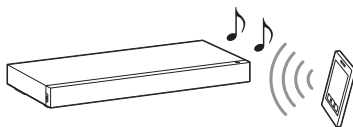

Сдвояване на тази система с BLUETOOTH устройство

Сдвояването е процесът, нужен за създаване на връзка между BLUETOOTH устройства, за да бъде възможна безжичната връзка. Трябва да сдвоите устройство със системата, преди да започнете да я използвате. След като BLUETOOTH устройствата бъдат сдвоени, няма нужда от повторно сдвояване.

- 1 Натиснете PAIRING на системата.**
Индикаторът BLUETOOTH (син) мига бързо по време на BLUETOOTH сдвояване.
- 2 Включете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството, потърсете устройствата и изберете „НТ-ХТ100“.**
Ако се изисква парола, въведете „0000“.
- 3 Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH (син) свети.**

Забележка

- Можете да сдвоите до 8 BLUETOOTH устройства. Ако бъде сдвоено 9-о BLUETOOTH устройство, то ще замени устройството, което е било свързано най-отдавна.

Слушане на музика от регистрираното устройство

- 1 Натиснете многократно INPUT, докато се покаже [BT].
- 2 На BLUETOOTH устройството изберете „HT-XT100“.
- 3 Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH (син) свети.
- 4 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

Свързване към BLUETOOTH устройство чрез Функции с едно докосване (NFC)

Като държите съвместимо с NFC устройството в близост до маркировката N на системата, тя и устройството ще продължат сдвояването и установяването на BLUETOOTH връзка автоматично.

Съвместими устройства

Смартфони, таблети и музикални плейъри с вградена функция NFC (операционна система: Android™ 2.3.3 или по-нова версия, включително Android 3.x)


- 1 Изтеглете, инсталирайте и стартирайте приложението „NFC Easy Connect“.



Забележка

- Приложението може да не е налице в някои държави/региони.

- 2 Задръжте устройство в близост до маркировката N на системата, докато то завибрира.

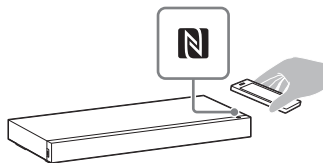

- 3 Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH (син) свети. Връзката е установена.

Забележки

- Можете да се свържете само едно устройство към даден момент.
- В зависимост от смартфона ви може да е нужно да включите NFC функцията предварително. Вижте инструкциите за експлоатация на смартфона.

Съвет

- Ако сдвояването и BLUETOOTH свързването са неуспешни, направете посоченото по-долу.
 - Стартирайте отново „NFC Easy Connect“ и преместете бавно устройството над маркировката-N.
 - Ако използвате калъф за устройството, който се предлага в търговската мрежа, свалете го.

Използване на дисплея за настройка

Можете да настроите елементите по-долу от менюто.

Настройките ви се запазват дори ако изключите захранващия кабел.

- 1 Натиснете **MENU**, за да включите менюто на дисплея на предния панел.
- 2 Натиснете **BACK/⬅** (избор)/**ENTER** неколkokратно, за да изберете елемента, и след това натиснете **ENTER**, за да определите настройката.
- 3 Натиснете **MENU**, за да изключите менюто.

Списък на менюто

Настройките по подразбиране са подчертани.

Елементи от менюто		Функция
[LEVEL] (Ниво)	[DRC] (Управление на динамичния диапазон)	Полезно е за гледане на филми при ниско ниво на силата на звука. DRC се прилага за Dolby Digital източници. • [ON] (Вкл.): Компресира звука в съответствие с информацията в съдържанието. • [OFF] (Изкл.): Звукът не се компресира.
	[BASS] (Бас)	Регулира се нивото на басите. • Обхватът на параметрите е от [-6] до [+6] с нарастване от 1-стъпка.
[TONE] (Тембър)	[TRE] (Високи)	Регулира се нивото на високите честоти. • Обхватът на параметрите е от [-6] до [+6] с нарастване от 1-стъпка.
	[DUAL] (Двоен моносигнал)	Можете да слушате многоканален звук, когато системата получава Dolby Digital многоканален сигнал. • [M/S] (Основен/вторичен): Основният звук се извежда от левия високоговорител, а вторичният – от десния високоговорител. • [MAIN] (Основен): Извежда се само основният канал. • [SUB] (Вторичен): Извежда се само вторичният канал.
[AUDIO] (Аудио)	[TV AU] (Звук от телевизор)	• [HDMI] : Изберете тази настройка, когато системата е свързана към жак HDMI (ARC) на телевизора с HDMI кабел. • [OPT] (Оптично): Изберете тази настройка, когато системата е свързана към телевизора с оптичния цифров кабел. • [ANALG] (Аналогово): Изберете тази настройка, когато системата е свързана към телевизора с аудио кабел.

Елементи от менюто	Функция
[EFCT] (Звуков ефект)	• [ON] (Вкл.): Възпроизвежда се звукът на избраното звуково поле. Препоръчително е да използвате тази настройка. • [OFF] (Изкл.): Входящият сигнал се смесва до 2 канала.
[STRM] (Поточно предаване)	Показва информация за текущото поточно аудио предаване. • [LPCM] (Линеен PCM): L PCM • [DOLBY D]: Dolby Digital • [NO INFO] (Няма информация): Няма информацията за аудиоформат
[HDMI]	[CTRL] (Управление за HDMI) • [ON] (Вкл.): Включва функцията за управление за HDMI. • [OFF] (Изкл.): Изключва функцията. Изберете тази настройка, когато искате да свържете устройство, което не е съвместимо с функцията за управление за HDMI.
[SETBT] (Настройка на BLUETOOTH)	[BT PW] (захранване за BLUETOOTH) Включва или изключва BLUETOOTH функцията на тази система. • [ON] (Вкл.): Включва функцията BLUETOOTH. • [OFF] (Изкл.): Изключва функцията BLUETOOTH. Забележка • Ако зададете настройката на [OFF], BLUETOOTH функцията ще бъде деактивирана.
	[BTSTB] (BLUETOOTH в готовност) Когато системата има информация за сдвояване, тя е в режим на готовност на BLUETOOTH дори когато е изключена. • [ON] (Вкл.): Режимът на готовност на BLUETOOTH е активиран. • [OFF] (Изкл.): Режимът на готовност на BLUETOOTH е деактивиран. Забележка • По време на режим на готовност на BLUETOOTH, консумацията на електроенергия в режим на готовност се увеличава.
[USB]	[MODE] (Режим на възпроизвеждане) • [SINGL] (Единично): Възпроизвежда всички записи в папка. • [REP 1] (Повторение на един): Повтаря един запис. • [REPFL] (Повторение на папка): Повтаря всички записи в папка. • [RANDM] (Произволно): Възпроизвежда записи в папка в произволен ред.
[SYSTEM] (Система)	[ASTBY] (Автоматична готовност) Можете да намалите консумацията на електроенергия. Системата влиза автоматично в режим на готовност, когато в продължение на 20 минути не работите с нея и тя не получава входен сигнал. • [ON] (Вкл.): Включва функцията за автоматично влизане в режим на готовност. • [OFF] (Изкл.): Изключва функцията.
	[VER] (Версия) Текущата информация за версията на фирмуера се показва дисплея на предния панел.

Използване на функцията за управление за HDMI

С използването на функцията за управление за HDMI и свързване на устройство, съвместимо с функцията за управление за HDMI чрез HDMI кабел, управлението се улеснява с функциите по-долу. Функцията за управление за HDMI се активира чрез задаване на [CTRL (for HDMI)] (Управление за HDMI) на [ON] (Вкл.) (стр. 11). Настройката по подразбиране е [ON] (Вкл.).

Изключване на системата

Когато изключите телевизора, системата и свързаното устройство ще се изключат автоматично.

Контрол на звука, възпроизвеждан от системата

Ако включите системата, докато гледате телевизия, звукът от телевизора ще се извежда автоматично от високоговорителите на системата.

Силата на звука на системата ще се регулира, когато регулирате силата на звука чрез дистанционното управление на телевизора.

Ако последния път, когато сте гледали телевизия, звукът от телевизора се е извеждал от високоговорителите на системата, тя ще се включи автоматично, когато отново включите телевизора.

Audio Return Channel (ARC)

Ако телевизорът е съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC), връзката с високоскоростен HDMI кабел ще ви позволи да слушате звука на телевизора от високоговорителите на системата.

Функцията Управление за HDMI представлява стандарт за функциите за взаимен контрол, използван от HDMI CEC (Consumer Electronics Control) за HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Забележки

- Горепосочените функции може не да работят с определено устройство.
- В зависимост от настройките на свързаното устройство функцията за управление за HDMI може да не работи правилно. Вижте инструкциите за експлоатация на устройството.

Спестяване на енергия в режим на готовност

Проверете дали сте направили следните настройки:

- [CTRL for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI] е с настройка [OFF] (Изкл.) (стр. 11).
- [ASTBY] (Авт. режим на готовн.) в [SYSTEM] (Система) е с настройка [ON] (Вкл.) (стр. 11).
- [BTSTB] (Готовн. на BT) в [SETBT] (Настр. за BT) е с настройка [OFF] (Изкл.) (стр. 11).

Предпазни мерки

Относно безопасността

- Ако в системата попадне твърд предмет или се излее течност, изключете я от електрическата мрежа и я предайте за проверка на квалифициран персонал, преди да я използвате отново.
- Не се качвайте върху системата, тъй като може да паднете и да се нараните или да причините повреда на системата.
- Не поставяйте върху системата нищо друго, освен телевизор.

Относно източниците на захранване

- Преди работа със системата проверете дали работното напрежение съпада с това на местното електрозахранване. Работното напрежение е обозначено на табелката на гърба на системата.
- Ако няма да използвате системата дълго време, я изключете от стенния контакт (електрическата мрежа). За да изключите захранващия кабел, хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела.
- Единият шип на щепсела е по-широк от другия от съображения за сигурност и се включва в контакта само по един-единствен начин. Ако не можете да вкарате докрай щепсела в контакта, свържете се с търговеца, от когото сте закупили оборудването.
- Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран сервизен магазин.

Относно заграването

Въпреки че системата загрева по време на работа, това не е неизправност. Ако използвате тази система при високо ниво на сила на звука, температурата в задната и долната ѝ част се повишава значително. За да избегнете изгаряне, не докосвайте системата.

Относно поставянето

- Оставете предната страна на системата отворена.
- Не поставяйте системата върху устройство, което излъчва топлина.
- Поставете системата на място с подходяща вентилация, за да предотвратите повишаване на температурата и да удължите живота ѝ.
- Не поставяйте системата близо до източници на висока температура или на място с пряка слънчева светлина, запрашеност или механични вибрации.
- Не слагайте върху задната част на системата нищо, което може да блокира вентилационните отвори и да предизвика повреда.
- Ако системата се използва заедно с телевизор, видеомагнитофон или магнитофон, може да се появи шум, както и да се влоши качеството на картината. В такъв случай поставете системата далече от тези уреди.
- Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхност, която е била специално обработена (с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността.
- Старайте се да избягвате всякакви възможни повреди, причинени от ъглите на системата.
- Монтирайте системата така, че да не се нарани високоговорителят в долната част на системата.
- Високоговорителите на тази система не са магнитно защитен тип. Не поставяйте магнитни карти или телевизор тип CRT върху системата или близо до нея.
- Не поставяйте нищо върху системата, което тежи повече от 30 кг. Подобно нещо може да повреди системата.

Относно работата

Преди да свържете друго оборудване, уверете се, че сте изключили системата и сте извадили захранващия кабел от контакта.

Относно почистването

Почиствайте системата с мека суха кърпа. Не използвайте никакви видове абразивни гъби, почистващи прахове или разтворители, като например спирт или бензин.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани със системата, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Отстраняване на неизправности

Ако имате някои от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте това ръководство за отстраняване на неизправности, за да ги разрешите, преди да го изпратите за ремонт. Ако проблемът продължи, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Обща информация

Захранването не се включва.

- Проверете дали захранващият кабел е свързан добре.

Системата не работи нормално.

- Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го свържете отново след няколко минути.

Системата се изключва автоматично.

- Функцията за автоматично влизане в режим на готовност работи. Задайте за [ASTBY] (Авт. режим на готовн.) в [SYSTM] (Система) настройка [OFF] (Изкл.) (стр. 11).

Звук

Системата не извежда звук от телевизора.

- Натиснете неколккратно бутона INPUT на дистанционното управление, за да се покаже [HDMI] (когато телевизорът е свързан към жака HDMI OUT) или [OPT] (Оптично) (когато телевизорът е свързан към жака OPTICAL IN) на дисплея.
- Проверете връзката на HDMI кабела, цифровия оптичен кабел или аудиокабела, който е свързан със системата, и телевизора (вижте предоставеното Ръководство за стартиране).
- Проверете извеждането на звук от телевизора. За настройките на телевизора вижте инструкциите му за експлоатация.
- Усилете звука на телевизора или отменете заглушаването.
- Когато телевизор, съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC), е свързан чрез HDMI кабел, проверете дали кабелът е свързан към извода на HDMI входа (ARC) на телевизора (вижте предоставеното Ръководство за стартиране).
- Ако телевизорът не е съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC), свържете оптичния цифров кабел. Звукът от телевизора вече се извежда чрез HDMI връзката (вижте предоставеното Ръководство за стартиране).
- Ако не се извежда звук от жака за цифров оптичен изход или телевизорът няма такъв, свържете кабелния или сателитния приемник директно към жака OPTICAL IN на системата.

Звукът се извежда както от системата, така и от телевизора.

- Изключете звука на телевизора.

Звукът на телевизора от тази система изоставя спрямо картината.

- Когато гледате филми, може да чувате звук, който е с малко забавяне спрямо картината.

От системата не се чува звук или се чува само много слаб звук от устройството, свързано към системата.

- Натиснете бутона  (сила на звука) + на дистанционното управление и проверете нивото на силата на звука (стр. 21).
- Натиснете бутона  (заглушаване) или  (сила на звука) + на дистанционното управление, за да отмените функцията за заглушаване (стр. 21).
- Уверете се, че източникът на входен сигнал е правилно избран. Изпробвайте други източници на входен сигнал, като натиснете няколко пъти бутона INPUT на дистанционното управление (стр. 6).
- Проверете дали всички кабели на системата и свързаното устройство са скачени стабилно.

Басовият звук не се чува или силата на звука му е ниска.

- Натиснете бутона SW  (сила на звука на събуфера) + на дистанционното управление, за да усилите звука на събуфера (стр. 21).

Не може да бъде постигнат съраунд ефект.

- В зависимост от входния сигнал и настройката за звуковото поле, обработката на съраунд звука може да не работи ефективно. Съраунд ефектът може да е едва доловим в зависимост от програмата или диска.
- За да възпроизведете многоканално аудио, проверете настройката на цифровия аудиоизход на устройството,

свързано със системата.

За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното устройство.

USB устройство

USB устройството не е разпознато.

- Опитайте следното:
 - ① Изключете системата.
 - ② Отстранете и включете отново USB устройството.
 - ③ Включете системата.
- Уверете се, че USB устройството е добре свързано към извода  (USB).
- Проверете за повреда USB устройството или кабела.
- Проверете дали USB устройството е включено.
- Ако USB устройството е свързано чрез USB концентратор, го разкачете и го свържете директно към системата.

BLUETOOTH устройство

BLUETOOTH връзката не може да се извърши.

- Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH (син) свети (стр. 19).

Състояние на системата	Индикатор BLUETOOTH (син)
По време на вдвояване с BLUETOOTH устройство	Мига бързо
Системата се опитва да осъществи връзка с BLUETOOTH устройство	Мига
Системата е установила връзка с BLUETOOTH устройство	Свети
Системата е в режим на готовност за BLUETOOTH (когато е изключена)	Не свети

- Уверете се, че BLUETOOTH устройството, което искате да свържете, е включено и че функцията BLUETOOTH е активирана.
- Доближете тази система и BLUETOOTH устройството.
- Сдвоете тази система и BLUETOOTH устройството отново. Може да е необходимо първо да отмените сдвояването със системата, като използвате първо BLUETOOTH устройството.
- Ако [BT PW] (Захранване за BT) на системата е с настройка [OFF] (Искл.), задайте на [ON] (Вкл.) (стр. 11).

Не може да се направи сдвояване.

- Доближете тази система и BLUETOOTH устройството.
- Уверете се, че системата не получава смущения от безжично LAN оборудване, други безжични устройства с честота 2,4 GHz или микровълнова фурна. Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, преместете го на разстояние от тази система.

Не се извежда звук от свързаното BLUETOOTH устройство.

- Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH (син) свети (стр. 19).
- Доближете тази система и BLUETOOTH устройството.
- Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, като например безжично LAN оборудване, други BLUETOOTH устройства или микровълнова фурна, преместете устройството на разстояние от тази система.
- Отстранете всякакви препятствия между тази система и BLUETOOTH устройството или преместете системата далече от препятствието.

- Сменете разположението на свързаното BLUETOOTH устройство.
- Опитайте да промените честотата на безжичния сигнал на Wi-Fi рутера, компютъра и т.н. до лентата от 5 GHz.
- Увеличете силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство.

Звукът не е синхронизиран с изображението.

- Когато гледате филми, може да чувате звук, който е с малко забавяне спрямо картината.

Дистанционно управление

Дистанционното управление не работи.

- Насочете дистанционното управление към центъра на предния панел (сензора за дистанционно управление) на системата (стр. 19).
- Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и системата.
- Сменете двете батерии в дистанционното управление с нови, ако са слаби.
- Уверете се, че натискате правилния бутон на дистанционното управление (стр. 21).

Други

Функцията за управление за HDMI не работи правилно.

- Проверете HDMI връзката (вижте предоставеното Ръководство за стартиране).
- Настройте функцията за управление за HDMI на телевизора. За настройките на телевизора вижте предоставените инструкции за експлоатацията му.

- Ако включите/изключите захранващия кабел, изчакайте поне 15 секунди, преди да започнете да работите със системата.
- Ако свържете аудиоизхода на видеоустройството и системата с кабел, който не е HDMI, не може да се възпроизвежда звук заради функцията за управление за HDMI. В такъв случай задайте [CTRL for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI] на [OFF] (Изкл.) (стр. 11) или свържете кабела от изходящия аудиожек на видеоустройството директно към телевизора.

Ако [PRTCT] (Защита) се появи на дисплея на предния панел на системата

- Натиснете бутона I/⏻ (вкл./ в готовност) на системата, за да изключите системата. След като показването изчезне, изключете захранващия кабел и след това проверете дали нещо не блокира вентилационните отвори на системата.

Нулиране

Ако системата все още не работи правилно, нулирайте я, както следва:

- 1 Докато държите в натиснато положение бутона I/⏻ (вкл./ в готовност) на системата, задръжте натиснати бутоните INPUT и VOL (сила на звука) – едновременно за 5 секунди.**

На дисплея се показва [RESET] (Нулиране) и настройките на менюто, звуковите полета и др. се връщат в началното си състояние.


- 2 Изключете захранващия кабел.**

Указател за частите и бутоните за управление

За повече информация вижте страниците, указани в скоби.

Основно устройство

Преден и странични панели

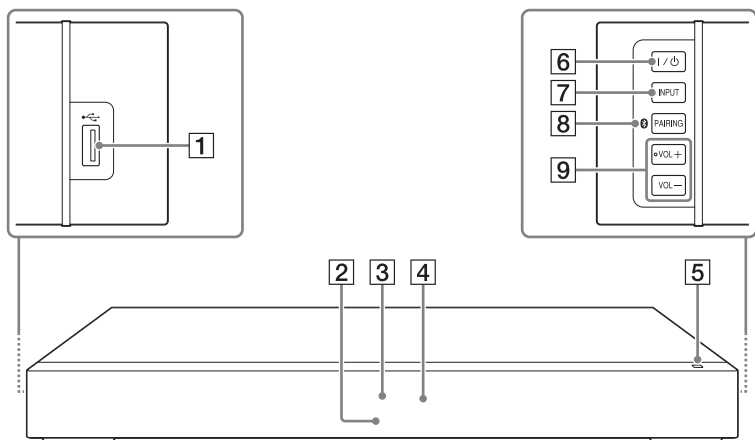

1 Извод USB (стр. 6)

2 Индикатор BLUETOOTH (син)

- Състояние на BLUETOOTH
- По време на свързване с BLUETOOTH устройство: мига бързо
- Направен е опит за BLUETOOTH връзка: мига
- BLUETOOTH връзката е установена: свети
- BLUETOOTH в режим на готовност (когато системата е изключена): не свети

3 Дисплей на предния панел

4 Сензор за дистанционно управление

5 Маркировка N

Поставете съвместимост с NFC устройство в близост до това означение, за да активирате функцията NFC.

6 Бутон I/O (вкл./в готовност)


Включва системата или я поставя в режим на готовност.

7 Бутон INPUT (стр. 6)

8 Бутон PAIRING (стр. 8)

9 Бутони VOL (сила на звука) +/-

Заден панел

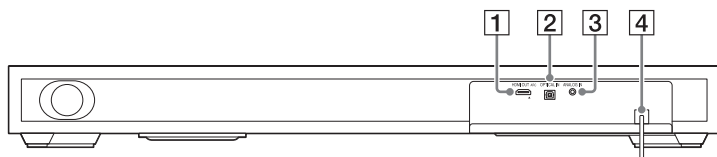


1 Жак HDMI OUT ARC

2 Жак OPTICAL IN

3 Жак ANALOG IN

4 Захранващ кабел

Дистанционно управление

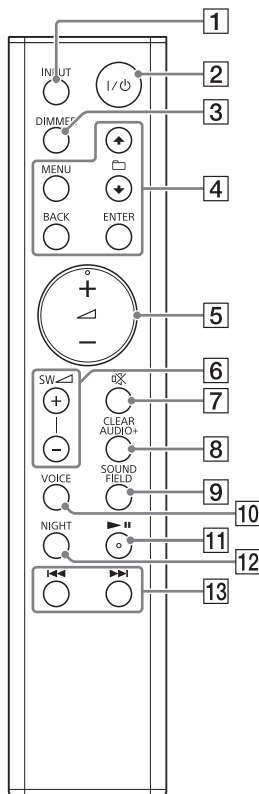

- 1 Бутон INPUT
- 2 Бутон I/⏻ (вкл./в готовност)
- 3 Бутон DIMMER

Яркостта на дисплея може да бъде превключена.
Ярко → Тъмно → Изкл.

- Когато за яркостта на дисплея е зададена настройка „Изкл.“, той се изключва, след като покаже състоянието на управлението в продължение на няколко секунди.

- 4 Бутони MENU/⬆ (избор)/ENTER/BACK

Натиснете ⬆ или ⬆, за да изберете елементи от менюто. След това натиснете ENTER, за да потвърдите избора. Натиснете BACK, за да се върнете на предишния екран.

- 5 Бутони ▲ (сила на звука) +*/-
Регулират силата на звука.
- 6 Бутони SW ▲ (сила на звука на събуфера) +/-
Регулират силата на басовия звук.
- 7 Бутон ⌂ (заглушаване)
Временно се изключва звукът.
- 8 Бутон CLEARAUDIO+
Автоматично избира подходяща настройка на звука за източника на звук.
- 9 Бутон SOUND FIELD (стр. 7)
Избира режим на звук.
- 10 Бутон VOICE (стр. 8)
- 11 Бутон ►II* (възпроизвеждане/пауза)
Поставя на пауза или възобновява възпроизвеждането.
- 12 Бутон NIGHT (стр. 8)
- 13 Бутони ◀◀/▶▶I (предишен/следващ)

За да отидете в началото на предишния или следващия файл.

- * Бутоните ►II и ◀ + имат осезаема точка. Използвайте я като водач по време на работа.

Типове файлове, които могат да бъдат възпроизведени

Кодек	Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
Стандартен WMA9	.wma

Забележки

- Някои файлове, редактирани на компютър, може да не се възпроизведат.
- Системата не възпроизвежда кодирани файлове, като например DRM и Lossless.
- Системата може да разпознае следните файлове или папки в USB устройства:
 - до 199 папки
 - до 150 файла/папки в един слой
- Някои USB устройства може да не функционират с тази система.
- Тази система може да разпознае устройства от клас за съхранение на данни с голям обем (MSC).

Поддържани аудиоформати

Аудиоформатите, поддържани от тази система са следните:

- Dolby Digital;
- Линеен PCM, два канала, 48 kHz или по-малко.

Спецификации

Секция на усилвателя

POWER OUTPUT (номинална)

Преден Л + преден Д:
10 W + 10 W (при 4 ома, 1 kHz,
1% ОХИ)

POWER OUTPUT (референтна)

Преден Л/преден Д
високоговорител:
20 вата (на канал при 4 ома, 1 kHz)
Събуфер:
40 вата (при 4 ома, 100 Hz)

Входове

ANALOG IN
DIGITAL IN

Изход

HDMI OUT ARC

Секция HDMI

Конектор

Тип А (19 пина)

Секция USB

⚡ (USB) извод
Тип А

Секция BLUETOOTH

Система за комуникация

BLUETOOTH спецификация
версия 4.0

Изход

BLUETOOTH спецификация клас
на мощност 2

Максимален обхват на комуникация

Зрителна линия при бл. 10 м¹⁾

Максимален брой устройства за

регистриране
8 устройства

Честотна лента

2,4 GHz лента
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Метод на модулация

FHSS (Разгърнат спектър с честотно
прескачане)

Съвместими BLUETOOTH профили²⁾

A2DP (Разширен профил за
аудиоразпространение)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)

Поддържани кодеци³⁾

SBC⁴⁾

Обхват на предаване (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (Честота
на семплиране 44,1 kHz)

- 1) Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова печка, статично електричество, безжичен телефон, чувствителност при приемането, характеристики на антената, операционна система, софтуер и т.н.
- 2) Профилите за BLUETOOTH стандарта указват предназначението на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
- 3) Кодек: формат на компресия и преобразуване на аудиосигнал
- 4) Кодек за подобхват

Високоговорители

Секция на високоговорителите преден Л/преден Д

Система от високоговорители

Двупосочна система на
високоговорителите, акустична
суспензия

Високоговорител

Високочестотен високоговорител:
14 мм – 25 мм, тип балансиран купол
Нискочестотен високоговорител:
43 мм × 120 мм, тип конус

Секция на събуфера

Система от високоговорители

Система със събуфер
Басрефлексна

Високоговорител

100 мм, тип конус

Обща информация

Изисквания за захранването

220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz

Консумация на електроенергия

Включено: 25 W

Режим на готовност (Управлението
на HDMI е с настройка Вкл.):

6 W или по-малко

Режим на готовност (Управлението
на HDMI е с настройка Изкл.):

0,5 W или по-малко

Режим на готовност на BLUETOOTH:

6 W или по-малко

Размери (приблизително) (ш/в/д)
702 мм × 79 мм × 311 мм
Тегло (прибл.)
6,5 кг

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Относно BLUETOOTH комуникацията

- BLUETOOTH устройствата трябва да се използват в рамките на около 10 метра (разстояние без препятствия) едно от друго. Ефективният обхват на комуникация може да е по-малък при следните условия:
 - когато между устройствата с BLUETOOTH връзка има човек, метален предмет, стена или друго препятствие;
 - места, на които има безжична LAN мрежа;
 - около микровълнови фурни, докато се използват;
 - места, на които възникват електромагнитни вълни.
- BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN връзка (IEEE 802.11b/g) използват една и съща честотна лента (2,4 GHz). При използване на BLUETOOTH устройство близо до такова с безжична LAN връзка може да възникнат електромагнитни смущения. Това може да доведе до по-ниски скорости на прехвърляне на данни, шум или невъзможност за връзка. Ако това се случи, пробвайте посочените по-долу мерки за отстраняване на проблема.
 - Използвайте тази система на разстояние поне 10 метра от устройството с безжична LAN мрежа.
 - Изключите захранването на устройството за безжична LAN мрежа, когато използвате BLUETOOTH устройството в рамките на 10 метра.
 - Поставете тази система и BLUETOOTH устройството възможно най-близо едно до друго.

- Излъчването на радиовълни на тази система може да доведе до смущения на работата на някои медицински устройства. Тъй като тези смущения може да доведат до неизправност, винаги изключвайте захранването на системата и BLUETOOTH устройството на следните места:
 - в болници, влакове, самолети, бензиностанции и на всички места, където може да има запалими газове;
 - близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
- Тази система поддържа функции за защита, които отговарят на спецификацията на BLUETOOTH, за да се гарантира сигурна връзка при комуникация чрез технологията BLUETOOTH. Тази защита обаче може да не е достатъчна в зависимост от обстановката и други фактори, така че винаги бъдете внимателни, когато извършвате комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
- Sony няма да носи каквато и да е отговорност за щети или други загуби, произтичащи от разкриване на информация по време на комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
- Комуникацията чрез BLUETOOTH не е непременно гарантирана при всички BLUETOOTH устройства, които имат същия профил като тази система.
- BLUETOOTH устройствата, свързани с тази система, трябва да отговарят на спецификацията на BLUETOOTH, определена от Bluetooth SIG, Inc., и съответствието им трябва да е удостоверено. Въпреки това дори ако дадено устройство отговаря на спецификацията на BLUETOOTH, е възможно да има случаи, при които поради характеристиките или спецификациите на BLUETOOTH

устройството свързването да е невъзможно или методите на управление, извеждането на екрана или работата да се различават.

- Може да възникне шум или звукът да прекъсва в зависимост от BLUETOOTH устройството, свързано с тази система, средата на комуникация или обкръжаващите условия.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани със системата, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

HDMI

<http://www.sony.net/>



* 4 5 5 9 0 3 0 2 1 * (2)

©2015 Sony Corporation

4-559-030-21(2) (BG)