

SONY®

Zvočniški modul

Navodila za začetek



HT-CT370

Nastavitev


1	Vsebina embalaže	4
2	Namestitvev	5
3	Povezava	6
4	Vklop sistema	8
5	Predvajanje zvoka	9

Osnovne funkcije


	Predvajanje zvočnih učinkov	10
	Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH	12

Več informacij o drugih funkcijah je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.


1 Vsebina embalaže



Zvočniški modul (1)

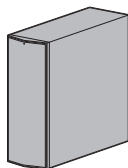


Globokotonec (1)

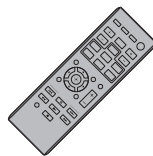

Daljinski upravljalnik (1)




Bateriji R6 (velikosti AA) (2)

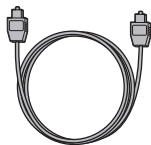

Digitalni optični kabel
za televizor (1)



Podloge za globokotonec (4)



Nosilca (2) in vijaka (2)





Navodila za začetek
(ta knjižica) (1)




Navodila za uporabo (1)

Priprava daljinskega upravljalnika

Dvignite pokrov baterij in vstavite dve bateriji AA, kot je prikazano na sliki.

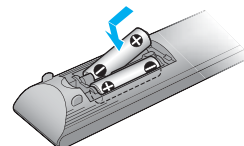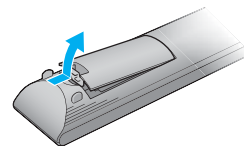

2 Namestitev

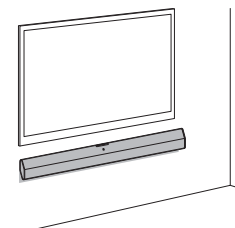

Namestitev zvočniškega modula na steno
Glejte priložena navodila za uporabo.

Če želite ...

Globokotonec namestiti vodoravno


- Postavite globokotonec tako, da je logotip »SONY« na levi strani, ko je zvočnik obrnjen proti vam.



Podloge za zvočnik


3 Povezava

Priključitev televizorja

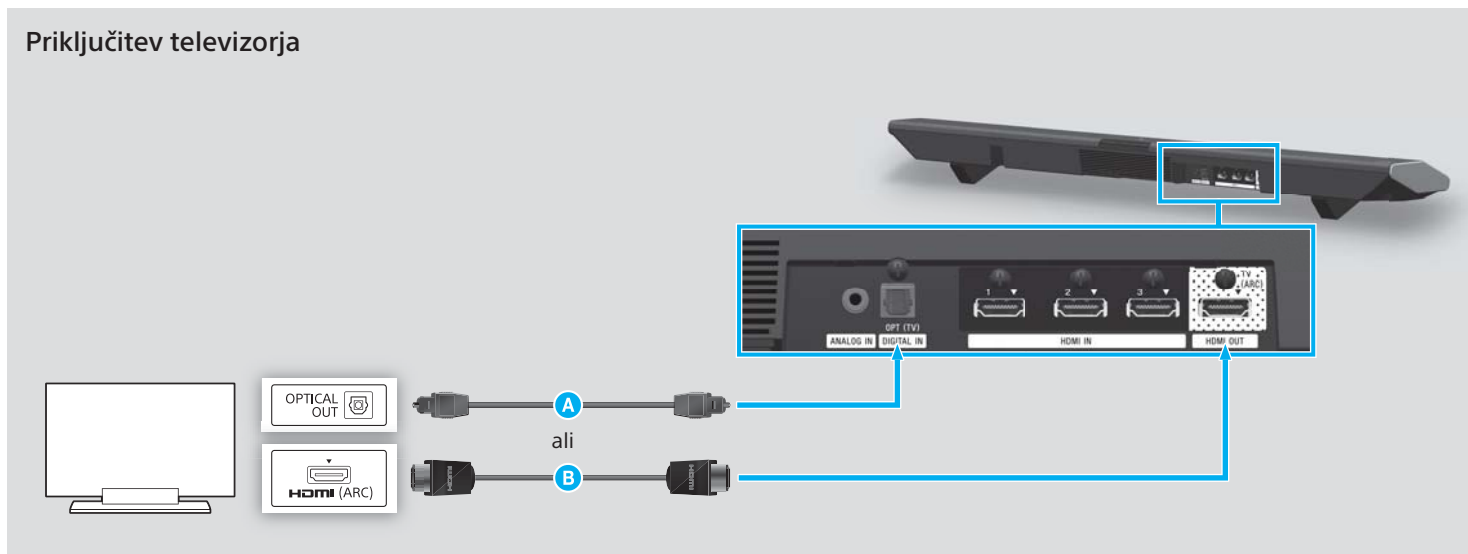

Če televizor, na katerega boste priključili zvočnik, nima optičnega priključka za izhod zvoka, priključite kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed) v vhodni priključek HDMI z oznako »ARC«. Če je v vhodni priključek HDMI z oznako »ARC« priključena druga naprava, jo izključite in priključite ta zvočniški modul.

Priključitev televizorja in drugih naprav

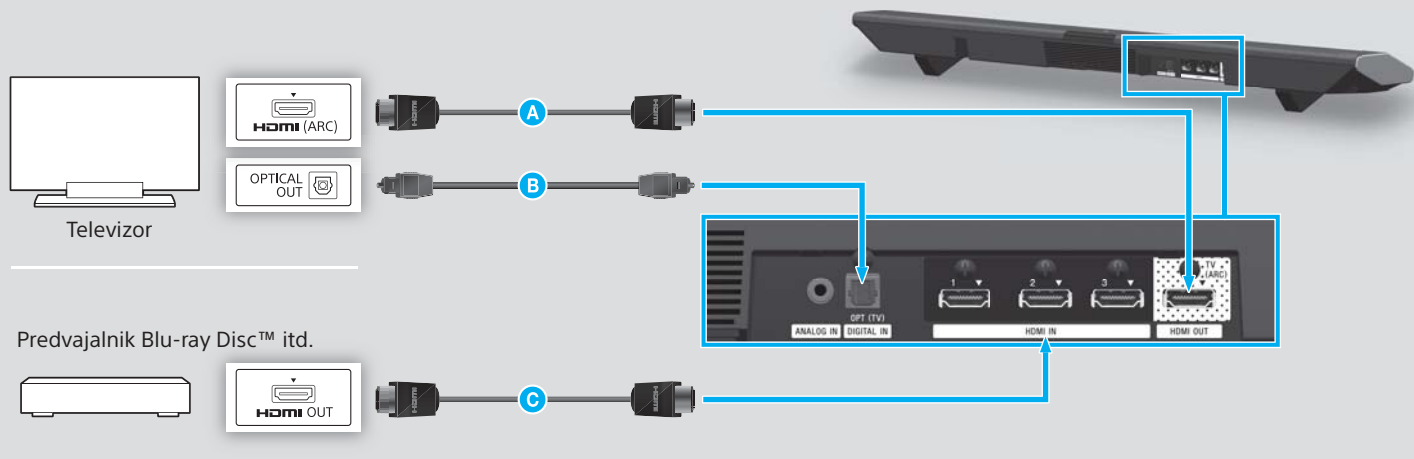

Pri taki povezavi je užitek poslušanja prostorskega zvoka še večji.


A Kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed)

Če vhodni priključek HDMI na televizorju nima oznake »ARC«, povežite tako **A** kot **B**.

C Kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed)


Če je priključen na televizor, ga izključite in povežite z zvočniškim modulom.

4 Vklp sistema

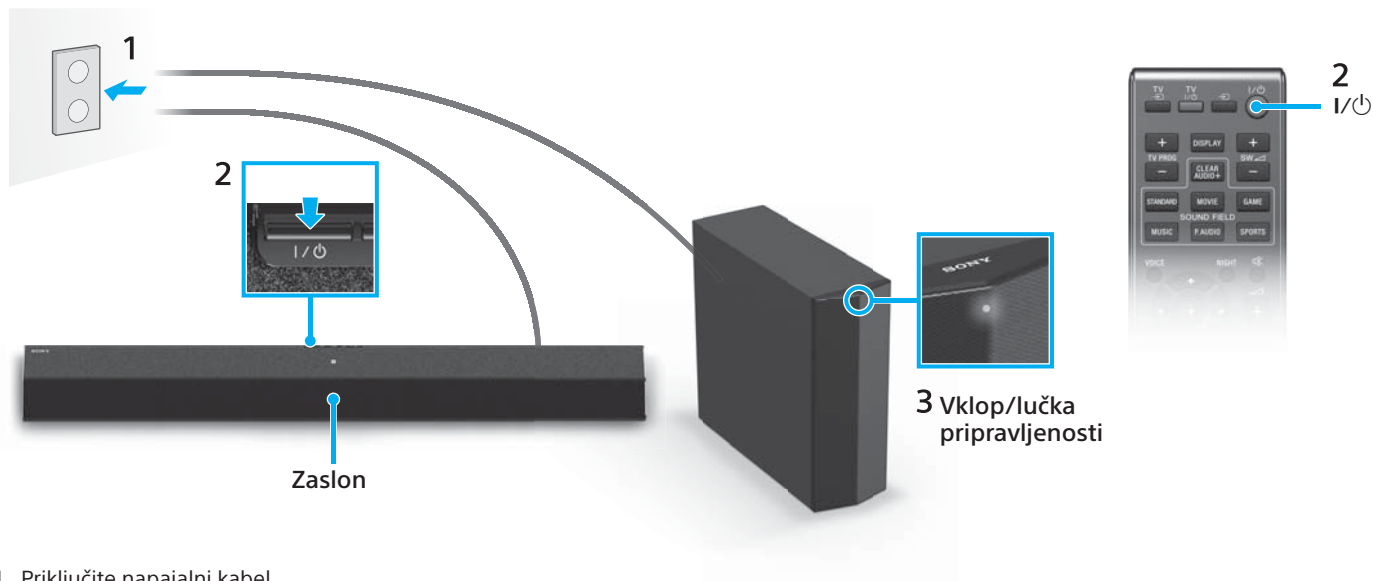

- 1 Priključite napajalni kabel.
- 2 Pritisnite gumb I/⏻ (vklp/pripravljenost). Zaslon zasveti.
- 3 Preverite, ali indikator za vklp/lučka pripravljenosti na globokotoncu sveti zeleno. Če ne, potem brezžični prenos ni aktiven. Glejte razdelek »Iz globokotonca se ne sliši zvoka.« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo.
- 4 Vklpите priključeno napravo.

5 Predvajanje zvoka

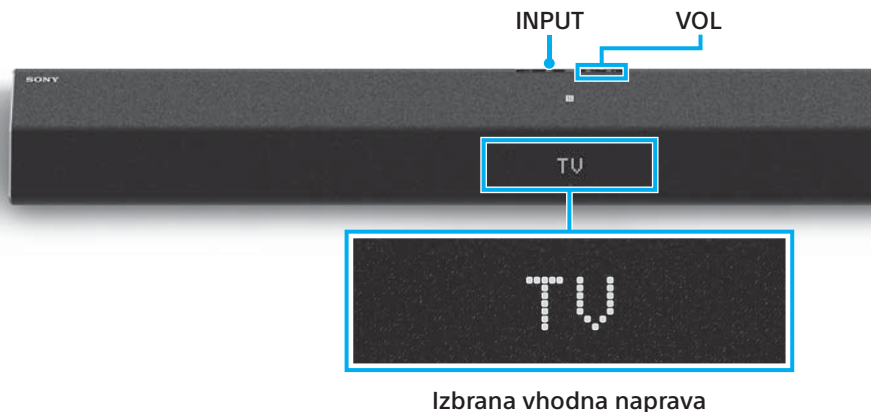

Predvajanje zvoka iz televizorja


- 1 Pritiskajte gumb (vhod) na daljinskem upravljalniku ali gumb INPUT na zvočniškem modulu, dokler ne izberete vhoda »TV«.
- 2 Pritisnite gumb (glasnost) na daljinskem upravljalniku ali gumb VOL na zvočniškem modulu, da prilagodite glasnost.

Če želite poslušati zvok iz druge naprave in ne iz televizorja

Pritiskajte gumb (vhod) na daljinskem upravljalniku ali gumb INPUT na zvočniškem modulu, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka želene vhodne naprave.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

Nastavitev je dokončana. Uživajte!

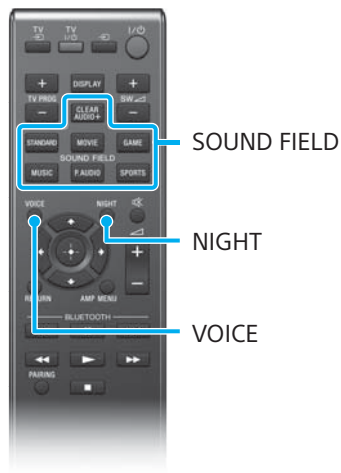

Predvajanje zvočnih učinkov

Če želite nastaviti zvočni učinek, pritisnite enega od gumbov za zvočne učinke na daljinskem upravljalniku in s pomočjo zaslona izberite želeni način.


SOUND FIELD: Učinki, ki ustrezajo vhodnemu zvoku.	CLEARAUDIO+	Primerna nastavitvev zvoka za vir zvoka se izbere samodejno.
	STANDARD	Ustreza vsakemu zvoku.
	MOVIE	Dialog je razločen, zvok pa močan in realističen.
	SPORTS	Komentar je jasen, navijanje se sliši kot prostorski zvok in zvoki so realistični.
	GAME	Zvoki so močni in realistični, primerni za igranje iger.
	MUSIC	Predvajani zvoki ustrezajo glasbenemu programu, glasbenim ploščam Blu-ray ali DVD-jem.
	P.AUDIO (prenosni zvok)	Predvajani zvoki ustrezajo prenosnemu predvajalniku glasbe z uporabo DSEE*.

VOICE: Ustvari razločnejše dialoge.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Razpon dialoga je poudarjen.
	TYPE3	Razpon dialoga je poudarjen, zlasti tisti deli zvočnega razpona, ki jih starejši slabše slišijo.
NIGHT: Zvok se oddaja pri nižji glasnosti z minimalno izgubo natančnosti in razločnosti dialoga.	ON	Vključi funkcijo nočnega načina.
	OFF	Izključi funkcijo nočnega načina.

* Kratica DSEE označuje Digital Sound Enhancement Engine, vrhunsko tehnologijo izravnave in obnovitve zvoka, ki jo je neodvisno razvila družba Sony.

Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH

Registracija naprav BLUETOOTH

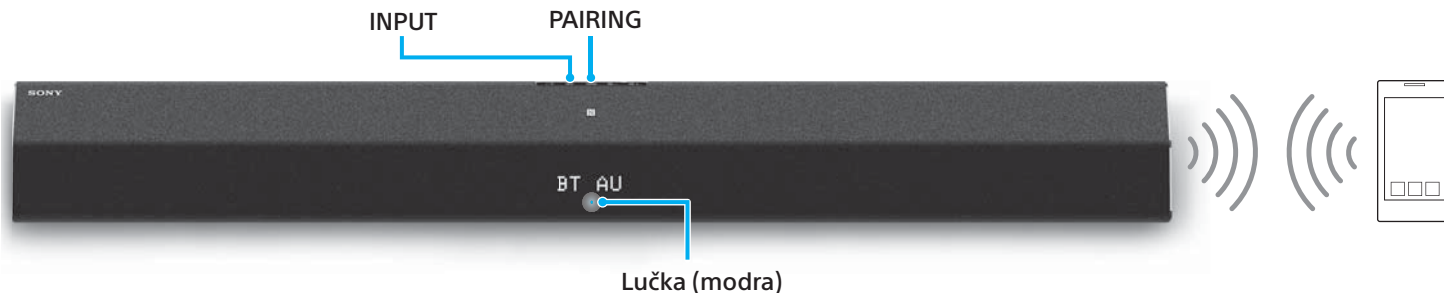

Kako seznajte sistem z napravo (seznanjanje)

- 1 Pritisnite gumb PAIRING.
Lučka BLUETOOTH  med seznanjanjem hitro utripa.
- 2 Preklopite napravo BLUETOOTH v način seznanjanja in izberite »SONY:HT-CT370«.
Če je zahtevano geslo, vnesite »0000«.
- 3 Pomembno je, da lučka  zasveti. (Povezava je vzpostavljena.)


Namig

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, se glede na opremo, ki jo imate priključeno, prikaže indikator, ki priporoča, katero aplikacijo prenesite.
Po prikazanih navodilih lahko prenesete aplikacijo »SongPal«, s katero boste lahko upravljali sistem.
Če želite podrobnosti o aplikaciji »SongPal«, glejte razdelek »Nadzor sistema s pametnim telefonom ali tablico (SongPal)« v priloženih navodilih za uporabo.

Poslušanje zvoka iz registrirane naprave

- 1 Pritiskajte gumb INPUT, dokler se ne prikaže »BT AU«.
Med poskusom seznanjanja lučka BLUETOOTH  utripa.
- 2 V napravi BLUETOOTH izberite »SONY:HT-CT370«.
- 3 Pomembno je, da lučka  zasveti. (Povezava je vzpostavljena.)
- 4 Zaženite predvajanje zvoka z glasbeno programsko opremo iz priključene naprave BLUETOOTH.

Uporaba povezave z enim dotikom (NFC)

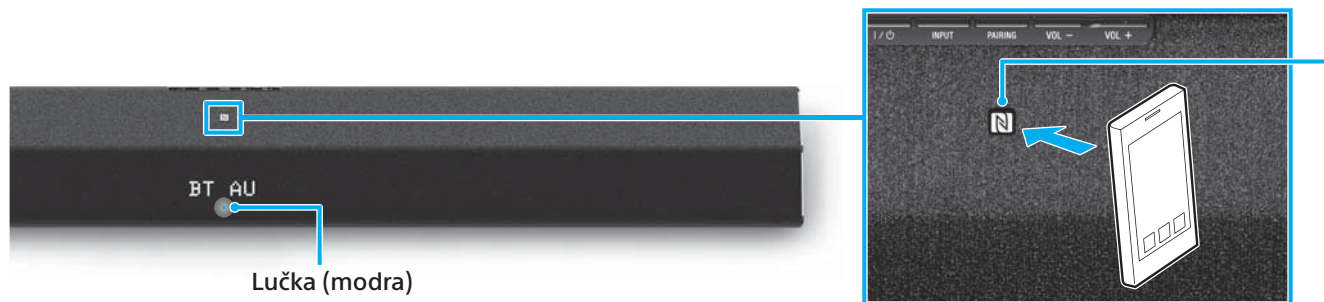

- 1 Prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« v pametnem telefonu.



- 2 S pametnim telefonom se dotaknite oznake N na zvočniškem modulu.
 - 3 Pomembno je, da lučka (morda) zasveti. (Povezava je vzpostavljena.)
- Združljive naprave
Pametni telefoni, tablice in predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo NFC
(OS: Android™ 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)

