

SONY®

Звукова колона

Инструкции за експлоатация

HT-CT370/CT770

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например полица за книги или вграден шкаф.

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на пламък (например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене или разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Устройството не е изключено от електрическата мрежа, докато е свързано към електрически контакт, дори и самото то да е изключено.

Тъй като захранващият щепсел се използва за изключване на устройството от електрическата мрежа, включете го към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо необичайно в устройството, незабавно изключете щепсела от контакта.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като например слънце и огън.

За употреба само на закрито.

За лентовата колонка с високоговорители

Табелката се намира от долната страна.

Препоръчителни кабели

Трябва да се използват правилно екранирани и заземени кабели и конектори за свързване на хостващите компютри и/или периферни устройства.

Това оборудване е изпробвано и е установено, че отговаря на ограниченията, изложени в директивата за EMC, при използване на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.

Съобщение за потребителите: следната информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.



С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/EO.

За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
<http://www.compliance.sony.de/>

Звук, перфектен за картината

Звукова колона с безжичен събуфер – Вдъхнете живот на филмите и музиката, на които се наслаждавате.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това продуктът

трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящото му изхвърляне. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте го закупили.



Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху батерията или опаковката показва, че предоставената с продукта батерия не трябва да се

изхвърля заедно с битовите отпадъци.

При определени батерии той може да се използва заедно с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.

Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящото им изхвърляне.

Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал.

За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Съдържание

Полезни функции

Монтиране на лентовата колонка с високоговорители на стена	5
Използване на функцията за управление за HDMI	7
Използване на функциите „BRAVIA“ Sync	8
Управление на системата посредством смартфон или таблет (SongPal)	9
Регулиране на настройките	11
Свързване на системата (LINK)	13

Разни

Предпазни мерки	14
Безжична технология BLUETOOTH	16
Отстраняване на неизправности	18
Части и уреди за управление	22
Спецификации	28

Вижте предоставеното Ръководство за стартиране
за настройката и основните операции.

Монтиране на лентовата колонка с високоговорители на стена


Можете да монтирате лентовата колонка с високоговорители на стена.

Забележки



- Подгответе винтове (не са включени в комплекта), които са подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стената от гипсокартон е особено крехка, закрепете винтовете здраво към две шпилки в носещата греда. Монтирайте лентовата колонка с високоговорители хоризонтално, като я закрепите с винтове в шпилките към достатъчно дълга равна повърхност на стената.
- Възложете монтажа на търговец на Sony или на лицензирани изпълнители и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа.
- Sony не носи отговорност за инциденти или щети, причинени от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на стената, неправилно поставяне на винтовете, природно бедствие и др.

- 1 Закрепете предоставените скоби за монтиране на стена към отворите за закрепването им от долната страна на лентовата колонка с високоговорители с помощта на предоставените винтове, така че повърхността на всяка скоба да изглежда така, както е показано на илюстрацията.

Закрепете двете скоби за монтиране на стена към левия и десния отвор за закрепване от долната страна на лентовата колонка с високоговорители.

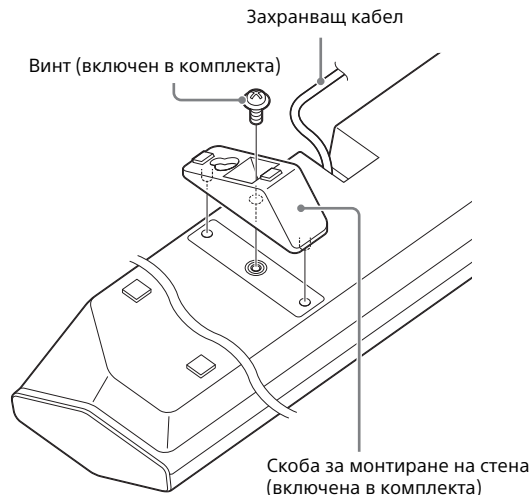


- 2** Подгответе винтове (не са включени в комплекта), които са подходящи за отворите на гърба на скобите за монтиране на стена.

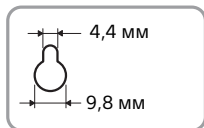


Отвор на скобата за монтиране на стена

- 3** Затегнете винтовете към две шпилки в стената. Винтовете трябва да се подават 6 до 7 мм.

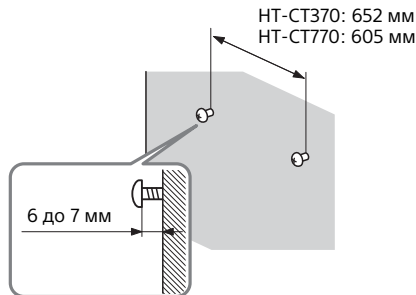

- 4** Окачете върху винтовете скобите за монтиране на стена, закрепени към лентовата колонка с високоговорители.

Подравнете отворите в скобите за монтиране на стена спрямо винтовете, след което окачете лентовата колонка с високоговорители на двата винта.

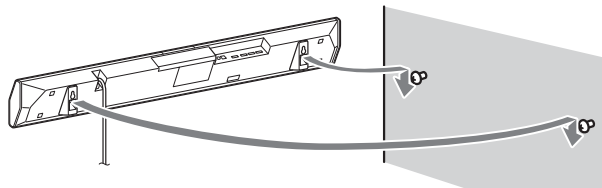

Съвет

Лентовата колонка с високоговорители открива автоматично дали е монтирана на стена или е поставена хоризонтално и оптимизира звука съобразно ориентацията си.

Използване на функцията за управление за HDMI

С помощта на функцията за управление за HDMI и при свързване на оборудване, съвместимо с тази функция, чрез високоскоростен HDMI кабел управлението се улеснява с функциите по-долу. Функцията за управление за HDMI се активира чрез задаване на настройка „ON“ за „CTRL (Управление за HDMI)“ (стр. 12). Настройката по подразбиране е „ON“.

Изключване на системата

Когато изключите телевизора, системата и свързаното оборудване ще се изключат автоматично.

Контрол на звука, възпроизвеждан от системата

Ако включите системата, докато гледате телевизия, звукът от телевизора ще се извежда автоматично от високоговорителите на системата. Силата на звука на системата ще се регулира, когато регулирате силата на звука чрез дистанционното управление на телевизора. Ако последният път, когато сте гледали телевизия, звукът от телевизора се е извеждал от високоговорителите на системата, тя ще се включи автоматично, когато отново включите телевизора.

Audio Return Channel (ARC)

Ако телевизорът е съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC), връзката с високоскоростен HDMI кабел също позволява изпращане на цифрови аудиосигнали от телевизора към системата. Не е необходимо да правите отделна аудиовръзка, за да слушате звука от телевизора през системата. Функцията ARC се активира чрез задаване на настройка „ON“ за „ARC (Audio return channel)“ (стр. 12). Настройката по подразбиране е „ON“.

Възпроизвеждане с едно докосване

Когато задействате оборудването (Blu-ray Disc™ плейър, „PlayStation®4“ и др.), свързано към системата чрез високоскоростен HDMI кабел, свързаният телевизор се включва автоматично и входният сигнал от системата се превключва на съответния HDMI вход.

Забележки

- Горепосочените функции може не да работят с някои устройства.
- В зависимост от настройките на свързаното оборудване функцията за управление за HDMI може да не работи правилно. Вижте инструкциите за експлоатация на оборудването.

Използване на функциите „BRAVIA“ Sync

Оригиналните функции на Sony, посочени по-долу, могат да се използват и с продукти, които са съвместими с „BRAVIA“ Sync.

Пестене на енергия

Ако към системата бъде свързан телевизор, съвместим с „BRAVIA“ Sync, консумираната мощност ще се намали в режим на готовност, тъй като предаването на HDMI сигнал се преустановява, когато телевизорът е изключен, докато функцията за преминаване* на системата е настроена на „AUTO“ (стр. 12).

Настройката по подразбиране е „AUTO“.

Ако е свързан телевизор, различен от „BRAVIA“, задайте настройка „ON“ (стр. 12).

* Функцията за преминаване на HDMI сигнали се използва за извеждане на сигналите от HDMI OUT жака на системата дори ако тя е в режим на готовност.


Забележки за HDMI връзките

- Използвайте високоскоростен HDMI кабел. Ако използвате стандартен HDMI кабел, 1080p, Deep Color, 3D и 4K изображенията може да не се показват правилно.
- Използвайте одобрен за HDMI връзка кабел. Използвайте високоскоростен HDMI кабел на Sony с логотипа Cable Type.
- Не препоръчваме използването на кабел за преобразуване HDMI-DVI.
- Проверете настройката на свързаното оборудване, ако дадено изображение е с ниско качество или ако звукът не излиза от оборудването, свързано чрез HDMI кабела.
- Аудиосигналите (честота на семплиране, дължина в битове и др.), предавани от HDMI жак, може да са потиснати от свързаното оборудване.

- Звукът може да бъде прекъснат, когато честотата на семплиране или броят канали на изходните аудиосигнали от оборудването, което възпроизвежда, се сменят.
- Ако свързаното оборудване не е съвместимо с технологията за защита на авторските права (HDCP), изображението и/или звукът от HDMI OUT жака на тази система може да са изкривени или да не се извеждат. В такъв случай проверете спецификациите на свързаното оборудване.
- Когато е избран „TV“ за източника на входен сигнал на системата, видеосигналите през един от HDMI IN 1/2/3 жаковете, който е бил избран предния път, се извеждат от HDMI OUT жака.
- Тази система поддържа Deep Color, „x.v.Colour“, 3D и 4K предаване.
- За да гледате 3D изображения, свържете съвместим с 3D телевизор и видеооборудване (Blu-ray Disc плейър, „PlayStation®4“ и др.) към системата чрез високоскоростни HDMI кабели, сложете 3D очила и след това пуснете Blu-ray Disc и др., съвместими с 3D.
- За да гледате 4K изображения, телевизорът и плейърите, свързани към системата, трябва да са съвместими с 4K изображенията.

Управление на системата посредством смартфон или таблет (SongPal)

Приложението „SongPal“ ви дава възможност да управлявате системата посредством смартфон, таблет и др. Можете да намерите „SongPal“ в Google Play™ или App Store. Тази функция се активира, когато зададете настройка „ON“ за „BT PWR (BLUETOOTH захранване)“ (стр. 12). Настройката по подразбиране е „ON“.

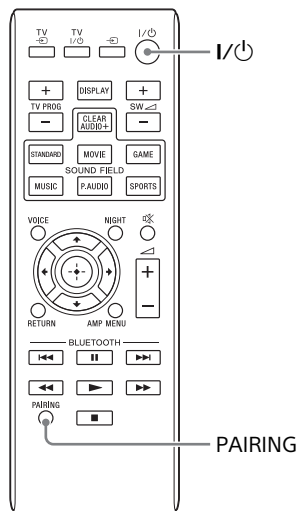


При използване на устройство с Android™

- 1 Натиснете бутона I/⏻ (включено/в готовност) на дистанционното управление.
Дисплеят на лентовата колонка с високоговорители светва.
- 2 Потърсете „SongPal“ чрез устройството с Android и изтеглете това приложение.
- 3 Стартирайте „SongPal“ и следвайте инструкциите на екрана.
- 4 След като екранът на BLUETOOTH връзката се покаже на устройството с Android, натиснете бутона PAIRING на дистанционното управление.
Лампата (синя) мига бързо по време на сдвояването на BLUETOOTH устройствата.
- 5 Изберете „SONY:HT-CT370“ или „SONY:HT-CT770“ от списъка с BLUETOOTH устройства на устройството с Android.
След установяването на връзка лампата (синя) на лентовата колонка с високоговорители светва.
- 6 Управлявайте системата от екрана на свързаното устройство с Android.

Свързване с едно докосване чрез устройство с Android с вградена функция NFC (NFC)

- 1 Изпълнете стъпки от 1 до 3 в „При използване на устройство с Android“.
- 2 След като екранът на BLUETOOTH връзката се покаже на устройството с Android, допрете устройството с Android до знака N на лентовата колонка с високоговорители. След установяването на връзка лампата (синя) на лентовата колонка с високоговорители светва.

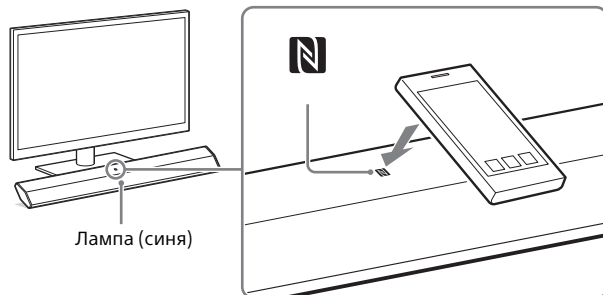

- 3 Управлявайте системата от екрана на устройството с Android.


При използване на iPhone/iPod touch

- 1 Натиснете бутона I/⏻ (включено/в готовност) на дистанционното управление.
Дисплеят на лентовата колонка с високоговорители светва.
- 2 Натиснете бутона PAIRING на дистанционното управление.
Лампата (синя) на лентовата колонка с високоговорители мига бързо по време на сдвояването на BLUETOOTH устройствата.
- 3 Настройте iPhone/iPod touch в режим на сдвояване и изберете „SONY:HT-CT370“ или „SONY:HT-CT770“ от списъка с BLUETOOTH устройства на iPhone/iPod touch.
След установяването на връзка лампата (синя) на лентовата колонка с високоговорители светва.
- 4 Потърсете „SongPal“ чрез свързания iPhone/iPod touch и изтеглете това приложение.
- 5 Стартирайте „SongPal“ и след това управлявайте системата от екрана на iPhone/iPod touch.

Регулиране на настройките


Можете да настроите елементите по-долу с бутона AMP MENU на дистанционното управление. Настройките ви се запазват дори ако изключите захранващия кабел.

- 1 Натиснете бутона AMP MENU на дистанционното управление, за да се покаже прозорецът на менюто на усилвателя върху дисплея на лентовата колонка с високоговорители.
- 2 Изберете желаната настройка, като използвате бутона ← (връщане)/↑ ↓ (избиране)/→ (продължаване), и натиснете бутона ⊕ (въвеждане).
- 3 Натиснете бутона AMP MENU, за да излезете от прозореца на менюто на усилвателя.

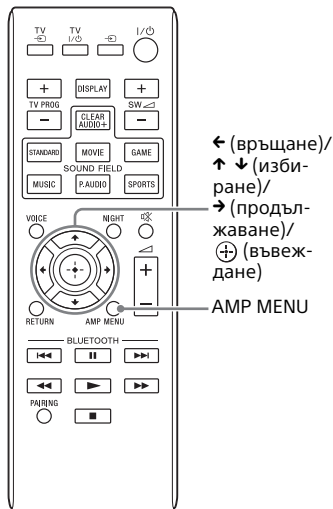

Меню	Функция	По подразбиране
LEVEL	DRC (Динамичен контрол на обхвата)	AUTO
TONE	BASS	0
	TREBLE	0
AUDIO	SYNC (AV sync)	OFF
	DUAL (Двоен моносигнал)	MAIN
	AAV (Advanced auto volume)	OFF
	EFFECT (Звуков ефект)	ON

продължава

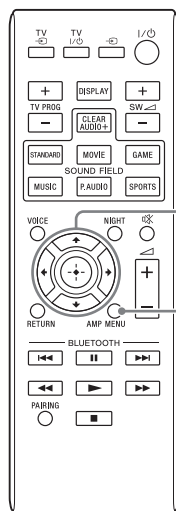


← (връщане)/
↑ ↓ (избиране)/
→ (продължаване)/
⊕ (въвеждане)

AMP MENU

Меню		Функция	По подразбиране
HDMI	CTRL (Управление за HDMI)	За включване или изключване на функцията за управление за HDMI. (ON/OFF) За подробности вижте „Използване на функцията за управление за HDMI“ (стр. 7).	ON
	P. THRU (Преминаване)	За настройване на режима за пестене на енергия на функцията за преминаване на HDMI сигнали. (AUTO/ON) AUTO: Извежда сигналите от HDMI OUT жака на системата в режим на готовност в съответствие със състоянието на телевизора. Тази настройка пести електроенергия в режим на готовност в сравнение с настройката „ON“. ON: Винаги извежда сигналите от HDMI OUT жака в режим на готовност. Ако е свързан телевизор, различен от „BRAVIA“, използвайте системата с настройка „ON“. Забележка: Този елемент се показва само когато „CTRL (Управление за HDMI)“ е с настройка „ON“.	AUTO
	ARC (Audio return channel)	За да слушате цифров звук от телевизор, съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC) и свързан чрез високоскоростен HDMI кабел. (ON/OFF) Забележка: Този елемент се показва само когато „CTRL (Управление за HDMI)“ е с настройка „ON“.	ON
SET BT	BT PWR (BLUETOOTH захранване)	За включване или изключване на BLUETOOTH функцията на системата. (ON/OFF) Забележка: Ако смените настройката на „OFF“, BLUETOOTH и NFC функциите ще се деактивират.	ON
	BT.STBY (BLUETOOTH готовност)	Когато системата има информация за вдвояване, тя е в режим на готовност на BLUETOOTH дори когато е изключена. (ON/OFF)	ON
	AAC (Разширено аудиокодиране)	За задаване дали системата да използва AAC през BLUETOOTH или не. (ON/OFF) Забележка: Ако промените настройката, когато системата е свързана с BLUETOOTH устройство, връзката с това устройство ще бъде прекъсната.	ON
SYSTEM	A. STBY (Автоматичен режим на готовност)	За включване или изключване на функцията AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Системата се изключва автоматично, когато не се извърши операция за определен период от време (около 20 минути) и системата не получава входен сигнал.	ON
	VER (Версия)	За показване на текущата версия на фирмуера.	–
	SYS.RST (Студено нулиране на системата)	За нулиране на менюта и настройките (звукови полета и др.) на системата до началното състояние, когато тя не работи правилно. За подробности вижте „Отстраняване на неизправности“ (стр. 21).	–
WS	LINK	За свързване на безжичната звукова система отново (стр. 13).	–
	RF CHK	За проверка дали безжичната звукова система на системата може да извършва комуникация или не. (OK/NG)	–

Свързване на системата (LINK)

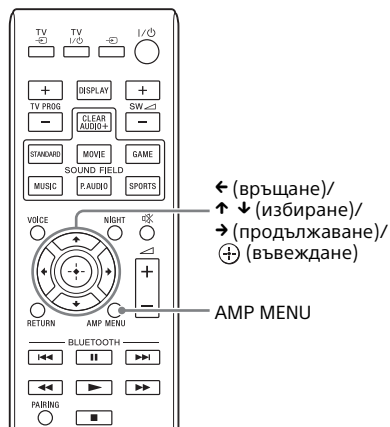

Повторно настройване на връзката с безжичния събуфер.

- 1 Натиснете бутона AMP MENU на дистанционното управление.
- 2 Изберете „WS“ с бутона ↑ ↓ (избиране), след което натиснете бутона ⊕ (въвеждане) или → (продължаване).
- 3 Изберете „LINK“ с бутона ↑ ↓ (избиране), след което натиснете бутона ⊕ (въвеждане) или → (продължаване).

- 4 Когато на дисплея на лентовата колонка с високоговорители се покаже „START“, натиснете бутона ⊕ (въвеждане).

Показва се „SEARCH“ и лентовата колонка с високоговорители търси за оборудване, което да може да се използва с Link. Продължете към следващата стъпка в рамките на 1 минута.

За да прекратите функцията Link по време на търсене на оборудване, натиснете бутона ← (връщане).

- 5 Натиснете бутона LINK на събуфера с върха на писалка и др.


Лампата „Включено/в готовност“ на събуфера светва в зелено. На дисплея на лентовата колонка с високоговорители се показва „OK“. Ако се покаже „FAILED“, проверете и се уверете, че събуферът е включен, и изпълнете процедурата отново, като започнете със стъпка 1.

- 6 Натиснете бутона AMP MENU.

Менюто на усилвателя се изключва.


Лампа „Включено/в готовност“

HT-CT370

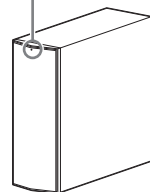

Лампа „Включено/в готовност“

HT-CT770

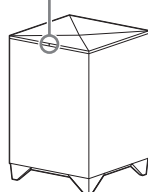

Бутон LINK



Бутон LINK



Предпазни мерки

За безопасност

- Ако в системата попадне твърд предмет или се излее течност, изключете я от електрическата мрежа и я предайте за проверка на квалифициран персонал, преди да я използвате отново.
- Не се качвайте върху лентовата колонка с високоговорители и събуфера, тъй като може да паднете и да се нараните или да причините повреда на системата.

За източници на захранване

- Преди работа със системата проверете дали работното напрежение съвпада с това на местното електрозахранване. Работното напрежение е обозначено на табелката от долната страна на лентовата колонка с високоговорители.
- Ако няма да използвате системата дълго време, я изключете от стенния контакт (електрическата мрежа). За да изключите захранващия кабел, хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела.
- Единият шип на щепсела е по-широк от другия от съображения за сигурност и се включва в контакта само по един-единствен начин. Ако не можете да вкарате докрай щепсела в контакта, свържете се с търговеца, от когото сте закупили оборудването.
- Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран сервис.

При повишена температура

Въпреки че системата загрява по време на работа, това не е неизправност. Ако продължително време използвате тази система с голяма сила на звука, температурата в задната и долната ѝ част се повишава значително. Не докосвайте системата, за да не се изгорите.

При поставяне

- Поставете системата на място с подходяща вентилация, за да предотвратите повишаване на температурата и да удължите живота ѝ.
- Не поставяйте системата близо до източници на висока температура или на място с пряка слънчева светлина, запрашеност или механични вибрации.
- Не слагайте върху задната част на лентовата колонка с високоговорители и събуфера нищо, което може да блокира вентилационните отвори и да предизвика повреда.
- Ако системата се използва заедно с телевизор, видеоманетофон или магнетофон, може да се появи шум, както и да се влоши качеството на картината. В такъв случай поставете системата далече от тези уреди.
- Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхност, която е била специално обработена (с восък, смазка, лак и др.), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността.
- Старайте се да избягвате всякакви възможни повреди, причинени от ъглите на лентовата колонка с високоговорители или събуфера.

При работа

Преди да свържете друго оборудване, уверете се, че сте изключили системата и сте извадили захранващия кабел от контакта.

Ако забележите нередност в цветовете на телевизионен екран наблизо

Нередности в цветовете може да се наблюдават при определени видове телевизори.

Ако забележите нередност в цветовете...

Изключете телевизора и го включете отново след 15 до 30 минути.

Ако отново забележите нередност в цветовете...

Поставете системата на по-голямо разстояние от телевизора.

При почистване

Почиствайте системата с мека суха кърпа. Не използвайте никакви видове абразивни подложки, почистващи прахове или разтворители, като например спирт или бензин.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани със системата, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Авторски права

Тази система включва Dolby* Digital и DTS** Digital Surround System.

* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.

Dolby и символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.

** Произведено по лиценз според номера на патенти в САЩ: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени и предстоящи патенти в САЩ и по света. DTS-HD, символът и DTS-HD и символът заедно са регистрирани търговски марки на DTS, Inc.

Продуктът включва софтуер. © DTS, Inc. Всички права запазени.

Логотипите BLUETOOTH® и маркировката с тази дума са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и използването им от Sony Corporation е по лиценз.

Тази система е снабдена с технологията High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логотипът на HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други държави.

Логотипът на „BRAVIA“ е търговска марка на Sony Corporation.

„DSEE“ е търговска марка на Sony Corporation.

„x.v.Colour“ и логотипът на „x.v.Colour“ са търговски марки на Sony Corporation.

„PlayStation®“ е регистрирана търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.

„N Mark“ е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.

Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.

„ClearAudio+“ е търговска марка на Sony Corporation.

Apple, логотипът на Apple, iPhone, iPod и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуга на Apple Inc.



Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означават, че електронният аксесоар е предназначен за свързване конкретно към iPod или съответно iPhone и че е одобрен от разработчика като отговарящ на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за безопасност и нормативните разпоредби. Имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod или iPhone може да окаже влияние върху ефективността на безжичната връзка.

Модели „Made for iPod/iPhone“

Съвместимите модели iPod/iPhone са следните. Актуализирайте своето устройство iPod/iPhone с най-новия софтуер, преди да го използвате със системата.

Технологията BLUETOOTH работи с:

- iPhone
 - iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
- iPod touch
 - iPod touch (5-то поколение)/iPod touch (4-то поколение)

Останалите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Безжична технология BLUETOOTH

Поддържана версия на BLUETOOTH и профили

Профилът се отнася за стандартен набор от функции за различните възможности на BLUETOOTH продукти. Вижте „Спецификации“ (стр. 28) за версията на BLUETOOTH и профилите, поддържани от тази система.

Забележки

- За да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството, което искате да свържете, трябва да поддържа същия профил като тази система. Дори ако BLUETOOTH устройството поддържа същия профил, функциите може да се различават поради спецификациите му.
- Аудиовъзпроизвеждането на тази система може да бъде със закъснение спрямо това на BLUETOOTH устройството поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH.

Ефективен обхват на комуникация

BLUETOOTH устройствата трябва да се използват в рамките на около 10 метра (разстояние без препятствия) едно от друго. Ефективният обхват на комуникация може да е по-малък при следните условия:

- когато между устройствата с BLUETOOTH връзка има човек, метален предмет, стена или друго препятствие;
- места, на които има безжична LAN мрежа;
- около микровълнови фурни, докато се използват;
- места, на които възникват други електромагнитни вълни.

Въздействия на други устройства

BLUETOOTH устройствата и безжичното LAN (IEEE 802.11b/g) оборудване използват една и съща честотна лента (2,4 GHz). При използване на BLUETOOTH устройство близо до устройство с безжична LAN връзка може да възникнат електромагнитни смущения.

Това може да доведе до по-ниски скорости на прехвърляне на данни, шум или невъзможност за връзка. Ако това се случи, опитайте следните начини за отстраняване на проблема:

- Свържете тази система и мобилен телефон с BLUETOOTH или BLUETOOTH устройство, когато сте на поне 10 метра разстояние от оборудването за безжична LAN мрежа.
- Изключите захранването на оборудването за безжична LAN мрежа, когато използвате BLUETOOTH устройството в рамките на 10 метра.

Въздействия върху други устройства

Излъчването на радиовълни от тази система може да доведе до смущения на работата на някои медицински изделия. Тъй като тези смущения може да доведат до неизправности, винаги изключвайте захранването на тази система, мобилния телефон с BLUETOOTH и BLUETOOTH устройството на следните места:

- в болници, влакове или самолети, бензиностанции и всякакви други места, където може да са налице леснозапалими газове;
- близо до автоматични врати или противопожарни аларми.

Забележки

- Тази система поддържа функции за защита, които отговарят на спецификацията на BLUETOOTH като средство за гарантиране на защитата при комуникация чрез технологията BLUETOOTH. В зависимост от настройките и от други фактори обаче е възможно тази защита да е недостатъчна. Затова бъдете винаги внимателни при комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
- Sony няма да носи каквато и да е отговорност за щети или други загуби, произтичащи от разкриване на информация по време на комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
- Комуникацията чрез BLUETOOTH не е непременно гарантирана при всички BLUETOOTH устройства, които имат същия профил като тази система.

- BLUETOOTH устройствата, свързани с тази система, трябва да отговарят на спецификацията на BLUETOOTH, определена от Bluetooth SIG, Inc., и съответствието им трябва да е удостоверено. Въпреки това дори ако дадено устройство отговаря на спецификацията на BLUETOOTH, възможно е да има случаи, при които поради характеристиките или спецификациите на BLUETOOTH устройството свързването да е невъзможно или методите на управление, извеждането на екрана или работата да се различават.
- Може да възникне шум или звукът да прекъсва в зависимост от BLUETOOTH устройството, свързано с тази система, средата на комуникация или обкръжаващите условия.

Отстраняване на неизправности

Ако имате някое от следните затруднения, докато използвате системата, прегледайте това ръководство за отстраняване на неизправности, за да го разрешите, преди да я дадете за ремонт. Ако проблемът продължи, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony. Когато искате да се направи ремонт, не забравяйте да донесете лентовата колонка с високоговорители и събуфера дори ако изглежда, че само едното устройство има проблеми.

ЗАХРАНВАНЕ

Системата няма захранване.

→ Проверете дали захранващият кабел е свързан здраво.

Системата се изключва автоматично.

→ Функцията „A. STBY“ работи. Задайте настройка „OFF“ за „A. STBY (Автоматичен режим на готовност)“ (стр. 12).

ЗВУК

Системата не извежда звук от телевизора.

- Натиснете неколkokратно бутона  на дистанционното управление, за да се покаже „TV“ на екрана (вижте „Слушане на аудио от телевизора“ в предоставеното Ръководство за стартиране).
- Проверете връзката на HDMI кабела, цифровия оптичен кабел или аудиокабела, който е свързан със системата, и телевизора (вижте „Връзка“ в предоставеното Ръководство за стартиране).
- Проверете извеждането на звук от телевизора. За настройките на телевизора вижте инструкциите му за експлоатация.
- Увеличете силата на звука на телевизора или отменете заглушаването.

- Когато телевизор, съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC), е свързан с HDMI кабел, се уверете, че кабелът е свързан към извода на HDMI входа (ARC) на телевизора (вижте „Връзка“ в предоставеното Ръководство за стартиране).
- Ако телевизорът не е съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC), свържете цифровия оптичен кабел в допълнение към HDMI кабела, за да извеждате звук (вижте „Връзка“ в предоставеното Ръководство за стартиране).

Звукът се извежда както от системата, така и от телевизора.

→ Изключете звука от системата или от телевизора.

Звукът на телевизора от тази система изостава спрямо картината.

→ Задайте настройка „OFF“ за „SYNC (AV sync)“, ако настройката е била „ON“ (стр. 11).

От лентовата колонка с високоговорители не се чува звук или се чува само много слаб звук от свързаното към нея оборудване.

- Натиснете бутона  + на дистанционното управление и проверете силата на звука (вижте „Част и уреди за управление“ (стр. 22)).
- Натиснете бутона  или  + на дистанционното управление, за да отмените функцията за заглушаване (вижте „Част и уреди за управление“ (стр. 26)).
- Уверете се, че източникът на входен сигнал е правилно избран. Изпробвайте други източници на входен сигнал, като натиснете няколко пъти бутона  на дистанционното управление (вижте „Слушане на звук“ в предоставеното Ръководство за стартиране).
- Проверете дали всички кабели на системата и свързаното оборудване са пъхнати стабилно.

Няма звук или се чуват само много слаби звуци от събуфера.

- Натиснете бутона SW  + на дистанционното управление, за да увеличите силата на звука на събуфера (вижте „Част и уреди за управление“ (стр. 26)).
- Проверете дали лампата „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено. Ако това не е така, вижте „Не се чува звук от събуфера“ в „БЕЗЖИЧЕН ЗВУК“ (стр. 20).

- Събуферът служи за възпроизвеждане на басов звук. При наличието на източници на входен сигнал, които съдържат изключително малко компоненти на басов звук (например телевизионно излъчване), звукът от събуфера може да е труден за чуване.
- Когато възпроизвеждате съдържание, съвместимо с технологията за защита на авторските права (HDCP), то не се извежда от събуфера.

Не може да бъде постигнат съраунд ефект.

- В зависимост от входния сигнал и настройката за звуковото поле, обработката на съраунд звука може да не работи ефективно. Съраунд ефектът може да е едва доловим в зависимост от програмата или диска.
- За да възпроизведете многоканално аудио, проверете настройката на цифровия аудиоизход на устройството, свързано със системата. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното оборудване.

BLUETOOTH

BLUETOOTH връзката не може да се извърши.

- Уверете се, че лампата (синя) на лентовата колонка с високоговорители свети (вижте „Слушане на звук от BLUETOOTH устройства“ в предоставеното Ръководство за стартиране).

Състояние на системата	Състояние на лампата (синя)
По време на вдвояване с BLUETOOTH устройство	Мига бързо
Системата се опитва да осъществи връзка с BLUETOOTH устройство	Мига
Системата е установила връзка с BLUETOOTH устройство	Свети
Системата е в режим на готовност за BLUETOOTH (когато е изключена)	Не свети

- Уверете се, че BLUETOOTH устройството, което искате да свържете, е включено и че функцията BLUETOOTH е активирана.

- Приближете BLUETOOTH устройството до тази система.
- Сдвоете тази система и BLUETOOTH устройството отново. Може да е необходимо първо да отмените сдвояването със системата, като използвате BLUETOOTH устройството.

Не може да се направи сдвояване.

- Приближете BLUETOOTH устройството до тази система (вижте „Слушане на звук от BLUETOOTH устройства“ в предоставеното Ръководство за стартиране).
- Уверете се, че системата не получава смущения от безжично LAN оборудване, други безжични устройства с честота 2,4 GHz или микровълнова фурна. Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, преместете го на разстояние от тази система.

Не се извежда звук от свързаното BLUETOOTH устройство.

- Уверете се, че лампата (синя) на лентовата колонка с високоговорители свети (вижте „Слушане на звук от BLUETOOTH устройства“ в предоставеното Ръководство за стартиране).
- Приближете BLUETOOTH устройството до тази система.
- Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, като например безжично LAN оборудване, други BLUETOOTH устройства или микровълнова фурна, преместете устройството на разстояние от тази система.
- Отстранете всякакви препятствия между тази система и BLUETOOTH устройството или преместете системата далече от препятствието.
- Сменете разположението на свързаното BLUETOOTH устройство.
- Опитайте да промените честотата на безжичния сигнал на Wi-Fi рутера, компютъра и т.н. на лентата от 5 GHz.
- Увеличете силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство.

Звукът не е синхронизиран с изображението.

- Когато гледате филми, може да чувате звук, който е с малко забавяне спрямо картината.

БЕЗЖИЧЕН ЗВУК

Не се чува звук от събуфера.

- Проверете дали захранващият кабел на събуфера е свързан правилно. (Вижте „Включване на системата“ в предоставеното Ръководство за стартиране.)
- Лампата „Включено/в готовност“ не свети.
 - Проверете дали захранващият кабел на събуфера е свързан правилно.
 - Натиснете бутона I/⏻ (включено/в готовност) на събуфера, за да включите захранването.
- Лампата „Включено/в готовност“ мига бавно в зелено или свети в червено.
 - Преместете събуфера по-близо до лентовата колонка с високоговорители, така че лампата „Включено/в готовност“ да свети в зелено.
 - Следвайте стъпките в „Свързване на системата (LINK)“ (стр. 13).
 - Проверете състоянието на комуникацията на безжичната звукова система чрез „RF CHK“ в менюто на усилвателя (стр. 12).
- Лампата „Включено/в готовност“ мига бързо в зелено.
 - Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
- Лампата „Включено/в готовност“ мига в червено.
 - Натиснете бутона I/⏻ (включено/в готовност) на събуфера, за да изключите захранването, и проверете дали вентилационните му отвори не са блокирани.
- Събуферът е предназначен за възпроизвеждане на басов звук. Когато източникът на входен сигнал не съдържа басов звук, както е при повечето телевизионни програми, басовият звук може да не се чува.
- Натиснете бутона SW ◀+ на дистанционното управление, за да увеличите силата на звука на събуфера (вижте „Части и уреди за управление“ (стр. 26)).

Звукът прекъсва или има шум.

- Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, като например безжична LAN мрежа или електронна фурна, преместете системата на разстояние от него.

- Ако има някакво препятствие между лентовата колонка с високоговорители и събуфера, преместете го или го отстранете.
- Разположете лентовата колонка с високоговорители и събуфера възможно най-близо.
- Превключете честотата на безжичната LAN мрежа на близкостоящите Wi-Fi рутер или компютър на лентата от 5 GHz.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Дистанционното управление на системата не работи.

- Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на лентовата колонка с високоговорители (вижте „Части и уреди за управление“ (стр. 26)).
- Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и системата.
- Сменете двете батерии в дистанционното управление с нови, ако са слаби.
- Уверете се, че натискате правилния бутон на дистанционното управление.

ДРУГИ

Функцията за управление за HDMI не работи правилно.

- Проверете HDMI връзката (вижте „Връзка“ в предоставеното Ръководство за стартиране).
- Настройте функцията за управление за HDMI на телевизора. За настройките на телевизора вижте предоставените инструкции за експлоатацията му.
- Уверете се, че свързаното оборудване е съвместимо с „BRAVIA“ Sync.
- Проверете настройките на управлението за HDMI на свързаното оборудване. Прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното оборудване.
- Ако включите/изключите захранващия кабел, изчакайте поне 15 секунди, преди да започнете да работите със системата.

- Ако свържете аудиоизхода на видео оборудването и системата с кабел, който не е HDMI, не може да се възпроизвежда звук поради „BRAVIA“ Sync. В такъв случай задайте настройка „OFF“ за „CTRL (Управление за HDMI)“ (стр. 12) или свържете кабела от жака на аудиоизхода на видео оборудването директно към телевизора.

На дисплея на лентовата колонка с високоговорители се показва „PRTECT (защита)“.

- Натиснете бутона (включено/в готовност) I/⏻, за да изключите системата. След като индикаторът изчезне, изключете захранващия кабел и след това проверете дали нещо не блокира вентилационните отвори на системата.

Сензорите на телевизора не работят правилно.

- Лентовата колонка с високоговорители може да блокира някои сензори (например този за яркостта) и приемника на дистанционното управление на телевизора или „излъчвателя за 3D очила (предаване на инфрачервен сигнал)“ на 3D телевизор, който поддържа система с инфрачервени 3D очила. Преместете лентовата колонка с високоговорители по-далече от телевизора в обхват, който позволява на тези части да работят правилно. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с телевизора, относно местоположението на сензорите и на приемника на дистанционното управление.

НУЛИРАНЕ


Ако системата все още не работи правилно, нулирайте я по следния начин:

- 1** Натиснете бутона I/⏻ (включено/в готовност) на дистанционното управление, за да включите лентовата колонка с високоговорители.
- 2** Натиснете бутона AMP MENU на дистанционното управление.
- 3** Натиснете неколkokратно бутона ↑ ↓ (избиране), докато на екрана се покаже „SYSTEM“, след което натиснете бутона ⊕ (въвеждане).
- 4** Натиснете неколkokратно бутона ↑ ↓ (избиране), докато на екрана се покаже „SYS.RST“, след което натиснете бутона ⊕ (въвеждане) (стр. 12).
- 5** Натиснете бутона ⊕ (въвеждане), след като на екрана се покаже „START“.
На екрана се показва „RESET“ и настройките на менюто, звуковите полета и др. се връщат в началното си състояние.
- 6** Изключете захранващия кабел.

Части и уреди за управление

HT-CT370

Лентова колонка с високоговорители

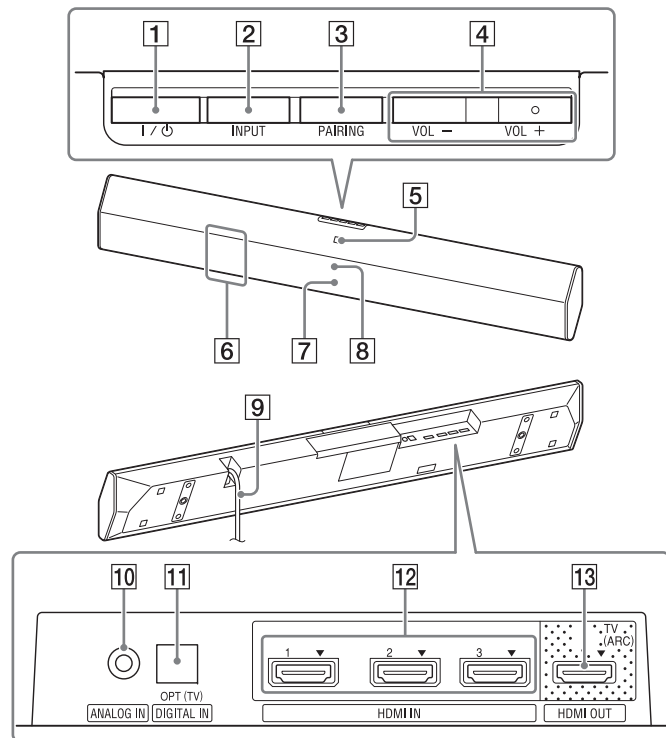


Отпред/отгоре

- 1 Бутон I/⏻ (включено/в готовност)
- 2 Бутон INPUT
- 3 Бутон PAIRING
- 4 Бутони VOL (сила на звука) +/-
- 5 Знак N
Когато използвате функцията NFC, докоснете знака с NFC устройството.
- 6 Сензор за дистанционно управление
- 7 Лампа
 - Бяла: когато дисплеят на лентовата колонка с високоговорители е изключен
 - Синя: BLUETOOTH режим (стр. 19)
- 8 Дисплей


Отзад/отдолу

- 9 Захранващ кабел
- 10 ANALOG IN жак
- 11 DIGITAL IN (OPT (TV)) жак
- 12 HDMI IN 1/2/3 жакове
- 13 HDMI OUT (TV (ARC)) жак

Събуфер

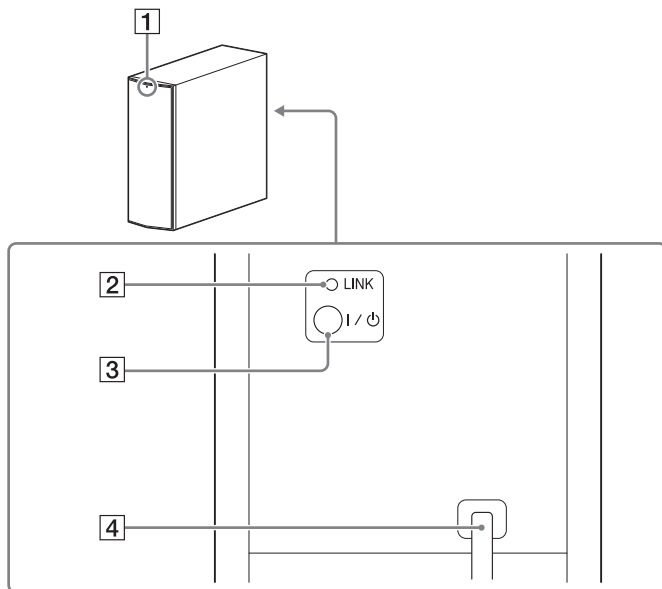

- 1 Лампа „Включено/в готовност“
- 2 Бутон LINK
- 3 Бутон I / ⏻ (включено/в готовност)
- 4 Захранващ кабел

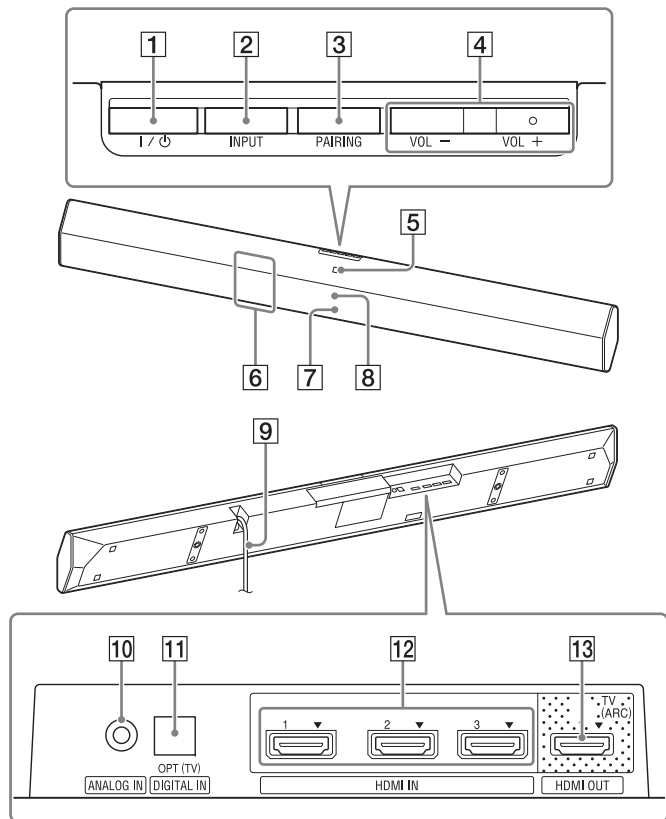
Лентова колонка с високоговорители

Отпред/отгоре

- 1 Бутон I/⏻ (включено/в готовност)
- 2 Бутон INPUT
- 3 Бутон PAIRING
- 4 Бутони VOL (сила на звука) +/-
- 5 Знак N
Когато използвате функцията NFC, докоснете знака с NFC устройството.
- 6 Сензор за дистанционно управление
- 7 Лампа
 - Бяла: когато дисплеят на лентовата колонка с високоговорители е изключен
 - Синя: BLUETOOTH режим (стр. 19)
- 8 Дисплей

Отзад/отдолу

- 9 Захранващ кабел
- 10 ANALOG IN жак
- 11 DIGITAL IN (OPT (TV)) жак
- 12 HDMI IN 1/2/3 жакове
- 13 HDMI OUT (TV (ARC)) жак

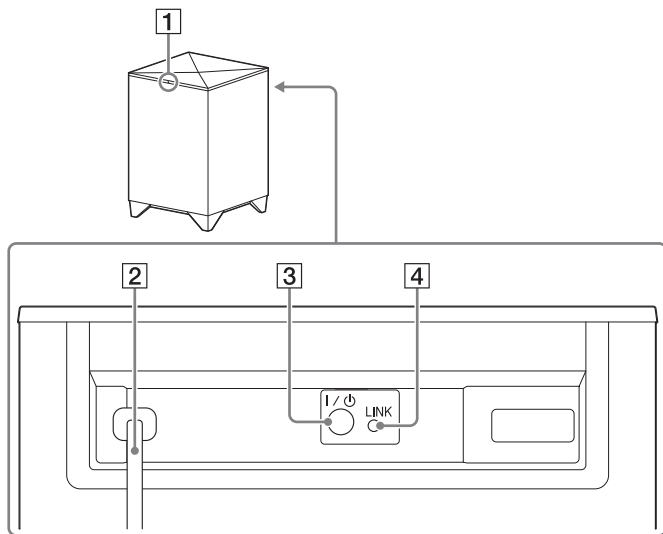Събуфер




- 1 Лампа „Включено/в готовност“
- 2 Захранващ кабел
- 3 Бутон I/⏻ (включено/в готовност)
- 4 Бутон LINK

Дистанционно управление

Предоставеното дистанционно управление може да управлява системата и свързаните устройства. Възможно е то да не може да управлява някои устройства. В такъв случай използвайте дистанционното управление на устройството.

Забележка

Използвайте дистанционното управление, като го насочите към сензора за дистанционно управление на лентовата колонка с високоговорители.

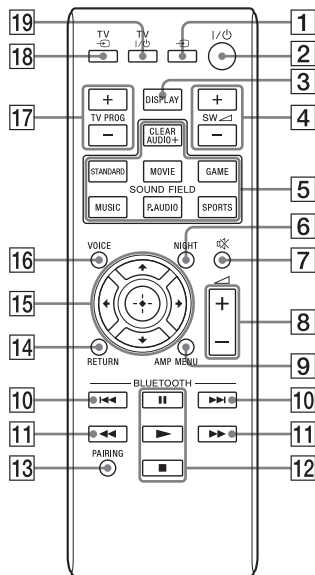

Управление на системата

- 1 Бутон (вход)
- 2 Бутон I/O (включено/в готовност)
- 3 Бутон DISPLAY
За да превключите яркостта (Ярък/Тъмен/Изключено) на дисплея на лентовата колонка с високоговорители.
 - Когато за яркостта на дисплея е зададена настройка „Изключено“, той се изключва, след като покаже състоянието на управлението в продължение на няколко секунди.
 - Когато дисплеят се превключи от „Изключено“ на „Ярък“, на него се показва информация за аудиопотока.
- 4 Бутони SW (сила на звука на събуфера) +/-
- 5 Бутони SOUND FIELD*1
- 6 Бутон NIGHT (Нощен режим)*1
- 7 Бутон (заглушаване)
- 8 Бутони (сила на звука) +*2/-
- 9 Бутон AMP MENU
- 13 Бутон PAIRING
- 14 Бутон RETURN
- 15 Бутони (връщане)/ (избиране)/ (продължаване)/ (въвеждане)
Натиснете бутон , , или , за да изберете настройка, след което натиснете бутон , за да я регистрирате.
- 16 Бутон VOICE*1

Управление на телевизора

- 17 Бутони TV PROG (програма) +/-
За смяна на канала.
- 18 Бутон TV (вход)
За превключване на входния сигнал на телевизора.
- 19 Бутон TV I/O (включено/в готовност)
За включване и изключване на телевизор, който може да се управлява от дистанционното управление на системата.

Управление на BLUETOOTH устройството

10 Бутони ◀◀/▶▶

За пропускане на запис.

11 Бутони ◀◀/▶▶

За бързо превъртане назад или напред на записа, когато е натиснато по време на възпроизвеждане.

12 Бутони за управление на възпроизвеждането ▶*2 (възпроизвеждане)/⏏ (поставяне на пауза)/■ (спиране)

За стартиране, поставяне на пауза или спиране на възпроизвеждането. За повторно стартиране на възпроизвеждането по време на пауза натиснете отново бутона ⏏.

Забележка

Това са примери за базово управление. Възможно е да има устройства, които да не могат да бъдат управлявани или да работят по различен начин.

*1 Вижте „Слушане на звукови ефекти“ в предоставеното Ръководство за стартиране.

*2 Бутоните ▶ (възпроизвеждане) и ◀ (сила на звука) + имат осезаема точка. Използвайте я като отправна точка по време на управление.

Задаване на производителя на телевизора

- 1 Натиснете бутона, съответстващ на производителя, докато държите натиснат бутона I/⏻ (включено/в готовност) за телевизора на дистанционното управление на системата.

Производител	Бутон
SONY	[17] TV PROG +
Samsung	[3] DISPLAY
LG	[4] SW ◀ +
Panasonic	[17] TV PROG –
Philips	[5] CLEARAUDIO+
	[5] MOVIE
	[5] GAME
Sharp	[4] SW ◀ –
Toshiba	[5] STANDARD

- 2 Продължавайте да държите натиснат бутона I/⏻ (включено/в готовност) на телевизора и натиснете бутона ⊕ (въвеждане).
- 3 Отпуснете бутона I/⏻ (включено/в готовност) за телевизора на дистанционното управление на системата, който сте натиснали.

Спецификации

Лентова колонка с високоговорители (SA-CT370, SA-CT770)

Секция на усилвателя

ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)

Преден Л + Преден Д: 50 W + 50 W
(при 4 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)

ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)

SA-CT370:

Преден Л/Преден Д: 100 вата (на канал при 4 ома, 1 kHz)

SA-CT770:

Преден Л/Преден Д: 105 вата (на канал при 4 ома, 1 kHz)

Входове

HDMI IN 1/2/3*

ANALOG IN

DIGITAL IN (OPT (TV))

* Тези 3 жака са идентични. Няма значение кой от тях използвате.

Изход

HDMI OUT (TV (ARC))

Секция BLUETOOTH

Система за комуникация

BLUETOOTH спецификация версия 3.0

Изход

BLUETOOTH спецификация клас на мощност 2

Максимален обхват на комуникация

Зрителна линия приблиз. 10 м¹⁾

Максимален брой устройства за регистриране

9 устройства

Честотна лента

2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Метод на модулация

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Съвместими BLUETOOTH профили²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Поддържани кодеци³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Обхват на предаване (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (Честота на семплиране 44,1 kHz)

- 1) Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, безжичен телефон, чувствителност на приемане, операционна система, софтуерно приложение и др.
- 2) Стандартните BLUETOOTH профили указват целта на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
- 3) Кодек: Формат на компресия и преобразуване на аудиосигнал
- 4) Сублентов кодек
- 5) Разширено аудио кодиране

Секция на високоговорителите: Преден Л/Преден Д

Система от високоговорители

SA-CT370: Система от високоговорители с пълен обхват, акустична суспензия

SA-CT770: 2-посочна система от високоговорители, акустична суспензия

Високоговорител

SA-CT370: 60 мм, коничен

SA-CT770: 60 мм, коничен уфер

20 мм, балансиран възбудител-пищялка

Номинален импеданс

4 ома

Обща информация

Изисквания за захранването

220 V – 240 V променлив ток, 50 Hz/60 Hz

Консумирана мощност

Включено състояние: 34 W

Режим на готовност (функцията за управление за HDMI е включена): 0,5 W или по-малко

Режим на готовност (функцията за управление за HDMI е изключена): 0,3 W или по-малко

Режим на готовност на BLUETOOTH: 0,5 W или по-малко

Размери (приблизително) (ш/в/д)

SA-CT370:

900 мм × 50 мм × 113 мм

(без скоби за монтиране на стена)

900 мм × 113 мм × 72 мм

(със скоби за монтиране на стена)

SA-CT770:

1030 мм × 50 мм × 113 мм

(без скоби за монтиране на стена)

1030 мм × 113 мм × 72 мм

(със скоби за монтиране на стена)

Тегло (приблиз.)

SA-CT370: 2,4 кг

SA-CT770: 2,6 кг

Събуфер (SA-WCT370, SA-WCT770)

ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)

SA-WCT370: 100 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)

SA-WCT770: 120 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)

Система от високоговорители

Събуферна система, басрефлексна

Високоговорител

SA-WCT370: 100 мм × 150 мм, коничен

SA-WCT770: 160 мм, коничен

Номинален импеданс

4 ома

Изисквания за захранването

220 V – 240 V променлив ток, 50 Hz/60 Hz

Консумирана мощност

Включено състояние: 30 W

Режим на готовност: 0,5 W или по-малко

Размери (приблизително) (ш/в/д)

SA-WCT370: 135 мм × 361,5 мм × 394 мм (вертикално)

361,5 мм × 135 мм × 394 мм (хоризонтално)

SA-WCT770: 271 мм × 404 мм × 271 мм

Тегло (приблиз.)

SA-WCT370: 7,0 кг

SA-WCT770: 8,8 кг

Секция на безжичния предавател/приемник

Система от високоговорители

Безжичен звук спецификация версия 2.0

Честотна лента

2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Метод на модулация

Pi/4 DQPSK

Входни цифрови аудио формати, поддържани от системата

Dolby Digital

DTS-HD Master Audio*

Dolby Digital Plus*

DTS-HD High Resolution Audio*

Dolby TrueHD*

DTS-HD Low Bit Rate*

DTS

Линеен PCM 2 канала, 48 kHz или по-малко

DTS 96/24

Линеен PCM максимално 7.1 канала 192 kHz или по-малко*

* Тези формати могат да се възпроизведат само при HDMI връзка.

Видео формати, поддържани от системата

Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)

Файл	2D	3D		
		Опаковане на кадри	Формат един-до-друг (половина)	Над/под (отгоре и отдолу)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz ^{*1}	○	–	–	–
4096 × 2160p @ 50 Hz ^{*1}	○	–	–	–
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz ^{*2}	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz ^{*1}	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 50 Hz ^{*1}	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz ^{*2}	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 25 Hz ^{*2}	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz ^{*2}	○	–	–	–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p @ 50 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p @ 25 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i @ 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz	○	○	○	○
720 × 480p @ 59,94/60 Hz	○	–	–	–
720 × 576p @ 50 Hz	○	–	–	–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz	○	–	–	–

^{*1} YCbCr 4:2:0/поддържа се само 8-битов формат

^{*2} Поддържа се само 8-битов формат

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

HDMI

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation



* 4 4 8 8 9 7 0 2 1 * (3)

4-488-970-21(3) (BG)