

Τηλεχειριστήριο Live-View

Οδηγός έναρξης

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου Live-View RM-LVR3.

Πριν τη χρήση, είναι απαραίτητη η σύνδεση με μια φωτογραφική μηχανή μέσω Wi-Fi, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον «Οδηγό Βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/



Αρχείο κατόχου

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά. Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς σε κάθε επικοινωνία με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.

Αρ. μοντέλου RM-LVR3


Αρ. σειράς

RM-LVR3

Προφυλάξεις


Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Εάν χρειαστεί να την ελέγξετε, αποσυνδέστε τη ζώνη.

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

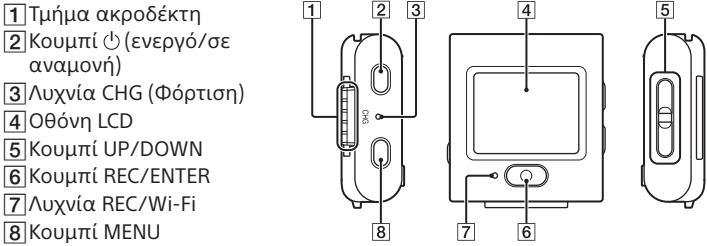

- Για να επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί MENU, το κουμπί REC/ENTER και το κουμπί DOWN ταυτόχρονα.

Εμφάνιση οθόνης

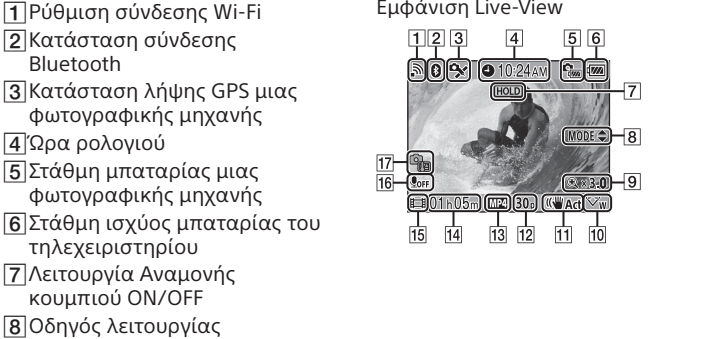

- 9 Αναλογία ζουμ
- 10 Γωνία
- 11 Ρυθμίς. SteadyShot
- 12 Ποιότητα εικόνας (ρυθμός καρτέ)
- 13 Μορφή ταινίας
- 14 Εγγράψιμος χρόνος/Χρόνος εγγραφής
- 15 Λειτουργία λήψης
- 16 ON/OFF εγγραφής ήχου
- 17 Προειδοποίηση της αύξησης της θερμοκρασίας της φωτογραφικής μηχανής


Σημείωση

- Η οθόνη διαφοροποιείται ανάλογα με το ποια φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη.

Φόρτιση του τηλεχειριστηρίου

1 Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου έχει τεθεί στο OFF.


2 Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση (παρέχεται).

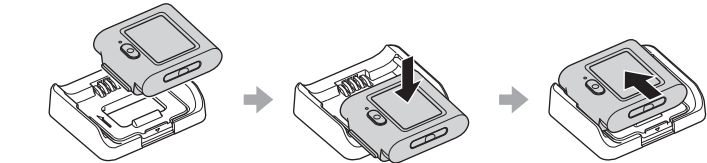

Σημείωση

- Εάν το τμήμα ακροδέκτη του τηλεχειριστηρίου είναι βρεγμένο ή βρώμικο, απομακρύνετε την υγρασία ή τη σκόνη πριν τη σύνδεση.

3 Συνδέστε τη βάση σε ενεργοποιημένο υπολογιστή με το καλώδιο micro USB (παρέχεται).

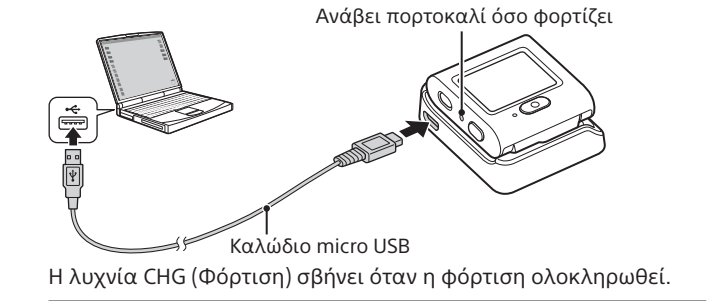

Σημειώσεις

- Μπορείτε να φορτίζετε το τηλεχειριστήριο ακόμα κι εάν δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Επίσης, ακόμα κι αν το τηλεχειριστήριο δεν έχει φορτιστεί πλήρως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χωρητικότητα του μερικώς φορτισμένου πακέτου μπαταριών.
- Όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, τροφοδοτείται με ρεύμα, αλλά δεν φορτίζεται.
- Όταν το τηλεχειριστήριο είναι πλήρως φορτισμένο, η λυχνία CHG (φόρτιση) σβήνει αμέσως.


Ορισμός της ημερομηνίας και της ώρας/περιοχής

1 Πατήστε το κουμπί (ενεργό/σε αναμονή) για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Όταν το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας/περιοχής.

2 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα/περιοχή.

Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί REC/ENTER για εκτέλεση. Η εναλλαγή μεταξύ ημερομηνίας και ώρας/περιοχής γίνεται με την εξής σειρά.

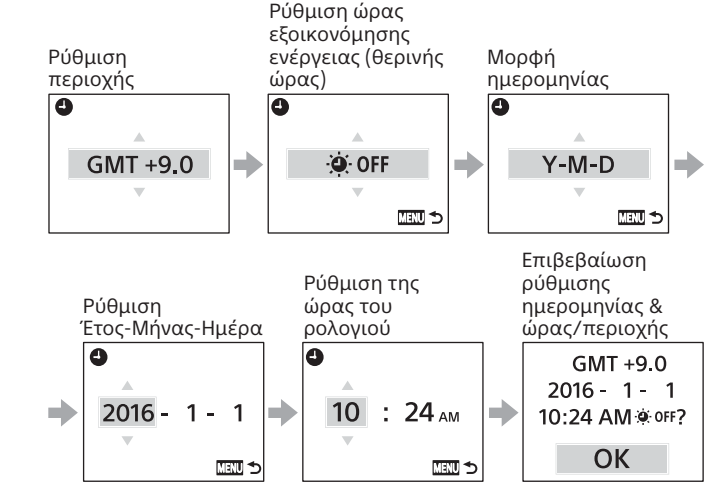

Πατήστε το κουμπί REC/ENTER στην οθόνη επιβεβαίωσης της ρύθμισης ημερομηνίας & ώρας/περιοχής για να επιβεβαιώσετε το στοιχείο που θέλετε. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η οθόνη αναμονής Wi-Fi.

Συμβουλές

- Οι περιοχές προσδιορίζονται από τη διαφορά ώρας μεταξύ της Μέσης Ώρας Γκρίνουιτς (GMT) και της τυπικής ώρας της χώρας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφορά ώρας, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο κατάλογος με τη διαφορά ώρας στις πρωτεύουσες του κόσμου» του Οδηγού Βοήθειας (διαδικτυακό εγχειρίδιο).
- Για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα ξανά, πατήστε το κουμπί MENU του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε (Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας)/ GMT (Ρύθμιση περιοχής)/ OFF (Ρύθμιση θερινής ώρας) από τις (Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου).

Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου σε φωτογραφική μηχανή

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει πώς να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο σε μια μεμονωμένη φωτογραφική μηχανή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο σε πολλαπλές φωτογραφικές μηχανές, ανατρέξτε στον «Οδηγό Βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο). Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να χειριστείτε μια φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής.


1 Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

Όταν ενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής Wi-Fi.




2 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.

Ελέγξτε αν η ένδειξη Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της φωτογραφικής μηχανής.

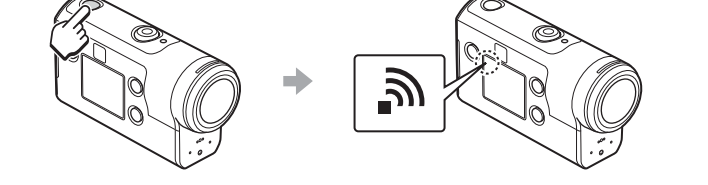


3 Επιλέξτε μια φωτογραφική μηχανή που θέλετε να συνδέσετε στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί REC/ENTER.

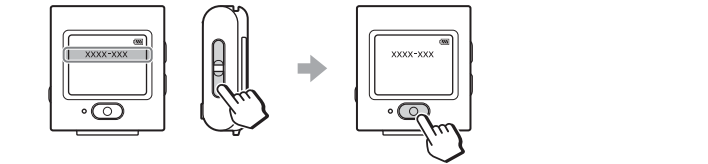

4 Καταχωρίστε το τηλεχειριστήριο στη φωτογραφική μηχανή.

Όταν εμφανίζεται το στην οθόνη ενδείξεων μιας φωτογραφικής μηχανής, επιλέξτε το [OK], έπειτα πατήστε το **κουμπί REC/ENTER μιας φωτογραφικής μηχανής**.

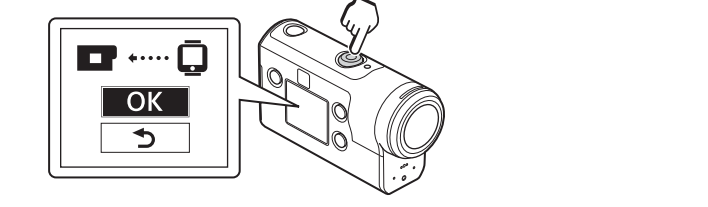

Σημείωση

- Εάν το δεν εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων μιας φωτογραφικής μηχανής, επανεκκινήστε τη φωτογραφική μηχανή και δοκιμάστε ξανά από το βήμα 2.

Η σύνδεση στη φωτογραφική μηχανή έχει ολοκληρωθεί, όταν η οθόνη LCD στο τηλεχειριστήριο αλλάζει στην οθόνη Live-View.



Σημείωση

- Εάν η σύνδεση σε μια φωτογραφική μηχανή δεν έχει ολοκληρωθεί, η κίνηση σήματος μπορεί να είναι πηγμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε σε άλλη τοποθεσία και δοκιμάστε ξανά.

Εναλλαγή λειτουργιών λήψης

1 Πατήστε το κουμπί MENU για να επιλέξετε (Λειτουργία λήψης), έπειτα πατήστε το κουμπί REC/ENTER.

2 Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης, έπειτα πατήστε το κουμπί REC/ENTER.

Το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης θα εμφανιστεί στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.

Λήψη

Σχετικά με τη λήψη ταινιών

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παρακάτω λειτουργίες, ανατρέξτε στον «Οδηγό βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο) ή στις οδηγίες χρήσης της φωτογραφικής μηχανής.

- Ακίνητες εικόνες
- Καταγρ. χρον. καθυσ.
- Εγγραφή βρόχου

1 Πατήστε το κουμπί REC/ENTER για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Η λυχνία REC/Wi-Fi γίνεται από μπλε κόκκινη.

2 Πατήστε ξανά το κουμπί REC/Wi-Fi για να σταματήσει η εγγραφή.

Η λυχνία REC/Wi-Fi γίνεται από κόκκινο μπλε.

Ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής

1 Πατήστε το κουμπί MENU για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις λήψης), έπειτα πατήστε το κουμπί REC/ENTER.

2 Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε το στοιχείο λήψης και μετά πατήστε το κουμπί REC/ENTER.

Εικονίδια	Στοιχεία ρύθμισης	Εικονίδια	Στοιχεία ρύθμισης
	Ρύθμιση ποιότητας εικόνας		SteadyShot (Still)
	Μορφή ταινίας		Ρύθμιση γωνίας
	Λειτουργία καταγραφής με παρέλευση χρόνου, μέγεθος εικόνας		Ρύθμιση ζουμ
	Χρόνος εγγραφής βρόχου		Μεταβ. αυτόμ. έκθεσ.
	Εναλλαγή λειτουργίας ακίνητης εικόνας		Λειτουργία παρέλευσης χρόνου AE
	Μεσοδιάστημα λήψης ακίνητων εικόνων		Σκηνή
	Χρονοδιακόπτης		Ισορροπία λευκού
	Μεσοδιάστημα λήψης με παρέλευση χρόνου		Λειτουργία χρώματος
	Αριθμός λήψης με παρέλευση χρόνου		Ρύθμιση εγγραφής ήχου
	SteadyShot (Ταινία)		Μείωση θορύβου ανέμου

Για λεπτομέρειες για τα στοιχεία ρύθμισης, ανατρέξτε στον «Οδηγό βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

Σημείωση

- Το ποια στοιχεία μπορούν να οριστούν εξαρτάται από τη λειτουργία λήψης.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής μαζί με την παροχή ρεύματος από το τηλεχειριστήριο.

Όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο, η αντίστοιχη φωτογραφική μηχανή είναι επίσης ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη.

Για να ορίσετε αυτή τη λειτουργία στο OFF, πατήστε το κουμπί MENU στη φωτογραφική μηχανή, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής) → (Ρύθμιση της λειτουργίας τηλεχειριστηρίου Bluetooth) → .

Αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης LCD κατά τη διάρκεια της λήψης

Για να μειωθεί η κατανάλωση μπαταρίας, η οθόνη LCD απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λήψης.

Για να ορίσετε αυτή τη λειτουργία στο OFF, πατήστε το κουμπί MENU, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου) → (Ρύθμιση της λειτουργίας τηλεχειριστηρίου Bluetooth) → .

Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου


Τοποθετήστε και χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στο βοηθητικό αξεσουάρ.

Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στη ζώνη

1 Ευθυγραμμίστε το προεξέχον τμήμα του τηλεχειριστηρίου με το κοίλο τμήμα της ζώνης, ενώ τραβάτε με το δάχτυλό σας το μοχλό απελευθέρωσης στο πίσω μέρος της ζώνης προς την αντίθετη πλευρά.

② Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει καθίσει στη ζώνη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το δάχτυλό σας από το μοχλό απελευθέρωσης.

- Ο μοχλός απελευθέρωσης επιστρέφει την αρχική θέση και το τηλεχειριστήριο τοποθετείται στη ζώνη.

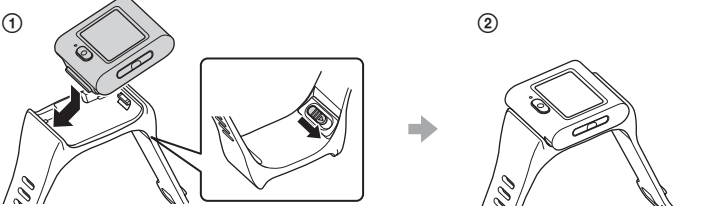

Τοποθέτηση της ζώνης στο μπράτσο σας

Περάστε το ένα άκρο της ζώνης μέσα από την οπή στο άλλο άκρο της ζώνης και δέστε τη ζώνη με το **Ⓐ**. Στη συνέχεια, σύρετε το **Ⓑ** για να κρατήσετε τη ζώνη με ασφάλεια.



Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον Προσαρμογέα στηρίγματος

① Ευθυγραμμίστε το προεξέχον τμήμα του τηλεχειριστηρίου με το κοίλο τμήμα του Προσαρμογέα στηρίγματος, ενώ τραβάτε το μοχλό απελευθέρωσης προς την απέναντι πλευρά με το δάχτυλό σας.

② Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει καθίσει στον Προσαρμογέα στηρίγματος και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το δάχτυλό σας από το μοχλό απελευθέρωσης.

- Ο μοχλός απελευθέρωσης επιστρέφει την αρχική θέση και το τηλεχειριστήριο τοποθετείται στον Προσαρμογέα στηρίγματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, 1) μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία. 2) μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τηρείτε τα παραπάνω μέτρα προφύλαξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- Η μπαταρία λιθίου-ιόντος είναι ενσωματωμένη στη συσκευή.
- Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μέθοδο φόρτισης.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή μέσα στη φωτιά, ούτε μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην αφήνετε τη συσκευή μέσα σε αυτοκίνητο, όταν κάνει πολλή ζέστη.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη με υπερβολική ζέστη και υγρασία, όπως μέσα σε σάουνα.
- Μην αποσυναρμολογείτε, διαλύετε ή τρυπάτε τη συσκευή.
- Μη μεταχειρίζεστε με βίαιο τρόπο τη συσκευή, όπως να την πετάτε από μεγάλο ύψος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60 °C.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.

Απορρίπτετε τη συσκευή σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μέθοδο φόρτισης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC (πωλείται χωριστά)

Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, χρησιμοποιείτε μια κοντινή πρίζα (πωλείται χωριστά). Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (πωλείται χωριστά) από την πρίζα αμέσως, εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά τη χρήση της συσκευής.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που εφαρμόζουν τις οδηγίες της ΕΕ

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία

Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

Ειδοποίηση

Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί διακοπή (αστοχία) της μεταφοράς δεδομένων σε κάποιο σημείο της ροής τους, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).

CE

Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: http://www.compliance.sony.de/

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια που προβλέπονται από τον κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) σχετικά με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της μονάδας.

Απόρριψη παλαιών μπαταριών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

 Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα

χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Σημείωση για τη χρήση

[Τηλεχειριστήριο Live-View]

Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου

Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στη ζώνη ή τον προσαρμογέα στηρίγματος με ασφάλεια. Διαφορετικά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.

Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε το τηλεχειριστήριο στις ακόλουθες τοποθεσίες

- Σε εξαιρετικά ζεστό χώρο
- Σε χώρους όπως σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο, το σώμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να παραμορφωθεί και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Σε μέρη υπό άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας
- Αν αποθηκεύσετε το τηλεχειριστήριο στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμαντικό σώμα, μπορεί αποχρωματιστεί ή να παραμορφωθεί, και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Σε μέρη όπου ασκούνται ισχυρές δονήσεις
- Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία
- Σε χώρο με άμμο ή σκόνη
- Προσέχετε να μην επιτρέπετε την είσοδο άμμου ή σκόνης στο τηλεχειριστήριο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δυσλειτουργία μπορεί να μην επιδιορθώνεται.

Λειτουργία Wi-Fi/Bluetooth

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή χρήσης.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi/Bluetooth του τηλεχειριστηρίου κάτω από το νερό.

Ασφάλεια της χρήσης συσκευών ασύρματου δικτύου LAN

- Για να αποφύγετε το χάκινγκ, πρόσβαση από κακόβουλους τρίτους και άλλα τρωτά σημεία, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο LAN είναι πάντοτε ασφαλές.
- Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίζετε την ασφάλεια σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN.
- Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα λόγω ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας ή λόγω προβλέψιμων καταστάσεων, η Sony Corporation δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες.

Σχετικά με τη συμπίκνωση υγρασίας

Εάν το τηλεχειριστήριο μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο, ενδέχεται να υπάρξει συμπίκνωση υγρασίας μέσα ή έξω από το τηλεχειριστήριο. Αυτή η συμπίκνωση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

Αν υπάρξει συμπίκνωση υγρασίας

Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και περιμένετε περίπου μια ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

Θερμοκρασία λειτουργίας

- Το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες μεταξύ −10 °C και +40 °C. Η χρήση του σε εξαιρετικά κρύους ή ζεστούς χώρους εκτός αυτού του εύρους δεν συνιστάται.
- Η οθόνη LCD και το περίβλημα θερμαίνονται κατά τη λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Μην αφήνετε την οθόνη LCD στραμμένη προς τον ήλιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη. Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο δίπλα σε παράθυρο.
- Αν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται σε ψυχρό μέρος, μπορεί να εμφανιστούν οριζόντιες γραμμές ή μια υπολειπόμενη εικόνα στην οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Η οθόνη LCD επανέρχεται στο κανονικό, μόλις το τηλεχειριστήριο θερμανθεί.

Σχετικά με την απόδοση της προστασίας από νερό του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αδιάβροχη προστασία. Οι ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση, κατάχρηση ή ακατάλληλη συντήρηση δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση.

- Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε νερό υπό πίεση, όπως αυτό της βρύσης.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε πηγές θερμού νερού.
- Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο στο εύρος θερμοκρασίας νερού 0 °C έως 40 °C.

Σημειώσεις πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου κάτω από/κοντά σε νερό

- Εάν ρύποι ή άμμος εισέλθουν στο τμήμα του ακροδέκτη του τηλεχειριστηρίου (όπου συνδέεται στη βάση), καθαρίστε την περιοχή με ένα απαλό πανί που δεν αφήνει τυχόν ίνες.
- Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το τηλεχειριστήριο κοντά σε νερό ή με υγρά χέρια ή με χέρια με άμμο, εκτελέστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Καθαριότητα μετά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου κάτω από/κοντά σε νερό» πριν από τη φόρτιση του τηλεχειριστηρίου με τη βάση.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου κάτω από/κοντά σε νερό

- Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε οποιουδήποτε είδους πίεση, όπως πέφτοντας απότομα στο νερό.
- Το τηλεχειριστήριο βυθίζεται στο νερό. Χρησιμοποιήστε τη ζώνη που παρέχεται με το τηλεχειριστήριο για να μην βυθιστεί στο νερό.
- Μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες όταν βουτάτε το τηλεχειριστήριο κάτω από το νερό. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Καθαρισμός μετά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου κάτω από/κοντά σε νερό

- Πάντα να καθαρίζετε το τηλεχειριστήριο με νερό εντός 60 λεπτών από τη χρήση. Μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα άμμος ή νερό, σε σημείο όπου δεν είναι ορατά. Αυτό θα αλλοιώσει την αδιάβροχη απόδοση της μονάδας, σε περίπτωση που δεν αφαιρεθούν.
- Αφήστε για 5 λεπτά περίπου το τηλεχειριστήριο σε ένα μπολ με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, τινάξτε το τηλεχειριστήριο απαλά και πατήστε όλα τα κουμπιά του κάτω από το νερό για να τα καθαρίσετε από αλάτια, άμμους και άλλους ρύπους που ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί γύρω από τα κουμπιά.
- Μετά το ξέπλυμα, σκουπίστε όσες σταγόνες νερού απέμειναν με ένα απαλό πανί. Αφήστε το τηλεχειριστήριο να στεγνώσει εντελώς σε σκιερό μέρος με καλό αερισμό. Μη στεγνώνετε με σεσουάρ μαλλιών, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης του τηλεχειριστηρίου ή/και αλλοίωσης της απόδοση προστασίας από το νερό.
- Σκουπίστε τυχόν σταγόνες νερού ή σκόνη με ένα απαλό στεγνό πανί.
- Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση, όταν το τηλεχειριστήριο έχει στεγνώσει εντελώς.
- Το σώμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να αποχρωματιστεί, αν έρθει σε επαφή με αντηλιακό ή λάδι μαυρίσματος. Αν το τηλεχειριστήριο έρθει σε επαφή με αντηλιακό ή λάδι μαυρίσματος, σκουπίστε το αμέσως.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο με θαλασσινό νερό στο εσωτερικό ή στην επιφάνειά της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή αποχρωματισμό και υποβάθμιση της αδιάβροχης απόδοσής του.

Απόρριψη

Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών πριν απορρίψετε το τηλεχειριστήριο.

Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών

Το ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών είναι ανακυκλώσιμο.

Αφαιρέστε το ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών πριν απορρίψετε το τηλεχειριστήριο.

Σημειώσεις Όταν αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών, έχετε στο νου σας τα εξής: - Αφαιρέστε τις βίδες, κ.λπ. ώστε να μην τα καταπιούν μικρά παιδιά. - Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα νύχια ή τα δάκτυλά σας.
--


Σημαντική πληροφορία Μην αφαιρείτε τις βίδες παρά μόνο στην περίπτωση απόρριψης του τηλεχειριστηρίου. Δεν θα δεχτούμε να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε το τηλεχειριστήριο, εάν κρίνουμε ότι η αποσυναρμολόγηση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

1 Πατήστε το κουμπί ⏻ (ενεργό/σε αναμονή) για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

2 Αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι κεφαλής Phillips. (4 βίδες)

3 Αφαιρέστε το κάλυμμα.

4 Αφαίρεση του πακέτο μπαταριών.

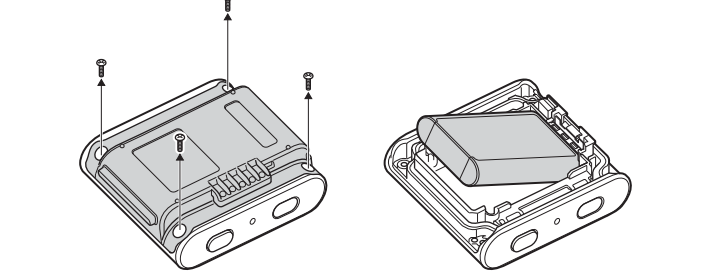

Προδιαγραφές

Απαιτήσεις ισχύος:	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 3,7 V (Εσωτερική μπαταρία) Ακροδέκτες Micro USB: 5,0 V
Φόρτιση USB:	DC 5,0 V, 500 mA
Απόδοση προστασίας από το νερό:	Βάθος νερού 3 m, 30 λεπτά συνεχώς (Η απόδοση προστασίας από το νερό δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις περιστάσεις)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	−10 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	−20 °C έως +60 °C
Διαστάσεις (περίπου):	47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (Π/Υ/Β, χωρίς τις προεξοχές)
Βάρος:	Περίπου 46 g (μόνο το κυρίως σώμα)
Συνολικό βάρος (κατά τη χρήση):	Περίπου 83 g (συμπεριλαμβανομένης της παρεχόμενης ζώνης)
Στοιχεία που περιλαμβάνονται:	Τηλεχειριστήριο Live-View (1), καλώδιο Micro USB (1)*, ζώνη (1), προσαρμογέας στηρίγματος (1), βάση (1), σετ εκτυπωμένης τεκμηρίωσης Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει την ποσότητα του συγκεκριμένου είδους στη συσκευασία.

* Ακόμα κι όταν το τηλεχειριστήριο πωλείται μαζί με τη φωτογραφική μηχανή, περιλαμβάνεται μόνο ένα καλώδιο micro USB.

- Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για μελλοντικές αναβαθμίσεις.
- Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στον «Οδηγό βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο).

Σχετικά με τα εμπορικά σήματα

- Το Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi, το Wi-Fi PROTECTED SET-UP είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Το Adobe, το λογότυπο Adobe και το Adobe Acrobat είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation πραγματοποιείται στα πλαίσια σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι, γενικά, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων προγραμματιστών ή κατασκευαστών τους. Εντούτοις, οι ενδείξεις ™ ή ® μπορεί να μην περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.