

Live-View-kauko-ohjain

Aloitusopas

Tässä oppaassa kuvataan Live-View-kauko-ohjaimen RM-LVR3 perustoiminnot.

Ennen käyttöä kameraan on muodostettava yhteys Wi-Fi-toiminnolla tässä oppaassa kuvatulla tavalla.

Lisätietoja on käyttöoppaassa (verkko-oppaassa).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/



Omistajan merkinnät

Tuotteen malli- ja sarjanumerot on merkitty laitteen pohjaan. Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Tarvitset tätä numeroa, kun otat yhteyttä Sonyn jälleenmyyjään tuotetta koskevista asioissa.


Mallinro RM-LVR3
Sarjanro

RM-LVR3

Varotoimet

Nimilaatta on kauko-ohjaimen takana. Jos sinun on tarkistettava se, irrota vyö.

Osat ja painikkeet

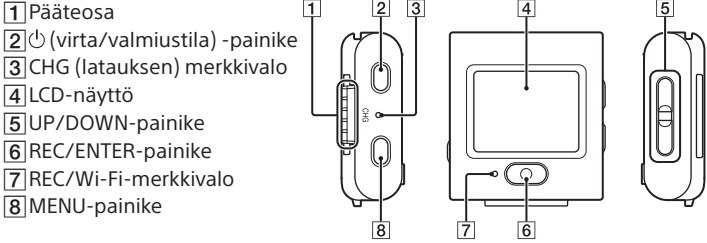


- Voit palauttaa kauko-ohjaimen asetukset painamalla MENU-painiketta, REC/ENTER-painiketta ja DOWN-painiketta samaan aikaan.

Näyttö

- Wi-Fi-yhteyden asetus
- Bluetooth-yhteyden tila
- Kameran GPS-vastaanottotila
- Kellonaika
- Kameran akun varaustaso
- Kauko-ohjaimen akun varaustaso
- Painikkeiden pidon toiminto ON/OFF
- Käyttöopas

Live-View-näyttö

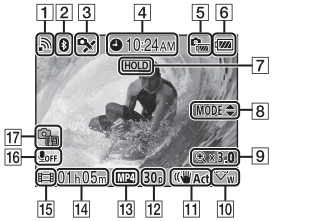

- Zoomaussuhde
- Kulma
- SteadyShot-asetus
- Kuvanlaatu (kuvataajuus)
- Elokuvamuoto
- Tallennettavissa oleva aika/tallennusaika
- Kuvaustila
- Äänen tallennus ON/OFF
- Varoitus kameras lämpötilan nousemisesta


Huomautus

- Näyttö vaihtelee liitetyn kameras mukaan.

Kauko-ohjaimen lataaminen

- Varmista, että kauko-ohjaimen virtakytkin on OFF-asennossa.


- Kiinnitä kauko-ohjain telineeseen (vakiovaruste).

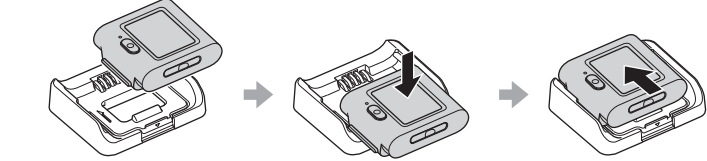

Huomautus

- Jos kauko-ohjaimen pääteosa on märkä tai likainen, pyyhi kosteus tai pöly ennen kauko-ohjaimen kiinnittämistä.

- Liitä teline micro USB -kaapelilla (vakiovaruste) käynnissä olevaan tietokoneeseen.

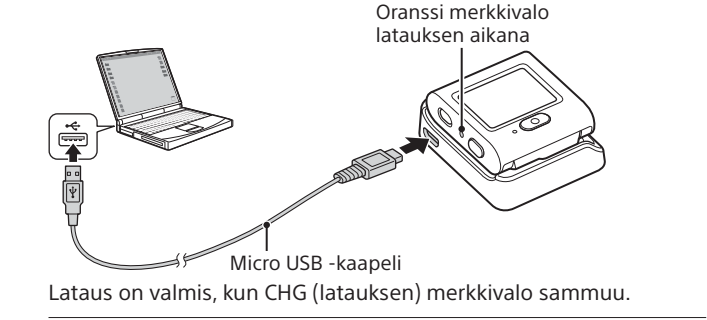

Huomautuksia

- Voit ladata kauko-ohjaimen, vaikka sen lataus ei olisi täysin purkautunut. Vaikka kauko-ohjainta ei ole ladattu täyteen, voit käyttää sen akussa olevaa osittaista latausta.
- Jos kauko-ohjaimen virta on kytkettynä, se käyttää ulkoista virtaa, mutta ei lataudu.
- Kun kauko-ohjain on latautunut täyteen, CHG (latauksen) merkkivalo sammuu välittömästi.


Päivämäärän ja ajan/alueen asettaminen

- Voit kytkeä kauko-ohjaimen virran painamalla (virta/valmiustila) -painiketta.

Kun kauko-ohjaimen kytketään virta ensimmäisen kerran, näytössä näkyy päivämäärän ja ajan/alueen asetus.

- Aseta päivämäärä ja aika/alue.

Valitse haluttu kohde UP- tai DOWN-painikkeella ja suorita toiminto painamalla sitten REC/ENTER-painiketta. Päivämäärän ja ajan/alueen asetusnäyttö muuttuu seuraavassa järjestyksessä.

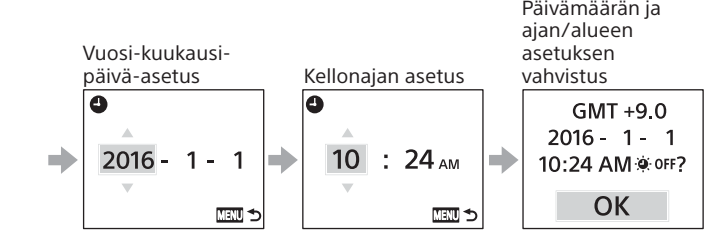

Vahvista haluamasi kohde päivämäärän ja ajan/alueen asetusten vahvistusnäytössä painamalla REC/ENTER-painiketta, jolloin Wi-Fi-valmiustilan näyttö tulee näkyviin.

Vihjeitä

- Alueet määritetään aikaerona Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeen ja oman alueesi normaaliajan välillä. Lisätietoja aikaerosta on käyttöoppaan (verkko-oppaan) kohdassa "Maailman pääkaupunkien aikaerot".
- Jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan uudelleen, paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta ja valitse (Kauko-ohjaimen asetukset) -kohdasta (Päivämäärä- ja kellonaika-asetus), GMT (Alueasetus) tai OFF (Kesäaika-asetus).

Kauko-ohjaimen yhdistäminen kameraan


Tässä oppaassa kuvataan, miten voit yhdistää kauko-ohjaimen yhteen kameraan.

Lisätietoja kauko-ohjaimen yhdistämisestä useisiin kameroihin on käyttöoppaassa (verkko-oppaassa).


Lisätietoja kameras käytöstä on kameras käyttöohjeissa.

- Kytke virta kauko-ohjaimeen.


Kun aktivoit kauko-ohjaimen, Wi-Fi-valmiustilannäyttö tulee näkyviin.

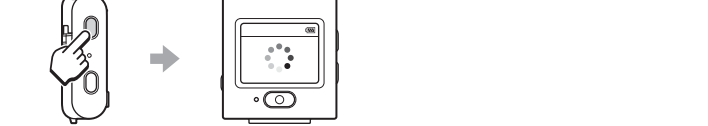

- Kytke virta kameraan ja tarkista kameras asetukset. Varmista, että kameras näytössä näkyy Wi-Fi-merkki.

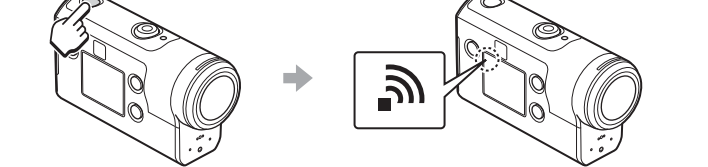


- Valitse kamera, jonka haluat yhdistää kauko-ohjaimeen, ja paina REC/ENTER-painiketta.

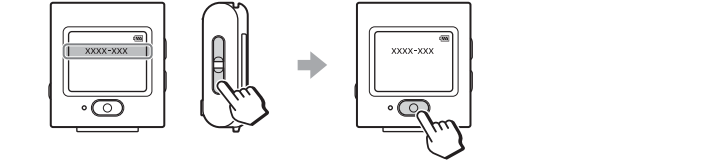

- Rekisteröi kauko-ohjain kameraan.

Kun kameras näytössä näkyy , valitse [OK] ja paina sitten **kameras REC/ENTER-painiketta**.

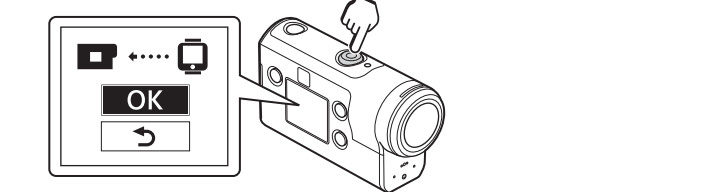

Huomautus

- Jos kameras näytössä ei näy , käynnistä kamera uudelleen ja yritä uudelleen vaiheesta 2.

Kameraan on muodostettu yhteys, kun kauko-ohjaimen LCD-näyttö muuttuu Live-View-näytöksi.



Huomautus

- Jos kameraan ei muodosteta yhteyttä, syynä saattaa olla raskas signaaliiliikenne. Siirry tällöin toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Kuvaustilan vaihtaminen

- Valitse MENU-painikkeella (Kuvaustila) ja paina sitten REC/ENTER-painiketta.

- Valitse kuvaustila UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTER-painiketta.

Kuvaustilan kuvake näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.

Kuvaaminen

Videoiden kuvaamisesta

Lisätietoja seuraavista toiminnoista on käyttöoppaassa (verkko-oppaassa) tai kameras käyttöohjeissa.

- Valokuvat
- Intervallikuvas
- Jatkuva tallennus

- Aloita tallennus painamalla REC/ENTER-painiketta. REC/Wi-Fi-merkkivalo muuttuu sinisestä punaiseksi.

- Voit pysäyttää tallennuksen painamalla REC/ENTER-painiketta uudelleen. REC/Wi-Fi-merkkivalo muuttuu punaisesta siniseksi.

Kameras asetusten määrittäminen

- Valitse MENU-painikkeella (Kuvausasetukset) ja paina sitten REC/ENTER-painiketta.

- Valitse kuvauskohde UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTER-painiketta.

Kuvakkeet	Asetuskohteet	Kuvakkeet	Asetuskohteet
1080 30p HQ	Kuvanlaadun asetus	ON	SteadyShot (valokuva)
MP4	Elokuvamuoto	W	Kulman asetus
	Intervallikuvauskuvakoko	OFF	Zoomausasetus
5 min	Jatkuva tallennusaika	OFF	Käntö
	Valokuvavaihto	± 0.0	AE-vaihto
10f 1s	Valokuvien kuvausaikaväli	AE-T	Intervallikuvausku AE-tila
OFF	Itselaukaisin	SCN [N]	Kohtaus
1s	Intervallikuvausku aikaväli	AWB	Väritila
300	Intervallikuvausku kuvanumero	Vivid	Äänitallennuksen asetus
Act	SteadyShot (video)	ON	Tuulimelun vaimennus
		OFF	

Lisätietoja asetuskohteista on käyttöoppaassa (verkko-oppaassa).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

Huomautus

- Asetettavissa olevat kohteet vaihtelevat kuvaustilan mukaan.

Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen

Kameras käynnistäminen/sammuttaminen kauko-ohjaimen virran kytkemisen/katkaisemisen kanssa samaan aikaan

Kun kauko-ohjaimen virta on kytketty/katkaistu, vastaavan kameras virta on myös kytketty/katkaistu.

Jos haluat siirtää tämän toiminnon OFF-asentoon, paina kameras MENU-painiketta ja valitse UP- tai DOWN-painikkeella (Kameras asetukset) → (Bluetooth-kauko-ohjaimen virta-asetus) → .

LCD-näytön sammuttaminen automaattisesti kuvauksen ajaksi

LCD-näyttö sammuu akkuvirran säästämiseksi automaattisesti kuvauksen ajaksi.


Jos haluat siirtää tämän toiminnon OFF-asentoon, paina kameras MENU-painiketta ja valitse UP- tai DOWN-painikkeella (Kauko-ohjaimen asetukset) → ON (Näytön automaattinen sammutus kuvattaessa) → AUTO OFF.

Kauko-ohjaimen kiinnittäminen

Kiinnitä kauko-ohjain toimitukseen sisältyvään lisävarusteeseen ja käytä sitä siinä.

Kauko-ohjaimen kiinnittäminen hihnaan

- Kohdista kauko-ohjaimen ulkoneva osa hihnan koveraan osaan, samalla kun vedät hihnan takaosassa olevaa vapautusvipua sormellasi vastakkaiseen suuntaan.
- Varmista, että kauko-ohjain asettuu hihnaan, ja nosta sitten sormesi vapautusvivulta.
 - Vapautusvipu palaa alkuperäiseen asentoon, ja kauko-ohjain kiinnittyy hihnaan.

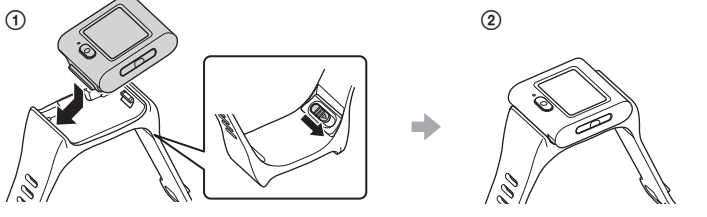

Hihnan kiinnittäminen käsivarteen
Työnnä hihnan yksi pää hihnan toisessa päässä olevan reiän läpi ja kiinnitä hihna :lla. Paina sitten :tä niin, että hihna on tukevasti paikallaan.



Kauko-ohjaimen kiinnittäminen kiinnikesovittimeen

- Kohdista kauko-ohjaimen ulkoneva osa kiinnikesovittimen koveraan osaan, samalla kun vedät vapautusvipua sormellasi vastakkaiseen suuntaan.
- Varmista, että kauko-ohjain asettuu kiinnikesovittimeen, ja nosta sitten sormesi vapautusvivulta.
 - Vapautusvipu palaa alkuperäiseen asentoon, ja kauko-ohjain kiinnittyy kiinnikesovittimeen.



VAROITUS

Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa seuraavasti:

1) Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

2) Älä laita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä.

Älä altista akkuja lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.

⚠️ HUOMIO

Noudata seuraavia varotoimia, sillä muuten laite saattaa kuumentua, syttyä palamaan tai räjähtää.

- * Tuote sisältää litiumioniakun.
- Lataa tuote käyttämällä määrättyä lataustapaa.
- Älä heitä tuotetta tuleen, sijoita sitä tulen lähelle tai laita sitä mikroaaltouuniin.
- Älä jätä tuotetta kuumalla säällä autoon.
- Älä säilytä tai käytä tuotetta kuumassa ja kosteassa paikassa, kuten saunassa.
- Älä pura, murskaa tai lävistä tuotetta.
- Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille, kuten putoamiselle korkealta.
- Älä altista tuotetta yli 60 °C:een korkeille lämpötiloille.
- Pidä tuote kuivana.

Hävitä tuote asianmukaisesti.

Lataa tuote käyttämällä käyttöohjeessa määrättyä lataustapaa.

Verkkolaite (myydään erikseen)

Kun käytät verkkolaitetta (myydään erikseen), käytä lähellä olevaa seinäpistorasiaa. Irrota verkkolaite (myydään erikseen) välittömästi seinäpistorasiasta, jos laitteen käytössä ilmenee häiriö.

Euroopassa asuvat asiakkaat

Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä soveltavissa maissa

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani
Tuotteen EU-vaatimustenmukaisuus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Huomautus

Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät aiheuttavat tiedonsiirron keskeytymisen, käynnistä sovellus uudelleen tai irrota ja liitä uudelleen tietoliikennejohto (esim. USB-johto).

CE

Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa: http://www.compliance.sony.de/

Tämän laitteen on testeissä todettu olevan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin rajoitusten mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.

Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät saattavat vaikuttaa tämän laitteen tuottamaan kuvaan ja ääneen.

Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Joissakin akuissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004 prosenttia lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut hävitetään asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja terveydelle haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.

Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely toimittamalla ne soveltuviin kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu.

Käyttöä koskevia huomautuksia

[Live-View-kauko-ohjain]

Kauko-ohjaimen kiinnittäminen

Kiinnitä kauko-ohjain hihnaan tai kiinnikesovittimeen kunnolla. Muussa tapauksessa se voi pudota ja johtaa loukkaantumiseen tai vahinkoihin.

Älä käytä/varastoi kauko-ohjainta seuraavissa paikoissa

- Erittäin kuumassa paikassa
Esimerkiksi aurinkoon pysäköidyssä autossa kauko-ohjaimen runkoon voi tulla muotovirheitä, ja tästä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
- Suorassa auringonvalossa tai lähellä lämpöpatteria
Jos säilytät kauko-ohjainta suorassa auringonvalossa tai lähellä lämpöpatteria, kauko-ohjaimen runko voi haalistua tai vääristyä aiheuttaen toimintahäiriöitä.
- Paikoissa, joissa se altistuu voimakkaalle tärinälle
- Lähellä voimakkaita magneettikenttiä
- Hiekkaisissa tai pölyisissä paikoissa
Varo, ettei kauko-ohjaimeen pääse hiekkaa tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa kauko-ohjaimessa toimintahäiriöitä, ja joissakin tapauksissa vikaa ei voi korjata.

Wi-Fi-/Bluetooth-toiminto

- Käytä kauko-ohjainta käyttöalueen säännösten mukaisesti.
- Kauko-ohjaimen Wi-Fi-/Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää veden alla.

Langattomien lähiverkkolaitteiden käytön suojaus

- Varmista tietomurtojen, pahantahtoisten kolmansien osapuolten luvattoman käytön ja muiden haavoittuvuuksien estämiseksi, että langaton lähiverkko on aina suojattu.
- On erittäin tärkeää huolehtia langattoman lähiverkon suojauksesta.
- Sony Corporation ei vastaa puutteellisesta tietoturvasta tai ennakoitavista olosuhteista johtuvista vahingoista.

Kosteuden tiivistymisestä

Jos kauko-ohjain tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan, sen sisä- tai ulkopuolelle voi tiivistyä kosteutta. Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa kauko-ohjaimessa toimintahäiriöitä.

Jos kosteutta tiivistyy

Katkaise kauko-ohjaimesta virta ja odota noin tunnin ajan, jotta kosteus haihtuu.

Käyttölämpötila

- Kauko-ohjain on suunniteltu käytettäväksi lämpötiloissa –10 °C ... +40 °C. Käyttöä ei suositella erittäin kylmissä tai kuumissa paikoissa, joiden lämpötila on tämän välin ulkopuolella.
- LCD-näyttö ja kotelo lämpenevät käytön aikana. Tämä on normaalia.

LCD-näytön käsitteleminen

- Älä jätä LCD-näyttöä aurinkoon, sillä tämä voi vahingoittaa sitä. Pidä tämä mielessä, jos sijoitat kauko-ohjaimen lähelle ikkunaa.
- Jos kauko-ohjainta käytetään kylmässä, LCD-näyttöön voi tulla vaakasuuntaisia viivoja tai jäännöskuva. Tämä ei ole vika. Kun kauko-ohjain lämpenee, LCD-näyttö toimii taas normaalisti.

Tietoja kauko-ohjaimen vesitiiviysominaisuuksista

Kauko-ohjain on suunniteltu vesitiiviiksi. Rajoitettu takuu ei kata väärinkäytöstä, kovakouraisesta käsittelystä tai virheellisestä ylläpidosta aiheutuneita vahinkoja.

- Älä altista kauko-ohjainta paineistetulle vedelle, kuten hanasta tulevalle vedelle.
- Älä käytä kauko-ohjainta kuumissa lähteissä.
- Käytä kauko-ohjainta vain suositellulla veden lämpötila-alueella 0 °C ... +40 °C.

Huomautuksia ennen kauko-ohjaimen käyttöä veden alla/lähellä

- Jos kauko-ohjaimen pääteosaan (telineen kiinnityskohtaan) pääsee likaa tai hiekkaa, pyyhi alue puhtaalla ja pehmeällä liinalla, josta ei irtoa kuituja.
- Jos olet käyttänyt kauko-ohjainta veden lähellä tai märin tai hiekkaisin käsin, suorita kohdassa ”Veden alla/lähellä käytetyn kauko-ohjaimen puhdistaminen” annetut toimet, ennen kuin lataat kauko-ohjaimen telineessä.

Huomautuksia kauko-ohjaimen käytöstä veden alla/lähellä

- Älä altista kauko-ohjainta iskuille esimerkiksi hyppäämällä veteen.
- Kauko-ohjain uppoaa vedessä. Käytä kauko-ohjaimen mukana toimitettua vyötä, jotta se ei pääse uppoamaan.
- Voit nähdä kuplia, kun upotat kauko-ohjaimen veteen. Tämä ei ole vika.

Veden alla/lähellä käytetyn kauko-ohjaimen puhdistaminen

- Puhdista kauko-ohjain aina vedellä 60 minuutin kuluessa käytöstä. Tähän laitteeseen voi päästä hiekkaa tai vettä niin, ettei se näy, ja tämä voi heikentää vesitiiviyttä, jos sitä ei poisteta.
- Anna kauko-ohjaimen seistä noin 5 minuuttia kulhossa, jossa on puhdasta vettä. Poista sitten painikkeiden ympärille mahdollisesti juuttunut suola, hiekka tai muu lika ravistamalla kauko-ohjainta varovasti ja painamalla jokaista painiketta veden alla.
- Huuhtelee kauko-ohjain ja pyyhi mahdolliset vesipisarat pehmeällä liinalla. Anna kauko-ohjaimen kuivua kokonaan varjoisassa, hyvin tuuletetussa paikassa. Älä kuivaa kauko-ohjainta hiustenkuivaajalla, sillä se voi vääntyä ja/tai sen vesitiiviys voi kärsiä.
- Pyyhi mahdolliset vesipisarat tai pölyhiukkaset pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Kiinnitä kauko-ohjain pidikkeeseen, kun kauko-ohjain on täysin kuiva.
- Kauko-ohjaimen rungon väri voi muuttua, jos se joutuu kosketuksiin aurinkovoiteiden tai -öljyen kanssa. Jos kauko-ohjain joutuu kosketuksiin aurinkovoiteiden tai -öljyen kanssa, pyyhi se nopeasti puhtaaksi.
- Älä anna kauko-ohjaimen seistä niin, että sen sisällä tai sen päällä on vettä. Tämä voi johtaa syöpymiseen tai värimuutoksiin ja vesitiiviyden heikkenemiseen.

Hävittäminen

Poista akku ennen kauko-ohjaimen hävittämistä.

Akun poistaminen

Sisäänrakennettu akku voidaan kierrättää.


Poista sisäänrakennettu akku ennen kauko-ohjaimen hävittämistä.

Huomautuksia Kun poistat akun, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin. • Poista ruuvit pikkulasten ulottumattomissa, jota lapsi ei pääse vahingossa nielaisemaan niitä. • Varo, ettet loukkaa kynsiäsi tai sormiasi.
--

Tärkeitä tietoja

Älä irrota ruuveja muuten kuin kauko-ohjainta hävitettäessä. Kieltäydymme korjauksista tai vaihdosta, jos toteamme, että kauko-ohjain on purettu ilman lupaa.

- Katkaise kauko-ohjaimen virta painamalla  (virta/valmiustila) -painiketta.**
- Irrota ruuvit ristipääruuvimeisselillä. (4 ruuvia)**
- Irrota kansi.**
- Irrota akku.**

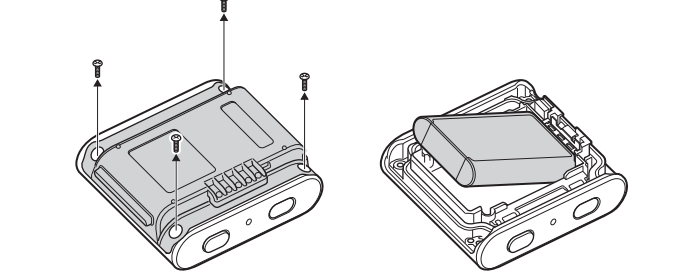

Tekniset tiedot	
Sähköntarve:	Ladattava akku: 3,7 V (sisäinen akku) Micro USB -liitäntä: 5,0 V
USB-lataus:	DC 5,0 V, 500 mA
Vesitiiviys:	3 metrin syvyydessä yhtä mittaa 30 minuuttia (Ilmoitettua vesitiiviyttä ei taata kaikissa olosuhteissa.)
Käyttölämpötila:	–10 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila:	–20 °C ... +60 °C
Mitat (noin):	47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (l/k/s, ilman ulkonevia osia)
Paino:	noin 46 g (pelkkä runko)
Kokonaispaino (käytössä):	noin 83 g (toimitukseen sisältyvä hihna mukaan lukien)
Sisältyvät osat:	Live-View-kauko-ohjain (1), micro USB -kaapeli (1)*, hihna (1), kiinnikesovitin (1), teline (1), painettu ohjemateriaali
	Suluissa oleva luku ilmaisee kyseisen osan määrän.

* Vaikka kauko-ohjain myydään kameran kanssa, toimitukseen sisältyy vain yksi micro USB -kaapeli.

- Muotoilu ja tekniset tiedot voivat tulevissa päivityksissä muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Lisää teknisiä tietoja on käyttöoppaassa (verkko-oppaassa).

Tavaramerkeistä

- Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Bluetooth® ja Bluetooth-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Muut tässä käyttöoppaassa käytetyt järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä kehittäjiensä tai valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, vaikka ™- tai ®-merkkiä ei käytettäisi tässä käyttöoppaassa.