

## „Live-View“ nuotolinio valdymo pultas

### Pasirengimo darbui vadovas

Šiame vadove aprašomi pagrindiniai veiksmai, kuriuos galima atlikti naudojant „Live-View“ nuotolinio valdymo pultą RM-LVR3.

**Prieš naudojant būtina prijungti prie kameros „Wi-Fi“ ryšiu, kaip aprašyta šiame vadove.**

Išsamesnės informacijos žr. pagalbos žinyne (žiniatinklio vadove).  
[http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/)



#### Savininko įrašas

Modelio ir serijos numeriai nurodyti apačioje. Įrašykite serijos numerį toliau pateiktoje vietoje. Nurodykite šiuos numerius, jei dėl šio gaminio prireiktų kreiptis į „Sony“ pardavėją.


Modelio Nr. RM-LVR3  
Serijos Nr.

RM-LVR3

#### Atsargumo priemonės

Vardinių duomenų pokštelė yra nuotolinio valdymo pulto užpakalinėje dalyje. Jei ją norite patikrinti, nuimkite dirželį.

### Dalys ir valdikliai

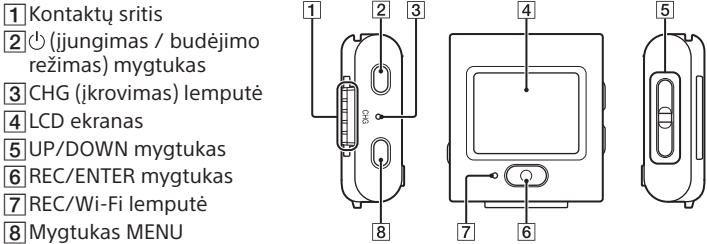


- 1 Norėdami nuotolinio valdymo pultą nustatyti iš naujo, vienu metu paspauskite mygtukus MENU, REC/ENTER ir DOWN.

### Ekrano vaizdas

- 1 „Wi-Fi“ ryšio nustatymas
- 2 „Bluetooth“ ryšio būseną
- 3 Kameros GPS gavimo būseną
- 4 Laikrodžio laikas
- 5 Kameros maitinimo elementų įkrovos lygis
- 6 Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų įkrovos lygis
- 7 Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija įjungta / išjungta
- 8 Valdymo vadovas

„Live-View“ ekranas

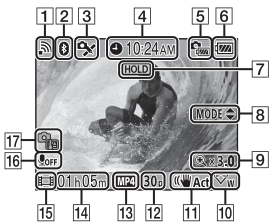


- 9 Mastelio santykis
- 10 Kampas
- 11 „SteadyShot“ nustatymas
- 12 Vaizdo kokybė (kadru sparta)
- 13 Filmo formatas
- 14 Galimas įrašymo laikas / įrašymo laikas
- 15 Filmavimo režimas
- 16 Garso įrašymas įjungtas / išjungtas
- 17 Įspėjimas dėl padidėjusios kameros temperatūros

**Pastaba**  
• Ekranas gali skirtis, jis priklauso nuo prijungtos kameros.

### Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas


- 1 Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulto maitinimo jungiklis yra padėtyje OFF.

- 2 Nuotolinio valdymo pultą prijunkite prie dėklo (pridedamas).

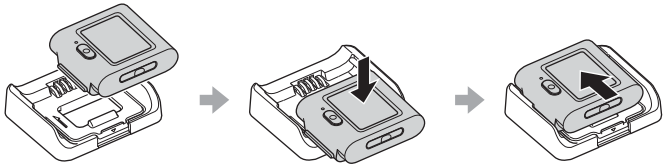

**Pastaba**  
• Jei nuotolinio valdymo pulto kontaktų sritis šlapia arba purvina, prieš prijungdami nušluostykite drėgmę arba dulkes.

- 3 Dėklą USB mikrokabliu (pridedamas) prijunkite prie įjungto kompiuterio.

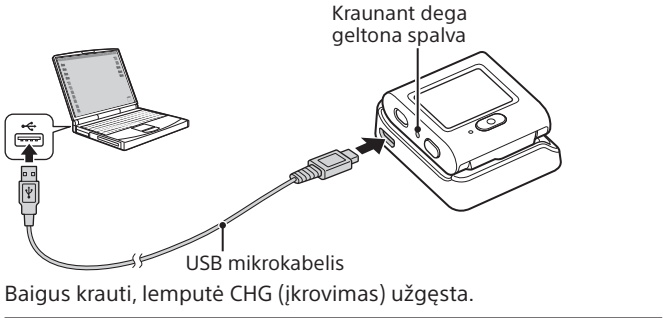

**Pastabos**  
• Nuotolinio valdymo pultą galite krauti, net jei jis nėra visiškai išsikrovęs. Be to, net jei nuotolinio valdymo pultas nėra visiškai įkrautas, galite naudoti iš dalies įkrautą jo maitinimo elementų pakuotę.  
• Kai nuotolinio valdymo pulto maitinimo jungiklis yra įjungtas, pultui maitinimas tiekiamas, bet krovimas nevyksta.  
• Kai nuotolinio valdymo pultas visiškai įkrautas, lemputė CHG (įkrovimas) užgesa.


### Datos ir laiko / vietos nustatymas

- 1 Norėdami įjungti nuotolinio valdymo pultą, paspauskite mygtuką (įjungimas / budėjimo režimas).

Pirmą kartą įjungus nuotolinio valdymo pultą rodomas datos ir laiko bei vietos nustatymo ekranas.

- 2 Nustatykite datą ir laiką bei vietą.

Paspausdami mygtuką UP ar DOWN pasirinkite norimą elementą, tada, norėdami vykdyti, paspauskite mygtuką REC/ENTER. Datos ir laiko bei vietos nustatymų ekranai persijungia tokia tvarka.

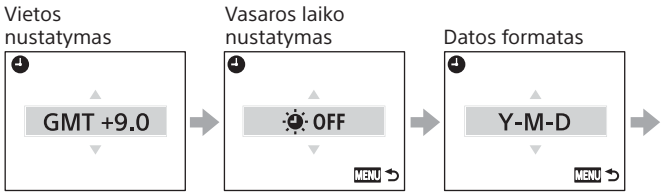


Datos ir laiko bei vietos nustatymų patvirtinimo ekrane paspauskite mygtuką REC/ENTER, kad patvirtintumėte norimą elementą. Bus rodomas „Wi-Fi“ budėjimo ekranas.

**Patarimai**  
• Regionai nustatomi atsižvelgiant į laiko skirtumą tarp vidutinio Grinvičo laiko (GMT) ir jūsų buvimo vietos standartinio laiko. Išsamesnės informacijos apie laiko skirtumus žr. pagalbos žinyno (žiniatinklio vadovo) skyriuje „Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas“.  
• Norėdami datą ir laiką nustatyti dar kartą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU ir (nuotolinio valdymo pulto nustatymai) pasirinkite (datos ir laiko nustatymas) / GMT (vietos nustatymas) / OFF (vasaros laiko nustatymas).

### Kaip nuotolinio valdymo pultą prijungti prie kameros

Šiame vadove aprašoma, kaip nuotolinio valdymo pultą prijungti prie vienos kameros. Išsamos informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo pultą prijungti prie kelių kamerų, žr. pagalbos žinyne (žiniatinklio vadove). Išsamos informacijos apie kameros valdymą žr. kameros naudojimo instrukcijoje.


- 1 Įjunkite nuotolinio valdymo pultą.  
Suaktyvinant nuotolinio valdymo pultą rodomas „Wi-Fi“ budėjimo ekranas.

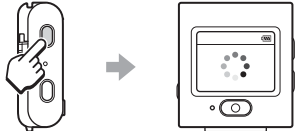

- 2 Įjunkite kamerą, tada patikrinkite kameros nustatymus. Patikrinkite, ar kameros ekrano skydelyje yra „Wi-Fi“ ženklas.




- 3 Pasirinkite kamerą, kurią norite prijungti prie nuotolinio valdymo pulto, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

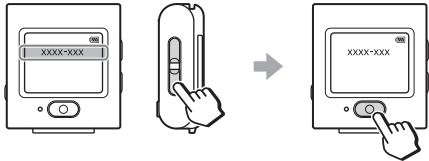


- 4 Nuotolinio valdymo pultą užregistruokite kameroje.

Kai kameros ekrano skydelyje bus rodoma , pasirinkite [OK], tada paspauskite **kameros mygtuką REC/ENTER**.

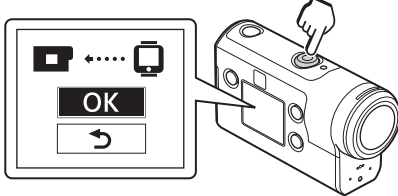

**Pastaba**  
• Jei kameros ekrano skydelyje nėra rodomas, kamerą paleiskite iš naujo ir vėl bandykite nuo 2 veiksmo.

Ryšys su kamera užmegztas, kai nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane įjungiamas „Live-View“ ekranas.

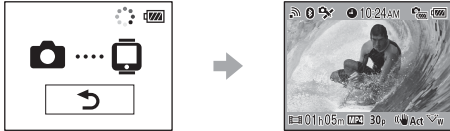

**Pastaba**  
• Jei ryšio su kamera užmegztį nepavyksta, gal būti per didelis perduodamų signalų srautas. Tokiu atveju perekite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

### Filmavimo režimų perjungimo mygtukas

- 1 Paspausdami mygtuką MENU pasirinkite (filmavimo režimas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- 2 Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite filmavimo režimą, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

Ekrano apačioje kairėje bus rodoma filmavimo režimo piktograma.

### Filmavimas

### Apie filmavimą

Išsamesnės informacijos apie šias operacijas žr. pagalbos žinyne (žiniatinklio vadove) arba kameros naudojimo instrukcijoje.  
• Nuotraukos  
• Fotofilmo fiksavimas  
• Nepertraukiamas įrašymas

- 1 Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką REC/ENTER. Lemputė REC/Wi-Fi nustos degti mėlynai ir pradės degti raudonai.

- 2 Norėdami stabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką REC/ENTER. Lemputė REC/Wi-Fi nustos degti raudonai ir pradės degti mėlynai.

### Kameros nustatymas

- 1 Paspausdami mygtuką MENU pasirinkite (filmavimo nustatymai), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- 2 Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite filmavimo elementą, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

| Piktogramos | Nustatomi elementai               | Piktogramos | Nustatomi elementai      |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
|             | Vaizdo kokybės nustatymas         |             | „SteadyShot“ (nuotrauka) |
|             | Filmo formatas                    |             | Kampo nustatymas         |
|             | Fiksuojamo fotofilmo vaizdo dydis |             | Priartinimo nustatymas   |
|             | Nepertraukiamo įrašymo laikas     |             | Apvertimas               |
|             | Fotografavimo režimo perjungimas  |             | Fotofilmo AE režimas     |
|             | Fotografavimo intervalas          |             | Scena                    |
|             | Automatinis laikmatis             |             | Baltos spalvos balansas  |
|             | Fotofilmo fiksavimo intervalas    |             | Spalvų režimas           |
|             | Fotofilmo kadru skaičius          |             | Garso įrašymo nustatymas |
|             | Efektas „SteadyShot“ (filmas)     |             | Vėjo triukšmo mažinimas  |

Išsamos informacijos apie elementų nustatymą žr. pagalbos žinyne (žiniatinklio vadove).  
[http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/)

**Pastaba**  
• Kuriuos elementus galima nustatyti, priklauso nuo filmavimo režimo.

### Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

### Kameros įjungimas / išjungimas kartu su nuotolinio valdymo pultu

Įjungiant arba išjungiant nuotolinio valdymo pultą taip pat įjungiamas arba išjungiamas atitinkama kamera. Norėdami šią funkciją išjungti, paspauskite kameros mygtuką MENU, tada paspauskite mygtuką UP arba DOWN, kad pasirinktumėte (kameros nustatymai) → (nuotolinio maitinimo valdymo per „Bluetooth“ nustatymas) → .

### LCD ekrano vaizdo automatiškas išjungimas filmuojant


Kad maitinimo elementų energija būtų taupiau naudojama, LCD ekrano vaizdas filmuojant automatiškai išjungiamas. Norėdami šią funkciją išjungti, paspauskite mygtuką MENU, tada paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite (nuotolinio valdymo pulto nustatymai) → **ON** (automatinis ekrano išjungimas filmuojant) → **OFF**.

### Kaip prijungti nuotolinio valdymo pultą

Prašome prijungti ir naudoti pakuotėje kaip priedą pateikiamą nuotolinio valdymo pultą.

### Kaip nuotolinio valdymo pultą pritvirtinti prie dirželio

- 1 Nuotolinio valdymo pulto išsikišusią dalį sulygiuokite su įgaubta dirželio dalimi ir tuo pačiu metu atlaisvinimo slankiklį užpakalinėje dirželio dalyje pirštu traukite į priešingą pusę.
- 2 Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas įstatytas į dirželį, tada pirštą atitraukite nuo atlaisvinimo slankiklio.
  - Atlaisvinimo slankiklis grįžta į pradinę padėtį ir nuotolinio valdymo pultas yra pritvirtintas prie dirželio.

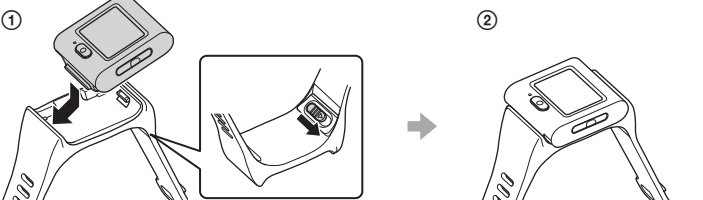


Kaip dirželį pritvirtinti prie rankos

Vieną dirželio galą įverkite į angą kitame dirželio gale ir dirželį užfiksuokite su . Tada užmaukite , kad dirželis tvirtai laikytųsi.



### Kaip nuotolinio valdymo pultą pritvirtinti prie montavimo adapterio

- 1 Nuotolinio valdymo pulto išsikišusią dalį sulygiuokite su įgaubta montavimo adapterio dalimi ir tuo pačiu metu atlaisvinimo slankiklį užpakalinėje dirželio dalyje pirštu traukite į priešingą pusę.
- 2 Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas įstatytas į montavimo adapterį, tada pirštą atitraukite nuo atlaisvinimo slankiklio.
  - Atlaisvinimo slankiklis grįžta į pradinę padėtį ir nuotolinio valdymo pultas pritvirtintas prie montavimo adapterio.

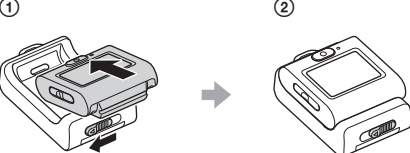

Siekdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio riziką:

- 1) saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės;
- 2) ant įrenginio nedėkite skysčio pripildytų indų, pvz., vazų.

 DÈMESIO

Gaminį ismeskite laikydamiesi nustatytos tvarkos.  
Gaminį kraukite naudojimo vadove nurodytu krovimu būdu.

## Informacija klientams iš Europos

### Pastaba

Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).

Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.

## Pastabos dėl naudojimo

**Jei kondensuojasi drėgmė**  
išjunkite nuotolinio valdymo pultą ir palaukite apie pusę valandos,  
kad drėgmė išgaruotų.

**Išmetimas**  
Prieš išmesdami nuotolinio valdymo pultą, išimkite iš jo maitinimo elementų pakuotę.

## Specifikacijos

- Atelityje tobulinant versijas dizainas ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.
- Daugiau specifikacijų žr. pagalbos žinyne (žiniatinklio vadove).

Bė to, siame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Tačiau ženklai ™ arba ® šiame vadove gali būti neaprašyti.