

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektrošoka risku:

1) Nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

2) Nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Nepakļaujiet akumulatorus pārmērigam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij u.tml.

⚠ UZMANĪBU!

Ievērojiet šos piesardzības pasākumus, jo ir iespējams sakaršanas, aizdegšanās vai eksplozijas risks.

- * Izstrādājumā ir iebūvēts litija jonu akumulators.
- Veiciet izstrādājuma uzlādi, izmantojot norādīto uzlādes veidu.
- Nenovietojiet izstrādājumu uguns tuvumā, kā arī neievietojiet mikroviļņu krāsnī.
- Karstā laikā neatstājiet izstrādājumu automašīnā.
- Neglabājiet un nelietojiet izstrādājumu karstās un mitrās vietās, piemēram, saunā.
- Neizjauciet, nespiediet un necaurduriet izstrādājumu.
- Nepakļaujiet izstrādājumu pārmērigiem triecieniem, piemēram, nometot no liela augstuma.
- Nepakļaujiet izstrādājumu augstām temperatūrām, kas pārsniedz 60 °C.
- Turiet izstrādājumu sausumā.
- Atbrīvojieties no izstrādājuma pareizi.
- Veiciet izstrādājuma uzlādi, izmantojot lietošanas rokasgrāmatā norādīto uzlādes veidu.

Maiņstrāvas adapteris (jāiegādājas atsevišķi)

Maiņstrāvas adaptera (jāiegādājas atsevišķi) izmantošanas laikā lietojiet tuvumā esošu sienas kontaktligzdu (sienas rozeti). Ja aparāta lietošanas laikā rodas kļūme, atvienojiet maiņstrāvas adapteri (jāiegādājas atsevišķi) no sienas kontaktligzdas (sienas rozetes).

Klientiem Eiropā

Piezīme klientiem valstīs, kuras piemēro ES direktīvas

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
ES izstrādājumu atbilstības informācija: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija

Paziņojums

Ja statiskās elektrības vai elektromagnētisko traucējumu dēļ datu pārsūtīšana tiek pārtraukta (rodas kļūme), restartējiet lietojumprogrammu vai atvienojiet un no jauna pievienojiet sakaru (USB u.tml.) kabeli.

CE

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo vietrādi URL: http://www.compliance.sony.de/

Šis izstrādājums ir pārbaudīts un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabelus, kas ir īsāki par 3 metriem.

Elektromagnētiskie lauki pie noteiktām frekvencēm var ietekmēt šis ierīces attēlu un skaņu.

Atbrīvošanās no vecām baterijām/akumulatoriem un elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)



Šis apzīmējums uz izstrādājuma, baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.

Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ izstrādājumam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā sk. sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/akumulatoru.
Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu vai akumulatoru/bateriju.

Piezīme par lietošanu

[Live-View pulsts]

Tālvadības pulsts pievienošana

Pievienojiet tālvadības pulti siksniņai vai stiprinājuma adapterim kārtīgi. Pretējā gadījumā pulsts var nokrist un izraisīt traumu vai bojājumu.

Nelietojiet/neglabājiet tālvadības pulti tālāk aprakstītajās vietās

- Ārkārtīgi karstā vietā

Tādās vietās kā saulē atstāta automašīna tālvadības pulsts korpuss var deformēties, kas savukārt var izraisīt darbības traucējumu.

- Tiešā saules gaismā vai sildītāja tuvumā
Ja glabājat tālvadības pulti tiešā saules gaismā vai sildītāja tuvumā, tālvadības pulsts var zaudēt krāsu vai deformēties, un tas var izraisīt darbības traucējumu.
- Vietā, kas pakļauta stiprai vibrācijai
- Stipru magnētisko lauku tuvumā
- Smilšainās vai putekļainās vietās
Uzmanieties, lai nepieļautu smilšu un putekļu iekļūšanu tālvadības pulti. Tas var izraisīt tālvadības pulsts darbības traucējumu, un dažos gadījumos bojājumu vairs nevar novērst.

Funkcija Wi-Fi/Bluetooth

- Izmantojiet šo tālvadības pulti saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā lietošanas vietā.
- Tālvadības pulsts funkciju Wi-Fi/Bluetooth nevar izmantot zem ūdens.

Ierīču lietošanas drošība bezvadu lokālajā tīklā

- Lai izvairītos no uzlaušanas, ļaunprātīgu trešo pušu piekļuves un citiem riskiem, nodrošiniet, ka bezvadu lokālais tīkls ir vienmēr drošs.
- Ir ļoti svarīgi iestatīt drošību bezvadu lokālajā tīklā.
- Ja problēma rodas nepiemērotu drošības pasākumu vai paredzamu sarežģījumu dēļ, Sony Corporation neuzņemas atbildību par nekādiem gūtajiem zaudējumiem.

Par kondensātu

Ja tālvadības pulsts tiek strauji pārvietota no aukstas vietas siltā vietā, uz tālvadības pulsts ārpuses vai iekšpusē var kondensēties mitrums. Šī mitruma kondensēšanās var izraisīt tālvadības pulsts darbības traucējumus.

Ja ir radies kondensāts

Izslēdziet tālvadības pulti un uzgaidiet aptuveni stundu, lai mitrums izgaro.

Darba temperatūra

- Tālvadības pulsts ir paredzēta lietošanai temperatūras diapazonā no −10 °C līdz +40 °C. Izmantošana ārkārtīgi aukstās un karstās vietās, kur temperatūra ir ārpus norādītā diapazona, nav ieteicama.
- Darbības laikā LCD ekrāns un korpuss uzsilst. Tas ir normāli.

Rīkošanās ar LCD ekrānu

- Neatstājiet LCD ekrānu vērstu pret sauli, jo šādi to var sabojāt. Uzmanieties, atstājot tālvadības pulti pie loga.
- Ja tālvadības pulsts tiek lietota aukstā vietā, LCD ekrānā var būt redzamas horizontālas līnijas vai pēctēls. Tā nav nepareiza darbība. Tālvadības pultij uzsilstot, LCD ekrāns atkal darbojas kā parasti.

Par tālvadības pulsts ūdensdrošuma veiktspēju

Tālvadības pulsts ir izstrādāta kā ūdensdroša. Ierobežotā garantija neaptver bojājumus, kuru cēlonis ir nepareiza lietošana vai neatbilstoša apkope.

- Nepakļaujiet tālvadības pulti tāda ūdens iedarbībai, kas ir zem spiediena, piemēram, no krāna.
- Nelietojiet karstajos avotos.
- Izmantojiet tālvadības pulti ieteicamajā ūdens temperatūras diapazonā no 0 °C līdz 40 °C.

Piezīmes par tālvadības pulsts lietošanu ūdenī vai tā tuvumā

- Ja uz tālvadības pulsts kontaktu bloka (vietā, kur tā ir savienota ar turētāju) nokļūst netīrumi vai smiltis, notīriet šo vietu ar mīkstu bezplūksnu drāniņu.
- Ja tālvadības pulsts tika izmantota ūdens tuvumā vai aiztikta ar mitrām vai smilšainām rokām, izpildiet darbības, kas aprakstītas sadaļā “Tīrīšana pēc tālvadības pulsts izmantošanas zem ūdens/ ūdens tuvumā”, pirms lādējat tālvadības pulti turētājā.

Piezīmes par tālvadības pulsts lietošanu ūdenī/tā tuvumā

- Nepakļaujiet tālvadības pulti triecienu iedarbībai, piemēram, lecot ūdenī.
- Tālvadības pulsts grimst ūdenī. Lai neļautu tai nogrimt, izmantojiet tālvadības pulsts komplektācijā iekļauto siksniņu.
- Tālvadības pulti novietojot zem ūdens, var parādīties burbuļi. Tā nav nepareiza darbība.

Tālvadības pulsts tīrīšana pēc lietošanas ūdenī/tā tuvumā

- Vienmēr tīriet tālvadības pulti ar ūdeni 60 minūšu laikā pēc tās izmantošanas. Smiltis vai ūdens var iekļūt iekšpusē vietās, kur tas nav redzams, un, ja smiltis netiek izskalotas, pazeminās ūdensdrošuma veiktspēja.
- Ļaujiet tālvadības pultij aptuveni 5 minūtes atrasties tīrā ūdenī, kas ieliets mazgāšanas bļodā. Pēc tam viegli sakratiet tālvadības pulti un nospiediet katru pogu zem ūdens, lai atbrīvotos no sāls, smiltīm un citām vielām, kas uzkrājušās ap pogām.
- Pēc skalošanas noslaukiet visus ūdens pilienus ar mīkstu drāniņu. Ļaujiet tālvadības pultij pilnībā nožūt ēnainā vietā ar labu vēdināšanu. Nežāvējiet ar matu žāvētāju, jo pastāv deformēšanās un/vai ūdensdrošuma veiktspējas pazemināšanās risks.
- Noslaukiet visus ūdens pilienus vai putekļus ar mīkstu, sausu drāniņu.
- Pievienojiet tālvadības pulti turētājam, kad tālvadības pulsts ir pilnībā sausa.
- Saskaroties ar pretapdeguma krēmu vai iedeguma eļļu, tālvadības pulsts korpuss var zaudēt krāsu. Ja tālvadības pulsts nonāk saskarē ar pretapdeguma krēmu vai iedeguma eļļu, ātri notīriet to.
- Neļaujiet tālvadības pultij stāvēt ar sālsūdeni tajā vai uz tās virsmas. Tas var izraisīt koroziju vai krāsas zudumu, kā arī pasliktināt ūdensdrošuma veiktspēju.

Atbrīvošanās

Pirms atbrīvojaties no tālvadības pulsts, izņemiet bateriju komplektu.

Bateriju komplekta izņemšana


Iebūvētais bateriju komplekts ir pārstrādājams.

Kad atbrīvojaties no tālvadības pulsts, izņemiet iebūvēto bateriju komplektu.

Piezīmes Izņemot bateriju komplektu, uzmanieties ar tālāk minēto. - Novietojiet skrūves u.c. priekšmetus maziem bērniem nepieejamā vietā, lai nepieļautu nejaušu norīšanu. - Uzmanieties, lai nesavainotu nagus vai pirkstus.
--

Svarīga informācija Neizņemiet skrūves, ja vien neatbrīvojaties no tālvadības pulsts. Mēs atteiksim remontu vai aizstāšanu, ja konstatēsim garantijā neparedzētu izjaukšanu.
--

- Lai izslēgtu tālvadības pulsts barošanu, nospiediet pogu ⏻ (ieslēgt/gaidstāve).
- Izskrūvējiet skrūves ar krustveida skrūvgriezi. (4 skrūves)
- Neņemiet vāciņu.
- Izņemiet bateriju komplektu.

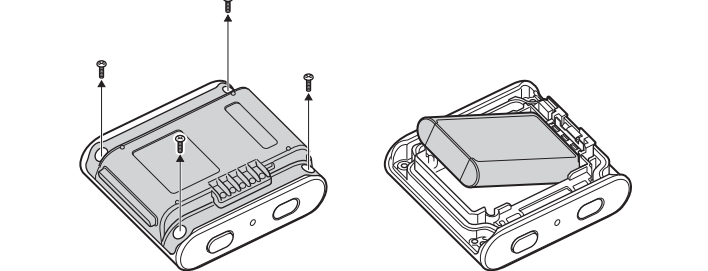

Specifikācijas

Barošanas prasības:	Uzlādējamu bateriju/akumulatora komplekts: 3,7 V (iekšējais akumulators) Mikro USB kontaktligzda: 5,0 V
USB uzlāde:	5,0 V līdzstrāva, 500 mA
Ūdensdrošuma veiktspēja:	Ūdens dziļums 3 m, nepārtraukti 30 minūtes (ūdensnoturība netiek garantēta visos apstākļos)
Darba temperatūra:	No −10 °C līdz +40 °C
Glabāšanas temperatūra:	No −20 °C līdz +60 °C
Izmēri (aptuveni):	47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (P/A/D, bez izvīrzījumiem)
Masa:	Aptuveni 46 g (tikai pamatkorpuss)
Kopējais svars (lietošanas laikā):	Aptuveni 83 g (ieskaitot komplektācijā iekļauto siksniņu)
Iekļautie priekšmeti:	Live-View pulsts (1), mikro USB kabelis (1)*, siksniņa (1), stiprinājuma adapteris (1), turētājs (1), drukātas dokumentācijas komplekts Skaitlis iekavās apzīmē komplektācijā iekļauto priekšmetu skaitu.

* Arī tad, ja tālvadības pulsts tiek pārdota kopā ar kameru, tiek iekļauts tikai viens mikro USB kabelis.

- Nākamajiem atjauninājumiem dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
- Papildu specifikācijas sk. Palīdzības norādījumos (timekļa rokasgrāmatā).

Par preču zīmēm

- Wi-Fi, Wi-Fi logotips un Wi-Fi PROTECTED SET-UP ir Wi-Fi Alliance reģistrētās preču zīmes.
- Adobe, Adobe logotips un Adobe Acrobat ir Adobe Systems Incorporated reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.

Turklāt šajā rokasgrāmatā izmantotie sistēmu un izstrādājumu nosaukumi parasti ir to atbilstošo izstrādātāju vai ražotāju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Tomēr šajā rokasgrāmatā var netikt lietotas atzīmes [™] vai [®].