

SONY[®]

Лентова тонколона

Ръководство за стартиране



HT-ST9

Настройка


1	Съдържание на комплекта	4
2	Монтиране	5
3	Свързване на телевизор	6
4	Свързване на други устройства	8
5	Включване на системата	9
6	Извършване на „Лесна настройка“	10
7	Слушане на звук	11

Моля вижте предоставените Инструкции за експлоатация за подробности относно мрежовата връзка, функцията NFC и други функции.




Инструкции за експлоатация


1 Съдържание на комплекта




Лентова тонколона (1)



Решетка (1)




Събуфер (1)

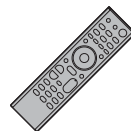


Дистанционно управление (1)



Батерии R03 (размер AAA) (2)

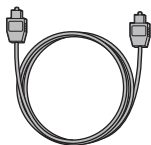

Цифров оптичен кабел за телевизор (1)



Стойки* (2) и винтове* (2)

* Вижте Инструкциите за експлоатация за това как се използват тези елементи.




Ръководство за стартиране (тази книжка) (1)



Инструкции за експлоатация (1)


Подготовка на дистанционното управление

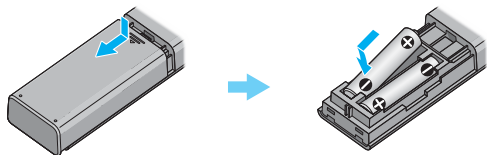

2 Монтиране



Забележка Монтирайте лентовата тонколона по начин, който предотвратява докосването на модула с високоговорители на предната ѝ част.

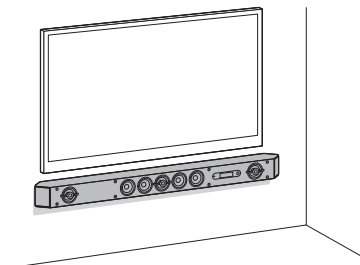

За да инсталирате лентовата тонколона на стена
Вижте предоставените Инструкции за експлоатация.

За да поставите решетката
Вижте предоставените Инструкции за експлоатация.



3 Свързване на телевизор

Обозначен ли е входният HDMI извод на телевизора ви с „ARC“?


НЕ

ДА


Когато телевизорът ви не е обозначен с „ARC“

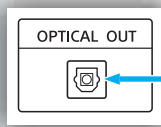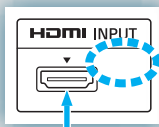

Оптически цифров кабел*1

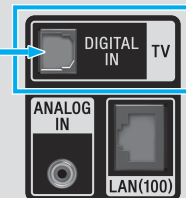

HDMI кабел
(високоскоростен тип) *2

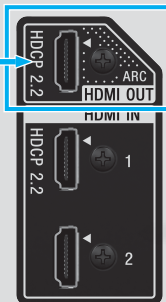


*1 Включен в комплекта.

*2 Не е включен в комплекта.


Съвет

- Когато друго устройство е свързано към телевизора, изключете устройството от него и го свържете към лентовата тонколona (стр. 8).
- За да се насладите на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия с HDCP 2.2 HDMI жак. За подробности вижте „Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание“ в предоставените Инструкции за експлоатация.

Когато телевизорът ви е обозначен с „ARC“

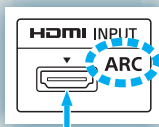


HDMI кабел
(високоскоростен тип) *2

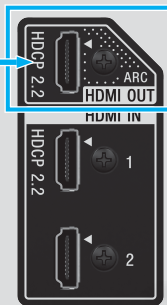

*2 Не е включен в комплекта.

4 Свързване на други устройства

Свързване на Blu-ray Disc™ плейър, кабелен или сателитен приемник и др.

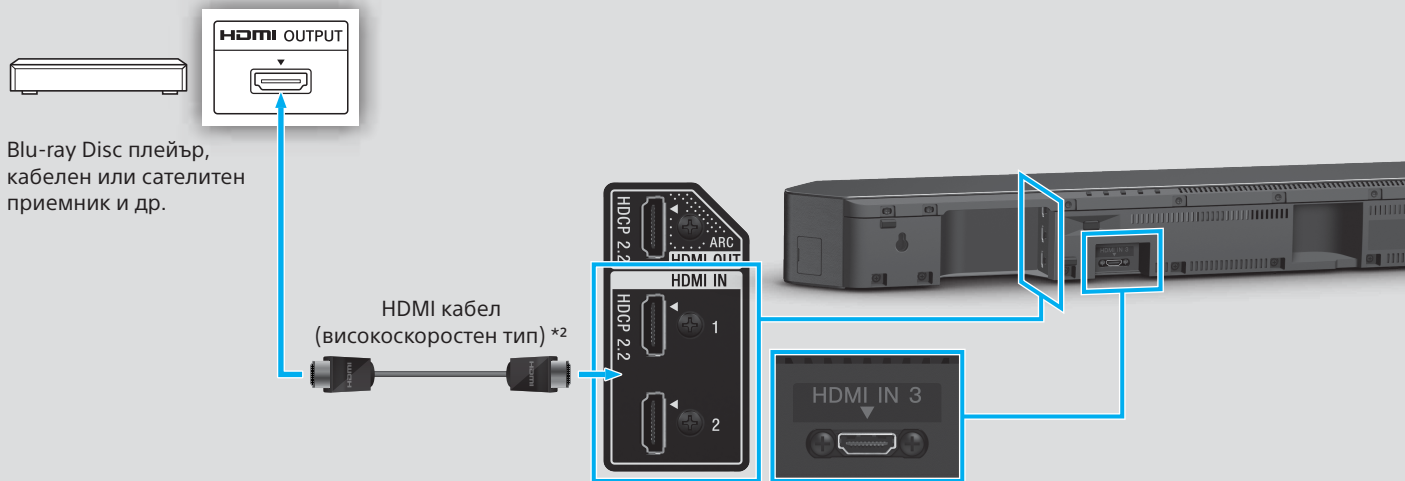


*2 Не е включен в комплекта.

Когато друго устройство е свързано към телевизора, изключете устройството от него и го свържете към лентовата тонколونا.


Съвет За да се насладите на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия с HDCP 2.2 HDMI жак. За подробности вижте „Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание“ в предоставените Инструкции за експлоатация.

5 Включване на системата

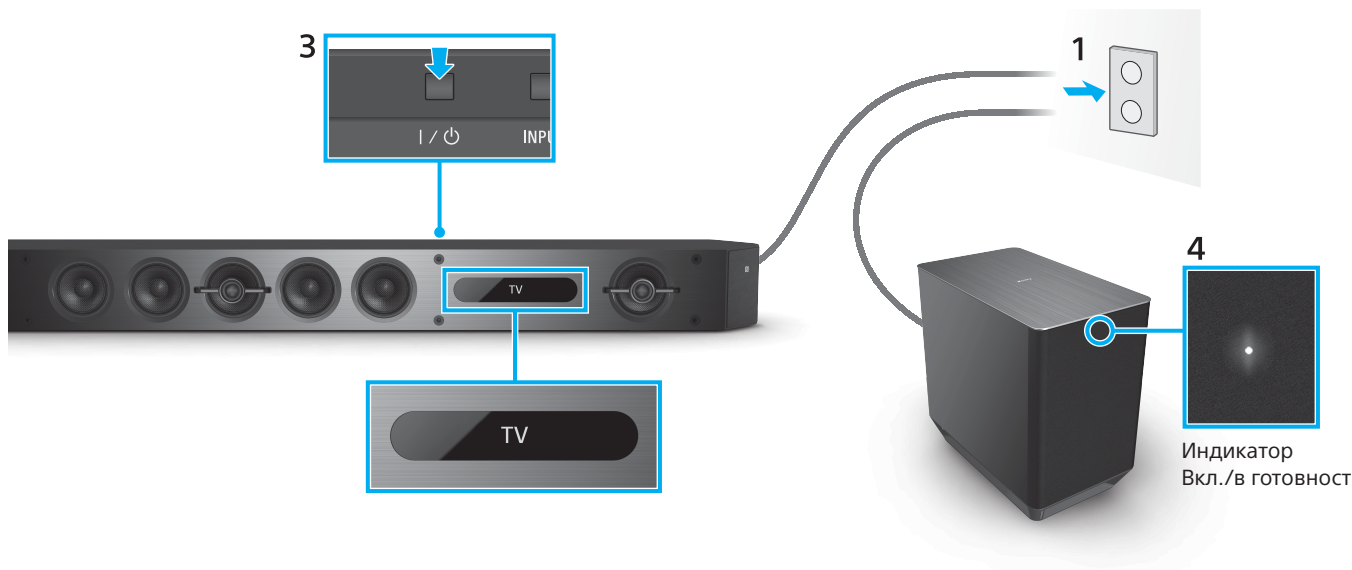

- 1 Свържете захранващите кабели на лентовата тонколона и събуфера.
- 2 Включете телевизора.
- 3 Натиснете бутона I/⏻ (включено/в готовност) на лентовата тонколона.
Дисплеят светва.
- 4 Проверете дали индикаторът „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено.
Ако не, безжичното предаване не е активирано.
Вижте „Не се чува звук от събуфера“ в „Отстраняване на неизправности“ в предоставените инструкции за експлоатация.
- 5 Включете свързаното устройство.

6 Извършване на „Лесна настройка“

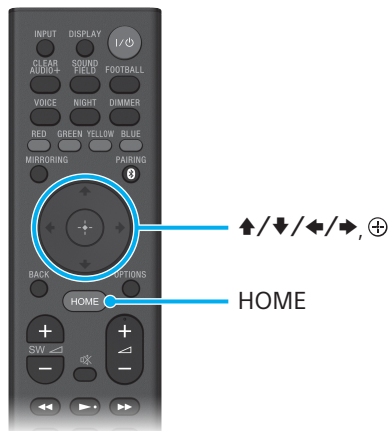

- 1 Натиснете HOME на дистанционното управление на тази система.

Показва се екрана [Easy Setup].

Ако екранът [Easy Setup] не се покаже


Като използвате дистанционното управление на телевизора, превключете настройката за вход на телевизора на тази за входния HDMI жак, към който е свързана системата.

- 2 Натиснете ↑/↓/←/→, за да изберете елемент, след което натиснете ⊕, за да извършите Лесна настройка.
- 3 След като се покаже [Easy Initial Settings are complete.], изберете [Finish].
Показва се началното меню.

Съвет

- Екранните инструкции се показват на езика, избран в тази стъпка.
- Можете също да изберете [Easy Setup] от [Setup] от началното меню.

7 Слушане на звук

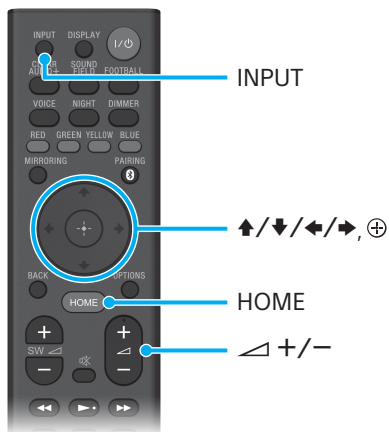

Слушане на аудио от телевизора

- 1 Изберете желаната програма чрез дистанционното управление на телевизора.

Екранът превключва на телевизионно предаване и звукът от телевизора се извежда от системата.

Регулирайте силата на звука, като натиснете \triangleleft +/- на дистанционното управление на системата.

Ако звукът от телевизора не се извежда от системата

Натиснете неколкократно INPUT на дистанционното управление на системата, докато се покаже [TV] на дисплея на предния панел на лентовата тонколona.

За да се насладите на друго входящо устройство освен телевизора

- 1 Натиснете HOME на дистанционното управление на системата. Показва се началното меню.
- 2 Натиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, за да изберете желания вход. Можете да изберете входовете по-долу.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)