




Přehrávač disků Blu-ray

N á v o d k o b s l u z e

B D P - S 3 0 0

CZ

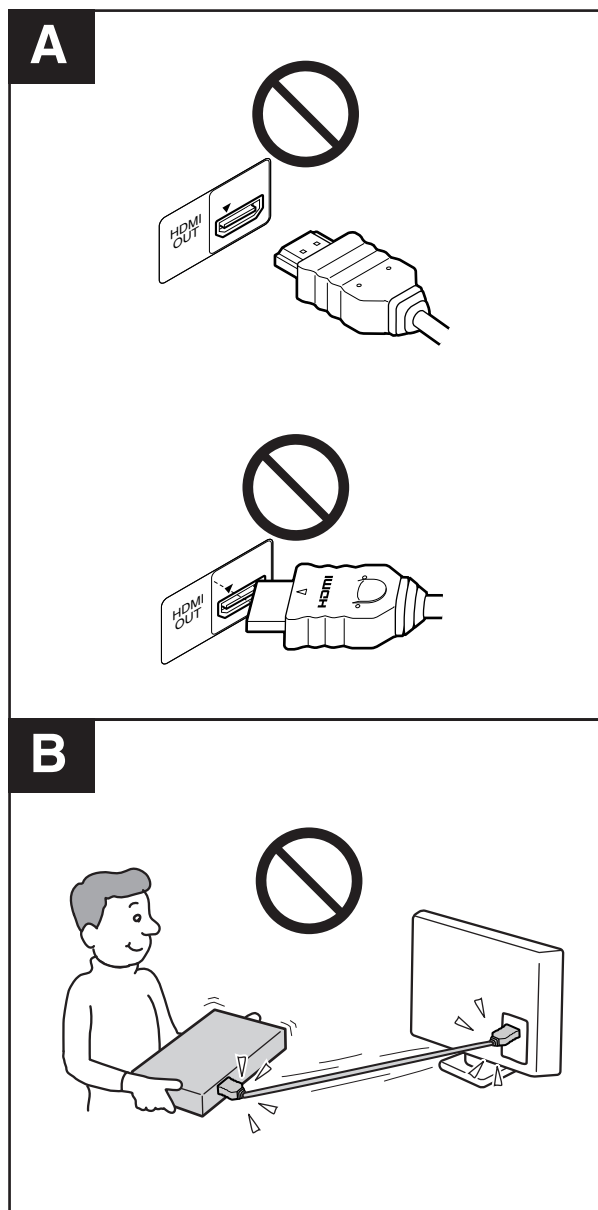

Poznámky k připojení do zdířky HDMI

Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném zacházení můžete poškodit zdířku HDMI a konektor.

- Podle tvaru pozorně vyrovnejte zdířku HDMI na zadní části přehrávače s konektorem. Zkontrolujte, zda konektor není vzhůru nohama nebo ve skloněné poloze (viz obrázek **A**).
- Před přenášením přehrávače nezapomeňte kabel HDMI odpojit (viz obrázek **B**).
- Při umístění přehrávače s připojeným HDMI kabelem do skříňky nevystavujte stěnu skříňky nadměrnému zatížení. Mohlo by dojít k poškození konektoru HDMI nebo HDMI kabelu.



Důležité upozornění: Pro počáteční nastavení přehrávače

Při prvním zapnutí napájení trvá spuštění přehrávače přibližně 90 sekund a poté se spustí funkce pro snadné nastavení.

Po dokončení tohoto počátečního nastavení již bude spuštění přehrávače trvat kratší dobu.



VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku přístroje. Opravy přístroje smí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací. Výměnu síťového kabelu může provádět pouze autorizovaný servis.

Baterie by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. přímé sluneční světlo, oheň atd.

UPOZORNĚNÍ

Použití optických nástrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku. Vzhledem k tomu, že laserový paprsek používaný v tomto přehrávači Blu-ray disků je nebezpečný pro oči, nepokoušejte se otevírat skříňku přístroje. Opravy přístroje smí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací.



Tento štítek je umístěn na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
クラス 1 レーザ製品

Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy CLASS 1 LASER. Označení CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěno na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platné v Evropské unii a ostatních evropských zemích se systémem třídění odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho jej odnesete do určeného sběrného dvora, který se zabývá recyklací elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být jinak způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklace materiálů přispěje k ochraně přírodních zdrojů. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo obchod, v němž jste výrobek zakoupili.

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- Tento přístroj je určen pro napájení napětím 220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz. Zkontrolujte, zda napájecí napětí, uvedené na přístroji, odpovídá vašemu místnímu napájecímu napětí.
- Aby nedošlo k požáru nebo k zasažení elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy.

Instalace

- Neinstalujte přístroj v šikmé poloze. Přístroj byl zkonstruován tak, aby fungoval pouze ve vodorovné poloze.
- Nenechávejte přehrávač ani disky v blízkosti zařízení se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Nepokládejte na přehrávač žádné těžké předměty.
- Neumísťujte přístroj do stísněného prostoru, jako je například policekna na knihy nebo na podobné místo.
- Nainstalujte přístroj tak, abyste mohli v případě potíží okamžitě vytáhnout síťový napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámky k diskům

- Abyste udrželi disk v čistotě, držte jej při manipulaci vždy za jeho okraj. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.



- Disk nevystavujte přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani jej nenechávejte v zaparkovaném autě na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.
- Po přehrávání uložte disk do jeho obalu.
- K čištění disku použijte čisticí utěrku. Disk otírejte směrem ze středu k okraji.



- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky na disky/snímání systém ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Pokud jste potisk disku prováděli sami, před přehráváním disku jej nechejte zaschnout.

Bezpečnostní upozornění

Pro vaši bezpečnost

V případě, že se dovnitř přístroje dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte přístroj od sítě a před dalším používáním jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.

Zdroje energie

- Přehrávač je pod stálým napětím, pokud je síťový kabel připojen do síťové zásuvky, a to i ve chvílích, kdy je vypnutý.
- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, nezapomeňte odpojit síťový kabel ze zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu uchopte vždy zástrčku; nikdy netahejte za kabel.

Umístění

- Postavte přehrávač na místo s dostatečným větráním, abyste zabránili nárůstu tepla v přehrávači.
- Nestavte přístroj na měkkou podložku, jako např. koberec, který by mohl zakrýt ventilační otvory.
- Neinstalujte přehrávač do blízkosti tepelných zdrojů nebo na místa vystavená přímému slunečnímu záření, na prašná místa nebo na místa, kde dochází k mechanickým otřesům.

Provoz

- Jestliže přehrávač přenesete z chladného místa přímo do teplého prostředí nebo velmi vlhké místnosti, může dojít ke kondenzaci vlhkosti na čočkách uvnitř přehrávače. Pokud k tomu dojde, nemusí přehrávač fungovat správně. V takovém případě vyjměte disk a ponechte přehrávač před dalším používáním přibližně půl hodiny zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
- Před přenášením vyjměte z přehrávače všechny disky. Jinak by se mohl disk poškodit.

Nastavení hlasitosti

Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo bez audio signálu nezvyšujte hlasitost. V opačném případě může při přehrávání pasáží s nejvyšší úrovní dojít k poškození reproduktorů.

Při čištění

Povrch skříňky přehrávače, panel a ovládací prvky čistěte jemným hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte materiály s brusným účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzín.

Čištění disků, čisticí prostředky na čištění disků/optických součástí

Nepoužívejte běžně prodávané čisticí disky nebo čisticí prostředky na čištění disků/čoček (tekuté nebo ve spreji). Mohlo by dojít k chybné funkci přístroje.

Poznámka k výměně součástí

Pokud by byl přístroj opravován, mohou být opravené součástky sbírány pro opakované použití nebo pro účely recyklace.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Tento přehrávač umožňuje zobrazení statických snímků video signálu nebo OSD nabídky na obrazovce televizoru po neomezeně dlouhou dobu. Pokud ponecháte statické snímky video signálu nebo OSD nabídky zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Televizory s plazmovými panely a projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo problémy týkající se vašeho přehrávače, prosíme, obraťte se na vašeho nejbližšího dodavatele výrobků Sony.

Obsah

VAROVÁNÍ	2
Poznámky k diskům	2
Bezpečnostní upozornění	3
Obsah	4
Poznámka k tomuto návodu k obsluze	5
Tento přehrávač může přehrávat následující disky a soubory	5
Příklady disků, které tento přehrávač není schopen přehrát	6
O přehrávání disků zaznamenaných ve formátu AVCHD	6
Kód regionu disku BD/DVD	7
Poznámky k ovládání přehrávání disků BD/DVD	7
Autorská práva	7
Hlavní vlastnosti	7

Začínáme

Krok 1: Vybalení	9
Krok 2: Připojení video kabelů/kabelu HDMI	10
(A) Připojení ke vstupu video	10
(B) Připojení ke vstupu S VIDEO	10
(C) Připojení ke vstupu komponentního videa (Y, PB/CB, PR/CR)	10
(D) Připojení ke vstupu HDMI	11
O funkci „BRAVIA“ Theatre Sync (pouze pro připojení HDMI)	11
Krok 3: Připojení audio kabelů	12
(A) Připojení k televizoru	13
(B) Připojení stereo zesilovače (receiveru) a 2 reproduktory	13
(C) Připojení k AV zesilovači (receiveru) vybavenému dekodérem Dolby Surround (Pro Logic) a 3 až 6 reproduktory	14
(D-1) Připojení k AV zesilovači (receiveru) vybavenému vstupy pro 5.1 kanálů a 6 reproduktory	14
(D-2) Připojení k AV zesilovači (receiveru) vybavenému digitálním vstupem a 6 reproduktory	15
(D-3) Připojení k AV zesilovači (receiveru) vybavenému vstupem HDMI a 8 reproduktory	15
Krok 4: Připojení síťového napájecího kabelu	16
Krok 5: Příprava dálkového ovladače	16
Chcete-li ovládat televizor přiloženým dálkovým ovladačem	17
Krok 6: Easy Setup (Snadné nastavení)	18
Krok 7: Další nastavení	19

Základní ovládání

Přehrávání disku	20
Průvodce obrazovkami	22
Zadávat znaky	23
Průvodce dálkovým ovládáním	24
Přehrávání v různých režimech přehrávání	25
Vyhledávání pomocí dálkového ovladače	26
Zobrazení informací o disku	26
Vyjasnění zvuku při nízké hlasitosti (Audio DRC)	27
Nastavení obrazu	28
Jemné doladění obrazu podle vašich preferencí ..	28

Uzamknutí disku	29
Nastavení/změna hesla	29
Nastavení rodičovského zámku pro disky DVD VIDEO	30
Nastavení rodičovského zámku pro disky BD-ROM	30

Sledování filmů

Sledování všech titulů	32
Přehrávání titulu	33
Procházení podle žánru, seznamu Quicklist nebo složky	34
Vyhledávání titulu	34
Přehrávání podle programu (Quicklist)	35

Poslech hudebních souborů

Zobrazení všech interpretů	36
Přehrávání skladby	37
Procházení podle interpreta, alba, žánru, seznamu Quicklist nebo složky	38
Vyhledávání skladby	38
Přehrávání podle programu (Quicklist)	39

Prohlížení fotografií

Zobrazení všech složek	40
Přehrávání prezentace	41
Procházení podle data, seznamu Quicklist nebo složky	42
Vyhledávání fotografie	42
Programování přehrávání prezentace (Quicklist)	43

Změna standardního nastavení

Použití obrazovek nastavení	44
Nastavení obrazu (Video Setup)	45
Nastavení zvuku (Audio Setup)	47
Jazyk (Language)	49
Rodičovský zámek (Parental Control)	50
Reproduktory (Speakers)	51
Možnosti (Options)	52
Inicializace přehrávače	53

Doplňující informace

Odstraňování problémů	54
Funkce automatické diagnostiky	57
Popis součástí a ovládacích prvků	58
Přední panel	58
Displej na předním panelu	59
Zadní panel	59
Glosář	60
Technické údaje	61
Tabulka jazykových kódů	62
Seznam kódů rodičovského zámku podle země/oblasti	63
Rejstřík	63

O tomto návodu

Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky dálkového ovladače. Můžete rovněž používat ovládací prvky na přehrávači, pokud mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na dálkovém ovladači.

Významy ikon, které jsou popsány v této uživatelské příručce, jsou popsány níže:

Ikona	Význam
	Funkce dostupné pro disky BD-ROM včetně DL disků.
	Funkce dostupné pro disky DVD VIDEO a DVD+RW/DVD+R v režimu +VR nebo disky DVD-RW/DVD-R v režimu video, včetně 8cm disků.
	Funkce dostupné pro disky DATA DVD (DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující soubory MPEG-2 PS, skladby MP3* a obrázky JPEG).
	Funkce dostupné pro hudební CD nebo CD-R/CD-RW ve formátu hudebních CD.

* Formát MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) představuje standardní formát definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG pro komprimování audio dat.

Poznámka

Ukázky OSD nabídek použité v tomto návodu k obsluze nemusí odpovídat zobrazení na obrazovce vašeho televizoru.

Tento přehrávač může přehrávat následující disky a soubory

Formát disku	
Disk Blu-ray	
DVD VIDEO	
DVD-RW/-R	
DVD+RW/+R	
CD	

„Blu-ray Disc” je obchodní značka.

Loga „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”, a „CD” jsou obchodní značky.

Podporované formáty souborů (pouze DATA DVD)

Disky DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R se v tomto návodu nazývají „DATA DVD” v případě, že obsahují soubory, které je možné přehrávat. Jsou podporovány následující formáty souborů:

- Video soubory MPEG-2 PS.
- Hudební soubory MP3.
- Obrázkové soubory JPEG*.

* Formát JPEG odpovídající UDF (Universal Disk Format).

Poznámky ke kompatibilitě disků BD-ROM

Tento přehrávač podporuje pouze disky BD-ROM Profile 1.

Přehrávání novějších verzí BD, jiných než BD-ROM není zaručeno. Protože parametry disků Blu-ray jsou nové a vyvíjí se, nemusí být možné některé disky přehrávat v závislosti na jejich typu a verzi.

Audio výstup se liší následovně v závislosti na zdroji, připojené výstupní zdířce a vybraném nastavení zvuku. Podrobné informace - viz strana 48.

Příklady disků, které tento přehrávač není schopen přehrát

Přehrávač nepřehraje následující typy disků:

- BD-RE/BD-R.
- BD v kazetě.
- DVD-RW/DVD-R v režimu VR.
- DVD-RAM.
- HD DVD.
- DVD Audio.
- DATA CD (CD-R/CD-RW jiné, než ve formátu CD).
- CD-ROM se záznamem ve formátu PHOTO CD.
- Datové části disků CD-Extra.
- VCD/Super VCD.
- HD vrstvu disků Super Audio CD.

Přehrávač není rovněž schopen přehrávat tyto disky:

- BD-ROM/DVD VIDEO s odlišným kódem regionu.
- Disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce).
- Disky s nalepeným papírkem nebo samolepkou.
- Disky, na nichž je ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska.

Poznámky

- **Poznámky k diskům DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW**

Některé disky DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW nelze na tomto přehrávači přehrát v důsledku kvality záznamu, fyzického stavu disku, nebo charakteristik záznamového zařízení a záznamového/autoringového (vypalovacího) softwaru.

Není možno přehrát disk DVD, který nebyl správně uzavřen.

Více informací najdete v návodu k obsluze záznamového zařízení. Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí některé funkce přehrávání fungovat ani v případě správného uzavření (finalizace) disků. V takovém případě sledujte disk v režimu normálního přehrávání.

- **Hudební disky kódované pomocí technologií pro ochranu autorských práv**

Tento přístroj je určen k přehrávání disků, které vyhovují normě Compact Disc (CD). V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

- **Poznámka k diskům DualDisc**

DualDisc je oboustranný disk, u něhož je na jedné straně zaznamenán DVD materiál a na druhé straně digitální zvukový materiál.

Protože strana disku s hudebním materiálem neodpovídá standardu Compact Disc (CD), není přehrávání na tomto přístroji zaručeno.

- **Poznámky k dvouvrstvým diskům DVD**

Při přepínání vrstev může dojít ke krátkému přerušení přehrávaného obrazu a zvuku.

O přehrávání disků zaznamenaných ve formátu AVCHD

Přehrávač umožňuje přehrávat disky ve formátu AVCHD.



Co je to formát AVCHD?

Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro videokamery s vysokým rozlišením, používaný pro záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD (vysoké rozlišení) jak ve specifikaci 1080i^{*1}, tak ve specifikaci 720p^{*2} na disky DVD, používající účinnou kódovací technologii pro kompresi dat. Formát MPEG-4 AVC/H.264 je převzat pro kompresi obrazových dat a systém Dolby Digital nebo Linear PCM se používá pro kompresi zvukových dat. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou než běžný kompresní formát obrazu. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje video signál ve vysokém rozlišení (HD), pořízený digitální videokamerou, zaznamenávat na disky DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní signál ve standardním rozlišení (SD).

„AVCHD“ a logo AVCHD jsou registrované obchodní značky společnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

^{*1} Signál s vysokým rozlišením, který využívá 1 080 efektivních řádků a systém prokládaného řádkování.

^{*2} Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720 efektivních řádků a systém progresivního řádkování.

Poznámky


- Některé disky ve formátu AVCHD nemusí být možno přehrávat v závislosti na podmínkách záznamu.
- Disk ve formátu AVCHD nebude přehráván, pokud nebyl správně uzavřen.

Kód regionu disku BD/DVD

Tento přehrávač podporuje funkci regionálního kódu, který je uveden na jeho zadní straně, přičemž je možno přehrávat pouze disky BD-ROM/DVD VIDEO (pouze přehrávání) označené stejným regionálním kódem. Tento systém kódů slouží k ochraně autorských práv.

Disky s označením DVD VIDEO  je na tomto přehrávači rovněž možno přehrát.

Na některých discích BD-ROM/DVD VIDEO nemusí být regionální kód uveden, a přesto nelze disk BD-ROM/DVD VIDEO v důsledku regionálního omezení přehrávat.

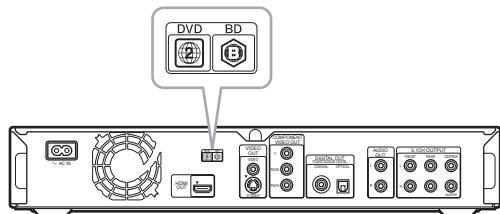

Poznámky k ovládání přehrávání disků BD/DVD

Některé funkce přehrávání disků BD/DVD mohou být přednastaveny výrobcem disku. Vzhledem k tomu, že disky BD/DVD jsou přehrávány podle programu jejich výrobce, nemusí být některé funkce přehrávání k dispozici. Přečtěte si rovněž pokyny uvedené na obalu disku BD/DVD.

Copyright

Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy, která je chráněna patentovými právy USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být povoleno společností Macrovision Corporation, a pokud společnost Macrovision nepovolí něco jiného, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené používání. Zpětná demontáž nebo rozebírání je zakázáno.

Hlavní vlastnosti

Vyzkoušejte si zvuk/obraz v kvalitě vysokého rozlišení (HD) a funkce knihovny přehrávače disků Blu-ray.

Přehrávání disku BD-ROM

Disk BD-ROM je další generací formátu optického disku éry HD. S obrovskou kapacitou ukládání od 25 do 50 GB (pětkrát větší než DVD) a vysokou přenosovou rychlostí 54 Mb/s nabízí tento formát nejenom nekompromisní obraz v HD kvalitě^{*1*2}, ale také umožňuje bohaté rozšíření obsahu na jednom disku a zvuk v HD kvalitě až do 8 kanálů a interaktivní ovládání.

^{*1} Pro využití stejné kvality je nutné zobrazovací zařízení kompatibilní s vysokým rozlišením (HD).

^{*2} Některé disky umožňují sledování pouze prostřednictvím HDMI připojení.

24p True Cinema

Videosekvence zaznamenané filmovou kamerou obsahují 24 snímků za sekundu. Protože běžné televizory (CRT a ploché panely) zobrazují snímky s intervalem 1/60 nebo 1/50 sekundy, 24 snímků se nezobrazuje rovnoměrně.

Při připojení k televizoru se schopností zobrazování 24p zobrazuje přehrávač každý snímek s intervalem 1/24 sekundy - stejným intervalem jako při snímání filmovou kamerou, což zajišťuje věrnou reprodukci originálního obrazu.

Ovládání prostřednictvím HDMI („BRAVIA” Theatre Sync)

Funkce „BRAVIA” Theatre Sync zjednodušuje ovládání komponentů Sony, připojených HDMI kabelem (není součástí příslušenství), které jsou kompatibilní s funkcí ovládání prostřednictvím HDMI.

Aplikace BD-J

Formát BD-ROM podporuje prostředí Java pro interaktivní funkce. „BD-J” nabízí poskytovatelům obsahu téměř neomezenou funkčnost při vytváření interaktivních BD-ROM titulů*.

Java a všechny obchodní značky a loga (založené na Java) jsou obchodní značka nebo registrované obchodní značky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a ostatních zemích. Esmertec a Jbed jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Esmertec AG.
© 2000-2007 Esmertec AG

* Přehrávač nepodporuje stahovatelný obsah BD-J.

Podpora nekomprimovaného vícekanálového formátu Linear PCM

V kombinaci s kompatibilním AV zesilovačem může být na výstup přehrávače až osmikanálový Linear PCM prostorový zvuk*. V případě nekompatibilního zesilovače může být na výstupu 5.1kanálový analogový signál ze zdířek 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů) pro zázitek z vysoce kvalitního zvuku.

* Uvědomte si, že na výstupu zdířek DIGITAL OUT (COAXIAL nebo OPTICAL) (Digitální výstup - Koaxiální nebo optický) není osmikanálový signál. Budete potřebovat HDMI kabel a HDMI kompatibilní zařízení, které podporuje osmikanálový signál.

Přehrávání disků ve formátu AVCHD

Přehrávač podporuje soubory ve formátu AVCHD - záznamy ve vysokém rozlišení vytvořené na AVCHD kompatibilních videokamerách. Váš osobní archiv ve vysokém rozlišení si můžete snadno přehrávat v kvalitě HD.

→ pokračování

Digitální rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)

V případě připojení k HDMI zobrazovacímu zařízení jedním HDMI kabelem umožňuje přehrávač současný přenos obrazu SD až HD a vícekanálového zvuku, v digitální formě bez zkreslení.

Specifikace HDMI podporuje technologii HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), což je technologie zajišťující ochranu proti kopírování, která zahrnuje technologii kódování digitálních video signálů.

Funkce knihovny pro zaznamenané soubory (pouze pro obrázky JPEG, skladby MP3 a videosekvence MPEG-2 PS)

Pro disky DATA DVD vytvořené na jiných DVD zařízeních jsou k dispozici tři oddělené prohlížeče seznamů titulů filmy/hudba/fotografie pro snadné uspořádání, vyhledávání a přehrávání včetně prezentace.

Začínáme

Podle kroků 1 až 7 propojte přehrávač s dalšími přístroji a upravte nastavení přehrávače.

Názvy zdířek a tlačítek naleznete v části „*Popis součástí a ovládacích prvků*“ (strana 58).

Poznámky

- Správným připojením kabelů předejdete nežádoucímu šumu.
- Přečtěte si pokyny dodané se zařízeními, která budete k přehrávači připojovat.
- Tento přehrávač nelze připojit k televizoru, který není vybaven video vstupem.
- Než začnete se zapojováním, odpojte síťové kabely všech připojovaných zařízení.
- Při zasunování konektorů kabelů do zdířek nepoužívejte velkou sílu. Stlačení kabelu proti skříňové polici může kabel poškodit.

Krok 1: Vybalení

Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny následující položky:

- Video kabel (konektor phono 1x) (1)
- Stereo audio kabel (konektor phono 2x) (1)
- Síťový napájecí kabel (1)
- Dálkový ovladač (1)
- Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
- Informace o licenci GNU (pouze anglicky) (1)

- Krok 1: Vybalení 9
- Krok 2: Připojení video kabelů/
HDMI kabelu 10
- Krok 3: Připojení audio kabelů 12
- Krok 4: Připojení síťového napájecího kabelu ... 16
- Krok 5: Příprava dálkového ovladače 16
- Krok 6: Easy Setup (Snadné nastavení) 18
- Krok 7: Další nastavení 19


Krok 2: Připojení video kabelů/kabelu HDMI

Připojte přehrávač video kabelem k televizoru, projektoru nebo AV zesilovači (receiver). Zvolte jednu z možností (A) až (D) na základě typu vstupní zdířky na vašem televizoru, projektoru nebo AV zesilovači (receiver).

Abyste mohli sledovat progresivní signály 1080p na kompatibilním televizoru, projektoru nebo monitoru se vstupem HDMI, musíte vybrat variantu (D). Variantu (C) můžete použít pro sledování progresivních signálů 480p/576p/720p nebo prokládaných signálů 1080i na kompatibilním zařízení s komponentním video vstupem.

(A) Připojení ke vstupu video

Příložený video kabel (žlutý) připojte od žluté zdířky (video). Tímto způsobem dosáhnete standardní kvality obrazu.

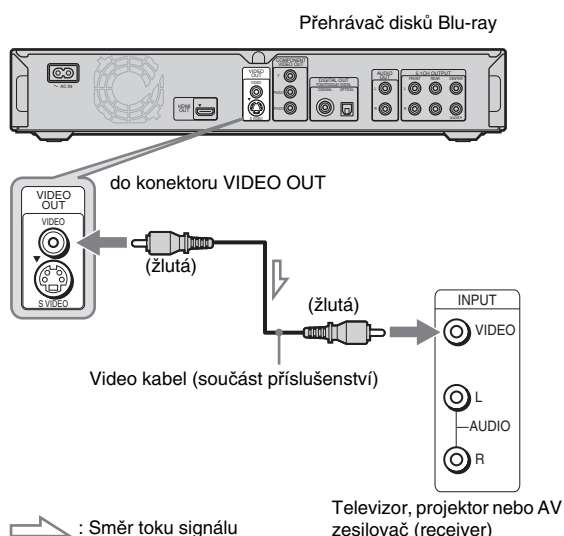


Při připojení ke standardnímu televizoru s poměrem stran obrazu 4:3

V závislosti na disku nemusí obraz vyplňovat celou obrazovku televizoru. Pro změnu poměru stran obrazu - viz strana 45.


Poznámka

Mezi přehrávač a televizor nepřipojujte videorekordér. Pokud signál z přehrávače prochází přes videorekordér, nemusíte získat na obrazovce televizoru čistý obraz. Jestliže má televizor pouze jeden vstup audio/video, připojte přehrávač k němu.

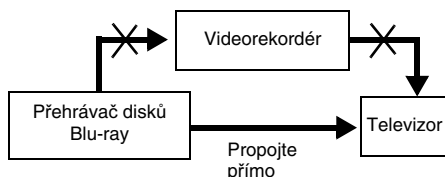


(B) Připojení ke vstupu S VIDEO

Připojte kabel S VIDEO (není součástí příslušenství). Tímto způsobem dosáhnete vysoké kvality obrazu.

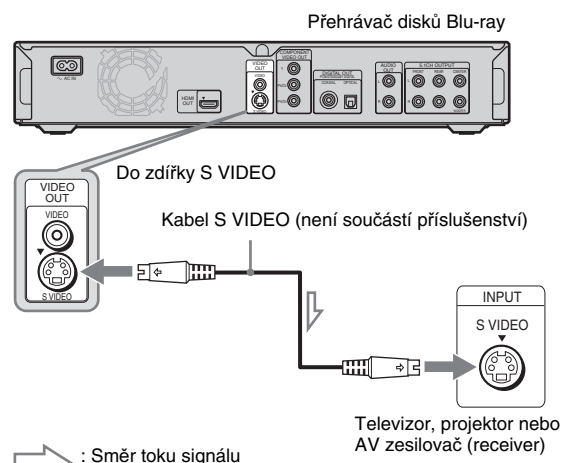


(C) Připojení ke vstupu komponentního videa (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)

Připojte zařízení prostřednictvím konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) komponentním video kabelem (není součástí příslušenství) nebo trojicí video kabelů (nejsou součástí příslušenství) stejného druhu a délky. Tímto způsobem dosáhnete věrné reprodukce barev a vysoce kvalitního obrazu. Můžete si také užívat vyšší kvalitu obrazu prostřednictvím progresivních signálů 480p/576p/720p nebo prokládaných signálů 1080i v případě, že je váš televizor, projektor nebo AV zesilovač (receiver) kompatibilní.

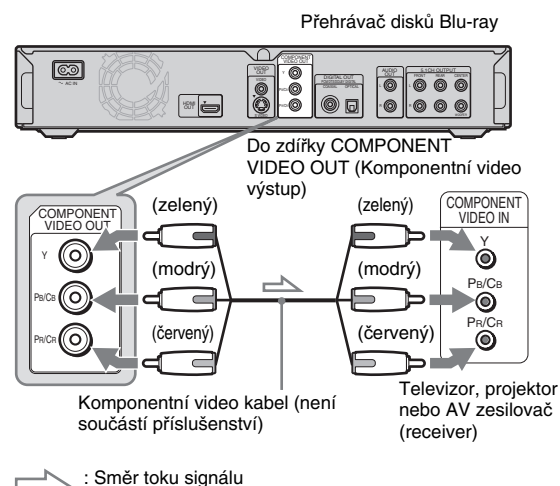

① Připojení ke vstupu HDMI

Pro sledování vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku přenášeného prostřednictvím konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) použijte certifikovaný HDMI kabel Sony (není součástí příslušenství). Budete si užívat vyšší kvalitu obrazu prostřednictvím signálů 480p/576p/1080i nebo 1080p (nejvyšší mezi přehrávači) v případě, že je váš televizor, projektor nebo AV zesilovač (receiver) kompatibilní.

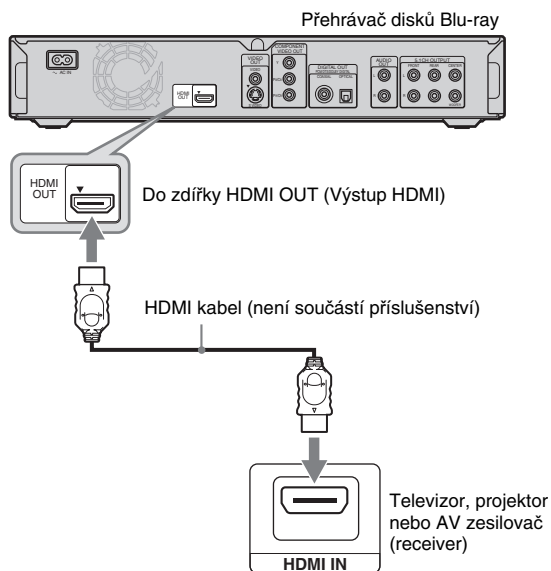


Tento přehrávač Blu-ray disků je vybaven technologií High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.


Poznámky k připojení do zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI)

Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném zacházení můžete poškodit zdířku HDMI OUT (Výstup HDMI) a konektor.

- Podle tvaru pozorně vyrovnávejte zdířku HDMI OUT (Výstup HDMI) na zadní části přehrávače s konektorem HDMI. Ujistěte se, že není zástrčka obrácena opačným směrem nebo nakloněna.

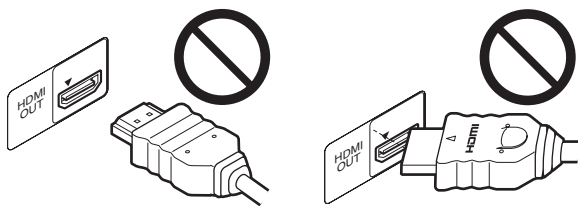

- Při přemísťování přehrávače odpojte HDMI kabel.

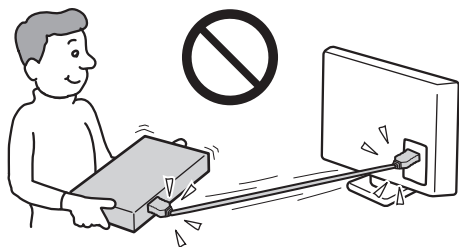

- Při umístění přehrávače s připojeným HDMI kabelem do skříňky nevystavujte skříňku nadměrnému zatížení. Mohlo by dojít k poškození konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo HDMI kabelu.
- Při zapojování nebo rozpojování konektorem HDMI neotáčejte ani nešroubujte.

0 indikátorech pro HDMI připojení

Po zapnutí přehrávače se indikátor HD na předním panelu rozsvítí při výstupu video signálů 720p/1080i/1080p. Indikátor HDMI se rozsvítí při připojení HDMI zařízení.

Poznámky

- Mějte prosím na paměti, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením (high definition) jsou s tímto přehrávačem plně kompatibilní, což může způsobovat poruchy obrazu. Nastanou-li problémy s progresivním snímkováním signálu 480/576/720/1080, doporučuje se přepnout připojení na výstup „standard definition“ (se standardním rozlišením). V případě dotazů, týkajících se kompatibility vašeho televizoru s tímto modelem přehrávače Blu-ray disků (480p/576p/720p/1080p), se prosím obraťte na naše zákaznické servisní středisko.
- Není-li obraz čistý nebo přirozený nebo vás neuspokojuje, změňte rozlišení video výstupu stisknutím tlačítka VIDEO FORMAT (Formát obrazu) (strana 46).
- Používejte pouze HDMI kabel označený logem HDMI.

0 vlastnostech funkce „BRAVIA” Theatre Sync (pouze pro HDMI připojení)

Pokud pomocí HDMI kabelu (není součástí příslušenství) propojíte zařízení Sony, která jsou kompatibilní s funkcí ovládání přes konektor HDMI, bude ovládání zjednodušeno níže uvedeným způsobem:

- One-Touch Play (Přehrávání jedním dotykem) (strana 21)
Můžete zapnout přehrávač a TV/AV receiver, nastavit TV/AV receiver na vstup z přehrávače a spustit přehrávání jedním dotykem tlačítka .
- Vypnutí celého systému
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladači televizoru, vypnou se automaticky i zařízení kompatibilní s funkcí ovládání přes konektor HDMI.

Příprava pro použití funkcí „BRAVIA” Theatre Sync





Nastavte položku „HDMI Control” (Ovládání HDMI) v nabídce „Options” (Možnosti) na hodnotu „On” (Zapnuto) (strana 52).

Poznámka

V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce ovládání přes konektor HDMI pracovat. Viz návod k obsluze dodávaný se zařízením.

Krok 3: Připojení audio kabelů

Vyberte připojení, které nejlépe odpovídá vašemu systému. Nezapomeňte si přečíst návod k obsluze zařízení, která chcete propojit s přehrávačem.

Připojení	Vaše sestava
A Televizor	
B Stereo zesilovač (receiver) a dvě reprosoustavy	
C AV zesilovač (receiver), vybavený dekodérem Dolby*1 Surround (Pro Logic) a 3 až 6 reprosoustavami • Prostorové efekty: Dolby Surround (Pro Logic)	
D-1 AV zesilovač (receiver) vybavený vstupními konektory 5.1 kanálů a 6 reprosoustavami • Prostorové efekty: Dolby Digital (5.1 kanálů), DTS (5.1 kanálů)	
D-2 AV zesilovač (receiver) s digitálním vstupem a dekodérem Dolby Digital nebo DTS*2 a 6 reprosoustavami • Prostorové efekty: Dolby Digital (5.1 kanálů), DTS (5.1 kanálů)	
D-3 AV zesilovač (receiver) vybavený vstupem HDMI a 8 reprosoustavami • Prostorové efekty: Osmikanálové lineární PCM	

*1 Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Názvy „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého písmene „D“ jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

*2 „DTS“ a „DTS Digital Surround“ jsou registrovanými obchodními známkami společnosti DTS, Inc.

Poznámky ke zdířce HDMI OUT (Výstup HDMI)


- Při připojení přehrávače k AV zesilovači (receiveru) prostřednictvím HDMI kabelu je potřeba provést jednu z následujících činností:
 - Připojit AV zesilovač (receiver) k televizoru kabelem HDMI.
 - Připojit přehrávač k televizoru jiným video kabelem než HDMI (kabelem pro komponentní video, S VIDEO nebo kabelem video).
- Při zapojování do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) pečlivě vyrovnejte konektor HDMI podle zdířky. Kabel HDMI neohýbejte ani nevystavujte tlaku.
- Změňte-li komponent připojený do zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI), změňte položku „Audio (HDMI)“ (Zvuk HDMI) v „Audio Setup“ (Nastavení zvuku), aby odpovídala novému komponentu (*strana 47*). Přehrávač ukládá odpovídající HDMI nastavení pro pět komponentů.
- HDMI připojení je kompatibilní s dvoukanálovými signály Linear PCM (48 až 192 kHz, 16/20/24 bitů), a 6 až osmikanálovými signály Linear PCM (48 až 96 kHz, 16/20/24 bitů), navíc k datovému toku Dolby Digital a DTS (signály 5.1 kanálů maximálně 96 kHz, 16/20/24 bitů).

Poznámka

Pokud připojíte komponent, který není se zvoleným audio formátem kompatibilní, reprosoustavy budou vyzařovat hlasitý šum (nebo žádný zvuk), který může poškodit reprosoustavy nebo váš sluch.


A Připojení k televizoru

Toto propojení bude pro reprodukci zvuku používat reproduktory vašeho televizoru.

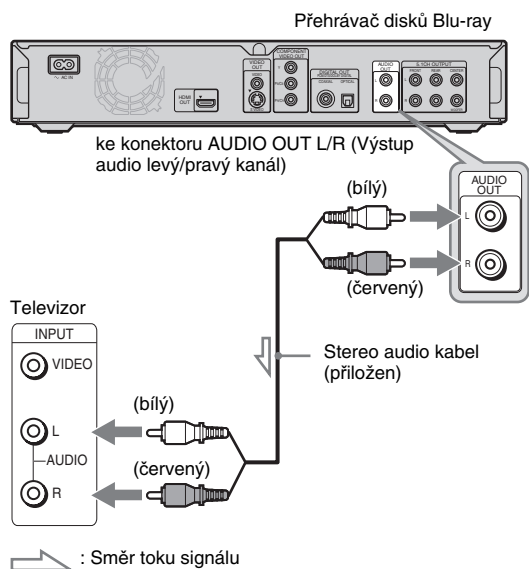

B Připojení stereo zesilovače (receiveru) a 2 reprosoustav


Pokud je zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními zdírkami L/R audio, použijte zapojení **B-1**. Pokud je váš zesilovač (receiver) vybaven digitálním vstupem, použijte zapojení **B-2**.

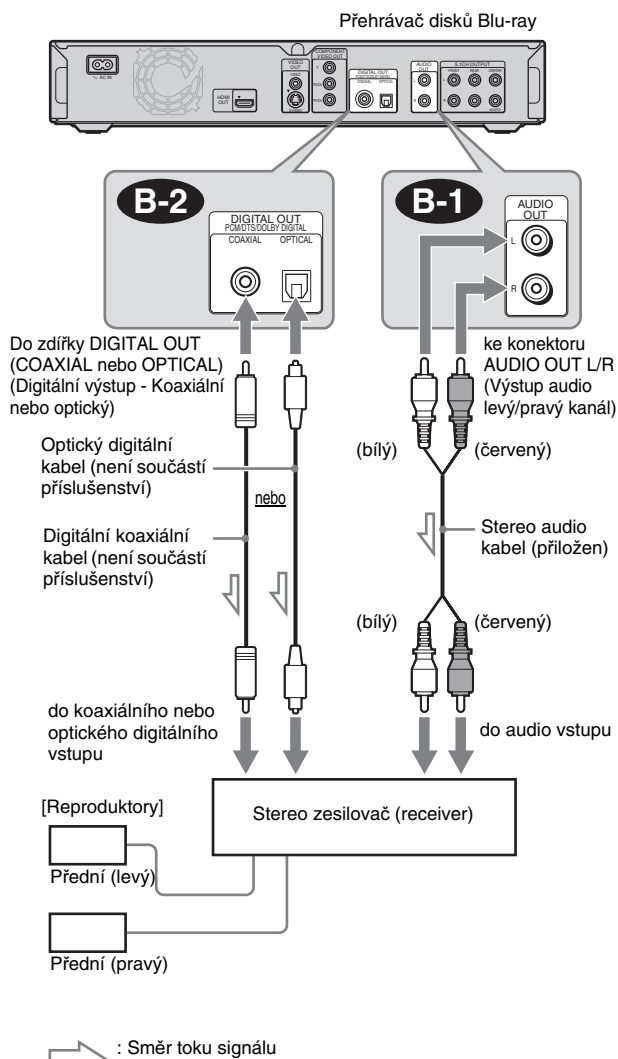

C Připojení k AV zesilovači (receiveru) vybavenému dekodérem Dolby Surround (Pro Logic) a 3 až 6 reprosoustavami

Pokud je AV zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními zdířkami L/R audio, použijte zapojení **C-1**. Pokud je váš zesilovač (receiver) vybaven digitálním vstupem, použijte zapojení **C-2**.

Prostorových efektů Dolby Surround si můžete užívat pouze při přehrávání disků s formátem zvuku Dolby Surround nebo vícekanalovým formátem zvuku (Dolby Digital nebo DTS).

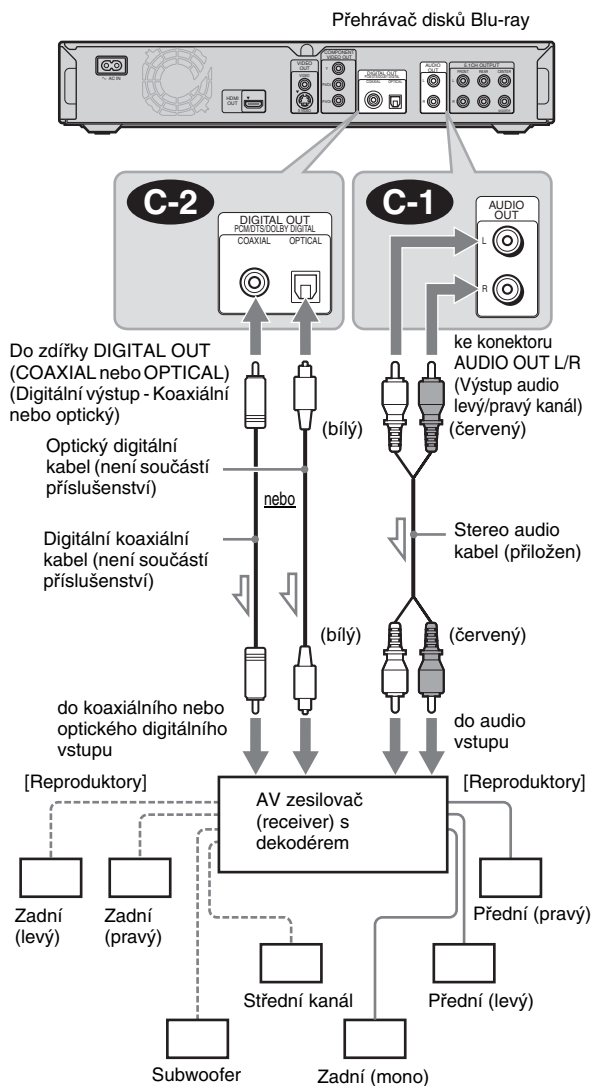

↗ : Směr toku signálu

Rada


Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze dodaný s připojovanými zařízeními.

Poznámka

Připojujete-li 6 reprosoustav, nebudete potřebovat reprosoustavu „Rear (mono)” (Zadní) uvedenou výše.

D-1 Připojení k AV zesilovači (receiveru) vybavenému vstupem pro 5.1 kanálů a 6 reprosoustavami

Jestliže je váš zesilovač (receiver) vybaven vstupem pro 5.1 kanálů, použijte zapojení **D-1**.

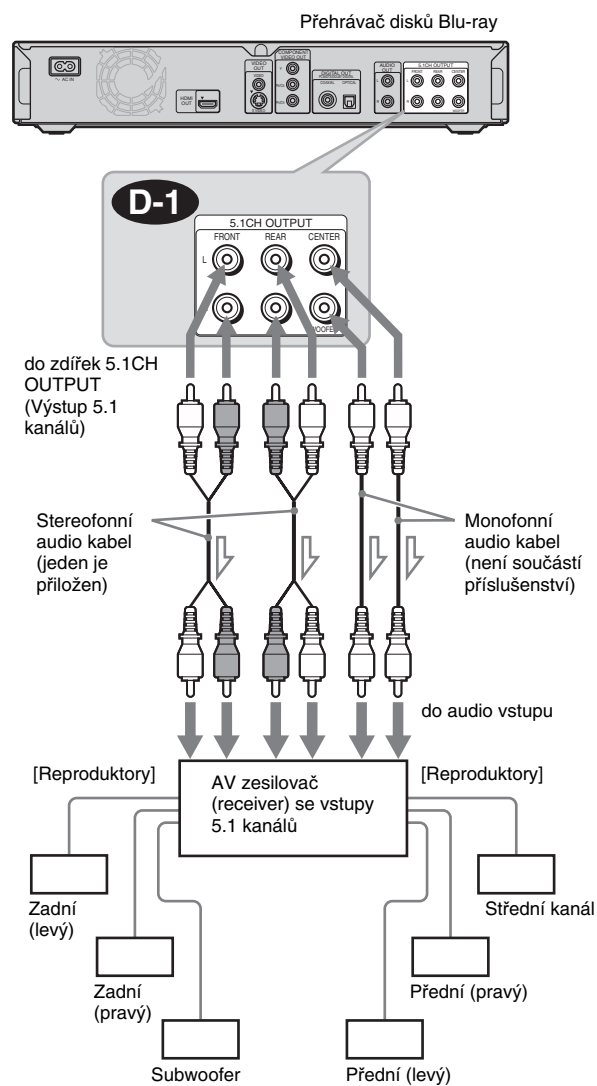


↗ : Směr toku signálu

Rada

Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze dodaný s připojovanými zařízeními.

D-2 Připojení k AV zesilovači (receiveru) vybavenému digitálním vstupem a 6 reprosoustavami

Budete-li chtít na svém AV zesilovači (receiveru) používat funkci dekodéru Dolby Digital nebo DTS, připojte přehrávač pomocí příslušných digitálních konektorů podle zapojení **D-2**. Můžete si vychutnat mnohem realističtější zvuk.

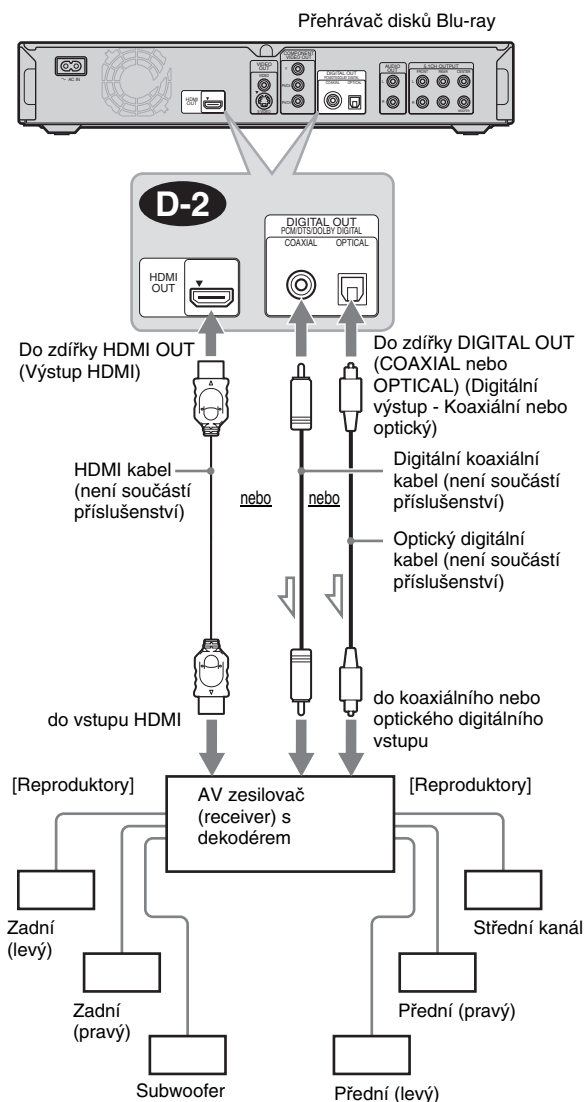


→ : Směr toku signálu

Rada

Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze dodaný s připojovanými zařízeními.

D-3 Připojení k AV zesilovači (receiveru) vybavenému vstupem HDMI a 8 reprosoustavami

Dokáže-li AV zesilovač (receiver) zpracovat osmikanálový vstup Linear PCM prostřednictvím HDMI připojení, můžete si vychutnat prostorový zvuk v zapojení **D-3**.

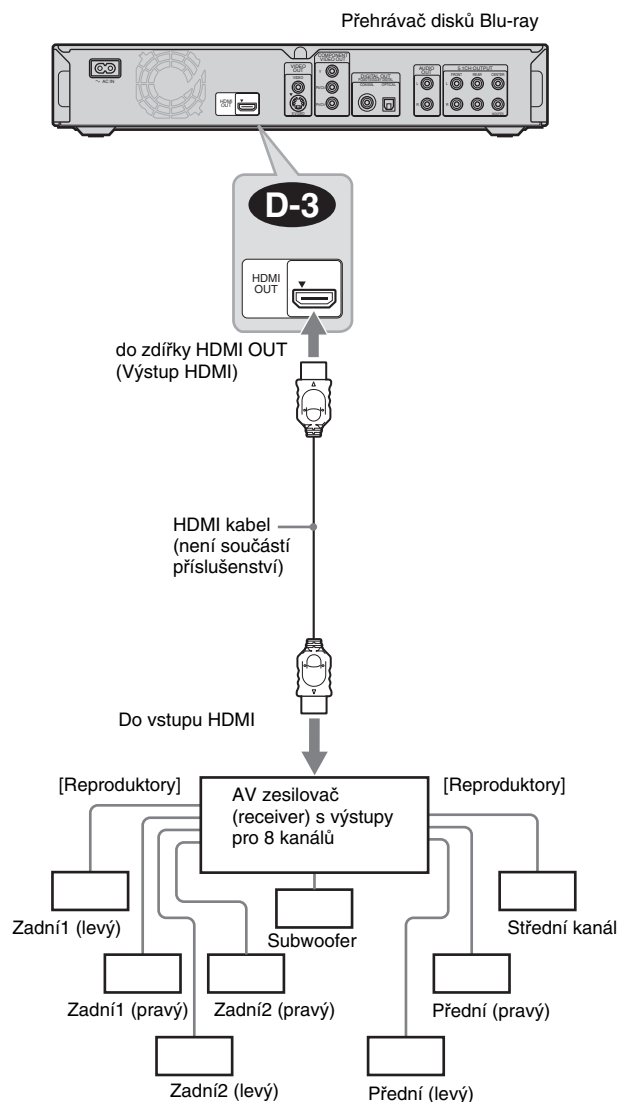

Rada


Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze dodaný s připojovanými zařízeními.

Poznámka

Ne všechny HDMI kompatibilní AV zesilovače (receivery) dokáží zpracovat osmikanálové signály Linear PCM. Podívejte se také do návodu k obsluze pro připojený AV zesilovač (receiver).


Krok 4: Připojení síťového napájecího kabelu

Po dokončení všech připojení, připojte přiložený napájecí kabel do zásuvky AC IN (Napájení) na přehrávači. Pak zapojte napájecí kabely přehrávače a televizoru do elektrické zásuvky.

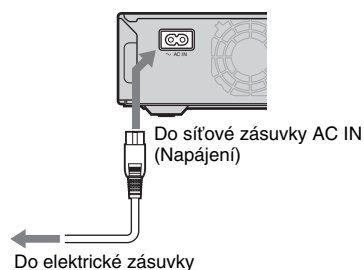

Krok 5: Příprava dálkového ovladače

Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím dodaného dálkového ovladače. Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby konce označené ⊕ a ⊖ odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při použití dálkový ovladač nasměrujte na senzor dálkového ovládání na přehrávači (*strana 58*).

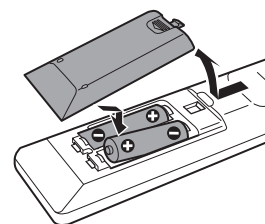


Poznámky

- Nenechávejte dálkový ovladač v místech s extrémně vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostaly žádné předměty, zejména při výměně baterií.
- Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům světla. V opačném případě by mohlo dojít k nesprávné funkci.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení elektrolytu a případné korozi.

Chcete-li ovládat televizor přiloženým dálkovým ovladačem

Prostřednictvím dodaného dálkového ovladače je možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínat vstupy a hlavní vypínač televizorů značky Sony.

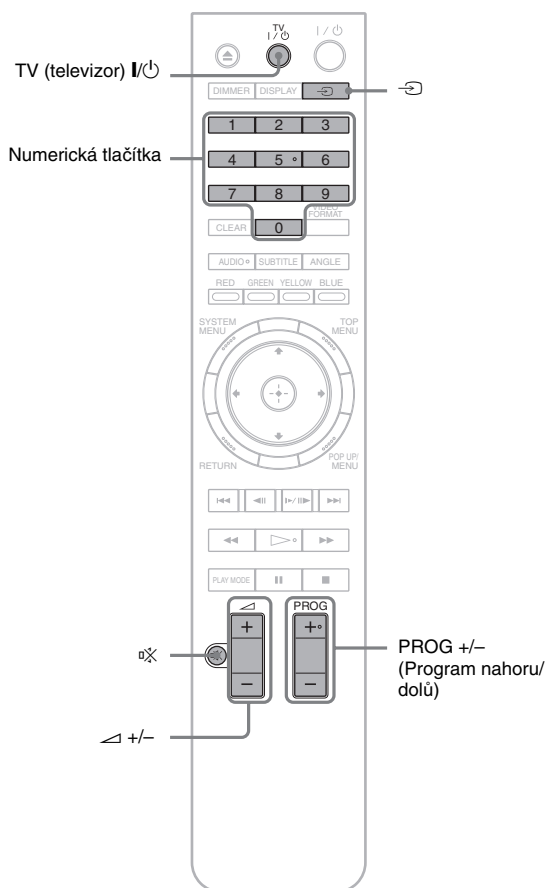

Po stisknutí tlačítka	Můžete
TV I/⏻	Zapnout a vypnout televizor.
↗ +/-	Nastavovat hlasitost televizoru.
↻	Přepínat vstup televizoru mezi TV signálem a dalšími vstupními zdroji.
PROG +/- (Program nahoru/dolů)	Vybrat vyšší nebo nižší číslo kanálu.
🔊	Utlumit zvuk (pouze pro televizory Sony).

Ovládání dalších televizorů dálkovým ovladačem

Prostřednictvím dodaného dálkového ovladače je rovněž možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínač vstupu a síťový vypínač televizoru jiných výrobců než Sony.

Pokud je značka vašeho televizoru uvedena v následující tabulce, nastavte příslušný kód výrobce.

1 Podržte stisknuté tlačítko TV I/⏻ a numerickými tlačítky zadejte kód výrobce vašeho televizoru (viz níže uvedená tabulka).

2 Tlačítko TV uvolněte I/⏻.

♦Kódy televizorů, které je možno dálkově ovládat

Pokud je pro některé zařízení uvedeno více kódů, zkuste je postupně zadat, až bude možné televizor dálkovým ovladačem ovládat.

Výrobce	Číslo kódu
Sony	01 (výchozí)
Aiwa	01
Grundig	11
Hitachi	23, 24, 72
Loewe	06, 45
Nokia	15, 16, 69, 73
Panasonic	17, 49
Philips	06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba	12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung	06, 22, 23, 71, 72
Sanyo	25
Sharp	29
Telefunken	12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson	12, 13, 43, 74, 75
Toshiba	38
LG	06
JVC	33

♦Vrácení nastavení dálkového ovladače na výchozí hodnoty

- 1 Vyjměte z dálkového ovladače baterie.
- 2 Znovu vložte baterie při stisknutí numerických tlačítek 1, 2 a 3.
- 3 Počkejte několik sekund.

Poznámka


V závislosti na připojeném zařízení nemusí být možné ovládání vašeho televizoru s využitím všech nebo některých tlačítek na dálkovém ovladači.

Krok 6: Easy Setup (Snadné nastavení)

Podle následujících kroků provedete základní minimální nastavení přehrávače. Pokud toto snadné nastavení (Easy Setup) nedokončíte, zobrazí se znovu při každém zapnutí přehrávače. Provedte níže uvedená nastavení v následujícím pořadí.

Při prvním zapnutí

Počkejte přibližně 90 sekund než se přehrávač zapne a spustí se proces Easy Setup (Snadné nastavení). Další spouštění bude po dokončení snadného nastavení podstatně kratší.

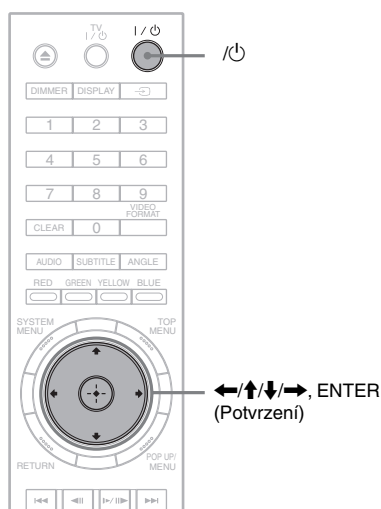

1 Zapněte televizor.

2 Stiskněte tlačítko I/O pro zapnutí přehrávače. Přehrávač se po chvíli zapne.

3 Přepněte přepínač vstupu televizoru tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru.


Nezobrazí-li se nabídka pro výběr jazyka OSD, vyberte „Start“ v položce „Easy Setup“ (Snadné nastavení) v nastavení „Options“ (Možnosti) (*strana 52*).

4 Zvolte jazyk OSD, který chcete používat a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Tímto se také nastaví jazyk zvukového doprovodu, titulků a nabídky disku BD/DVD.

5 Vyberte možnost „Start“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro spuštění funkce „Easy Setup“ (Snadné nastavení).

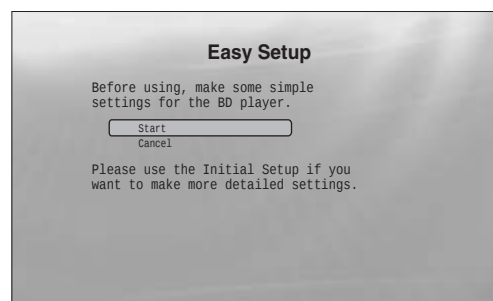


◆ Nezobrazí-li se výše uvedená obrazovka

Přejděte ke kroku 6. Tato obrazovka se zobrazí pouze při prvním zapnutí přehrávače.

6 Vyberte výstupní formát obrazu pro připojený televizor a stiskněte ENTER (Potvrzení).

Podrobnosti o video výstupu viz *strana 46*.

◆ Používáte-li zdířku HDMI OUT (Výstup HDMI)

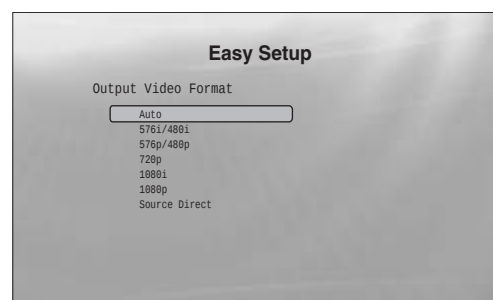


Zvolte některou možnost z „Auto“, „576i/480i“, „576p/480p“, „720p“, „1080i“, „1080p“, nebo „Source Direct“ a přejděte ke kroku 8. Položka „TV Type“ (Typ televizoru) v kroku 7 bude nastavena na hodnotu „16:9“ (širokoúhlá obrazovka).

◆ Používáte-li jiné zdířky než výstup HDMI OUT (Výstup HDMI)




Zvolte některou možnost z „S-Video/Video only“ (Pouze S-Video/Video), „576i/480i“, „576p/480p“, „720p“, „1080i“ nebo „Don't Know“ (Nevím). Zvolíte-li možnost „720p“ nebo „1080i“, přejděte ke kroku 8. Položka „TV Type“ (Typ televizoru) v kroku 7 bude nastavena na hodnotu „16:9“ (širokoúhlá obrazovka).

- 7** Vyberte poměr stran obrazu, který odpovídá vašemu televizoru a stiskněte ENTER (Potvrzení).

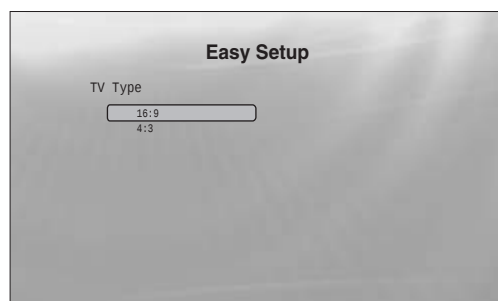

- ◆ Pokud máte širokoúhlý televizor nebo standardní 4:3 televizor s širokoúhlým režimem
Zvolte možnost „16:9” (strana 45).
- ◆ V případě, že máte standardní televizor s poměrem stran 4:3
Zvolte možnost „4:3” (strana 45).

- 8** Vyberte možnost „Finish Setup” (Dokončit nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

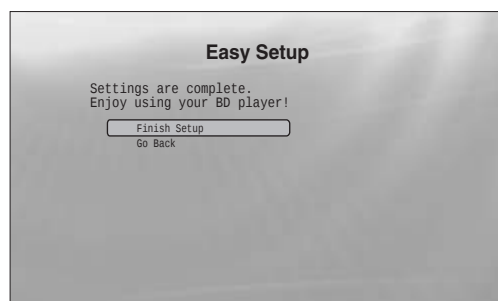

Rady

- Chcete-li tato nastavení vrátit na výchozí tovární hodnoty, podívejte se do části „Inicializace přehrávače” (strana 53).
- Funkci „Easy Setup” (Snadné nastavení) můžete opakovaně vybrat v nabídce „Options” (Možnosti) (strana 52).

Krok 7: Další nastavení

Následující nastavení jsou nutná v případě, že to vyžaduje vámi zvolené připojení.

Pro video připojení

◆ Používáte-li zdrojky COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup)

(Zapojení **Ⓒ** –strana 10)

- Vyberte výstupní rozlišení obrazu pro váš televizor stisknutím tlačítka VIDEO FORMAT (Formát obrazu) (strana 46).

◆ Používáte-li zdrojku HDMI OUT (Výstup HDMI)

(Zapojení **Ⓓ** –strana 11)

- Vyberte výstupní rozlišení obrazu pro váš televizor stisknutím tlačítka VIDEO FORMAT (Formát obrazu) (strana 46).
- Vyberte typ video výstupu ze zdrojky HDMI OUT (Výstup HDMI) v položce „YCbCr/RGBPC (HDMI)” ve „Video Setup” (Nastavení obrazu) (strana 45).

Pro audio připojení

◆ Používáte-li zdrojku DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL) (Digitální výstup (optický nebo koaxiální))

(Zapojení **Ⓔ-2**, **Ⓒ-2**, **Ⓓ-2** –strana 13 až 15)

- Nastavte položky „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby Digital) a „DTS Output” (Výstup DTS) v nastavení „Audio Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47) podle dekodéru svého AV zesilovače (receiveru).

◆ Používáte-li zdrojku HDMI OUT (Výstup HDMI)

(Připojení HDMI **Ⓓ-2**, **Ⓓ-3** –strana 15)

- Nastavte položky „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby Digital) a „DTS Output” (Výstup DTS) v nastavení „Audio Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47) podle dekodéru svého AV zesilovače (receiveru).
- Vyberte režim audio výstupu ze zdrojky HDMI OUT (Výstup HDMI) v „Audio (HDMI)” položky „Audio Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47).

◆ Používáte-li zdrojky AUDIO OUT (L/R) (Výstup audio levý/pravý kanál)

(Zapojení **Ⓒ-1** –strana 14)

- Nastavte položku „DTS Downmix” (Slučování DTS) položky „Audio Setup” (Nastavení zvuku) na hodnotu „Lt/Rt” (Levý/Pravý) (strana 47).

◆ Používáte-li zdrojky 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů)

(Zapojení **Ⓓ-1** –strana 14)

- Nastavte položku „Audio Output Mode” (Režim výstupu zvuku) v nastavení „Speakers” (Reproduktory) na hodnotu „5.1 Channel” (5.1 kanálů) (strana 51) a položku „Speaker Setup” (Nastavení reproduktů) nastavte podle vašeho systému.

Poznámky

- Pokud připojíte komponent, který není se zvoleným audio formátem kompatibilní, reproduktory budou vyzařovat hlasitý šum (nebo žádný zvuk), který může poškodit reproduktory nebo váš sluch.
- Provedete-li připojení pomocí zdrojky HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) a nezobrazí se čistý obraz, nemusí být připojení zobrazovací zařízení kompatibilní s progresivními signály. V takovém případě připojte zobrazovací zařízení do zdrojky S VIDEO nebo VIDEO (zapojení **Ⓐ** nebo **Ⓑ** – viz strana 10), znovu spusťte proces „Easy Setup” (Snadné nastavení) z nastavení „Options” (Možnosti) (strana 52) a v kroku 6 zvolte položku „S-Video/Video only” (Pouze S-Video/Video) (strana 18). Zkontrolujte také znovu výše uvedené položky, abyste zjistili, zda je vyžadováno další nastavení.

Základní ovládání

Většina operací při přehrávání disků BD je stejná jako u disků DVD. Tato část obecně popisuje přehrávání disků BD/DVD/CD společně se základním ovládáním přehrávače.


Pro procházení souborů zaznamenaných na DATA DVD* je dostupná samostatná funkce knihovny. Viz také *strana 32* pro filmy, *36* pro hudbu, *40* pro fotografie. Kompletní seznam funkcí ovládaných dálkovým ovladačem je na *straně 24*.

* Disky DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující filmy ve formátu MPEG-2 PS, hudbu ve formátu MP3 nebo obrázky ve formátu JPEG.


- Přehrávání disku 20
- Průvodce obrazovkami 22
- Průvodce dálkovým ovládáním 24
- Zobrazení informací o disku 26
- Vjasnění zvuku při nízké hlasitosti (Audio DRC) 27
- Nastavení obrazu 28
- Uzamknutí disku 29

Přehrávání disku

BD DVD CD

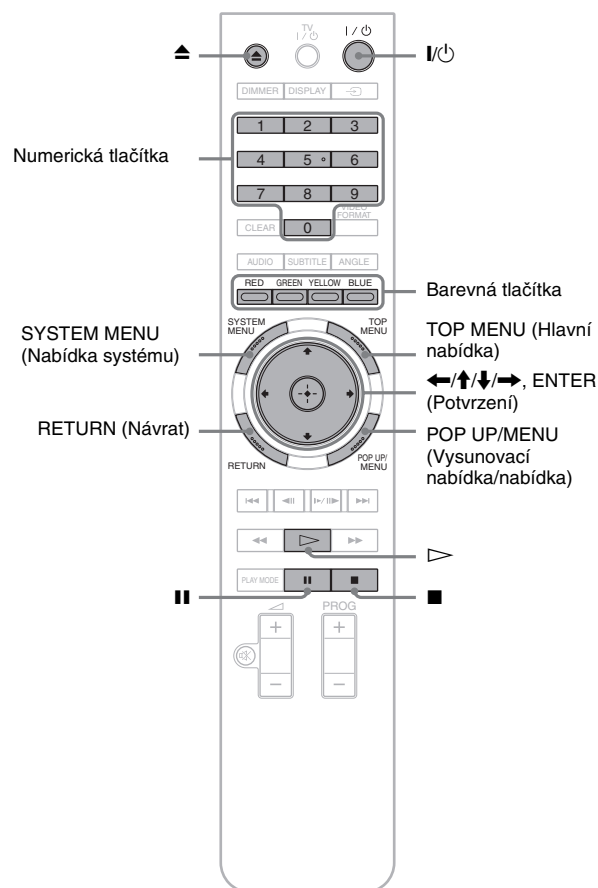

- 1** Stiskněte I/⏻. Přehrávač se po chvíli zapne.
- 2** Přepněte přepínač vstupu televizoru tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru.
- 3** Stisknutím ▲ otevřete přihrádku na disk.
- 4** Vložte disk tak, aby strana, kterou chcete přehrávat, směřovala v přihrádce na disk dolů.

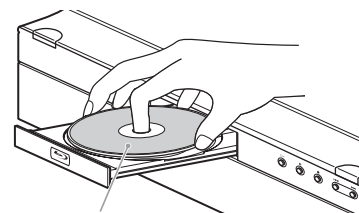

Přehrávaná strana směřuje dolů

5 Stisknutím tlačítka zavřete přihrádku na disk.

Chvilí počkejte, až se na displeji na předním panelu zobrazí typ disku.

6 Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání.

Více informací o ovládání dálkovým ovladačem viz *strana 24*.

Tlačítka	Podrobnosti
	Přerušení přehrávání nebo obnovení přehrávání ze stejného místa.
	Zastavení přehrávání nebo zrušení bodu obnovení po dvojitém stisknutí.
	Spuštění přehrávání nebo obnovení přehrávání od předchozího místa zastavení.

7 Po dokončení přehrávání stiskněte pro otevření přihrádky na disk.**8 Vyjměte disk a stiskněte znovu pro uzavření přihrádky na disk.****9 Stiskněte tlačítko pro vypnutí přehrávače.****Používání nabídky disku BD nebo DVD**

Při přehrávání disku BD-ROM, DVD VIDEO nebo finalizovaného disku DVD+RW, DVD-RW (režim Video), DVD+R nebo DVD-R (režim Video) můžete zobrazit nabídku disku stisknutím tlačítka TOP MENU (Hlavní nabídka) nebo POP UP/MENU (Vysunovací nabídka/nabídka). Na některých discích BD/DVD se nabídka zobrazí automaticky. V obou případech procházejte nabídky tlačítky , , , , ENTER (Potvrzení) nebo numerickými tlačítky a barevnými tlačítky podle pokynů disku na obrazovce. Nabídku BD je možno používat bez přerušování přehrávání.

Přehrávání médií BD s omezením

Zobrazí-li se na displeji na předním panelu zpráva „CAN'T PLAY“ (Nelze přehrávat) pro disk BD-ROM, změňte nastavení „BD Parental Control“ (Rodičovský zámek BD) (*strana 30*).

Přehrávání médií DVD s omezením

U médií DVD s omezením se zobrazí požadavek zadání hesla. Nastavení „DVD Parental Control“ (Rodičovský zámek DVD) viz *strana 30*.

1 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo.**2 Stiskněte ENTER (Potvrzení) pro potvrzení.**
Pro zaregistrování nebo změnu hesla, viz *strana 29*.**Poznámky k obnovení přehrávání**

- Přehrávání se spustí od začátku titulu, který nebyl přehráván nebo od předchozího bodu zastavení.
- Bod zastavení se zruší, pokud:
 - změníte nastavení přehrávače
 - vypnete přehrávač (pouze disky BD-ROM a DATA DVD)
 - dvakrát stisknete 
 - otevřete přihrádku na disk
 - ukončíte vyhledávání
- Přehrávač si pamatuje bod zastavení pouze pro jeden titul/skladbu/soubor. Na hudebním CD se přehrávání obnoví od začátku skladby.
- V závislosti na disku nemusí funkce Resume (Obnovení) pracovat.

0 funkci spořiče obrazovky

Abyste předešli poškození zobrazovacího zařízení (vzniku duchů), aktivuje se spořič obrazovky, necháte-li přehrávač bez ovládání, bez vloženého disku nebo bez zobrazování titulu/prezentace po dobu 15 minut. Pro zrušení spořiče stiskněte některé tlačítko na dálkovém ovladači nebo přehrávači.

0 přehrávání jedním stisknutím tlačítka (pouze při HDMI připojení)

Jedním stisknutím tlačítka  se automaticky zapne přehrávač a televizor/AV receiver a TV/AV receiver se přepne na vstup z přehrávače. Automaticky se spustí přehrávání. Pro použití této funkce nastavte položku „HDMI Control“ (Ovládání HDMI) v nastavení „Options“ (Možnosti) na hodnotu „On“ (Zapnuto) (*strana 52*).

TV/AV receiver se také přepne automaticky na vstup z přehrávače v následujících případech:

- Při stisknutí tlačítek , SYSTEM MENU (Nabídka systému), TOP MENU (Hlavní nabídka) nebo POP UP/MENU (Vysunovací nabídka/nabídka) na dálkovém ovladači.
- Při vložení disku s funkcí automatického přehrávání.

Průvodce obrazovkami


BD

DVD

DATA DVD

CD

Když je v tomto návodu uvedeno „Vyberte položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)“, použijte tlačítka **←/↑/↓/→** na dálkovém ovladači pro výběr položky a pak stiskněte potvrzovací tlačítko uprostřed. Přehrávač můžete ovládat také pomocí obrazovek.

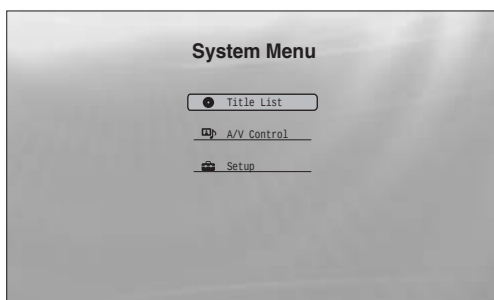

- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému) pro zobrazení výše uvedené nabídky „System Menu“ (Nabídka systému).** Zobrazí se spouštěcí nabídky přehrávače s odkazy na všechny funkce.

- 2 Vyberte položku a stiskněte ENTER (Potvrzení).**

Každá položka vede k následujícím obrazovkám funkcí. Viz stránky v závorkách, kde je uvedeno ovládání. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte RETURN (Návrat).

Title List (Seznam titulů)

U disků DATA DVD vede tato obrazovka dále k seznamům titulů podle typu obsahu. Zobrazí se podobné tři seznamy titulů s podobným ovládáním.



Vyberte Title List (Seznam titulů), který chcete zobrazit z možností „Movies“ (Filmy), „Photos“ (Fotografie) nebo „Music“ (Hudba) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

◆Videosekvence

Zobrazení pouze filmových/video titulů (*strana 32*).

◆(Photos) Fotografie

Zobrazení pouze obrázků (*strana 40*).

◆Music (Hudba)

Zobrazení pouze hudebních souborů (*strana 36*).

A/V Control (Ovládání A/V) (*strana 27*)

Úpravy nastavení zvuku/obrazu. Vyberte buď „Video Control“ (Ovládání obrazu) nebo „Audio Control“ (Ovládání zvuku) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Setup (Nastavení) (*strana 44*)


Zobrazí nabídku Setup pro změnu nastavení parametrů přehrávače. Vyberte související obrazovku nastavení a stiskněte ENTER (Potvrzení).



Zadávání znaků

DATA DVD

Jakmile se zobrazí klávesnice na obrazovce (například při vyhledávání titulu), zadávejte znaky následovně.

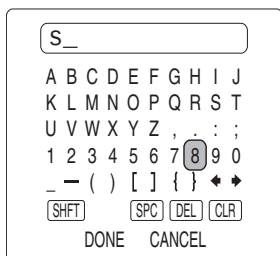

1 Vyberte znak, který chcete zadat a stiskněte ENTER (Potvrzení).

Znak se objeví v zadávacím poli. Je-li potřeba, vyberte následující položky a stiskněte ENTER (Potvrzení).

Položky	Podrobnosti
SHIFT	Přepínání mezi velkými a malými písmeny. Tuto možnost vyberte před zadáním znaku.
SPC	Vložení mezery.
DEL	Vymazání naposledy zadaného znaku.
CLR	Vymazání všech zadaných znaků.

2 Zopakujte krok 1 pro dokončení zadávání.


3 Vyberte „DONE” (Provedeno) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro vypnutí klávesnice na obrazovce.

Poznámka

Není možné používat rozšířenou znakovou sadu.

Průvodce dálkovým ovládáním

V další části jsou popsány všechny funkce dálkového ovladače. V případě potřeby se podívejte do seznamu.

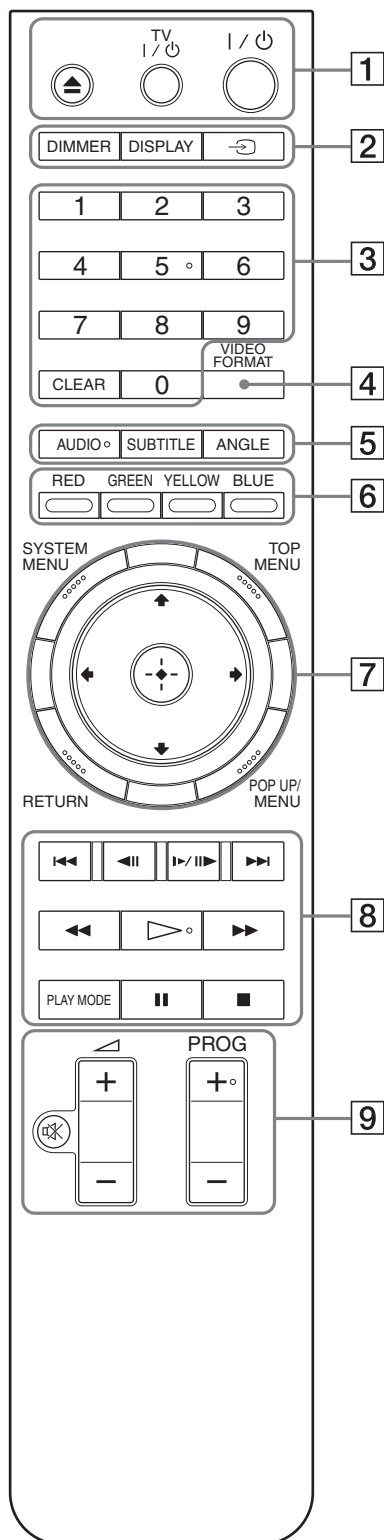

Numerické tlačítko 5 a tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod), PROG + (Program nahoru) a ► jsou opatřena výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu některých tlačítek.

1 ▲ (otevření/zavření) (strana 20)

– Otevírá/zavírá přihrádku na disk.

TV I/⏻ (Zapnutí/pohotovostní režim) (strana 17)

– Zapíná televizor nebo jej přepíná do pohotovostního režimu.

I/⏻ (Zapnutí/pohotovostní režim) (strana 18)

– Zapíná nebo přepíná přehrávač do pohotovostního režimu.

2 DIMMER (Jas displeje) (strana 59)

– Mění jas displeje na předním panelu přehrávače (při úplném zhasnutí jsou zhasnuté také indikátory na předním panelu a rozsvítí se indikátor FL OFF).

DISPLAY (Zobrazení) (strana 26)

– Zobrazení informací o disku na obrazovce.

⏻ (TV/video) (strana 17)

– Přepínání mezi televizorem a dalším vstupními zdroji.

3 Numerická tlačítka (strana 26)

– Zadávání čísel titulů/kapitol apod.

CLEAR (Vymazání)

– Vymazání zadaného pole.

4 VIDEO FORMAT (Formát obrazu) (strana 45)

– Mění výstupní rozlišení obrazu ze zdířek HDMI OUT (Výstup HDMI) a COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup). Tlačítko opakovaně stisknete, nezobrazí-li se žádný obraz.

5 AUDIO (Zvuk)*¹ (strana 49)

– Výběr zvukové nebo jazykové stopy na disku BD/DVD.

*¹ Při přehrávání videosekvencí MPEG-2 nebo hudebních souborů MP3 na médiu DATA DVD nebo hudebního CD není možné vybrat pouze levý nebo pravý kanál.

SUBTITLE (Titulky) (strana 49)

– Výběr jazyka titulků na disku BD/DVD.

ANGLE (Úhel záběru)

– Přepínání dalších úhlů záběru, jsou-li dostupné.

6 Barevná tlačítka (RED (červené)/GREEN (zelené)/YELLOW (žluté)/BLUE (modré))

– Zkratky pro výběr položek v některých nabídkách disku BD (mohou být používány také pro interaktivní operace BD Java).

7 SYSTEM MENU (Nabídka systému) (strana 22)

- Vstup/opuštění spouštěcí nabídky přehrávače („System Menu”) (Nabídka systému).

TOP MENU (Hlavní nabídka) (strana 20)

- Otevření/zavření hlavní nabídky disků BD nebo DVD.

POP UP/MENU (Vysunovací nabídka/nabídka) (strana 20)

- Otevření/uzavření vysunovací nabídky disku BD nebo nabídky disku DVD.

RETURN (Návrat) (strana 20, 22)

- Návrat na předchozí obrazovku.

←/↑/↓/→ (strana 20, 22)

- Posunutí zvýraznění pro výběr zobrazené položky.

Středové tlačítko ENTER (Potvrzení) (strana 20, 22)

- Potvrzuje vybranou položku.

8 ◀◀/▶▶ (předchozí/následující) (strana 20, 22)

- Přeskočení na předchozí/následující kapitolu, skladbu/stopu nebo soubor.

◀◀/▶▶ (pomalu/krokově)*2

- Zpomalené přehrávání nebo krokování obrazu. Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte ▷.
- Zpomalené přehrávání
Stiskněte ▶▶ během přehrávání. Jakmile je zahájeno zpomalené přehrávání, stiskněte opakovaně ▶▶ pro změnu rychlosti: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2 normální rychlosti přehrávání.
- Přehrávání po krocích
Stiskněte ▶▶ během přehrávání a pak stiskněte opakovaně ▶▶ nebo ▶▶▶.

◀◀/▶▶ (prohledávání)*2

- Vyhledávání dopředu nebo dozadu. Rychlost se mění při opakovaném stisknutí.

*2 V závislosti na typu disku nebo souboru nemusí funkce pracovat nebo se může rychlost vyhledávání lišit.

▷ (Přehrávání)

- Spuštění nebo opakované spuštění přehrávání.

PLAY MODE (Režim přehrávání)

- Přepínání na jiné režimy přehrávání (opakované přehrávání apod.) při stisknutí během přehrávání.
- Vyhledávání určitého bodu (strana 26).

|| (pauza)

- Přerušování/znovu obnovení přehrávání.

■ (zastavení)

- Zastavení přehrávání.
- Vymazání bodu obnovení při dvojitým stisknutí. Bod obnovení pro titul je poslední bod přehrávání, poslední skladba pro zvukový soubor nebo poslední zobrazená fotografie pro soubor obrázku.

- 9 Televizory, které pracují s následujícími tlačítky naleznete na straně 17.

⊗ (Utlumení zvuku) (strana 17)

- Vypnutí zvuku televizoru.

◀ (Hlasitost) +/- (strana 17)

- Nastavení hlasitosti televizoru.

PROG +/- (Program nahoru/dolů) (strana 17)

- Výběr předchozího nebo následujícího televizního kanálu.

Přehrávání v různých režimech přehrávání

BD DVD DATA DVD CD

1 Během přehrávání stiskněte opakovaně PLAY MODE (Režim přehrávání).

Dostupné položky se liší v závislosti na aktuálním titulu/stopě/souboru nebo typu disku. Pro zrušení režimu přehrávání stiskněte PLAY MODE (Režim přehrávání) znovu. Pro položku „Time Search” (Vyhledávání podle času) viz „Vyhledávání pomocí dálkového ovladače” (strana 26).

◆ Při přehrávání videosekvence nebo filmového titulu

Položky	Podrobnosti
Repeat Chapter (Opakování kapitoly) (pouze disk BD-ROM/DVD VIDEO)	Opakované přehrávání aktuální kapitoly.
Repeat Title (Opakování titulu)	Opakuje aktuální titul.

◆ Při přehrávání hudební stopy

Položky	Podrobnosti
Repeat Track (Opakování skladby)	Opakované přehrávání aktuální skladby/stopy.
All Repeat (Opakovat vše)	Opakování všech skladeb/stop na disku nebo v seznamu titulů „Music” (Hudba).
Random (Přehrávání v náhodném pořadí)	Přehrávání všech skladeb/stop na disku nebo v seznamu titulů „Music” (Hudba) v náhodném pořadí.


◆ Při prohlížení fotografií

Položky	Podrobnosti
All Repeat (Opakovat vše)	Opakování všech souborů na disku nebo v seznamu titulů „Photos” (Fotografie).
Random (Přehrávání v náhodném pořadí)	Přehrávání všech souborů na disku nebo v seznamu titulů „Photos” (Fotografie) v náhodném pořadí.

Vyhledávání pomocí dálkového ovladače

BD **DVD** **DATA DVD**

Vyhledávání je možné zadáním čísla titulu/kapitoly nebo časového kódu (čas uplynulý od začátku disku).

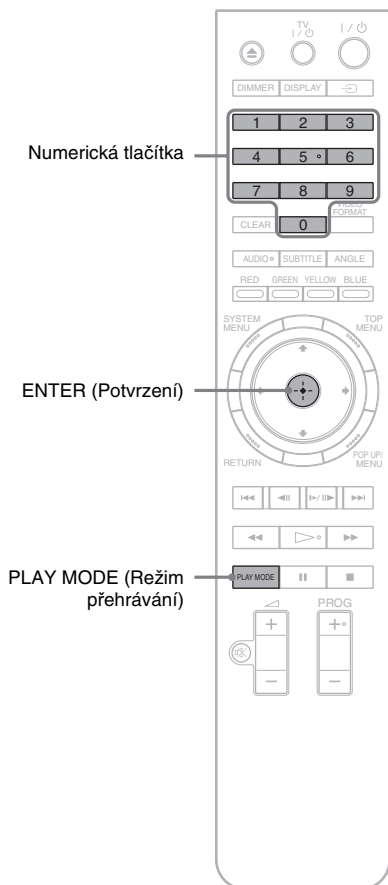

Vyhledávání titulu nebo kapitoly (pouze disky BD-ROM, DVD VIDEO)

- 1 Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo titulu, když je zastaveno přehrávání.**
Pro vyhledávání kapitoly zadejte během přehrávání číslo kapitoly. Pokud při zadávání uděláte chybu, stiskněte jednou CLEAR (Vymazání) a zadejte číslo znovu.
- 2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro spuštění přehrávání.**

Vyhledávání určitého bodu

- 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte PLAY MODE (Režim přehrávání) až se zobrazí „Time Search” (Vyhledávání podle času).**
- 2 Numerickými tlačítky zadejte časový kód.**
Zadejte čas v minutách a sekundách (např. „12030” pro 1 hodinu, 20 minut a 30 sekund). Pokud při zadávání uděláte chybu, stiskněte jednou CLEAR (Vymazání) a zadejte číslo znovu.
- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro spuštění přehrávání.**

Poznámka

V závislosti na disku DVD VIDEO/BD-ROM/DATA DVD nemusí tato funkce vyhledávání pracovat.


Zobrazení informací o disku

BD **DVD** **DATA DVD** **CD**

Můžete si zobrazit informace o titulu/kapitole/stopě, včetně přenosové rychlosti obrazových dat atd. stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení). Informace závisí na typu disku a stavu přehrávače.

1 Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Například: Při přehrávání disku DVD VIDEO.

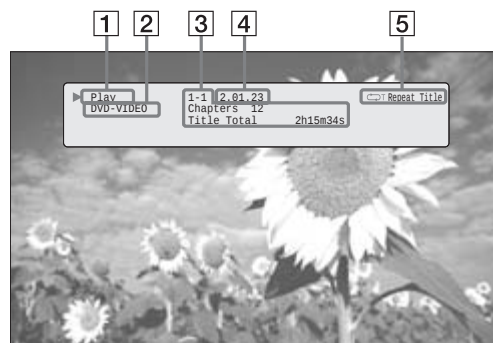

Zobrazí se následující informace:

- 1 Stav přehrávání**
- 2 Typ disku**
- 3 Informace titulu**
 - Číslo aktuálně přehrávaného titulu/aktuálně přehrávané kapitoly.
 - Celkový počet kapitol obsažených v titulu.
 - Celková doba přehrávání titulu.
- 4 Uplynulá doba aktuálního titulu**
- 5 Play mode (Režim přehrávání)**

2 Znovu stiskněte DISPLAY (Zobrazení).



Zobrazení se přepne na následující informace:

- 1 Informace o kapitole**
 - Uplynulý čas aktuální kapitoly.
 - Celková doba přehrávání aktuální kapitoly.
- 2 Přenosová rychlost obrazových dat a informace o datovém toku**

Rady

- Informace o disku je možné zobrazit také na displeji na předním panelu (*strana 59*) nebo na obrazovce seznamu titulů (*strana 22*).
- Informace o zvuku si můžete zobrazit stisknutím tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod).

Vyjasnění zvuku při nízké hlasitosti (Audio DRC)

BD DVD DATA DVD

I při nízkých hlasitostech je možné zajistit, aby slabé zvuky byly zřetelnější, například dialogy.



Funkce je výhodná, nemůžete-li zvýšit hlasitost (například v noci)

- 1** Během přehrávání stiskněte **SYSTEM MENU** (Nabídka systému).
- 2** Vyberte položku „A/V Control” (Ovládání A/V) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení).
- 3** Vyberte „Audio Control” (Ovládání zvuku) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
- 4** Při zvýraznění položky „Audio DRC” (Ovládání dynamického rozsahu) vyberte mezi možnostmi „Max” až „Off” (Vypnuto) stisknutím **←/→**.
- 5** Stiskněte **ENTER** (Potvrzení).

Poznámka


Funkce „Audio DRC” (Ovládání dynamického rozsahu) se uplatní pouze na discích Dolby Digital Blu-ray nebo DVD a:

- při nastavení „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby Digital) v „Audio Setup” (Nastavení zvuku) na „Downmix PCM” (Slučování PCM) (*strana 47*) a výstupu audio signálů ze zdířky DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL) (Digitální výstup - Koaxiální nebo optický) zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI).
- Položka „Audio (HDMI)” v nastavení „Audio Setup” (Nastavení zvuku) je nastavena na hodnotu „PCM” (*strana 47*) a audio signály vystupují ze zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI).
- při výstupu audio signálů ze zdířek AUDIO OUT (L/R) (Výstup audio levý/pravý kanál) nebo 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů).

Nastavení obrazu

BD DVD DATA DVD

Nastavení předvolby obrazu „cinema tuned“ (naladěno pro kino) vám umožňuje maximalizovat vizuální dojem při sledování filmů z disku BD nebo DVD optimalizací nastavení obrazu pro různě osvětlená prostředí. Položka „Memory“ (Paměť) vám umožňuje provádět podrobná nastavení.

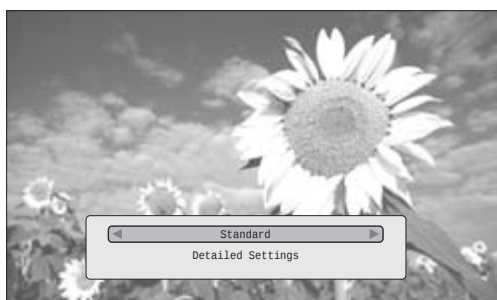

- 1 Během přehrávání stiskněte **SYSTEM MENU** (Nabídka systému).
- 2 Vyberte položku „A/V Control“ (Ovládání A/V) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení).
- 3 Zvolte položku „Video Control“ (Ovládání obrazu) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
- 4 Stiskněte **←/→** pro výběr nastavení.

Položky	Podrobnosti
Brighter Room (Jasnější místnost)	Pro místnost s větším než normálním osvětlením.
Theatre Room (Místnost pro kino)	Pro tmavé místnosti, například domácí kino.
Standard (výchozí)	Za normálních okolností vyberte tuto položku.
Memory (Paměť) (1-3)	Vyberte toto nastavení, chcete-li použít dříve provedené nastavení obrazu nebo chcete-li vytvořit nové. Přehrávač si pamatuje maximálně tři nastavení (viz strana 28).

- 5 Stiskněte **ENTER** (Potvrzení).


Rada

Výše uvedený popis platí při nastavení obrazu na televizoru (používáte-li jej) na možnost „Standard“.

Poznámka

Nastavení „Memory“ (Paměť) nemá vliv na výstup ze zdířek S VIDEO OUT nebo VIDEO OUT.

Jemné doladění obrazu podle vašich preferencí

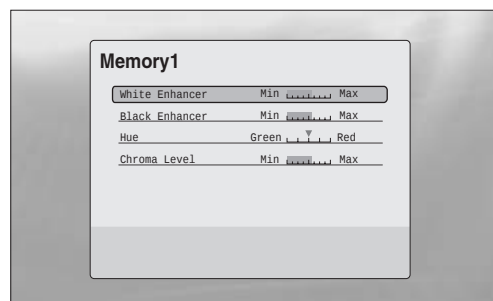

- 1 Zvolte položku „Memory 1“ (Paměť 1) až „Memory 3“ (Paměť 3) v kroku 4 části „Nastavení obrazu“ (strana 28).
- 2 Vyberte „Detailed Settings“ (Podrobná nastavení) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky. Pro přepnutí na další položku „Memory“ (Paměť) stiskněte tlačítko **RETURN** (Návrat).
- 3 Vyberte jednotlivé parametry obrazu a nastavte je pomocí **←/→**.
 - ♦ **Nastavení s náhledem vlivu**
Vyberte nastavení a stiskněte **ENTER** (Potvrzení) pro přepnutí zobrazení na nastavení. Stiskněte **←/→** pro nastavení při sledování vlivu na obrazu, přehrávaném na pozadí. Pak stiskněte **ENTER** (Potvrzení) pro uložení nastavení.

Podtrženy jsou výchozí nastavení položky „Memory“ (Paměť).


Položky	Podrobnosti
White Enhancer (Vylepšení bílé) (Min~(mid)~Max) (minimální-střední-maximální)	Přizpůsobení jasu bílých barev.
Black Enhancer (Vylepšení černé) (Min~(mid)~Max) (minimální-střední-maximální)	Přizpůsobení bohatosti tmavých barev.
Hue (Odstín) (Green~(mid)~Red) (zelený-střední-červený)	Vyvážení zelené a červené barvy.
Chroma Level (Úroveň chromatičnosti) (Min~(mid)~Max) (minimální-střední-maximální)	Přizpůsobení saturace barev.

- 4 Stiskněte **RETURN** (Návrat).

Uzamknutí disku

BD DVD

Nastavením hesla a omezením nastavení „Parental Control” (Rodičovský zámek) můžete ovládat přehrávání nevhodných disků.

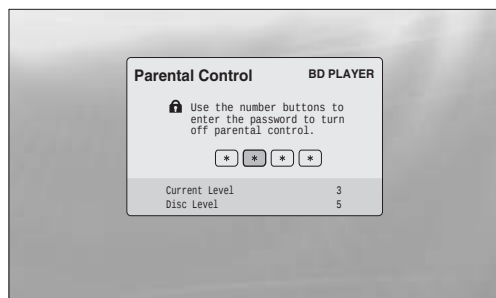


Překračuje-li úroveň disku DVD nastavenou hodnotu, je vyžadováno heslo.

Poznámky

- Není možné omezit přehrávání disků DVD VIDEO/BD-ROM, které nejsou vybaveny funkcí „Parental Control” (Rodičovský zámek).
- Zapomenete-li heslo, budete muset vrátit všechna nastavení přehrávače na výchozí hodnoty (strana 53).
- Výše uvedená obrazovka se neobjeví pro disk BD-ROM. Nemůžete-li přehrávat disk BD-ROM z důvodu nastavení rodičovského zámku, vynulujte nastavení „Change Age Restriction” (Změnit věkové omezení) v „BD Parental Control” (Rodičovský zámek BD) (strana 30).

Nastavení/změna hesla

BD DVD

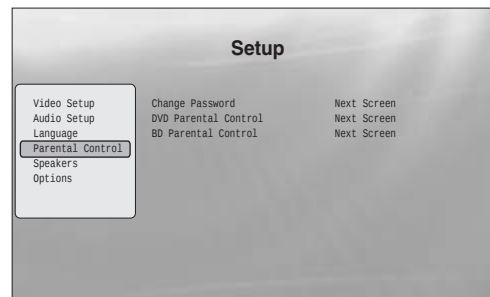


- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2 Vyberte nabídku „Setup” (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Vyberte „Parental Control” (Rodičovský zámek) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení nastavení rodičovského zámku.
- 4 Vyberte „Change Password (Set Password)” (Změnit heslo - Nastavit heslo) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 5 Vyberte „Next Screen” (Další obrazovka) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení hesla.
 - ◆ Pokud jste ještě heslo nezadali
Zadejte čtyřmístné heslo pomocí numerických tlačítek a stiskněte ↓. Znovu zadejte heslo pro potvrzení a stiskněte ENTER (Potvrzení).
 - ◆ Pokud jste heslo již zadali
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zadejte nové heslo a stiskněte ↓ pro znovu zadání pro potvrzení a stiskněte ENTER (Potvrzení).

Rada

Pro pokračování v nastavení „DVD Parental Control” (Rodičovský zámek DVD) pokračujte krokem 4 z části „Nastavení rodičovského zámku pro DVD VIDEO” (strana 30).

Nastavení rodičovského zámku pro DVD VIDEO

DVD

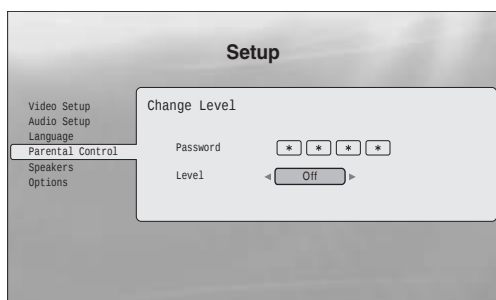

- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2 Vyberte nabídku „Setup” (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Vyberte „Parental Control” (Rodičovský zámek) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení nastavení rodičovského zámku.
- 4 Vyberte „DVD Parental Control” (Rodičovský zámek DVD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 5 Vyberte „Change Level” (Změnit úroveň) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
Tím se nastaví úroveň omezení přehrávání.
- 6 Numerickými tlačítky zadejte heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 7 Stiskněte ◀/▶ pro výběr úrovně omezení od „Off” (Vypnuto) do „Level 8” (Úroveň 8) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.
- 8 Jakmile se zobrazení vrátí do nastavení „Parental Control” (Rodičovský zámek) vyberte „DVD Parental Control” (Rodičovský zámek DVD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 9 Vyberte „DVD Country Code” (Kód země DVD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho pobytu.
- 10 Na obrazovce „DVD Country Code” (Kód země DVD) zadejte pomocí numerických tlačítek heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 11 Stiskněte ◀/▶ pro výběr kódu vaší oblasti (viz strana 63) nebo stiskněte ↓ a zadejte kód vaší oblasti pomocí numerických tlačítek.
- 12 Stiskněte ENTER (Potvrzení).

Nastavení rodičovského zámku pro disk BD-ROM

BD



- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2 Vyberte nabídku „Setup” (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Vyberte „Parental Control” (Rodičovský zámek) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení nastavení rodičovského zámku.
- 4 Vyberte „BD Parental Control” (Rodičovský zámek BD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 5 Vyberte „Change Age Restriction” (Změnit věkové omezení) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
Pro BD-ROM se omezení nastavuje podle věku, nikoliv úrovně.
- 6 Numerickými tlačítky zadejte heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 7 Stiskněte ◀/▶ pro výběr úrovně věku od „0” do „255” a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 8 Jakmile se zobrazení vrátí do nastavení „Parental Control” (Rodičovský zámek) vyberte „BD Parental Control” (Rodičovský zámek BD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 9 Vyberte „BD Country Code” (Kód země BD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho pobytu.
- 10 Na obrazovce „BD Country Code” (Kód země BD) zadejte pomocí numerických tlačítek heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 11 Stiskněte ◀/▶ pro výběr kódu vaší oblasti (viz strana 63) nebo stiskněte ↓ a zadejte kód vaší oblasti pomocí numerických tlačítek.
- 12 Stiskněte ENTER (Potvrzení).

🔍 Rada

Pro pokračování v nastavení „BD Parental Control” (Rodičovský zámek BD) pokračujte krokem 4 z části „Nastavení rodičovského zámku pro disk BD-ROM” (strana 30).

Sledování filmů

Pro procházení a pro třídění video souborů MPEG-2 PS na discích DATA DVD použijte seznam titulů „Movies” (Filmy).

- Sledování všech titulů. 32
- Procházení podle žánru, seznamu Quicklist nebo složky. 34
- Vyhledávání titulu. 34
- Přehrávání podle programu (Quicklist). 35

Sledování všech titulů

DATA DVD

V seznamu titulů „Movies” (Filmy) se zobrazují všechny tituly na disku.



Po stisknutí **←** se zobrazí nabídka Browse

- 1** Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2** Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3** Vyberte položku „Movies” (Filmy) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Objeví se výše uvedená obrazovka „All Movies” (Všechny filmy), zobrazující všechny tituly (posunovatelné stisknutím **↓**). Z obrazovky „All Movies” (Všechny filmy) můžete použít položky na všechny tituly v nabídce Browse (Procházet) (viz níže).

Používání nabídky Browse (Procházet)

Stiskněte **←** po kroku 3 pro zobrazení položek pro seznam titulů „Movies” (Filmy). Popis operací je uveden na stránkách v závorkách. Dostupné položky se liší v závislosti na zobrazení.

Položky	Podrobnosti
All Movies (Všechny filmy)	Zobrazení seznamu všech titulů (viz výše).
Browse (Procházet)	Zobrazení seznamu žánrů, seznamu Quicklist nebo složek (strana 34).
Search (Vyhledávání)	Vyhledávání titulu pomocí klávesnice na obrazovce (strana 34).
Sort (Třídění)	Přeuspořádání titulů podle data nebo abecedy (viz níže).


◆Příklad: Použití funkce „Sort” (Třídění) na všechny tituly

- 1** Vyberte položku „Sort” (Třídění) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2** Vyberte nastavení, podle kterého chcete provést seřazení: „Recent first” (Od nejnovějších), „Oldest first” (Od nejstarších), „By title (A→Z)” (Podle názvu od A do Z), „By title (Z→A)” (Podle názvu od Z do A) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přehrávání titulu


- 1** Po kroku 3 z části „Sledování všech titulů” uvedeně výše vyberte titul, který chcete přehrávat a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Spustí se přehrávání titulu. Ostatní nastavení přehrávání můžete použít pro vybraný titul prostřednictvím nabídky „Options” (Možnosti) (viz níže).

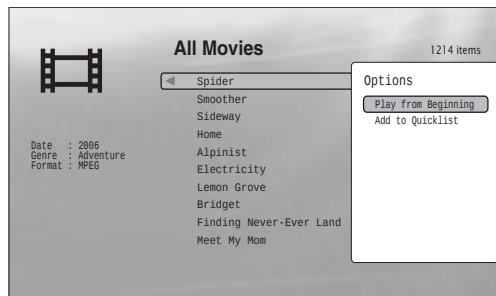

Nabídka „Options” (Možnosti) se zobrazí, když vyberete titul a stisknete ➡

O zobrazení seznamu titulů „Movies” (All Movies) (Všechny filmy)

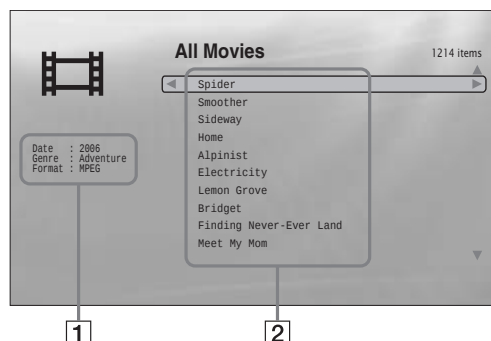

1 Podrobné informace

Zobrazení podrobností o vybraném titulu.

- Date (Datum): Zobrazení roku záznamu.
- Genre (Žánr): Zobrazení názvu žánru.
- Format (Formát): Zobrazení formátu kódování.

2 Oblast seznamu

Zobrazuje názvy titulů veškerého obsahu.

Používání nabídky „Options” (Možnosti)

Stiskněte tlačítko ➡ místo ENTER (Potvrzení) ve výše uvedeném kroku pro zobrazení nastavení nabídky „Options” (Možnosti) použitelných pro titul v dané situaci. Ve výše uvedeném příkladu jsou dostupné následující položky.

Položky	Podrobnosti
Play from Beginning (Přehrávání od začátku)	Spustí se přehrávání vybraného titulu od začátku.
Add to Quicklist (Přidat do seznamu Quicklist)	Přidá vybraný titul do seznamu Quicklist.

◆Příklad: Použití funkce „Play from Beginning” (Přehrávání od začátku) pro vybraný titul

- 1** Vyberte položku „Play from Beginning” (Přehrávání od začátku) a stiskněte ENTER (Potvrzení).

Přehrávání v jiném režimu přehrávání

Během přehrávání stiskněte opakovaně PLAY MODE (Režim přehrávání). Vybrané položky se změní při každém stisknutí: „Time Search” (Vyhledávání podle času) (strana 26) — „Repeat Title” (Opakování titulu) — „Repeat Off” (Opakování vypnuté) Pro podrobnosti viz strana 25.

🔊 Rada

Ovládání dálkovým ovladačem viz strana 24.

Procházení podle žánru, seznamu Quicklist nebo složky

DATA DVD

Seznam titulů můžete zúžit výběrem typu kategorie (např. „Folders” (Složky)) a pak kategorií.



- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2 Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Vyberte položku „Movies” (Filmy) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4 Stiskněte **←** pro zobrazení nabídky „Browse” (Procházet).
- 5 Vyberte položku „Browse” (Procházet) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 6 Vyberte seznam, který chcete zobrazit z položek „Genres” (Žánry), „Quicklist” (Rychlý seznam) nebo „Folders” (Složky) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Seznam žánrů/seznamu Quicklist/složek se zobrazí jak je uvedeno výše. Podrobnosti o seznamu Quicklist, viz „Přehrávání podle programu (Quicklist)” (strana 35).
- 7 Vyberte žánr/Quicklist/složku, který chcete zobrazit a stiskněte ENTER (Potvrzení).


Rada

Můžete vybrat titul a spustit přehrávání stisknutím ENTER (Potvrzení) nebo použitím nabídky „Options” (Možnosti) (stiskněte tlačítko **→**).

Vyhledávání titulu

DATA DVD

Můžete vyhledávat určitý titul nebo tituly s podobnými názvy.

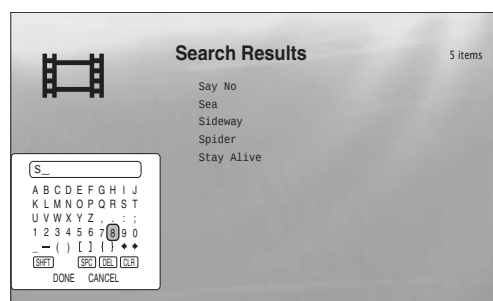

Výsledky vyhledávání se zužují při zadání více znaků

- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2 Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Vyberte položku „Movies” (Filmy) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4 Stiskněte **←** pro zobrazení nabídky „Browse” (Procházet).
- 5 Vyberte položku „Search” (Vyhledat) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
- 6 Zadejte název titulu pomocí klávesnice na obrazovce (viz strana 23).


Rada

Můžete vybrat titul a spustit přehrávání stisknutím ENTER (Potvrzení) nebo použitím nabídky „Options” (Možnosti) (stiskněte tlačítko **→**).

Přehrávání podle programu (Quicklist)

DATA DVD

Přehrávejte oblíbené tituly v pořadí podle přání po vytvoření vlastního seznamu „Quicklist”.

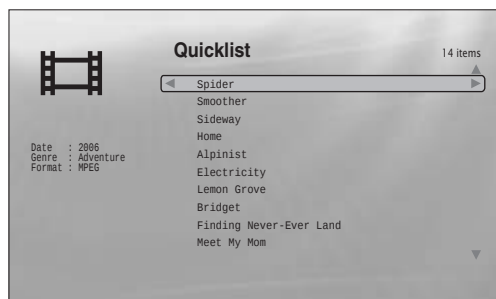

„Quicklist” (Naprogramovaný seznam) neovlivňuje původní záznam na disku

- 1** Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2** Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3** Vyberte položku „Movies” (Filmy) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4** Zobrazí-li se seznam titulů „All Movies” (Všechny filmy), vyberte titul, který chcete přidat na začátek seznamu „Quicklist” a stiskněte ➡.
- 5** Vyberte položku „Add to Quicklist” (Přidat do seznamu Quicklist) z nabídky „Options” (Možnosti) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 6** Opakujte kroky 4 a 5 pro výběr všech požadovaných titulů.
Vyberte pořadí pro přehrávání titulů. Do seznamu můžete stejný titul vložit několikrát.
Seznam „Quicklist” může obsahovat až 25 titulů.
- 7** Stiskněte ⬅ pro zobrazení nabídky „Browse” (Procházet).
- 8** Vyberte položku „Browse” (Procházet) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 9** Vyberte položku „Quicklist” (Seznam Quicklist) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
Zobrazí se seznam titulů „Quicklist” obsahující naprogramovaný obsah.
- 10** Zvolte titul, od kterého chcete zahájit přehrávání a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Odstranění titulu ze seznamu „Quicklist”

- 1** Vyberte titul, který chcete odstranit ze zobrazeného seznamu „Quicklist” a stiskněte ➡.
- 2** Vyberte položku „Remove” (Odstranit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

🔊 Rada

Obsah seznamu „Quicklist” můžete přehrávat v různých režimech přehrávání stisknutím PLAY MODE (Režim přehrávání) (strana 25).

Poznámka

Seznam „Quicklist” může být po provedení některých operací vymazán (např. otevření přihrádky na disk nebo vypnutí přehrávače atd.)

Poslech hudebních souborů


Použijte seznam titulů „Music” (Hudba) pro procházení a přehrávání hudebních souborů MP3 na disku DATA DVD. Můžete si vytvořit seznam „Quicklist” (Rychlý seznam) vašich oblíbených skladeb a přehrávat je v různých režimech přehrávání.

- Zobrazení všech interpretů 36
- Procházení podle interpreta, alba, žánru, seznamu Quicklist nebo složky 38
- Vyhledávání skladby 38
- Přehrávání podle programu (Quicklist). 39

Zobrazení všech interpretů

DATA DVD

Seznam titulů „Music” (Hudba) zobrazí nejprve seznam jmen interpretů na disku.

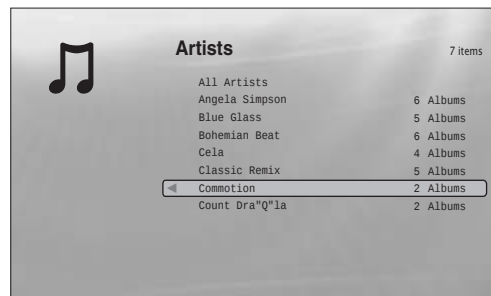

Po stisknutí ◀ se zobrazí nabídka „Browse” (Procházet)

- 1** Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU** (Nabídka systému).
- 2** Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
- 3** Zvolte možnost „Music” (Hudba) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Objeví se výše uvedená obrazovka „Artists” (Interpreti), zobrazující všechny jména interpretů (posunovatelné stisknutím ↓). Z obrazovky „Artists” (Interpreti) můžete použít položky na všechny skladby/stopy v nabídce „Browse” (Procházet) (viz níže).

Používání nabídky „Browse” (Procházet)

Stiskněte ◀ po kroku 3 pro zobrazení položek pro seznam titulů „Music” (Hudba). Popis operací je uveden na stránkách v závorkách. Dostupné položky se liší v závislosti na zobrazení.

Položky	Podrobnosti
All Songs (Všechny skladby)	Zobrazení všech skladeb (strana 37).
Browse (Procházet)	Zobrazení seznamu interpretů, alb, žánrů, seznamů Quicklist nebo složek (strana 38).
Search (Vyhledávání)	Vyhledávání skladby pomocí klávesnice na obrazovce (strana 38).
Sort (Třídění)	Uspořádání skladeb podle abecedy nebo roku atd. (viz níže).
Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)	Zobrazení informací o skladbě a informací o přehrávání v jeho průběhu.

◆Příklad: Použití funkce „Sort” (Třídění) na všechny skladby

- 1** Pro zobrazení seznamu všech skladeb vyberte „All Songs” (Všechny skladby) z nabídky „Browse” (Procházet) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení).
- 2** Stiskněte ◀ pro zobrazení nabídky „Browse” (Procházet).
- 3** Vyberte položku „Sort” (Třídění) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
- 4** Vyberte nastavení, podle kterého chcete provést seřazení; „Recent first” (Od nejnovějších), „Oldest first” (Od nejstarších), „By title (A→Z)” (Podle názvu od A do Z), „By title (Z→A)” (Podle názvu od Z do A), „By artist (A→Z)” (Podle interpreta od A do Z), „By artist (Z→A)” (Podle interpreta od Z do A) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Přehrávání skladby

1 Po kroku 3 v části „Zobrazení všech interpretů“ výše můžete upřesnit seznam skladeb výběrem interpreta a pak alba. Pro zobrazení seznamu všech skladeb stiskněte ← a vyberte položku „All Songs“ (Všechny skladby) z nabídky „Browse“ (Procházet).

2 Zvolte stopu/skladbu, kterou si chcete přehrát a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se přehrávání titulu. Ostatní nastavení přehrávání můžete použít pro vybranou stopu/skladbu prostřednictvím nabídky „Options“ (Možnosti) (viz níže).



Nabídka „Options“ (Možnosti) se zobrazí, když vyberete skladbu/stopu a stisknete ➡

Používání nabídky „Options“ (Možnosti)

Stiskněte tlačítko ➡ místo ENTER (Potvrzení) ve výše uvedeném kroku pro zobrazení nastavení nabídky „Options“ (Možnosti) použitelných pro stopu/skladbu v dané situaci. Ve výše uvedeném příkladu jsou dostupné následující položky.

Položky	Podrobnosti
Play Song (Přehrávání skladby)	Spustí se přehrávání vybrané skladby od začátku.
Add to Quicklist (Přidat do seznamu Quicklist)	Přidá vybranou skladbu do seznamu Quicklist.

♦Příklad: Použití funkce „Play Song“ (Přehrávání skladby) na vybranou skladbu

1 Vyberte možnost „Play Song“ (Přehrávání skladby) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přehrávání v jiném režimu přehrávání

Během přehrávání stiskněte opakovaně PLAY MODE (Režim přehrávání). Vybrané položky se změní při každém stisknutí: „Repeat Track“ (Opakování skladby) — „Repeat All“ (Opakování všech položek) — „Random“ (Přehrávání v náhodném pořadí) — „Repeat Off“ (Opakování vypnuté)
Pro podrobnosti viz *strana 25*.

🔧 Rady

- Ovládání dálkovým ovladačem viz *strana 24*.
- Dokonce i po zastavení přehrávání obnoví přehrávač přehrávání od naposledy přehrávané skladby.
- V závislosti na použitém zapisovacím softwaru se zobrazované názvy skladeb nebo alb mohou lišit od zadaných znaků.

Poznámky

- Doba přehrávání některých zvukových stop MP3 se nemusí zobrazit správně.
- Přidáte-li příponu „MP3“ k souboru v jiném formátu než MP3, může dojít k nepředvídanému přehrávání souboru na přehrávači. Uvědomte si prosím, že takový výstup může vést k chybné funkci připojeného zařízení.
- Přehrávání nemusí začít okamžitě po přeskočení na další album.
- Při používání funkce „Resume“ (Obnovení) u skladeb MP3 začne přehrávání od začátku skladby.

O zobrazení seznamu titulů „Music“ (All Songs) (Všechny skladby)



1 Podrobné informace

Zobrazení podrobností o vybrané skladbě.

- Artist (Interpret): Zobrazení jména interpreta.
- Album: Zobrazení názvu alba.
- Genre (Žánr): Zobrazení názvu žánru.
- Format (Formát): Zobrazení formátu kódování.

2 Oblast seznamu

Zobrazení celkového obsahu.

- Main area (Hlavní oblast): Zobrazuje názvy skladeb.
- Sub area (Vedlejší oblast): Zobrazuje celkový čas přehrávání pro jednotlivé skladby.

O audio souborech, které nelze přehrávat


Přehrávač nedokáže přehrávat soubor, když:

- Disk DATA DVD nebyl zaznamenán ve formátu MP3, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- Audio skladba ve formátu MP3 nemá příponu „.MP3“.
- Data nejsou ve správném formátu, přestože mají příponu „.MP3“.
- Data neodpovídají normě MPEG-1 Audio Layer III.
- Data jsou zaznamenána ve formátu mp3PRO.
- Název souboru obsahuje jiné znaky než čísla a anglickou abecedu.

Procházení podle interpreta, alba, žánru, seznamu Quicklist nebo složky

DATA DVD

Seznam skladeb můžete upřesnit výběrem typu kategorie (např. „Genres” (Žánry)) a pak kategorií.

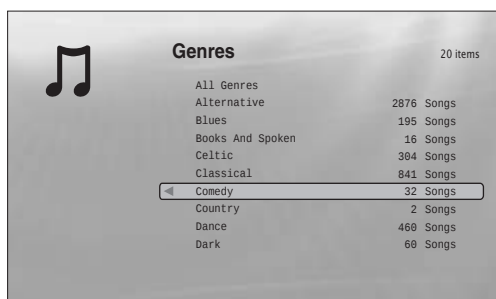

V seznamu se nezobrazí žánry bez obsahu

- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2 Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Zvolte možnost „Music” (Hudba) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4 Stiskněte ← pro zobrazení nabídky „Browse” (Procházet).
- 5 Vyberte položku „Browse” (Procházet) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 6 Vyberte seznam, který chcete zobrazit z položek „Artists” (Interpreti), „Albums” (Alba), „Genres” (Žánry), „Quicklist” (Rychlý seznam) nebo „Folders” (Složky) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Seznam interpretů/alb/žánrů/seznamu Quicklist/složek se zobrazí tak, jak je uvedeno výše. Podrobnosti o seznamu Quicklist, viz „Přehrávání podle programu (Quicklist)” (strana 39).
- 7 Vyberte interpreta/album/žánr/Quicklist/složku, kterou chcete zobrazit a stiskněte ENTER (Potvrzení).


Rada

Skladbu můžete vybrat ze seznamu skladeb a spustit přehrávání stisknutím ENTER (Potvrzení) nebo použitím nabídky „Options” (Možnosti) (stiskněte tlačítko →).

Vyhledávání skladby

DATA DVD

Můžete vyhledávat určitou skladbu nebo skladby s podobnými názvy.

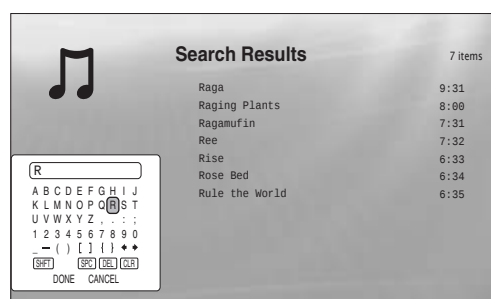

Výsledky vyhledávání se zužují při zadání více znaků

- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2 Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Zvolte možnost „Music” (Hudba) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4 Stiskněte ← pro zobrazení nabídky „Browse” (Procházet).
- 5 Zvolte možnost „All Songs” (Všechny skladby) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 6 Stiskněte ← pro zobrazení nabídky „Browse” (Procházet).
- 7 Vyberte položku „Search” (Vyhledat) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
- 8 Zadejte název skladby pomocí klávesnice na obrazovce (viz strana 23).


Rady

- Skladbu můžete vybrat z výsledku vyhledávání a spustit přehrávání stisknutím ENTER (Potvrzení) nebo použitím nabídky „Options” (Možnosti) (stiskněte tlačítko →).
- Můžete vyhledávat podle žánru, interpreta, alba nebo názvu složky ve všech seznamech titulů (například, „Genres” (Žánry)).

Přehrávání podle programu (Quicklist)

DATA DVD

Přehrávejte oblíbené tituly v pořadí podle přání po vytvoření vlastního seznamu „Quicklist”.

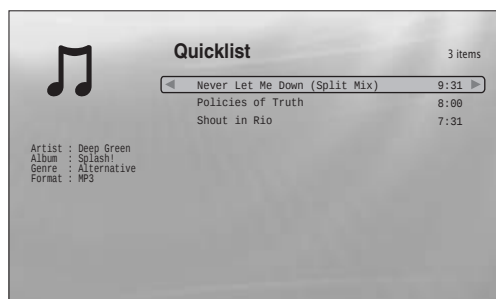

Seznam „Quicklist” (Naprogramovaný seznam) neovlivňuje původní záznam na disku

- 1** Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU** (Nabídka systému).
- 2** Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
- 3** Zvolte možnost „Music” (Hudba) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
- 4** Stiskněte **←** pro zobrazení nabídky „Browse” (Procházet).
- 5** Zvolte možnost „All Songs” (Všechny skladby) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
- 6** Zobrazí-li se seznam titulů „All Songs” (Všechny skladby), vyberte skladbu, kterou chcete přidat na začátek seznamu „Quicklist” a stiskněte **→**.
- 7** Vyberte položku „Add to Quicklist” (Přidat do seznamu Quicklist) z nabídky „Options” (Možnosti) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení).
- 8** Zopakujte kroky 6 a 7 pro výběr všech požadovaných skladeb.
Vyberte pořadí pro přehrávání. Do seznamu můžete stejnou skladbu vložit několikrát.
Seznam „Quicklist” může obsahovat až 25 skladeb.
- 9** Stiskněte **←** pro zobrazení nabídky „Browse” (Procházet).
- 10** Vyberte položku „Browse” (Procházet) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
- 11** Vyberte položku „Quicklist” (Seznam Quicklist) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
Zobrazí se seznam titulů „Quicklist” obsahující naprogramovaný obsah.

- 12** Zvolte skladbu, od které chcete zahájit přehrávání a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Odstranění skladby ze seznamu „Quicklist”

- 1** Vyberte skladbu, kterou chcete odstranit ze zobrazeného seznamu „Quicklist” a stiskněte **→**.
- 2** Vyberte položku „Remove” (Odstranit) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Rada

Obsah seznamu „Quicklist” můžete přehrávat v různých režimech přehrávání stisknutím **PLAY MODE** (Režim přehrávání) (strana 25).

Poznámka

Seznam „Quicklist” může být po provedení některých operací vymazán (např. otevření přihrádky na disk nebo vypnutí přehrávače atd.).

Prohlížení fotografií

Použijte seznam titulů „Photos” (Fotografie) pro zobrazení JPEG obrázků uložených na disku DATA DVD. Můžete změnit pořadí souborů a spustit přehrávání prezentace.

- Zobrazení všech složek. 40
- Procházení podle data, seznamu Quicklist nebo složky. 42
- Vyhledávání fotografie 42
- Programování přehrávání prezentace (Quicklist)43

Zobrazení všech složek

DATA DVD

V seznamu titulů „Photos” (Fotografie) se zobrazují všechny složky na disku.



Nabídka „Browse” (Procházet) se zobrazí po stisknutí **←** na řádku nejvíce vlevo

- 1** Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).
- 2** Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3** Zvolte položku „Photos” (Fotografie) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Objeví se výše uvedená obrazovka „Folders” (Složky), zobrazující všechny složky (posunovatelné stisknutím **↓**). Z obrazovky „Folders” můžete použít položky na všechny soubory v nabídce „Browse” (Procházet) (viz níže).

Používání nabídky „Browse” (Procházet)

Stiskněte **←** po kroku 3 pro zobrazení položek v seznamu titulů „Photos” (Fotografie). Popis operací je uveden na stránkách v závorkách. Dostupné položky se liší v závislosti na zobrazení.


Položky	Podrobnosti
All Photos (Všechny fotografie)	Zobrazí všechny soubory v abecedním pořadí (strana 41).
Browse (Procházet)	Zobrazení seznamu dat, seznamu Quicklist nebo složek (strana 42).
Search (Vyhledávání)	Vyhledávání souboru pomocí klávesnice na obrazovce (strana 42).
Sort (Třídění)	Přeuspořádání souborů podle data nebo abecedy (viz níže).

◆Příklad: Použití funkce „Sort” (Třídění) na všechny soubory

- 1** Pro zobrazení seznamu všech souborů vyberte „All Photos” (Všechny fotografie) z nabídky „Browse” (Procházet) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
- 2** Posuňte zvýraznění na řádek zcela vlevo a stiskněte **←** pro zobrazení nabídky Browse.
- 3** Vyberte položku „Sort” (Třídění) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4** Vyberte nastavení, podle kterého chcete provést seřazení; „Recent first” (Od nejnovějších), „Oldest first” (Od nejstarších), „By title (A→Z)” (Podle názvu od A do Z), „By title (Z→A)” (Podle názvu od Z do A) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přehrávání prezentace

- 1** Po kroku 3 z části „Zobrazení všech složek“ výše, stiskněte **←** a vyberte položku „All Photos“ (Všechny fotografie) z nabídky „Browse“ (Procházet).
- 2** Vyberte soubor, od kterého chcete začít prezentaci a stiskněte **ENTER** (Potvrzení) pro zobrazení nabídky „Options“ (Možnosti).
- 3** Zvolte možnost „Slideshow“ (Prezentace) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení). Spustí se prezentace. Ostatní nastavení přehrávání můžete použít pro vybraný soubor prostřednictvím nabídky „Options“ (Možnosti) (viz níže).

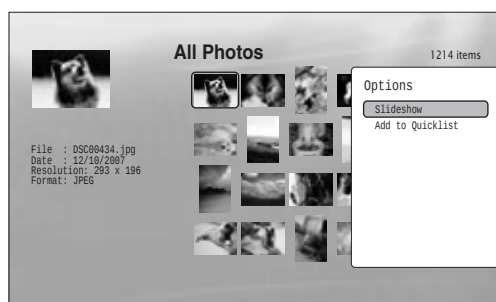

Nabídka „Options“ (Možnosti) se zobrazí, když vyberete soubor a stisknete **ENTER** (Potvrzení).

Používání nabídky „Options“ (Možnosti)

Dostupná nastavení nabídky „Options“ (Možnosti) se liší v závislosti na situaci. Ve výše uvedeném příkladu použití nabídky „Options“ (Možnosti) jsou dostupné následující položky.

Položky	Podrobnosti
Slideshow (Prezentace)	Spustí přehrávání prezentace (viz výše).
Add to Quicklist (Přidat do seznamu Quicklist)	Přidá vybraný soubor do seznamu Quicklist pro pozdější přehrávání v prezentaci.

Přehrávání v jiném režimu přehrávání

Během přehrávání stiskněte opakovaně **PLAY MODE** (Režim přehrávání). Vybrané položky se změní při každém stisknutí: „Repeat All“ (Opakování všech položek) — „Random“ (Přehrávání v náhodném pořadí) — „Repeat Off“ (Opakování vypnuté)

Pro podrobnosti viz *strana 25*.

Mějte na paměti, že v režimu Random (Přehrávání v náhodném pořadí) lze náhodně přehrávat pouze soubory v oblasti seznamu (maximálně 20 souborů).


Rady

- Ovládání dálkovým ovladačem viz *strana 24*.
- Dokonce i po zastavení obnoví přehrávač přehrávání od naposledy přehrávaného souboru.

Poznámka

Fotografie se mohou v závislosti na velikosti a počtu souborů zobrazovat pomalu.

O zobrazení seznamu titulů „Photos“ (All Photos) (Všechny fotografie)

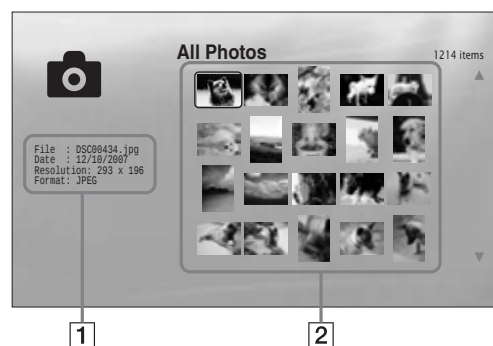

1 Podrobné informace

Zobrazení podrobností o vybraném souboru.

- File (Soubor): Zobrazení názvu souboru.
- Date (Datum): Zobrazení data pořízení snímku.
- Resolution (Rozlišení): Zobrazení rozlišení snímku (šířka x výška).
- Format (Formát): Zobrazuje formát záznamu.

2 Oblast seznamu

Zobrazuje celkový obsah fotografií v náhledech.

O souborech fotografií, které nelze přehrávat

Přehrávač nedokáže přehrávat soubor, pokud:

- Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu JPEG, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- Soubor fotografie není zaznamenán ve formátu, který odpovídá DCF*.
- Soubor má jinou příponu než „.JPEG“.
- Obrázek je větší než 4 096 bodů (šířka) x 4 096 bodů (výška) v normálním režimu nebo ve formátu Progressive JPEG.
- Obrázek nevyplňuje celou obrazovku (obrázek je zmenšený).
- Název souboru obsahuje jiné znaky než čísla a anglickou abecedu.
- Dokonce v jiných, než výše uvedených případech, nemusí být možné některé soubory přehrát v závislosti na podmínkách nebo způsobu záznamu (např. zapisovacím softwaru).
- Přehrávač nemusí přehrávat soubory po úpravě na PC.

* Pravidla návrhu pro souborový systém fotoaparátů („Design rule for Camera File system“): Normy pro snímky z digitálních fotoaparátů, stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

DATA DVD

Year	Count
2007	1
2006	1
2005	1
2004	1
2003	1
2002	1
2001	1
2000	1
1999	1
1998	1

- **Rada**

DATA DVD


 Rada

42

Programování přehrávání prezentace (Quicklist)

DATA DVD

Přehrávejte prezentaci snímků v pořadí podle přání po vytvoření vlastního seznamu „Quicklist“.

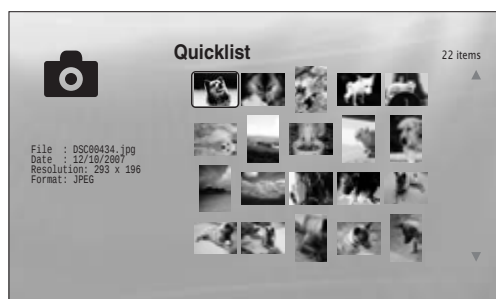

Seznam „Quicklist“ (Naprogramovaný seznam) neovlivňuje původní záznam na disku

1 Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU** (Nabídka systému).

2 Vyberte „Title List“ (Seznam titulů) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

3 Zvolte položku „Photos“ (Fotografie) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

4 Stiskněte **←** pro zobrazení nabídky „Browse“ (Procházet).

5 Zvolte možnost „All Photos“ (Všechny fotografie) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

6 Zobrazí-li se seznam titulů „All Photos“ (Všechny fotografie), vyberte soubor, který chcete přidat na začátek seznamu „Quicklist“ a stiskněte **ENTER** (Potvrzení).

7 Vyberte položku „Add to Quicklist“ (Přidat do seznamu Quicklist) z nabídky „Options“ (Možnosti) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení).

8 Opakujte kroky 6 a 7 pro výběr všech požadovaných souborů.

Vyberte pořadí pro přehrávání. Do seznamu můžete stejný soubor vložit několikrát.

Seznam „Quicklist“ může obsahovat až 25 souborů.

9 Posuňte zvýraznění na řádek nejvíce vlevo a stiskněte **←** pro zobrazení nabídky Browse.

10 Vyberte položku „Browse“ (Procházet) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

11 Vyberte položku „Quicklist“ (Seznam Quicklist) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené obrazovky. Zobrazí se seznam titulů „Quicklist“ obsahující naprogramovaný obsah.

12 Zvolte soubor, od kterého chcete zahájit přehrávání a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

13 Vyberte položku „Slideshow“ (Prezentace) z nabídky „Options“ (Možnosti) a stiskněte **ENTER** (Potvrzení).

Odstranění ze seznamu „Quicklist“

1 Vyberte soubor, který chcete odstranit ze zobrazeného seznamu „Quicklist“ a stiskněte **ENTER** (Potvrzení).

2 Vyberte položku „Remove“ (Odstranit) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Rada

Obsah seznamu „Quicklist“ můžete přehrávat v jiných režimech přehrávání stisknutím **PLAY MODE** (Režim přehrávání) (strana 25).

Poznámka

Seznam „Quicklist“ může být po provedení některých operací vymazán (např. otevření přihrádky na disk nebo vypnutí přehrávače atd.)

Změna standardního nastavení

Chcete-li změnit nastavení přehrávače (např. při změně připojeného zařízení nebo audio/video výstupu atd.) vyberte „Setup” (Nastavení) z nabídky „System Menu” (Nabídka systému).

Poslední oddíl této části vysvětluje postup, jak všechna tato nastavení vrátit na výchozí tovární hodnoty.

Poznámka

Nastavení přehrávání popsané v této části nemusí pracovat v případě, že je na disku předvolba přehrávání. Nastavení přehrávání disku má přednost před nastavením přehrávání přehrávače.

- *Použití obrazovek nastavení* 44
- *Video Setup (Nastavení obrazu)* 45
- *Audio Setup (Nastavení zvuku)* 47
- *Language (Jazyk)* 49
- *Parental Control (Rodičovský zámek)* 50
- *Speakers (Reprosoustavy)* 51
- *Options (Možnosti)* 52
- *Inicializace přehrávače* 53

Použití obrazovek nastavení

BD **DVD** **DATA DVD** **CD**

V nabídce „System Menu” (Nabídka systému) otevřete obrazovku „Setup” (Nastavení) pro změnu nastavení přehrávače.



- 1** Stiskněte SYSTEM MENU (Nabídka systému) ve chvíli, kdy je zastaveno přehrávání.
- 2** Vyberte nabídku „Setup” (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3** Obrazovku „Setup” (Nastavení), kterou chcete použít, zvolte z možností „Video Setup” (Nastavení obrazu), „Audio Setup” (Nastavení zvuku), „Language” (Jazyk), „Parental Control” (Rodičovský zámek), „Speakers” (Reproduktory) nebo „Options” (Možnosti) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Obrazovka „Setup” (Nastavení) se zobrazí s odpovídajícími položkami. Vezměte prosím na vědomí, že se zobrazení přepne na spořič obrazovky, neprovedete-li žádnou operaci během 15 minut.
- 4** Vyberte položku, kterou chcete změnit a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Podívejte se na vysvětlení v následujících částech.


Návrat do předchozí úrovně nabídky

Stiskněte tlačítko RETURN (Návrat).

Video Setup

(Nastavení obrazu)

Podtržené položky představují výchozí nastavení.

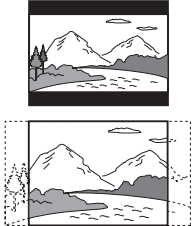TV Type (Typ televizoru) – Vyberte prosím typ vašeho televizoru	4:3 – Televizor s poměrem stran obrazu 4:3. 16:9 – Širokoúhlý televizor nebo televizor s funkcí širokoúhlého režimu.
4:3 Video Output (Výstup obrazu 4:3) – Výběr konfigurace obrazovky 4:3 na širokoúhlém televizoru formátu 16:9.	Full (Celá obrazovka) – Zobrazení obrazu 4:3 roztaženého na formát 16:9. Normal (Normální) – Zobrazení obrazu 4:3 ve formátu 4:3 s černými pruhy po stranách. Tuto možnost vyberte, není-li váš televizor vybaven režimem obrazu 4:3.
DVD Aspect Ratio (Poměr stran obrazu DVD) – Výběr konfigurace zobrazení DVD obrazu ve formátu 16:9 na televizoru s obrazovkou 4:3 (je možné vybrat, pokud je položka „TV Type“ (Typ televizoru) nastavena na „4:3“). Uvědomte si, že na některých discích je formát obrazu nastaven pevně. Například se může objevit obraz ve formátu 4:3 letterbox, i když je vybrána možnost „Pan Scan“.	Letter Box – Zobrazení širokoúhlého obrazu s černými pruhy v horní a dolní části. Pan Scan – Zobrazení obrazu v plné výšce na celou obrazovku s oříznutím bočních stran. 
YCbCr / RGBPC (HDMI) – Výběr typu výstupu ze zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI).	Y, Cb, Cr – Tuto položku vyberte v případě připojení k HDMI zařízení. RGB (16-235) – Tuto možnost vyberte v případě připojení k zařízení, které je vybaveno zdířkou DVI kompatibilní s DCP. RGB (0-255) – Tuto možnost vyberte při připojení RGB (0-255) zařízení.
24p Output (Výstup 24p) – Pro připojení k televizoru kompatibilnímu s 1080/24p prostřednictvím zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI).	On (Zapnuto) – Posílá video signály 1 920 x 1 080p/24 Hz při přehrávání filmových materiálů na disku BD-ROM (720p/24 Hz nebo 1 080p/24 Hz). Tuto možnost vyberte při odpovídajícím připojení. Off (Vypnuto) – Tuto možnost vyberte pro jiná připojení.

Změna standardního nastavení

Poznámka

Položky „TV Type“ (Typ televizoru) a „DVD Aspect Ratio“ (Poměr stran obrazu DVD) mohou být nastaveny při výstupním rozlišení 480i/576i nebo 480p/576p.

Nastavení výstupního rozlišení obrazu

Opakovaným stisknutím VIDEO FORMAT (Formát obrazu) vyberte požadované rozlišení. Uvědomte se, že se rozlišení liší v závislosti na zobrazovacím zařízení, způsobu připojení a zdrojovém materiálu (viz níže).

Nastavení	Připojovací zdička	HDMI OUT (Výstup HDMI)	COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup)	VIDEO/S VIDEO
Auto		Automatický výběr doporučeného rozlišení, vhodného pro televizor.	480i/576i	480i/576i
576i/480i		480i/576i	480i/576i	480i/576i
576p/480p		480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p		720p	BD:720p/576i* ¹ , DVD:480p/576i	480i/576i
1080i		1080i	BD:1080i/576i* ¹ , DVD:480p/576i	480i/576i
1080p		1080p	480i/576i	480i/576i
Source Direct		Výstup se liší v závislosti na zdrojovém materiálu* ²	Výstup se liší v závislosti na zdrojovém materiálu* ³	480i/576i

*¹ 576i v případě 50 Hz pro kompatibilitu s mezinárodními normami.

*² Výstup ve stejném rozlišení a frekvenci, jako je záznam na disku.

*³ Video signály 1080/24p nejsou na výstupu ze zdířek COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup).

Poznámky

- Pokud není obraz čistý, přirozený nebo pokud neodpovídá vašim představám, zkuste nastavit jiné rozlišení podle typu disku a vašeho televizoru/projektoru atd. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodávaném s vaším televizorem/projektorem.
- Video signály 480i/576i nebo 480p/576p mohou být na výstupu, když připojíte výstup COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) a přehráváte některé disky BD/DVD chráněné proti kopírování. Abyste si vychutnali rozlišení v kvalitě HD v takovém případě, připojte zařízení ke zdířce HDMI OUT (Výstup HDMI) kabelem HDMI.
- I když vyberete jiné nastavení než „Auto“, přehrávač automaticky upraví video signály v případě, že televizor nastavené rozlišení nepodporuje.

Výstup video signálů 1080/24p

Pro toto nastavení je vyžadován televizor kompatibilní s 1080/24p.

- 1** Nastavte položku „24p Output“ v nastavení „Video Setup“ (Nastavení obrazu) na hodnotu „On“ (Zapnuto) (strana 45).
- 2** Opakovaně stiskněte VIDEO FORMAT (Formát obrazu) pro výběr možnosti „Auto“ nebo „Source Direct“.

Poznámka

Nevidíte-li žádný obraz, opakovaně stiskněte VIDEO FORMAT (Formát obrazu), až se obraz zobrazí správně.

Audio Setup

(Nastavení zvuku)

Podtržené položky představují výchozí nastavení. Protože typ audio výstupu mohou ovlivnit mnohá nastavení, podívejte se také na část „O výstupních audio signálech“ na straně 48.

Dolby Digital Output (Výstup Dolby Digital) – Výběr výstupu audio signálů při přehrávání disků Dolby Digital. Toto nastavení ovlivňuje výstup ze zdířky DIGITAL OUT (COAXIAL nebo OPTICAL) (Digitální výstup - Koaxiální nebo optický).	Dolby Digital – Vyberte v případě připojení k zařízení s vestavěným dekodérem Dolby Digital. <u>Downmix PCM (Slučování PCM)</u> – Konverze pro výstup signálů Linear PCM. Vyberte v případě připojení k zařízení bez vestavěného dekodéru Dolby Digital.
DTS Output (Výstup DTS) – Výběr výstupu audio signálů při přehrávání disků DTS. Toto nastavení ovlivňuje výstup ze zdířky DIGITAL OUT (COAXIAL nebo OPTICAL) (Digitální výstup - Koaxiální nebo optický).	DTS – Vyberte v případě připojení k zařízení s vestavěným dekodérem DTS. <u>Downmix PCM (Slučování PCM)</u> – Konverze pro výstup signálů Linear PCM. Vyberte v případě připojení k zařízení bez vestavěného dekodéru DTS.
DTS Downmix (Slučování DTS) – Výběr typu dvoukanálového signálu při sloučení z vícekanálového DTS zdroje (účinné pro audio připojení při nastavení „DTS Output“ (Výstup DTS) na „Downmix PCM“ (Slučování PCM)).	Stereo – Sloučení vícekanálového audio signálu na dvoukanálové stereo. <u>Lt/Rt</u> – Umožňuje poslech prostorového zvuku v případě, že připojené zařízení je vybaveno vestavěným dekodérem Dolby Pro Logic.
Audio (HDMI) – Výběr typu výstupu ze zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI).	Auto – Za normálních okolností vyberte tuto položku. Výstup audio signálů podle stavu připojeného HDMI zařízení. PCM – Konverze všech audio signálů na Linear PCM.

O výstupních audio signálech

Audio výstup se liší následovně v závislosti na zdroji, výstupní zdířce a vybraném nastavení.

Disk/zdroj	Zdířky/ nastavení	Zdířky AUDIO OUT L/R (Výstup audio levý/pravý kanál) * ¹		Zdířky DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL) (Digitální výstup - Koaxiální nebo optický)* ²		Zdířka HDMI OUT (Výstup HDMI)* ³	
		Dvoukanálový	5.1 kanálů	PCM	Bitstream	PCM* ⁴	Auto* ⁴
BD- ROM	Lineární PCM	Dvoukanálový	Dvoukanálový	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM
	5.1 kanálů* ⁵	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	5.1 kanálů LPCM	5.1 kanálů LPCM
	7.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů (sloučený)	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	7.1 kanálů LPCM	7.1 kanálů LPCM
	Dolby Digital	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	Dolby Digital	5.1 kanálů LPCM	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	Dolby Digital	7.1 kanálů LPCM* ⁶	Dolby Digital
	Dolby TrueHD	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	Dolby Digital	5.1 kanálů LPCM	Dolby Digital
	DTS	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	DTS	5.1 kanálů LPCM	DTS
	DTS-HD	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	DTS	5.1 kanálů LPCM	DTS
DVD	Lineární PCM	Dvoukanálový	Dvoukanálový	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM
	Dolby Digital	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	Dolby Digital	5.1 kanálů LPCM	Dolby Digital
	DTS	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	DTS	5.1 kanálů LPCM	DTS
	MPEG	Dvoukanálový	Dvoukanálový	Dvoukanálový LPCM	—	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM
CD	Lineární PCM	Dvoukanálový	Dvoukanálový	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM	Dvoukanálový LPCM
	DTS	Dvoukanálový (sloučený)	5.1 kanálů	Dvoukanálový (sloučený) LPCM	DTS	5.1 kanálů LPCM	DTS

*¹ Položky „2 Channel“ (2 kanály) a „5.1 Channel“ (5.1 kanálů) lze zvolit v nastavení „Audio Output Mode“ (Režim výstupu zvuku) v položce „Speakers“ (Reproduktory) (strana 51).

*² PCM : pokud je položka „Dolby Digital Output“ (Výstup Dolby Digital) nebo „DTS Output“ (Výstup DTS) v nastavení „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) nastavena na hodnotu „Downmix PCM“ (Slučování PCM) (strana 47).

Bitstream (Datový tok): pokud je položka „Dolby Digital Output“ (Výstup Dolby Digital) nebo „DTS Output“ (Výstup DTS) v nastavení „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) nastavena na hodnotu „Dolby Digital“ nebo „DTS“ (strana 47).

*³ Lze zvolit v položce „Audio (HDMI)“ v nastavení „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) (strana 47).

*⁴ Lze zvolit v položce „Audio (HDMI)“ v nastavení „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) (strana 47). Výsledný výstup se může lišit v závislosti na připojeném HDMI zařízení.

*⁵ Pokud je vzorkovací frekvence 192 kHz, sloučí přehrávač zvuk do dvoukanálového signálu, i když je disk nebo zdroj 5.1 kanálový.

*⁶ Výstup 7.1 kanálového LPCM signálu dekodovaného ze zvukového toku Dolby Digital Plus.

Language (Jazyk)

Podtržené položky představují výchozí nastavení.

Poznámky

- Pokud nastavíte položkou „Audio“ (Zvuk), „Subtitles“ (Titulky), „BD/DVD Menu“ jazyk, který není zaznamenán na disku, bude automaticky vybrán jeden ze zaznamenaných jazyků.
- Před tímto nastavením má přednost nastavení přehrávání uložené na disku.

OSD (Nabídka na obrazovce) – Vyberte váš jazyk pro nabídky přehrávače na obrazovce.	English / Français / Deutsch / Italiano / Español – Zobrazuje nabídky a zprávy v angličtině/francouzštině/němčině/italštině/španělštině.
Audio (Zvukový doprovod) – Výběr výchozího jazyka zvukového doprovodu pro disky BD-ROM/DVD VIDEO.	English / French / German / Italian / Spanish – Přehrávání zvukového doprovodu ve vybraném jazyce. Other (Ostatní) – Podívejte se do části „ <i>Seznam jazykových kódů</i> “ na straně 62 a zadejte kód vašeho jazyka.
Subtitles (Titulky) – Výběr výchozího jazyka titulků pro disky BD-ROM/DVD VIDEO.	English / French / German / Italian / Spanish – Titulky se zobrazují ve vybraném jazyce. Other (Ostatní) – Podívejte se do části „ <i>Seznam jazykových kódů</i> “ na straně 62 a zadejte kód vašeho jazyka.
BD/DVD Menu (Nabídka BD/DVD) – Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky BD-ROM/DVD VIDEO.	w/Subtitle Language (s jazykem titulků) – Nabídky disku BD/DVD se zobrazují stejným jazykem jaký je nastaven pro titulky. English / French / German / Italian / Spanish – Nabídky disku BD/DVD se zobrazují ve zvoleném jazyce. Other (Ostatní) – Podívejte se do části „ <i>Seznam jazykových kódů</i> “ na straně 62 a zadejte kód vašeho jazyka.
Subtitle Display (Zobrazení titulků)	On (Zapnuto) – Zapnutí titulků. Off (Vypnuto) – Vypnutí titulků.

Parental Control (Rodičovský zámek)

Tato funkce omezuje přehrávání disků DVD VIDEO a BD-ROM. Pro její aktivaci se podívejte na část „Uzamknutí disku“ (strana 29). Výchozí nastavení jsou podtržena.

Poznámky

- Není možné omezit přehrávání disků, které nejsou vybaveny funkcí rodičovského zámku.
- Zapomenete-li heslo pro funkci „Parental Control“ (Rodičovský zámek), budete muset přehrávač resetovat (strana 53). Uvědomte si, že všechna nastavení, která jste provedli, se vrátí na výchozí hodnoty.

Change Password (Set Password) (Změnit heslo (Nastavit heslo))

Next Screen (Další obrazovka)

– Nastavení nebo změna hesla pro funkci „Parental Control“ (Rodičovský zámek). Při přehrávání disků s omezením nebo při změně úrovně omezení bude vyžadováno heslo.

DVD Parental Control (Rodičovský zámek DVD)

Change Level (Změnit úroveň)

– Nastavení úrovně omezení. Objeví se požadavek na zadání hesla v případě, že přednastavená úroveň omezení disku přesahuje nastavenou úroveň. Výchozí nastavení je „Off“ (Vypnuto).

DVD Country Code (Kód země DVD)

– Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho pobytu. Výchozí nastavení je „us“ (2119).

BD Parental Control (Rodičovský zámek BD)

Change Age Restriction (Změna věkového omezení)

– Nastavení úrovně omezení. Objeví se požadavek na zadání hesla v případě, že přednastavená úroveň věkového omezení na disku přesahuje nastavený věk. Výchozí nastavení je „255“.

BD Country Code (Kód země BD)

– Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho pobytu při přehrávání disků BD-ROM. Výchozí nastavení je „us“ (2119).

Speakers (Reprosoustavy)

Nastavení následujících položek je vyžadováno při používání výstupu 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů).
Výchozí nastavení jsou podtržena.

Audio Output Mode (Režim výstupu zvuku)

– Pro analogové připojení.

2 Channel (2 kanály)

– Vyberte v případě připojení k AV zesilovači (receiveru) prostřednictvím zdířek AUDIO OUT (L/R) (Výstup audio levý/pravý kanál).

5.1 Channel (5.1 kanálů)

– Vyberte v případě připojení k AV zesilovači (receiveru) prostřednictvím zdířek 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů).

Nastavení reprosoustav

– Nastavení ovlivňuje výstup ze zdířek 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů).

Next Screen (Další obrazovka)

- 1 Vyberte nastavení reprosoustavy, která vyžaduje úpravu stisknutím **↑/↓**.
 - „C” (centrální reprosoustava): „Yes” (Ano) nebo „No” (Ne).
 - „Ls/Rs,” (levá prostorová reprosoustava/pravá prostorová reprosoustava): „Yes” (Ano) nebo „No” (Ne).
 - „L/R” (levá přední reprosoustava/pravá přední reprosoustava): „Large” (Velká) nebo „Small” (Malá).
- 2 Nastavení upravte stisknutím **←/→**.
 - Položky „C” a „Ls/Rs” vyberte, pokud jsou v systému zahrnuty.
 - U položky „L/R” vyberte velikost. Toto nastavení je vypnuté, pokud je buď položka „C” nebo „Ls/Rs” nastavena na hodnotu „No” (Ne).
- 3 Nastavení uložte stiskem ENTER (Potvrzení).


Options (Možnosti)

Podtržené položky představují výchozí nastavení.

Zobrazení nabídky na obrazovce – Zvolte, zdali se má zobrazovat stav přehrávání na obrazovce (Stop, Play atd.).	<u>On (Zapnuto)</u> – Zobrazování stavu přehrávání. <u>Off (Vypnuto)</u> – Stav přehrávání se nezobrazuje.
Auto Power Off (Automatické vypnutí) – Zvolte, zda se má aktivovat funkce „Auto Power Off“ (Automatické vypnutí přehrávače).	<u>On (Zapnuto)</u> – Vypnutí přehrávače, pokud je ponechán v režimu stop nebo pauzy bez dalšího ovládání po dobu 30 minut. <u>Off (Vypnuto)</u> – Přehrávač zůstává zapnutý, i když jej nebudete delší dobu ovládat.
Easy Setup (Snadné nastavení) – Opětovné spuštění snadného nastavení pro základní nastavení.	<u>Start</u> – Stiskněte ENTER (Potvrzení) a podívejte se na <i>stranu 18</i> .
HDMI Control (Ovládání prostřednictvím HDMI) – Zvolte se, zda aktivovat u přehrávače funkci ovládání prostřednictvím HDMI (<i>strana 11</i>).	<u>On (Zapnuto)</u> – Aktivace této funkce. <u>Off (Vypnuto)</u> – Vypnutí této funkce.
Hybrid Disc Playback Layer (Přehrávaná vrstva hybridního disku) – Výběr priority vrstvy při přehrávání hybridního disku. Změníte-li nastavení, disk vyjměte.	<u>BD</u> – Přehrává se vrstva BD. <u>DVD</u> – Přehrává se vrstva DVD. <u>CD</u> – Přehrává se vrstva CD.

Inicializace přehrávače

Všechna nastavení přehrávače můžete vrátit na výchozí tovární hodnoty.

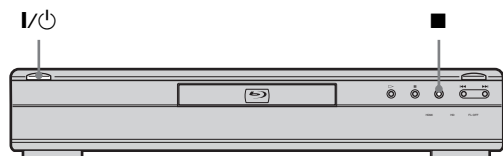

- 1** Při zapnutém napájení podržte stisknuté tlačítko ■ na předním panelu a stiskněte tlačítko I/⏻.

Přehrávač se vypne a všechna nastavení se vrátí na výchozí tovární hodnoty.

Doplňující informace

• Odstraňování problémů	54
• Funkce automatické diagnostiky	57
• Popis součástí a ovládacích prvků	58
• Glossář	60
• Technické údaje	61
• Seznam jazykových kódů	62
• Seznam kódů rodičovského zámku podle země/oblasti	63
• Rejstřík	63

Odstraňování problémů

Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce výrobků Sony.

Napájení

Napájení se nezapíná.

- ➔ Zkontrolujte, zda je bezpečně připojen síťový napájecí kabel.
- ➔ Zapnutí přehrávače chvíli trvá.

Obraz

Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se obrazový šum.

- ➔ Zapojte znovu a pevně propojovací kabely.
- ➔ Propojovací kabely jsou poškozeny.
- ➔ Zkontrolujte připojení k televizoru (*strana 10*) a přepněte přepínač vstupu na televizoru tak, aby se signál z přehrávače objevil na obrazovce televizoru.
- ➔ Disk je znečištěný nebo poškozený.
- ➔ Pokud obrazový výstup z přehrávače prochází do televizoru přes videorekordér nebo je připojen ke kombinaci televizor/video přehrávač, může být kvalita obrazu ovlivněna signálem pro ochranu proti kopírování, použitým u některých disků BD/DVD. Jestliže tyto problémy přetrvávají i po přímém propojení přehrávače s televizorem, zkuste přehrávač připojit ke vstupu S VIDEO na vašem televizoru (*strana 10*).
- ➔ Přehrávač je připojen k zařízení, které není kompatibilní s HDCP (indikátor HDMI na předním panelu se nerozsvítí) Viz *strana 11*.
- ➔ Používají-li se zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) pro výstup obrazu, může problém vyřešit změna výstupního rozlišení (*strana 46*). Stiskněte opakovaně VIDEO FORMAT (Formát obrazu), až se obraz zobrazí správně.
- ➔ V závislosti na disku může být kvalita obrazu špatná při nastavení VIDEO FORMAT (Formát obrazu) na jinou hodnotu než „480i“, i když je přehrávač připojen k televizoru kompatibilním s progresivními nebo HD signály prostřednictvím komponentního nebo HDMI kabelu. Pokud k tomu dojde, stiskněte opakovaně VIDEO FORMAT (Formát obrazu) pro přepnutí na „480i“.
- ➔ Při přehrávání dvouvrstvého disku DVD se může obraz a zvuk dočasně přerušit v místě, kde se přepínají vrstvy.

Po připojení do výstupu HDMI OUT (Výstup HDMI) se nezobrazuje žádný obraz nebo obraz obsahuje šum.

- ➔ Zkuste následující operace: ① Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a opět jej zapněte. ③ Odpojte a opět připojte kabel HDMI.
- ➔ Používáte-li zdířku HDMI OUT (Výstup HDMI) pro výstup obrazu, může změna rozlišení video výstupu tento problém vyřešit (*strana 46*). Stiskněte opakovaně VIDEO FORMAT (Formát obrazu), až se obraz zobrazí správně.

Přesto že jste nastavili poměr stran obrazu (položkou „TV TYPE (Typ televizoru) v nabídce „Video Setup” (nastavení obrazu), nevyplňuje obraz celou obrazovku.

- ➔ Poměr stran obrazu na disku BD/DVD je nastaven pevně. Viz strana 45.

Tmavé oblasti obrazu jsou příliš tmavé/světlé oblasti jsou příliš světlé nebo nepřírozené.

- ➔ Nastavte položku „Video Control” (Ovládání obrazu) v „A/V Control” (Ovládání A/V) na „Standard” (výchozí) (strana 28).
- ➔ Nastavte všechny parametry obrazu pro „Memory” (Paměť) ve „Video Control” (Ovládání obrazu) na střed (výchozí) (strana 28).

Zvuk

Není slyšet žádný zvuk.

- ➔ Disk je znečištěný nebo poškozený.
- ➔ Zapojte znovu a pevně propojovací kabely.
- ➔ Propojovací kabel je poškozen.
- ➔ Přehrávač je připojen ke špatnému vstupnímu konektoru na zesilovači (receiveru) (strana 12).
- ➔ Vstup zesilovače (receiveru) není správně nastaven.
- ➔ Přehrávač je pozastaven (v režimu pauzy) nebo je v režimu zpomaleného přehrávání.
- ➔ Přehrávač je v režimu vyhledávání.
- ➔ Pokud audio signály neprocházejí konektorem DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL) (Digitální výstup - Koaxiální nebo optický)/HDMI OUT (Výstup HDMI), zkontrolujte nastavení parametrů zvuku (strana 47).
- ➔ Zařízení připojené do zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI) nepodporuje daný formát audio signálu. V takovém případě nastavte „Audio (HDMI)” v „Audio Setup” (Nastavení zvuku) na „PCM” (strana 47).

Zvuk není reprodukován správně.

- ➔ Zkontrolujte nastavení „Audio Output Mode” (Režim výstupu zvuku) v položce „Speakers” (Reproduktory) (strana 51), pokud jsou pro připojení zvuku použity zdířky AUDIO OUT (L/R) (Výstup audio levý/pravý kanál) nebo 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů).

Na výstupu HDMI OUT (Výstup HDMI) není audio signál

- ➔ Zkuste následující operace: ① Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a opět jej zapněte. ③ Odpojte a znovu připojte kabel HDMI.
- ➔ Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen k DVI zařízení (konektory DVI nepodporují audio signály).

Hlasitost zvuku je nízká.

- ➔ Hlasitost zvuku některých disků BD/DVD je nízká. Hlasitost zvuku můžete vylepšit, nastavíte-li položku „Audio Control” (Ovládání zvuku) v „A/V Control” (Ovládání A/V) (strana 27).

Ovládání

Dálkový ovladač nepracuje.

- ➔ Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité (strana 16).
- ➔ Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem jsou překážky.
- ➔ Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem je příliš velká.
- ➔ Dálkový ovladač není nasměrován na senzor dálkového ovládání na přehrávači.

Disk se nepřehrává.

- ➔ Disk je v přehrávači vložen obráceně. Zasuňte do přístroje disk tak, aby strana pro přehrávání směřovala dolů.
- ➔ Disk je nevyvážený (kmitá).
- ➔ Přehrávač nepřehraje určité typy disků (strana 6)
- ➔ Regionální kód BD/DVD neodpovídá kódu přehrávače.
- ➔ Došlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přehrávače (strana 3).
- ➔ Přehrávač není schopen přehrát nahraný disk, který nebyl správně uzavřen (strana 6).
- ➔ Velikost video souboru překračuje 2 GB.
- ➔ Soubor na disku DATA DVD obsahuje jiné znaky než čísla a anglickou abecedu.

Nelze přehrát zvukový soubor ve formátu MP3.(strana 36) .

- ➔ Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu MP3, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Audio skladba ve formátu MP3 nemá příponu „.MP3”.
- ➔ Data nejsou ve správném formátu, přestože mají příponu „.MP3”.
- ➔ Data neodpovídají normě MPEG-1 Audio Layer III.
- ➔ Přehrávač neumožňuje přehrávání audio souborů ve formátu mp3PRO.
- ➔ V názvu souboru jsou obsaženy jiné znaky než čísla a anglická abeceda.

Nelze přehrávat soubor fotografie (strana 40)

- ➔ Disk je znečištěný nebo poškozený.
- ➔ Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu JPEG, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Soubor má jinou příponu než „.JPEG” nebo „.JPG”.
- ➔ Velikost obrázku je v normálním režimu větší než 4 096 bodů (šířka) x 4 096 bodů (výška). (Některé soubory ve formátu progressive JPEG není možno zobrazit, i když je velikost souboru v určeném limitu kapacity.)
- ➔ Obrázek nevyplňuje celou obrazovku (obrázek je zmenšený).
- ➔ Formát souboru fotografie neodpovídá standardu DCF* (strana 41).
- ➔ V názvu souboru jsou obsaženy jiné znaky než čísla a anglická abeceda.

* Pravidla návrhu pro souborový systém fotoaparátů („Design rule for Camera File system”): Normy pro snímky z digitálních fotoaparátů, stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Není správně zobrazen název souboru.

- ➔ Přehrávač je schopen zobrazovat pouze číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky se mohou zobrazit odlišně.
- ➔ V závislosti na použitém softwaru pro zápis se mohou zadané znaky zobrazovat odlišně.

Disk se nezačne přehrávat od začátku.

- ➔ Je vybráno náhodné nebo opakované přehrávání (strana 25).
- ➔ Je zapnutý režim Resume (Obnovení přehrávání) (strana 20).

Přehrávač začne přehrávat disk automaticky.

- ➔ Disk je vybaven funkcí automatického přehrávání.

Přehrávání se automaticky zastaví.

- ➔ Při přehrávání disků, na kterých je zaznamenán signál automatického přerušení přehrávání, bude přehrávání zastavováno při tomto signálu automaticky.

Není možno provádět některé funkce, jako je například „Stop” (Zastavení), „Search” (Vyhledávání), „Slow-motion Play” (Zpomalené přehrávání), „Repeat Play” (Opakované přehrávání) nebo „Random Play” (Přehrávání v náhodném pořadí).

- ➔ V závislosti na disku nemusí být možno provádět některé z výše uvedených operací. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku.

Jazyk zvukové stopy nelze změnit.

- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít nabídku disku BD/DVD (*strana 21*).
- ➔ Na přehrávaném disku BD/DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné zvukové stopy.
- ➔ Disk BD/DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového doprovodu.

Není možno změnit jazyk titulků nebo vypnout titulky.

- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít nabídku disku BD/DVD (*strana 21*).
- ➔ Na přehrávaném disku BD/DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné titulky.
- ➔ Disk BD/DVD neumožňuje změnu titulků.

Nelze změnit úhel záběru.

- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít nabídku disku BD/DVD (*strana 21*).
- ➔ Na přehrávaném disku BD/DVD nejsou zaznamenány záběry pořízené z různých úhlů.
- ➔ Disk BD/DVD neumožňuje změnu úhlu záběru.

Funkce HDMI CONTROL (Ovládání HDMI) nepracuje.

- ➔ Nerozsvítí-li se indikátor HDMI na předním panelu, zkontrolujte připojení HDMI (*strana 11, 15*).
- ➔ Nastavte položku „HDMI Control” (Ovládání HDMI) na „On” (*Zapnuto*) (*strana 52*).
- ➔ Proveďte, zda je připojený komponent kompatibilní s funkcí HDMI CONTROL (Ovládání HDMI). Podrobnosti viz návod k příslušnému komponentu.
- ➔ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojeného komponentu správně připojen.
- ➔ Zkontrolujte na připojeném komponentu nastavení funkce HDMI CONTROL (Ovládání HDMI). Řiďte se pokyny v dokumentaci ke zvolenému komponentu.
- ➔ Změňte-li HDMI připojení, připojte nebo odpojte napájecí kabel nebo dojde k výpadku napájení, nastavte „HDMI Control” (Ovládání HDMI) na „Off” (Vypnuto) a pak nastavte „HDMI Control” (Ovládání HDMI) na „On” (*Zapnuto*) (*strana 52*).
- ➔ Podrobnosti o funkci HDMI Control (Ovládání HDMI) viz „O vlastnostech funkce „BRAVIA” Theatre Sync (pouze pro HDMI připojení)” (*strana 11*).

Jazyk nabídek zobrazovaných na obrazovce se automaticky přepíná.

- ➔ Pokud je „HDMI Control” (Ovládání HDMI) nastaveno na „On” (*Zapnuto*) (*strana 52*), přepíná se zobrazovaný jazyk automaticky podle nastavení jazyka připojeného televizoru (změníte-li nastavení na televizoru atd.).

Přehrávač nefunguje správně.

- ➔ Pokud se domníváte, že je neobvyklé chování přehrávače způsobeno vlivem statické elektřiny apod., odpojte přehrávač od sítě.

Příhrádka na disk se neotevře a na displeji předního panelu se zobrazí nápis „LOCK” (Uzamčeno).

- ➔ Obráťte se prosím na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.

Příhrádka na disk se neotevře a nelze vyjmout disk ani po stisknutí .

- ➔ Zapněte přehrávač.
Jakmile se na displeji na předním panelu objeví nápis „POWER ON” (Zapnutí napájení), stiskněte opakovaně  na přehrávači (nikoliv na dálkovém ovladači) až se příhrádka otevře. Výše uvedený postup několikrát opakujte, neotevře-li se příhrádka na první pokus.

Při přehrávání disku DATA DVD se zobrazí nápis „UNPLAYABLE” (Nepřehrávatelné).

- ➔ Viz také část „Nelze přehrávat soubor fotografie” nebo „Nelze přehrát zvukový soubor ve formátu MP3..” (*strana 55*).
- ➔ Je poškozena MP3 audio skladba nebo obrázkový soubor JPEG, který chcete přehrát.
- ➔ Data neodpovídají normě MPEG-1 Audio Layer III.
- ➔ Formát JPEG obrázku neodpovídá normě DCF* (*strana 41*).
- ➔ Obrázkový soubor JPEG má příponu „.JPG” nebo „.JPEG”, není však ve formátu JPEG.

* Pravidla návrhu pro souborový systém fotoaparátů („Design rule for Camera File system”): Normy pro snímky z digitálních fotoaparátů, stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.

- ➔ Podržte stisknuté  na přehrávači na více než 5 sekund, až indikátory na předním panelu zhasnou.

Funkce automatické diagnostiky


Pokud se aktivuje funkce automatické diagnostiky, aby zabránila selhání přehrávače, objeví se na displeji na předním panelu chybový kód „ERR”, indikující příčinu.

Chybový kód	Příčina anebo nápravná akce
AACS ERR	Chyba čtení AACS. →Vyměte chráněný disk.
LSI1 ERR LSI2 ERR LSI3 ERR MEM ERR FLASH ERR ROM ERR	→Obrátte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované středisko Sony a poskytněte jim chybový kód.

Popis součástí a ovládacích prvků

Tlačítka na dálkovém ovladači a přehrávači mají stejné funkce, pokud mají stejné nebo podobné názvy. Podrobnosti najdete na stranách uvedených v závorkách.

Přední panel

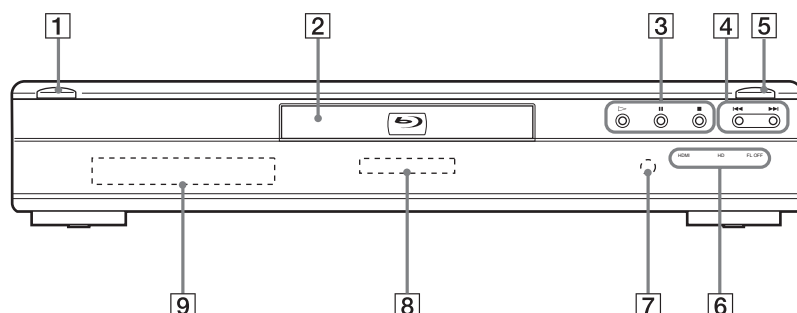

1 I/⏻ (20)

- Zapíná nebo přepíná přehrávač do pohotovostního režimu.

1 Příhrádka na disk (20)

2 ▷, II, ■ (20)

- Spuštění, pozastavení nebo zastavení přehrávání.

3 I◀◀/▶▶I (24)

- Přeskočení na předchozí/následující kapitolu nebo skladbu.
- Při podržení prohledávání dopředu nebo dozadu.

4 ≡ (20)

- Otevírání nebo zavírání příhrádky na disk.

5 Indikátor HDMI (11)

- Rozsvítí se při připojení HDMI zařízení.

Indikátor HD (11)

- Rozsvítí se při výstupu video signálů 720p/1080i/1080p.

Indikátor FL OFF (24)

- Rozsvítí se, když je vypnutý displej na předním panelu a ostatní indikátory na předním panelu jsou vypnuté.


6 Senzor dálkového ovládání (16)

7 Indikátor disků Blu-ray

- Rozsvítí se při rozpoznání disku BD.
- Rozsvítí se na několik sekund při zapnutí přehrávače.

8 Displej na předním panelu (59)

Displej na předním panelu

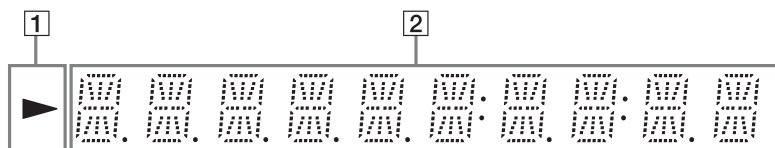

1 ▷

– Rozsvítí se během přehrávání.


2 Informace o přehrávání

Rada

Změnu jasu displeje na předním panelu je možno provádět stisknutím DIMMER (Jas displeje) (strana 24).

Informace o přehrávání jsou zobrazovány následovně.

Například: Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo BD-ROM



1 Číslo aktuálního titulu


2 Číslo aktuální kapitoly

Uvědomte se, že číslo kapitoly se nezobrazí, překročí-li uplynulý čas 10 hodin.

3 Uplynulá doba titulu

Zadní panel

Připojení viz strana 10 až 16.

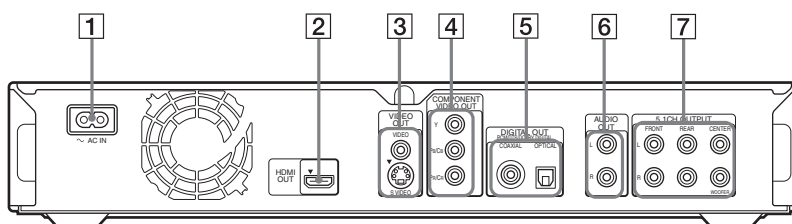

1 Zásuvka AC IN (Napájení) (16)

2 Zdířka HDMI OUT (Výstup HDMI) (11, 12, 15)

3 Zdířky VIDEO OUT (VIDEO/S VIDEO) (Výstup video/s-video) (10)

4 Zdířky COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) (10)

5 Zdířky DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (Digitální výstup) (koaxiální/optický) (13, 14)

6 Zdířky AUDIO OUT (L/R) (Výstup audio) (levý/pravý kanál) (13, 14)

7 Zdířky 5.1CH OUTPUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER, WOOFER) (Výstup 5.1 kanálů) (přední, zadní, centrální, subwoofer) (14)

AACS

„Advanced Access Content System“ (Systém pokročilého přístupu k obsahu) je specifikace pro správu obsahu digitální zábavy uloženého na další generaci lisovaných a zaznamenaných optických médiích. Specifikace umožňuje uživatelům užívat si obsahu digitální zábavy, včetně obsahu ve vysokém rozlišení.

AVCHD (strana 6)

Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro videokamery s vysokým rozlišením, používaný pro záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD (vysoké rozlišení) jak ve specifikaci 1080i^{*1}, tak ve specifikaci 720p^{*2} na disky DVD, používající účinnou kódovací technologii pro kompresi dat. Formát MPEG-4 AVC/H.264 je převzat pro kompresi obrazových dat a systém Dolby Digital nebo Linear PCM se používá pro kompresi zvukových dat. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou než běžný kompresní formát obrazu. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje video signál ve vysokém rozlišení (HD), pořízený digitální videokamerou, zaznamenávat na disky DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní signál ve standardním rozlišení (SD).

^{*1} Signál s vysokým rozlišením, který využívá 1 080 efektivních řádků a prokládaný formát.

^{*2} Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720 efektivních řádků a progresivní formát.

Aplikace BD-J

Formát BD-ROM podporuje prostředí Java pro interaktivní funkce. „BD-J“ nabízí poskytovatelům obsahu téměř neomezenou funkčnost při vytváření interaktivních BD-ROM titulů*.

BD-R

BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou zapisovatelný disk Blu-ray, dostupný ve stejných kapacitách jako disky BD uvedené níže. Protože obsah může být zaznamenáván a nelze jej přepisovat, mohou být disky BD-R používány pro archivaci cenných dat nebo ukládání a distribuci video materiálů.

BD-RE

BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je zapisovatelný a přepisovatelný disk Blu-ray, dostupný ve stejných kapacitách jako disky BD uvedené níže. Funkce opakovaného zápisu umožňuje použití aplikací pro rozšířené úpravy a časový posun.

BD-ROM (strana 5)

BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) jsou komerčně vyráběné disky, které jsou dostupné ve stejných kapacitách jako disky BD uvedené níže. Kromě běžného filmového a video obsahu mají tyto disky rozšířené funkce, jako je interaktivní obsah, ovládání nabídek pomocí vysunovacích nabídek (viz níže), výběru zobrazení titulků a prezentace. Ačkoliv disk BD-ROM může obsahovat jakoukoliv formu dat, většina disků BD-ROM bude obsahovat filmy ve formátu High Definition, pro přehrávání na přehrávačích disků Blu-ray.

Disk Blu-ray (BD) (strana 5)

Formát disku vyvinutý pro záznam/přehrávání obrazu ve vysokém rozlišení (HD) (pro HDTV atd.) a pro ukládání velkého množství dat. Jednovrstvý disk Blu-ray má kapacitu 25 GB a dvouvrstvý 50 GB dat.

Kapitola (strana 25)

Části videozáznamů nebo zvukových záznamů, které jsou kratší než tituly. Titul se skládá z několika kapitol. Na některých discích nemusí být kapitoly vytvořeny.

Dolby Digital (strana 47)

Technologie digitální komprese zvuku vyvinutá společností Dolby Laboratories. Tato technologie odpovídá vícekanálovému prostorovému zvuku. Zadní kanál je stereofonní a u tohoto formátu je k dispozici také samostatný kanál pro subwoofer. Formát Dolby Digital poskytuje stejný vysoce kvalitní digitální zvuk s diskrétními kanály, jako u prostorových (surround) zvukových systémů „Dolby Digital“ v kinech. Díky oddělenému záznamu všech dat byl dosažen dobrý odstup kanálů, formát dále disponuje nízkou úrovní zkreslení, protože zpracování dat všech kanálů probíhá digitálně.

Dolby Digital Plus (strana 48)

Technologie kódování zvuku, vyvinutá jako rozšíření Dolby Digital, podporuje 7.1 kanálový prostorový zvuk.

Dolby Surround (Pro Logic) (strana 47)

Jedná se o technologii zpracování zvukového signálu, která byla vyvinuta společností Dolby Laboratories pro prostorový zvuk. Pokud vstupní signály obsahují prostorovou složku, systém Pro Logic vytváří výstupní signály přední, centrální a zadní. Zadní kanál je monofonní.

Dolby TrueHD (strana 48)

Dolby TrueHD je technologie bezztrátového kódování, která podporuje až 8 kanálů vícekanálového prostorového zvuku pro další generaci optických disků. Reprodukovaný zvuk přesně, bit po bitu, odpovídá originálnímu zdroji.

DTS (strana 47)

Technologie digitální komprese, která byla vyvinuta společností DTS, Inc. Tato technologie odpovídá vícekanálovému prostorovému zvuku. Zadní kanál je stereofonní a u tohoto formátu je k dispozici také samostatný kanál pro subwoofer. Formát DTS poskytuje stejný vysoce kvalitní digitální zvuk s diskrétními kanály.

Díky oddělenému záznamu všech dat byl dosažen dobrý odstup kanálů, formát dále disponuje nízkou úrovní zkreslení, protože zpracování dat všech kanálů probíhá digitálně.

DTS-HD (strana 48)

DTS-HD je rozšířený formát systému kódování zvuku Coherent Acoustics, který obsahuje také DTS Digital Surround, DTS-ES a DTS 96/24. DTS-HD je vysoce flexibilní v podpoře počtu diskrétních prostorových zvukových kanálů. Ačkoliv je pro disky Blu-ray plánován 7.1 kanálový prostorový zvuk, mohou být audio signály sloučeny do 5.1 nebo 2 kanálů pro zpětnou kompatibilitu a reprodukováná kvalita zvuku může být buď podle datového toku DTS Digital Surround nebo bezztrátovém režimu.

DVD VIDEO (strana 5)

Formát disku, který obsahuje až osm hodin videozáznamu na disku se stejným průměrem jako CD. Jednovrstvý jednostranný disk DVD má kapacitu až 4,7 GB; dvouvrstvý jednostranný disk DVD 8,5 GB; jednovrstvý dvoustranný disk DVD 9,4 GB; dvouvrstvý dvoustranný disk DVD, 17 GB. Formát MPEG 2 se používá pro účinnou kompresi obrazových dat. Technologie variabilního kódování, která mění množství dat podle stavu obrazu, se používá pro reprodukci vysoce kvalitního obrazu. Audio informace jsou zaznamenány ve vícekanálovém formátu, jako je např. Dolby Digital, který umožňuje vytvoření realistického zvuku.

Systém

Laser: Polovodičový laser

Výstupy

(**Název zdířky:** Typ zdířky/Výstupní úroveň/Zatěžovací impedance)

AUDIO OUT L/R (Výstup audio levý/pravý kanál):

Konektor Phono/2 Vrms/10 kiloohmů

DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální výstup - Optický):

Optický výstup/-18 dBm (vlnová délka 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup - Koaxiální):

Zdířka Phono/0,5 V_{šp-šp}/75 Ohmů

5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů):

Konektor Phono/2 Vrms/10 kiloohmů

HDMI OUT (Výstup HDMI):

HDMI 19pinový standardní konektor

COMPONENT VIDEO OUT

(**Komponentní video výstup**) (Y, Pb/Cb, Pr/Cr):

Konektor phono/Y: 1,0 V_{šp-šp}, Pb/Cb, Pr/Cr: progresivní nebo prokládaný

= 0,7 V_{šp-šp}/75 ohmů

VIDEO: Zdířka phono/1,0 V_{šp-šp}/75 Ohmů

S VIDEO: 4pinový konektor mini DIN/Y:

1,0 V_{šp-šp}, C: 0,3 V_{šp-šp} (PAL)/75 Ohmů

Všeobecné údaje

Požadavky na napájení:

220-240 V střídavých, 50/60 Hz

Příkon (odběr): 33 W

Rozměry (přibližné):

430 × 79 × 375 mm (šířka/výška/hloubka) včetně vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližná): 4,5 kg

Provozní teplota:

5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost:

25 % až 80 %

Dodávané příslušenství

Viz strana 9.

Technické údaje a design výrobku mohou být předmětem změny bez upozornění.

DVD-R (strana 5)

Disk DVD-R je zapisovatelný disk, který má stejnou velikost jako disk DVD VIDEO. Na disk DVD+R lze zapsat obsah pouze jednou a záznam bude ve formátu DVD VIDEO. DVD-R používá dva různé režimy: Režim VR a režim Video. Disky DVD vytvořené v režimu Video mají stejný formát jako disky DVD VIDEO, zatímco disky vytvořené v režimu VR (Video Recording) umožňují programování nebo úpravy obsahu.

DVD-RW (strana 5)

Disk DVD-RW je zapisovatelný a přepisovatelný disk o stejné velikosti jako disk DVD VIDEO. Disk DVD-RW může být zaznamenán ve dvou různých režimech: Režim VR a režim Video. Disky DVD vytvořené v režimu Video mají stejný formát jako disky DVD VIDEO, zatímco disky vytvořené v režimu VR (Video Recording) umožňují programování nebo úpravy obsahu.

DVD+R (strana 5)

DVD+R (čti „plus R“) je zapisovatelný disk, který má stejnou velikost jako disk DVD VIDEO. Na disky DVD+R je obsah možno zaznamenávat pouze jednou, přičemž záznam má stejný formát jako DVD VIDEO.

DVD+RW (strana 5)

DVD+RW (čti „plus RW“) představuje nahrávací a přepisovatelný disk. Disky DVD+RW používají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem disků DVD VIDEO.

Filmový software, video software

Disky DVD mohou být hodnoceny jako filmový nebo video software. Filmové disky DVD obsahují stejné snímky (24 snímků za sekundu) jako ty, které se zobrazují v kině. Disky DVD s video softwarem, jako jsou například dramatické televizní pořady nebo sitcomy, se zobrazují s frekvencí 25 snímků/50 políček (30 snímků/60 políček) za sekundu.

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)

HDMI je rozhraní, které podporuje video i audio v jediném digitálním připojení. Připojení HDMI přináší normu pro video signály s vysokým rozlišením a vícekanálové audio signály pro AV komponenty, jako jsou televizory vybavené HDMI v digitální formě a to bez zkreslení.

Specifikace HDMI podporuje technologii HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), technologie zajišťující ochranu proti kopírování digitálního zábavního obsahu pro HDMI.

Interlace (prokládaný formát)

Formát s prokládaným řádkováním zobrazuje každý druhý řádek jako jeden „pulsnímek“ a představuje standardní způsob zobrazování televizního signálu. Sudé pulsničky zobrazují sudé řádky snímku a liché pulsničky zobrazují liché řádky snímku.

MPEG-2

Jeden ze systémů komprese obrazových dat vytvořený společností Moving Picture Experts Group (MPEG), který se používá pro DVD VIDEO a celosvětové digitální vysílání. Systém určuje MPEG-2 PS (tok programu) pro zapisovatelná média, například DVD VIDEO a MPEG-2 TS (přenosový tok) pro digitální vysílání a další komunikaci.

Překryvná nabídka

Rozšířené ovládání nabídek dostupné na disku BD-ROM. Překryvná nabídka se objeví při stisknutí tlačítka MENU (Nabídka) během přehrávání a lze ji používat při probíhajícím přehrávání.

Progresivní formát

Ve srovnání s prokládaným formátem, který střídavě zobrazuje každý druhý řádek obrazu (políčko) pro vytvoření jednoho snímku, zobrazuje se obraz v progresivním formátu najednou v podobě jediného snímku. To znamená, že zatímco v prokládaném formátu se zobrazuje 25 nebo 30 snímků (50-60 políček) za jednu sekundu, je progresivní formát schopen zobrazit 50-60 snímků za jednu sekundu. Celková kvalita obrazu je vyšší a statické snímky, text a vodorovné čáry se jeví jako ostřejší.

Title (Titul) (strana 26)

Nejdelší úsek obrazu nebo hudby na disku DVD (například film, atd.) u video softwaru, nebo celé album u audio softwaru.

Seznam jazykových kódů

Podrobnosti viz *strana 49*.

Jazyk (zkratka)	Kód
Japonština (ja)	1001
Angličtina (en)	0514
Francouzština (fr)	0618
Němčina (de)	0405
Italština (it)	0920
Španělština (es)	0519
Holandština (nl)	1412
Ruština (ru)	1821
Čínština (zh)	2608
Korejština (ko)	1115
Řečtina (el)	0512
Afarština (aa)	0101
Abcházština (ab)	0102
Afrikánština (af)	0106
Amharičtina (am)	0113
Arabština (ar)	0118
Asámština (as)	0119
Aymara (ay)	0125
Azerbajdžánština (az)	0126
Baškirština (ba)	0201
Běloruština (be)	0205
Bulharština (bg)	0207
Bihari (bh)	0208
Bislama (bi)	0209
Bengálština (bn)	0214
Tibetština (bo)	0215
Bretonština (br)	0218
Katalánština (ca)	0301
Korsičtina (co)	0315
Čeština (cs)	0319
Velština (cy)	0325
Dánština (da)	0401
Bhutánština (dz)	0426
Esperanto (eo)	0515
Estonština (et)	0520
Baskytština (eu)	0521
Perština (fa)	0601
Finština (fi)	0609
Fiji (fj)	0610
Faroeese (fo)	0615
Fríština (fy)	0625
Irština (ga)	0701
Skotská galština (gd)	0704
Galician (gl)	0712
Guarani (gn)	0714
Gujarati (gu)	0721
Hausa (ha)	0801
Hindi (hi)	0809

Jazyk (zkratka)	Kód
Chorvatština (hr)	0818
Maďarština (hu)	0821
Arménština (hy)	0825
Interlingua (ia)	0901
Interlingue (ie)	0905
Inupiak (ik)	0911
Indonézština (in)	0914
Islandština (is)	0919
Hebrejština (iw)	0923
Jidiš (ji)	1009
Jávština (jw)	1023
Gruzínština (ka)	1101
Kazachština (kk)	1111
Grónština (kl)	1112
Kambodština (km)	1113
Kannada (kn)	1114
Kashmiri (ks)	1119
Kurdština (ku)	1121
Kirgizština (ky)	1125
Latina (la)	1201
Lingala (ln)	1214
Laoština (lo)	1215
Litevština (lt)	1220
Lotyština (lv)	1222
Malagasy (mg)	1307
Maorština (mi)	1309
Makedonština (mk)	1311
Malajština (ml)	1312
Mongolština (mn)	1314
Moldavština (mo)	1315
Marathi (mr)	1318
Malajština (ms)	1319
Maltština (mt)	1320
Barmština (my)	1325
Nauru (na)	1401
Nepálština (ne)	1405
Norština (no)	1415
Occitan (oc)	1503
Oromo (om)	1513
Oriya (or)	1518
Pandžábština (pa)	1601
Polština (pl)	1612
Pastúnština (ps)	1619
Portugalština (pt)	1620
Quechua (qu)	1721
Rétorománština (rm)	1813
Kirundi (rn)	1814
Rumunština (ro)	1815
Kinyarwanda (rw)	1823
Sanskrt (sa)	1901
Sindhi (sd)	1904
Sangho (sg)	1907
Srbochorvatština (sh)	1908
Sinhalese (si)	1909
Slovenština (sk)	1911

Jazyk (zkratka)	Kód
Slovínština (sl)	1912
Samoánština (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somálština (so)	1915
Albánština (sq)	1917
Srbština (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundánština (su)	1921
Švédština (sv)	1922
Svahilština (sw)	1923
Tamilština (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tadžikistánština (tg)	2007
Thajština (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmenština (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turečtina (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatarština (tt)	2020
Twí (tw)	2023
Ukrajínština (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbekistánština (uz)	2126
Vietnamština (vi)	2209
Volapük (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621

Seznam kódů rodičovského zámku podle země/oblasti

Podrobné informace najdete na straně 50.

Oblast (zkratka)	Kód
Argentina (ar)	0118
Austrálie (au)	0121
Rakousko (at)	0120
Belgie (be)	0205
Brazílie (br)	0218
Kanada (ca)	0301
Chile (cl)	0312
Čína (cn)	0314
Dánsko (dk)	0411
Finsko (fi)	0609
Francie (fr)	0618
Německo (de)	0405
Hong Kong (hk)	0811
Indie (in)	0914
Indonésie (id)	0904
Itálie (it)	0920
Japonsko (jp)	1016
Korea (kr)	1118
Malajsie (my)	1325
Mexiko (mx)	1324
Nizozemí (nl)	1412
Nový Zéland (nz)	1426
Norsko (no)	1415
Pákistán (pk)	1611
Filipíny (ph)	1608
Portugalsko (pt)	1620
Ruská federace (ru)	1821
Singapur (sg)	1907
Španělsko (es)	0519
Švýcarsko (ch)	0308
Švédsko (se)	1905
Tajwan (tw)	2023
Thajsko (th)	2008
Velká Británie (gb)	0702
Spojené státy americké (us)	2119

Rejstřík

Slova označená uvozovkami se zobrazují v nabídce na displeji.

Číselné položky

5.1 kanálů 14, 51

5.1CH OUTPUT (Výstup

A

A/V Control (Ovládání A/V) 22

AACS 60

ANGLE (Úhel záběru) 24

AUDIO (Zvukový doprovod) 24

Audio Control (Ovládání zvuku) 27

audio kabely 12

Audio Output Mode (Režim výstupu zvuku) 51

Audio Setup (Nastavení zvuku) 47

AVCHD 6, 60

B

Barevná tlačítka 24

Baterie 16

Blu-ray disk 5, 60

BRAVIA Theatre Sync 11

C

CD 5

D

Dálkový ovladač 16, 17, 24

DIMMER (Jas displeje) 24

DISPLAY (Zobrazení) 24

Displej

displej na předním panelu 59

Displej na předním panelu 59

Dolby Digital 14, 60

Dolby Digital Output (Výstup Dolby Digital) 47

Dolby Digital Plus 48, 60

Dolby TrueHD 48, 60

DTS 60

DTS Downmix (Slučování DTS) 47

DTS Output (Výstup DTS) 47

DTS-HD 48, 60

DVD VIDEO 60

DVD+R 61

DVD+RW 61

DVD-R 61

DVD-RW 61

E

Easy Setup (Snadné nastavení) 18

F

Filmový software 61

H

HDMI 11, 12, 18, 45, 47, 61

HDMI 11, 21, 52

I

Informace o disku 26

Inicializace přehrávače 53

K

Kapitola 60

L

Language (Jazyk) 49

M

Memory (Paměť) 28

Movies (Filmy) 32

MPEG 32

Music (Hudba) 36

N

Nastavení reprosoustav 51

O

Obrazovky nastavení 44

Odstraňování problémů 54

Options (Možnosti) 52

P

Parental Control

Photos (Fotografie) 40

POP UP/MENU

Použitelné disky 5

Pro Logic 14, 47, 60

Progresivní formát 61

Prokládaný formát (Interlace) 61

R

Regionální kód 7

Rodičovský zámek 50

S

Setup (Nastavení) 22

Seznam titulů 22

Slideshow (Prezentace) 41

Speaker Setup

Speakers (Reproduktory) 12, 51

SUBTITLE (Titulky) 24

T

Titul 61

TOP MENU (Hlavní nabídka) 25

TV Type (Typ televizoru) 45

V

Video Control (Ovládání obrazu) 28

video kabely 10

Video Setup (Nastavení obrazu) 45

Video software 61

Vyhledávání 26, 34, 38, 42

V

Zapojování

audio kabely 12

video kabely 10

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.