

Daljinski upravljalnik Live-View

Navodila za začetek

V tem priročniku so osnovna navodila za uporabo daljinskega upravljalnika Live-View RM-LVR3.

Pred začetkom uporabe povežite daljinski upravljalnik s kamero prek povezave Wi-Fi, kot je opisano v tem priročniku.

Za podrobnosti glejte spletni vodnik za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/



Evidenčni list za uporabnike

Številka modela in serijska številka sta navedeni na spodnji strani. Serijsko številko vnesite v spodnji prostor. Ti številki imejte vedno pri sebi, ko se glede tega izdelka obrnete na prodajalca izdelkov Sony.

Št. modela RM-LVR3


Serijska št.

RM-LVR3

Previdnostni ukrep

Oznaka izdelka je nameščena na hrbtni strani daljinskega upravljalnika. Če jo želite preveriti, odstranite pašček.

Deli in upravljalni gumbi

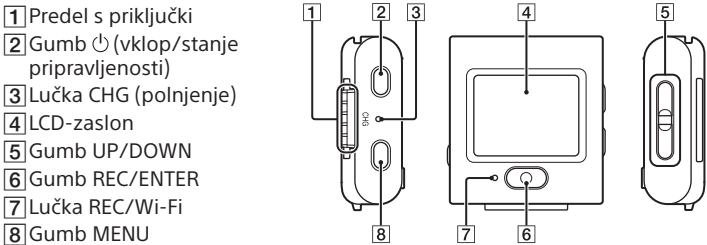


- Če želite ponastaviti daljinski upravljalnik, hkrati pritisnite gumb MENU, gumb REC/ENTER in gumb DOWN.

Zaslonski prikaz

- Nastavitev povezave Wi-Fi
- Stanje povezave Bluetooth
- Stanje prejemanja signala GPS kamere
- Ura
- Raven napolnjenosti baterije kamere
- Raven napolnjenosti baterije daljinskega upravljalnika
- Vklop/izklop funkcije zaklepanja gumbov
- Navodila za uporabo

Prikaz Live-View

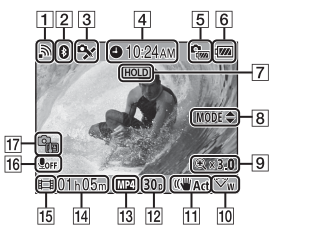


- Razmerje zooma
- Kot
- Nastavitev SteadyShot
- Kakovost slike (hitrost sličit)
- Format filma
- Snemalni čas/čas snemanja
- Način zajemanja posnetkov
- Vklop/izklop snemanja zvoka
- Opozorilo o povečanju temperature kamere

Opomba

- Zaslon se razlikuje glede to, katera kamera je priključena.

Polnjenje daljinskega upravljalnika


- Preverite, ali je napajanje daljinskega upravljalnika nastavljeno na OFF (izklopljeno).
- Namestite daljinski upravljalnik v nosilec (priložen).

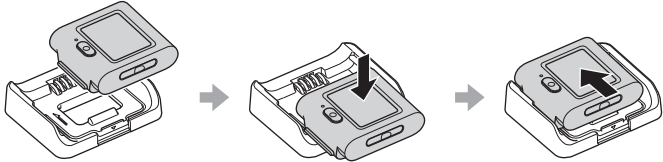

Opomba

- Če je predel s priključki daljinskega upravljalnika moker ali umazan, pred pritrditvijo očistite vlago ali prah.

- S kablom mikro-USB (priložen) povežite nosilec in vklopljen računalnik.

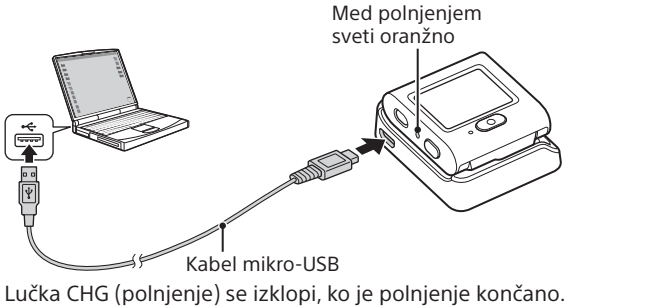


Opombe

- Daljinski upravljalnik lahko polnite tudi, kadar ni povsem izpraznjen. Tudi če daljinski upravljalnik ni povsem napolnjen, lahko uporabljate delno napolnjen paket baterij.
- Ko je daljinski upravljalnik vklopljen, se napaja, vendar se ne polni.
- Ko je daljinski upravljalnik povsem napolnjen, se lučka CHG (polnjenje) takoj izklopi.

Nastavitev datuma in ure/območja

- Za vklop daljinskega upravljalnika pritisnite gumb (vklop/stanje pripravljenosti). Ko prvič vklopite daljinski upravljalnik, se prikaže zaslon za nastavitev datuma in ure/območja.

- Nastavite datum in uro/območje. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete želeni element, in nato pritisnite gumb REC/ENTER za izvedbo. Zaslon za nastavitev datuma in časa/območja se preklopi v naslednjem vrstnem redu.

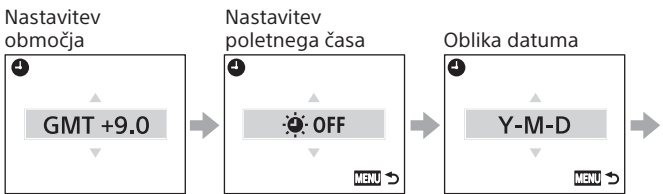

Pritisnite gumb REC/ENTER na zaslonu za potrditev datuma in ure/območja, da potrdite želeni element, nato pa se prikaže zaslon pripravljenosti povezave Wi-Fi.


Namiga

- Regije določa časovna razlika med greenwiškim srednjim časom (GMT) in standardnim časom mesta, kjer se nahajate. Za podrobnosti o časovnih razlikah glejte razdelek »Seznam časovnih razlik med prestolnicami sveta« v spletnem vodniku za pomoč.
- Če želite znova nastaviti datum in uro, pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost (nastavitev datuma in ure)/ GMT (nastavitev območja)/ OFF (nastavitev poletnega časa) v meniju (nastavitev daljinskega upravljalnika).


Povezava daljinskega upravljalnika s kamero

Ta priročnik opisuje, kako povežete daljinski upravljalnik s kamero. Za podrobnosti o tem, kako povežete daljinski upravljalnik z več kamerami, glejte spletni vodnik za pomoč. Za podrobnosti o tem, kako upravljate kamero, glejte navodila za uporabo kamere.


- Vklopite daljinski upravljalnik. Ob vklopu daljinskega upravljalnika se prikaže zaslon pripravljenosti povezave Wi-Fi.

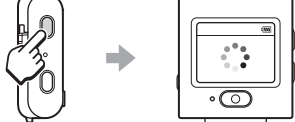


- Vklopite kamero in nato preverite nastavitve kamere. Preverite, ali je na zaslonu kamere prikazana oznaka Wi-Fi.

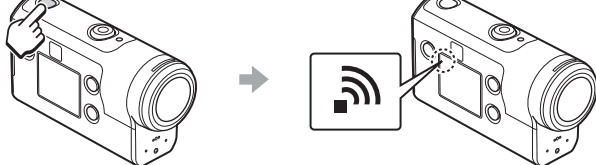

- Izberite kamero, ki jo želite povezati z daljinskim upravljalnikom, in nato pritisnite gumb REC/ENTER.

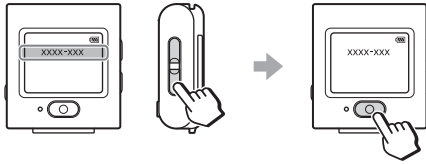

- Registrirajte daljinski upravljalnik v kameri. Ko se na zaslonu kamere prikaže oznaka, izberite [OK] in pritisnite **gumb REC/ENTER na kameri**.

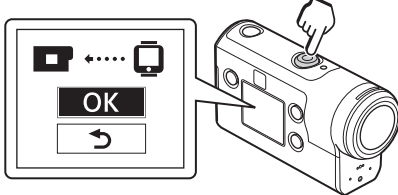

Opomba

- Če se oznaka ne prikaže na zaslonu kamere, znova zaženite kamero in poskusite znova od 2. koraka naprej.

Povezava s kamero je končana, ko LCD-zaslon daljinskega upravljalnika preklopi na zaslon Live View.



Opomba

- Če povezava s kamero ni končana, je prenos signala morda otežen. V tem primeru se premaknite na drugo lokacijo in poskusite znova.

Preklapljanje med načini zajemanja posnetkov

- Pritisnite gumb MENU, da izberete (način zajemanja posnetkov), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.

- Pritiskajte gumb UP ali gumb DOWN, da izberete način zajemanja posnetkov, nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.

Ikona načina zajemanja posnetkov bo prikazana na spodnji levi strani zaslona.

Zajemanje posnetkov

Snemanje filmov

Podrobnosti o naslednjih dejanjih najdete v spletnem vodniku za pomoč ali navodilih za uporabo kamere.

- Slike
- Zajemanje s časovnim zamikom
- Snemanje v zanki

- Za začetek snemanja pritisnite gumb REC/ENTER. Lučka REC/Wi-Fi se iz modre barve spremeni v rdečo.

- Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb REC/ENTER. Lučka REC/Wi-Fi se iz rdeče barve spremeni v modro.

Nastavitev kamere

- Pritisnite gumb MENU, da izberete (nastavitev zajemanja posnetkov), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
- Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete želeni element za zajemanje posnetka, nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.

Ikone	Nastavitveni elementi
	Nastavitev kakovosti slike
	Format filma
	Velikost slike pri zajemanju s časovnim zamikom
	Čas snemanja v zanki
	Preklop v način fotografiranja
	Interval fotografiranja
	Samosprožilec
	Interval zajemanja posnetkov s časovnim zamikom
	Število posnetkov s časovnim zamikom
	SteadyShot (film)

Ikone	Nastavitveni elementi
	SteadyShot (fotografija)
	Nastavitev kota
	Nastavitev zooma
	Zasuk
	Preklop AE
	Način AE s časovnim zamikom
	Prizor
	Nastavitev beline
	Barvni način
	Nastavitev snemanja zvoka
	Odpravljanje šuma vetra

Podrobnosti o elementih nastavitve najdete v spletnem vodniku za pomoč.

http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

Opomba

- Nastavitve elementov so odvisne od načina zajemanja posnetkov.

Nastavitev daljinskega upravljalnika

Vklop/izklop kamere skupaj z daljinskim upravljalnikom

Ko vklopite/izklopite daljinski upravljalnik, se vklopi/izklopi tudi ustrezna kamera.

Če želite to funkcijo izklopiti, pritisnite gumb MENU na kameri in nato z gumbom UP ali DOWN izberite (nastavitev kamere) → (nastavitev daljinskega upravljalnika Bluetooth) → .

Samodejni izklop prikaza na LCD-zaslonu pri zajemanju posnetkov


Prikaz na LCD-zaslonu se pri zajemanju posnetkov samodejno izklopi, da se zmanjša poraba baterije. Če želite to funkcijo izklopiti, pritisnite gumb MENU in nato z gumbom UP ali DOWN izberite (nastavitev daljinskega upravljalnika) → ON (izklop samodejnega nadzora med zajemanjem posnetkov) → OFF.

Pritrditev daljinskega upravljalnika

Pritrdite in uporabljajte daljinski upravljalnik s paketom dodatne opreme.

Pritrditev daljinskega upravljalnika na pas

- Poravnajte izbočeni del na daljinskem upravljalniku z vbočnim delom pasa, medtem ko s prstom potiskate vzvod za sprostitev na zadnji strani pasu v nasprotno stran.
- Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik pritrjen na pas, in nato odstranite prst z vzvoda za sprostitev.
 - Vzvod za sprostitev se vrne v prvotni položaj in daljinski upravljalnik je pritrjen na pas.

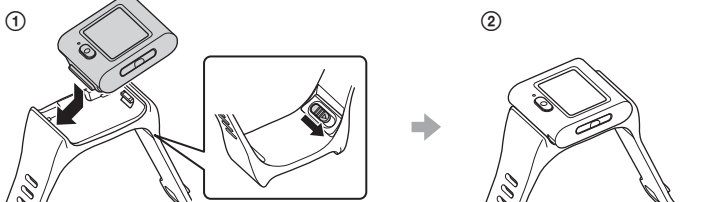


Pritrditev pasu na roko

En konec pasu napeljite skozi luknjo na drugem koncu pasu in pritrдите pas tako, da uporabite (A). Nato pomaknite (B), da se pas zaskoči.



Pritrditev daljinskega upravljalnika na prilagojevalnik za namestitvev

- Poravnajte izbočeni del na daljinskem upravljalniku z vbočnim delom prilagojevalnika za namestitvev, medtem ko s prstom potiskate vzvod za sprostitev v nasprotno stran.
- Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik pritrjen na prilagojevalnik za namestitvev, in nato odstranite prst z vzvoda za sprostitev.
 - Vzvod za sprostitev se vrne v prvotni položaj in daljinski upravljalnik je pritrjen na prilagojevalnik za namestitvev.

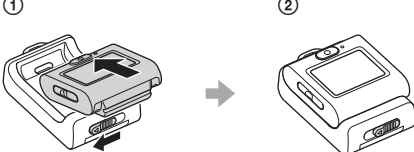

OPOZORILO

Zmanjšajte možnost požara ali električnega udara, tako da upoštevate naslednje:

1) enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.

POZOR

Upoštevajte naslednja opozorila, ker obstaja nevarnost segrevanja, požara ali eksplozije.

- * V ta izdelek je vgrajena litij-ionska baterija.
- Izdelek polnite s predpisano metodo polnjenja.
- Izdelka ne postavljajte v bližino ognja ali v mikrovalovno pečico.
- Izdelka v vročem vremenu ne puščajte v avtomobilu.
- Izdelka ne shranjujte ali uporabljajte v vročem in vlažnem prostoru, na primer v savni.
- Izdelka ne razstavljajte, zdrobite ali preluknjajte.
- Izdelka ne izpostavljajte prekomernim udarcem, na primer padcu z višine.
- Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam nad 60 °C.
- Izdelek shranjujte v suhem prostoru.

Izrabljen izdelek primerno odstranite.

Izdelek polnite z metodo polnjenja, predpisano v navodilih za uporabo.

Omrežni napajalnik (naprodaj posebej)

Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga vključite v bližnjo stensko električno vtičnico (naprodaj posebej). Če pri uporabi naprave pride do okvare, omrežni napajalnik (naprodaj posebej) takoj izvlecite iz električne vtičnice.

Za stranke v Evropi

Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih veljajo direktive EU

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Opomba

Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa podatkov, znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel (USB itn.).

CE

Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti najdete na tem naslovu URL: http://www.compliance.sony.de/

Izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.

Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.

Opomba glede uporabe

[Daljinski upravljalnik Live-View]

Pritrditev daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik ustrezno pritrdite na pas ali prilagojevalnik za namestitvev. V nasprotnem primeru lahko pade na tla in se poškoduje ali poškoduje uporabnika.

Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte/shranjujte na spodaj navedenih mestih

- Na izjemno vročih mestih

Na mestu, kot je na soncu parkiran avto, lahko ohišje daljinskega upravljalnika spremeni obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
- Na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru toplote

Če daljinski upravljalnik shranjujete na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru toplote, lahko njegovo ohišje spremeni obliko ali barvo, zaradi česar lahko pride do okvare.
- Na mestu, izpostavljenem močnim vibracijam
- V bližini močnih magnetnih polj
- Na peščenih ali prašnih mestih

Pazite, da pesek ali prah ne zaide v notranjost daljinskega upravljalnika. To lahko povzroči okvaro daljinskega upravljalnika, ki je v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.

Funkcija Wi-Fi/Bluetooth

- Daljinski upravljalnik uporabljajte v skladu s predpisi v območju uporabe.
- Funkcije Wi-Fi/Bluetooth daljinskega upravljalnika ne morete uporabljati pod vodo.

Varnost uporabe brezžičnih naprav LAN

- Zagotovite uporabo varnega brezžičnega omrežja LAN in se tako izognite vdoru v računalniški sistem, nepooblaščenemu dostopu tretjih oseb in drugim ranljivostim.
- Pri uporabi brezžičnega omrežja LAN je pomembno, da nastavite zaščito.
- Družba Sony Corporation ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki je posledica neustrezne zaščite ali predvidljivih okoliščin.

Kondenzacija vlage

Če daljinski upravljalnik prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko na ohišju in v njegovi notranjosti nabere kondenzacijska vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro daljinskega upravljalnika.

Če pride do kondenzacije vlage

Izklopite daljinski upravljalnik in počakajte približno pol ure, da vlaga izhlapi.

Delovna temperatura

- Daljinski upravljalnik je zasnovan za uporabo pri temperaturah od −10 do 40 °C. Uporaba v zelo hladnem ali vročem okolju s temperaturami zunaj tega obsega ni priporočena.
- LCD-zaslon in ohišje se med delovanjem segrejeta. To je običajno.

Upravljanje LCD-zaslona

- LCD-zaslona ne izpostavljajte soncu, saj se lahko poškoduje. Bodite pazljivi, ko odlagate daljinski upravljalnik ob okno.
- Če daljinski upravljalnik uporabljate v mrzlem prostoru, se lahko na LCD-zaslonu prikažejo vodoravne črte ali sled slike. To ne pomeni, da gre za okvaro. Ko se daljinski upravljalnik segreje, bo LCD-zaslon deloval normalno.

Vodoodpornost daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik je odporen na vodo. Poškodbe zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali nepravilnega vzdrževanja niso zajete v omejeno garancijo.

- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte vodi pod pritiskom, kot je voda iz pipe.
- Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte v termalnih vrelih.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte v priporočenem temperaturnem obsegu vode od 0 do 40 °C.

Opombe pred uporabo daljinskega upravljalnika pod vodo ali v njeni bližini

- Če v predel s priključki daljinskega upravljalnika (na mestu, kjer se spoji z nosilcem) zaide umazanija ali pesek, očistite območje z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
- Če ste daljinski upravljalnik uporabljali v bližini vode ali z mokrimi/ prašnimi rokami, pred polnjenjem daljinskega upravljalnika z nosilcem izvedite postopek, opisan v razdelku »Čiščenje po uporabi daljinskega upravljalnika pod vodo ali v njeni bližini«.

Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika pod vodo ali v njeni bližini

- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte udarcem, na primer pri skoku v vodo.
- Daljinski upravljalnik se v vodi potopi. Uporabljajte pas, ki je priložen daljinskemu upravljalniku, ki preprečuje, da bi upravljalnik potonil.
- Kadar je daljinski upravljalnik pod vodo, se lahko pojavijo mehurčki. To ne pomeni, da gre za okvaro.

Čiščenje po uporabi daljinskega upravljalnika pod vodo ali v njeni bližini

- V roku 60 minut po uporabi vedno sperite daljinski upravljalnik z vodo. Pesek ali voda lahko prodre v notranjost na delih, ki niso vidni, in zmanjša vodoodpornost enote, če se te snovi ne sperejo.
- Daljinski upravljalnik položite v posodo s čisto vodo in počakajte približno 5 minut. Nato daljinski upravljalnik rahlo potresite in pod vodo pritisnite vse gumbe, da odstranite morebitno sol, pesek ali drugo snov okoli gumbov.
- Po izpiranju obrišite vodne kapljice z mehko krpo. Počakajte, da se daljinski upravljalnik popolnoma posuši v senčnem in dobro prezračevanem prostoru. Daljinskega upravljalnika ne sušite s sušilnikom za lase, ker lahko spremeni obliko in/ali se poslabša njegova vodoodpornost.
- Obrišite morebitne kapljice ali prah z mehko suho krpo.
- Daljinski upravljalnik pritrdite v nosilec šele takrat, ko je povsem suh.
- Ohišje daljinskega upravljalnika se lahko razbarva, če pride v stik s kremo ali oljem za sončenje. Če daljinski upravljalnik pride v stik s kremo ali oljem za sončenje, ga hitro obrišite.
- Ne dovolite, da bi slana voda prodrla v notranjost daljinskega upravljalnika ali prišla v stik z njegovo površino. To lahko povzroči korozijo ali razbarvanje in slabšo vodoodpornost.

Odlaganje

Pred odlaganjem daljinskega upravljalnika odstranite paket baterij.

Odstranitev paketa baterij

Vgrajen paket baterij je mogoče reciklirati.

Pred odlaganjem daljinskega upravljalnika odstranite vgrajen paket baterij.

Opombe Pri odstranjevanju paketa baterij pazite na naslednje. • Vijake itd. odstranjujte zunaj dosega otrok, ki lahko po nesreči pogoltnejo manjše dele. • Pazite, da si ne poškodujete nohtov ali prstov.

Pomembna informacija Vijake odstranite le takrat, ko nameravate daljinski upravljalnik zavreči. Popravilo ali zamenjavo bomo zavrnili, če ugotovimo, da je bila enota nepravilno razstavljena.
--

- Če želite izklopiti daljinski upravljalnik, pritisnite gumb ⏻ (vklop/stanje pripravljenosti).
- Odstranite vijake s križnim izvijačem. (4 vijaki)
- Odstranite pokrov.
- Odstranite paket baterij.

	
Tehnični podatki	
Zahteve napajanja:	Paket akumulatorskih baterij: 3,7 V (notranja baterija) Priključek mikro-USB: 5 V 5 V pri enosmernem toku 500 mA
Polnjenje prek priključka USB:	
Vodoodpornost:	globina vode 3 m, 30 minut neprekinjeno (vodoodpornost ni zagotovljena v vseh pogojih)
Delovna temperatura:	od −10 do 40 °C
Temperatura shranjevanja:	od −20 do 60 °C
Dimenzije (pribl.):	47,8 × 52,6 × 19 mm (Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža:	pribl. 46 g (samo glavno ohišje)
Skupna teža (pri uporabi):	pribl. 83 g (vključno s priloženim pasom)
Priložena oprema:	daljinski upravljalnik Live-View (1), kabel mikro-USB (1)*, pas (1), prilagojevalnik za namestitvev (1), nosilec (1), komplet natisnjene dokumentacije Številka v oklepajih označuje količino priloženih elementov.

* Čeprav je daljinski upravljalnik naprodaj s kamero, je priložen samo en kabel mikro-USB.

- Oblika in tehnični podatki se lahko ob prihodnji nadgradnji spremenijo brez obvestila.
- Za dodatne tehnične podatke glejte spletni vodnik za pomoč.

Blagovne znamke

- Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi PROTECTED SET-UP so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
- Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation te blagovne znamke uporablja na podlagi licence. Druge blagovne znamke in tovarniška imena so blagovne znamke svojih lastnikov.

Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v tem priročniku, na splošno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev. Vendar oznaki [™] in [®] v teh navodilih morda nista opisani.