

SONY®

4-479-125-41(1)



LV7E

Bezvadu trokšņu slāpēšanas stereo austiņas ar mikrofonu

Traadita mūra summutavad stereo kōrvaklapid koos mikrofoniga

Bevielēs triukšmus slopinančios stereofoninēs ausinēs su mikrofonu

LV EE LT




MDR-ZX750BN

© 2014 Sony Corporation

Latviski

Ierices uzlādēšana

Pieslēdziet šo ierici pie ieslēgta datora ar komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli.

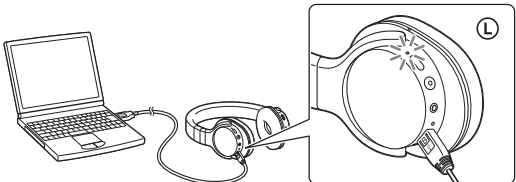

Kad šī ierice ir pieslēgta pie datora, sākas uzlādēšana un izgaismojas indikators (sarkans). Uzlādēšana tiek pabeigta maksimāli pēc 2,5 stundām, un automātiski nodziest indikators (sarkans).

Izmantojiet komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli. Iespējams, nevarēs uzlādēt ierici ar citiem kabeljiem.

Vienas komandas pieslēgums ar viedtālruni (NFC)

Skatiet “Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu” sadaļā, lai pieslēgtu pie BLUETOOTH iekārtas, kas nav savietojama ar vienas komandas pieslēgumu (NFC funkcija).

NFC (Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot tuvu darbības rādiusa bezvadu sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruniem un IC mikroshēmām. Pateicoties NFC funkcijai, var vienkārši veikt datu komunikāciju, pieskaroties atbilstošajam simbolam vai noteiktajai vietai uz iekārtām, kas savietojamas ar NFC. Izmantojot NFC funkciju, ierice automātiski ieslēdzas un pēc tam tiek sapārota un savienota ar BLUETOOTH iekārtu.

Savietojamie viedtālruni

- Viedtālruni ar iebūvētu NFC funkciju (Operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka versija, izņemot Android 3.x)

Sagatavošanās viedtālruna izmantošanai

1 Lejupielādējiet un instalējiet viedtālruni lietotni “NFC Easy Connect”.

Apmeklējiet norādīto interneta mājaslapu:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easysconnect>

Ar divdimensiju kodu:
izmantojiet divdimensiju koda lasītāja lietotni.



Padoms

Ja viedtālrunim, piemēram, Android 4.1 vai jaunākai versijai ir NFC funkcija, iespējams, nevajadzēs instalēt “NFC Easy Connect”, lai ierici pieslēgtu pie viedtālruna ar vienu komandu. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt šo darbību. Darbības un tehnikas raksturlielumi var atšķirties no šajā pamācībā norādītajiem. Sīkāku informāciju skatiet viedtālruna komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

2 Iestatiet viedtālruni, lai varētu izmantot NFC funkciju.

Sīkāku informāciju skatiet viedtālruna lietošanas pamācībā.

Par “NFC Easy Connect” lietotni

“NFC Easy Connect” ir Android telefoniem paredzēta Sony oriģināla lietotne, kas ir pieejama Google Play Store.

Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, atrodiēt “NFC Easy Connect” un lejupielādējiet bezmaksas lietotni. Iespējams, lietotne nebūs pieejama dažās valstīs un/vai reģionos.

Savienošana ar viedtālruni, izmantojot vienas komandas funkcijas


Pieskaroties ierīcei ar viedtālruni, ierice automātiski ieslēdzas, tad veic sapārošanu un BLUETOOTH pieslēgšanu.

1 Atbloķējiet viedtālruna ekrānu.

Ja viedtālruni instalējāt lietotni “NFC Easy Connect”, aktivizējiet lietotni “NFC Easy Connect”.

2 Pieskarieties šai ierīcei ar viedtālruni.

Pieskarieties ar viedtālruni šīs ierīces N daļai. Skatiet viedtālruna lietošanas pamācībā, lai atrastu viedtālruni atrastu vietu, kurai pieskarties.

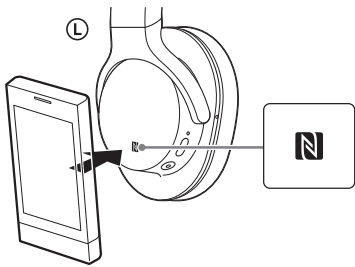

Izpildiet norādījumus ekrānā, lai pabeigtu savienojumu. Lai atvienotu, vēlreiz pieskarieties ar viedtālruni. Varat izvēlēties skaņu no citām ar NFC savietojamām BLUETOOTH iekārtām. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības rokasgrāmatā.


Atskaņošana un zvanišana

Darbiniet šo ierici pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH iekārtu.


Mūzikas klausīšanās

Profils: A2DP, AVRCP

Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā.

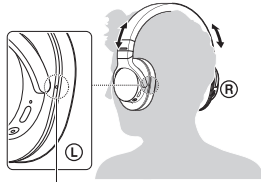

Kreisajai austīnai ir sataustāms punkts.

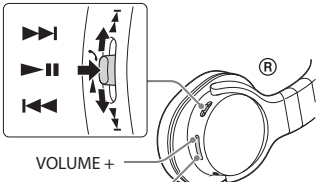

Atskaņošana/apturēšana: piespiediet ►►. Pārtraukšana: turiet piespiestu ►►. Nākamais/iepriekšējais: piespiediet ►►/◄◄. Pāreja ātri uz priekšu/atpakaļ: turiet piespiestu ►►/◄◄.

Piebilde

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no BLUETOOTH iekārtas. Kad izmantojat attēlā atainoto taustiņu, iespējams, tas darbosies savādāk vai nedarbosies vispār.


Pirms iegādes skaņas kvalitāte ir iestatīta standarta režīmā (SBC augstas kvalitātes režīms). Kad pieslēdzat BLUETOOTH iekārtu, kas savietojama ar AAC vai aptX, varat mainīt iestatījumus, kā izskaidrots palīdzības rokasgrāmatā, lai baudītu mūzikas atskaņošanu augstākā skaņas kvalitātē.

Zvanišana/zvana saņemšana

Profils: HSP, HFP

Darbiniet mobilo telefonu, lai zvanītu.

Piespiediet ierīces taustiņu, saņemot ienākošo zvanu.

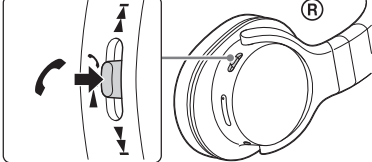

Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā. Mūzikas atskaņošana tiek automātiski apturēta telefonsarunas laikā, un automātiski atsākas pēc telefonsarunas pabeigšanas.

Piebilde

Iespējams, dažās BLUETOOTH iekārtās mūzikas atskaņošana neatsāksies automātiski.

Lai izbeigtu telefonsarunu, vēlreiz piespiediet ierīces taustiņu.

Telefonsarunas skaļuma līmeni un mūzikas atskaņošanas skaļuma līmeni var noregulēt atsevišķi.

Ierīces izmantošana, pieslēdzot komplektācijā iekļauto vadu

Varat šo ierīci izmantot kā parastos trokšņu slāpēšanas vadu austiņas, pieslēdzot komplektācijā iekļauto vadu.




Piebildes

- Pārliecinieties, ka vada spraudnis ir kārtīgi ievietots ligzdā.
- BLUETOOTH funkcija ir atspējota.
- Nevar izmantot VOLUME +/-, ►/◄ un ►►/◄◄ taustiņus.

Trokšņu slāpēšanas izmantošana

Aktivizējiet trokšņu slāpēšanas režīmu šajā ierīcē.

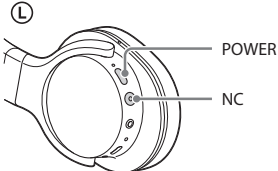

Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu POWER taustiņu, kad ierice ir izslēgta. Kad ierīce un trokšņu slāpēšanas funkcija ir ieslēgtas, izgaismojas NC taustiņš. Trokšņu slāpēšanas režīms ir iestatīts uz NC režīmu B.


Lai izslēgtu trokšņu slāpēšanas funkciju

- Kad izmantojat ar BLUETOOTH savienojumu: piespiediet NC taustiņu. NC taustiņa izgaismojums nodziest. (Lai izslēgtu funkciju, vēlreiz piespiediet NC taustiņu.)
- Kad pieslēgts komplektācijā iekļautais vads: piespiediet POWER taustiņu ilgāk nekā 2 sekundes. (Barošana un trokšņu slāpēšanas funkcija ir izslēgtas.)

AI trokšņu slāpēšanas funkcijas izmantošana

AI trokšņu slāpēšana ir nodēriģa funkcija, kas automātiski izvēlas vienu no trokšņu slāpēšanas režīmiem. Šī funkcija nodrošina visefektīvāko trokšņu slāpēšanas režīmu, uzreiz analizējot apkārtnes skaņas komponentus.

Piespiediet un turiet piespiestu NC taustiņu.

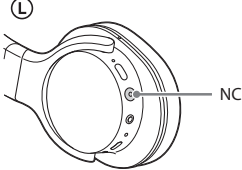

Kad ierice ir ieslēgta, piespiediet un turiet piespiestu NC taustiņu, līdz austiņās dzirdami signāli. Ierice sāk analizēt apkārtnes skaņas komponentus (apmēram 3 sekundes). Analizēšanas laikā austiņās tiek samazināts skaļums un mirgo NC taustiņš. Kad analizēšana ir pabeigta, tiek automātiski iestatīts visefektīvākais trokšņu slāpēšanas režīms, un skaļuma līmenis austiņās atkal kļūst normāls.

Trokšņu slāpēšanas režīmu tipi

NC A režīms	Samazina trokšņus, kas satur daudz vidējo un zemo frekvenču skaņu. Tiek efektīvi samazināti apkārtnes trokšņi.
NC B režīms	Samazina trokšņus, kas satur daudz sevišķi zemo frekvenču skaņu. Piemēram, tiek efektīvi samazināti fona trokšņi, kas galvenokārt dzirdami autobusā vai vilcienā.
NC C režīms	Samazina salīdzinoši kļusus trokšņus ar plašu frekvenču diapazonu. Tiek efektīvi samazināti fona trokšņi, kas galvenokārt dzirdami birojos (datori, kopēšanas iekārtas utt.).

Pēc izmantošanas

1 Pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu, darbinot BLUETOOTH iekārtu.

2 Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu POWER taustiņu.


Nodziest indikators (zils), un austiņas ar mikrofonu izslēdzas.

Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu


Pirms sapārošanas uzlādējiet šo ierici.

1 Novietojiet BLUETOOTH iekārtu 1 metra attālumā no šīs ierīces.

2 Pārslēdziet šo ierici sapārošanas režīmā.

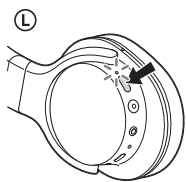

Piespiediet un ilgāk nekā 7 sekundes turiet piespiestu POWER taustiņu.

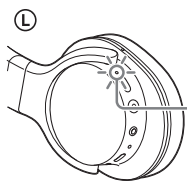

Pārliecinieties, ka pēc taustiņa atbrīvošanas indikators mirgo zilā un sarkanā krāsā.


3 Veiciet sapārošanas darbības BLUETOOTH iekārtā, lai atrastu šo ierīci.

Kad BLUETOOTH iekārtas displejā parādās atrasto ierīču saraksts, izvēlieties “MDR-ZX750BN”. Ja BLUETOOTH iekārtas displejā ir nepieciešams ievadīt paroli, ievadiet “0000”.


4 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.

Savienošana ar sapāroto ierīci

1 Ieslēdziet šo ierīci.

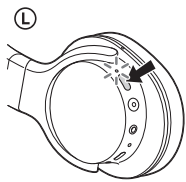

Kamēr šī ierice ir izslēgta, piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu POWER taustiņu.

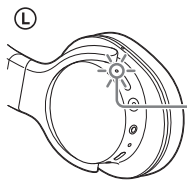

Pārliecinieties, ka pēc taustiņa atbrīvošanas indikators mirgo zilā krāsā.

2 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.

Lai uzzinātu vairāk par ierīces darbināšanu, lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālrunī.

<http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/>




- BLUETOOTH nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes lieto saskaņā ar licenci.
- N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
- Android ir Google Inc. preču zīme.
- aptX® zīme un aptX logotips ir CSR plc vai tās grupas vienas kompānijas preču zīmes, un var būt reģistrētas viēnā vai vairākās jurisdikcijās.
- Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

Eestikeelne

Seadme laadimine

Ühendage see seade sisselülitatud arvutile komplekti kuuluva mikro-USB kaabliga.

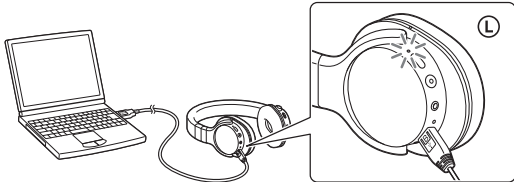

Kui see seade on arvutile ühendatud, algab laadimine ja süttib indikaator (punane). Laadimine lõpetatakse maksimaalselt 2,5 tunni pärast ja laadimise indikaator (punane) kustub.

Kasutage komplekti kuuluvat mikro-USB kaablit. Teiste kaablitega ei saa võib-olla seadet laadida.

Ühe korralduse ühendus nutitelefoni (NFC)

Vaadake osast “Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH seadmega”, et ühendada BLUETOOTH seadmele, mis ei ühildu ühe korralduse ühendusega (NFC funktsioon).

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab luua lähivälja traadita sidet erinevate seadmete, näiteks mobiiltelefonide ja IC mikroskeemide vahel. Tänu NFC funktsioonile saab andmesidet lihtsalt teostada, puudutades vastavat sümbolit või teatud kohta seadmetel, mis ühilduvad NFC.

NFC funktsiooni kasutades lülitub seade automaatselt sisse ning seejärel seotakse ja ühendatakse BLUETOOTH seadmega.

Ühilduvad nutitefonid

- Sisseehitatud NFC funktsiooniga nutitefonid (Operatsioonisüsteem: Android 2.3.3 või uuem versioon, väljaarvatud Android 3.x)

Ettevalmistus nutitelefoni kasutamiseks

1 Laadige alla ja installige nutitelefoni rakendus “NFC Easy Connect”.

Külstage veebisaiti:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easysconnect>

Kahemõõtmelise koodiga:
kasutage kahemõõtmelise koodi lugeja rakendust.



Nõuanne

Kui nutitefonil, näiteks Android 4.1 või uuemal versioonil on NFC funktsioon, ei pea seadme ühendamiseks nutitefonile ühe korraldusega võib-olla installima “NFC Easy Connect”. Sellisel juhul ei pea seda toimingut teostama. Toimingud ja tehnilised tunnused võivad erineda antud juhendis näidatutest. Täpsemat informatsiooni vaadake nutitelefoni komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.

2 Seadistage nutitefon NFC funktsiooni kasutamiseks.

Täpsemat informatsiooni vaadake nutitelefoni kasutusjuhendist.

“NFC Easy Connect” rakendus

“NFC Easy Connect” on Android telefonidele ettenähtud Sony originaalrakendus, mis on saadaval Google Play Store.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks funktsioonide kohta leidke “NFC Easy Connect” ja laadige alla tasuta rakendus.

Mõnes riigis ja/või regioonis võib rakendus mitte olla saadaval.

Sidumine nutitelefoni ühe korralduse funktsioonide abil


Puudutades seadet nutitelefoni, lülitub seade automaatselt sisse, siis teostab sidumise ja BLUETOOTH ühenduse.

1 Lukustage lahti nutitelefoni ekraan.

Kui installisite nutitelefoni “NFC Easy Connect” rakenduse, aktiveerige rakendus “NFC Easy Connect”.

2 Puudutage seda seadet nutitelefoni.

Puudutage nutitelefoni selle seadme N osa. Vaadake nutitelefoni kasutusjuhendist, et leida nutitefonil koht, mida puudutada.

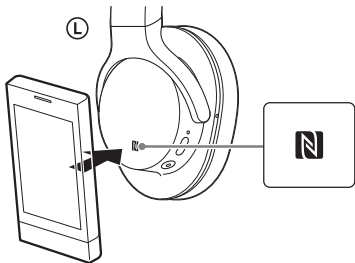

Ühenduse lõpetamiseks täitke ekraanil nähaolevad juhised. Lahti ühendamiseks puudutage veelkord nutitelefoni. Võite valida heli teistest NFCga ühilduvatest BLUETOOTH seadmetest. Täpsemat informatsiooni vaadake abijuhendist.


Taasesitus ja helistamine

Käivitage see seade pärast BLUETOOTH ühenduse loomist BLUETOOTH seadmega.


Muusika kuulamine

Profil: A2DP, AVRCP

Alustage taasesitust BLUETOOTH seadmes.

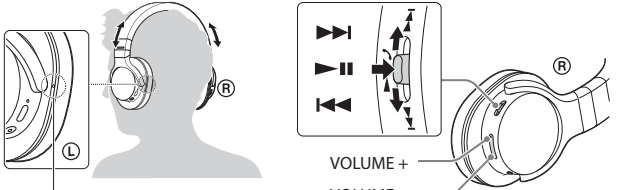

Vasakul kõrvaklapil on kompepunkt.

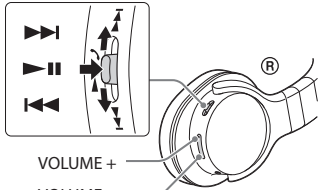

VOLUME +
VOLUME –
Taasesitus/peatamine: vajutage ►►. Katkestamine: hoidke allavajutatult ►►. Järgmine/eelmine: vajutage ►►/◄◄. Kiiresti edasi/tagasi: hoidke allavajutatult ►►/◄◄.

Märkus

Saadavad funktsioonid võivad erineda sõltuvalt BLUETOOTH seadmest. Kui kasutate kujutisel näidatud nuppu, võib see töötada teisiti või üldse mitte töötada.


Enne ostmist on helikvaliteet seadistatud standard režiimi (SBC kõrge kvaliteedi režiim). Kui ühendate BLUETOOTH seadme, mis ühildub AAC või aptX, võite muuta seadistust, nagu abijuhendis selgitatud, et nautida muusikat heli kõrgel kvaliteedil.

Helistamine/kõne vastuvõtt

Profil: HSP, HFP

Käivitage mobiiltelefon, et helistada.

Vajutage seadme nuppu, kui saabub sissetulev kõne.

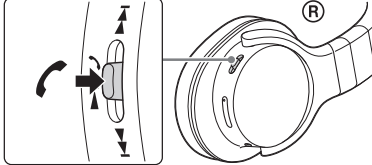

Käivitage samal viisil, kui sissetulev kõne saabub muusika taasesituse ajal. Muusika taasesitus peatatakse telefonikõne ajal automaatselt ning see jätkub automaatselt pärast telefonikõne lõpetamist.

Märkus


Võimalik, et mõned BLUETOOTH seadmed ei jätka muusika taasesitust automaatselt.

Telefonikõne lõpetamiseks vajutage veel kord seadme nuppu.

Telefonikõne helitugevuse taset ja muusika taasesituse helitugevuse taset saab reguleerida eraldi.

Seadme kasutamine, ühendades komplekti kuuluva juhtme

Võite seda seadet kasutada kui tavalisi müra summutavaid juhtmega kõrvaklappe, ühendades komplekti kuuluva juhtme.

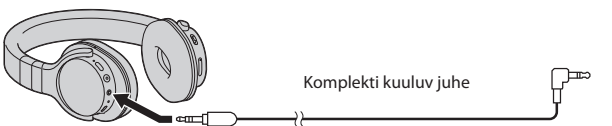


Märkused

- Veenduge, et juhtme pistik on korralikult pesasse sisestatud.
- BLUETOOTH funktsioon on keelatud.
- Ei saa kasutada VOLUME +/-,  ja  nuppe.

Müra summutamise kasutamine

Aktiveerige müra summutamise režiim selles seadmes.

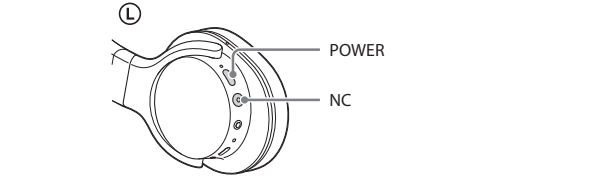

Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit allavajutatult POWER nuppu, kui seade on välja lülitatud. Kui seade ja müra summutamise funktsioon on sisse lülitatud, süttib NC nupp. Müra summutamise režiim on seadistatud NC režiimile B.


Müra summutamise funktsiooni väljalülitamine

- Kui kasutate BLUETOOTH ühehüdeuse: vajutage NC nuppu. NC nupu valgustus kustub. (Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage veel kord NC nuppu.)
- Kui on ühendatud komplekti kuuluv juhe: vajutage POWER nuppu kauem kui 2 sekundit. (Toide ja müra summutamise funktsioon on välja lülitatud.)

AI müra summutamise funktsiooni kasutamine

AI müra summutamine on kasulik funktsioon, mis automaatselt valib ühe müra summutamise režiimidest. See funktsioon tagab kõige efektiivsena müra summutamise režiimi, analüüsides kohe ümbritseva heli komponente.

Vajutage ja hoidke allavajutatult NC nuppu.

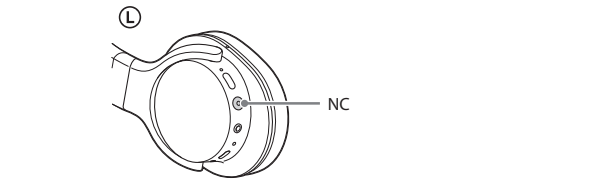

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke allavajutatult NC nuppu, kuni kõrvaklappides kõlavad signaalid. Seade hakkab analüüsima ümbritseva heli komponente (umbes 3 sekundit). Analüüsimise ajal vähendatakse kõrvaklappides heli tugevust ja vilgub NC nupp. Kui analüüsimine lõpetatakse, seadistatakse automaatselt kõige efektiivsem müra summutamise režiim ja helitugevuse tase kõrvaklappides muutub jälle normaalseks.

Müra summutamise režiimide tüübid	
NC A režiim	Vähendab müra, mis sisaldab palju keskmiste ja madalate sageduste heli. Vähendatakse efektiivselt ümbritsevat müra.
NC B režiim	Vähendab müra, mis sisaldab palju eriti madalate sageduste heli. Näiteks vähendatakse efektiivselt taustamüra, mis on kuuldav peamiselt autobussis või rongis.
NC C režiim	Vähendab suhteliselt väikset müra laial sagedusalal. Vähendatakse efektiivselt taustamüra, mis on kuuldav peamiselt büroodes (arvutid, kopeerimisseadmed jne).




Pärast kasutamist

- Katkestage BLUETOOTH ühendus, käivitades BLUETOOTH seadme.**
- Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit allavajutatult POWER nuppu.**



Indikaator (sinine) kustub ja kõrvaklapid koos mikrofoniga lülituvad välja.

Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH seadmega

Enne sidumist laadige see seade.

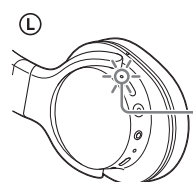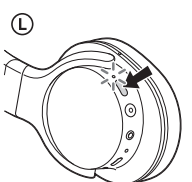- Paigutage BLUETOOTH seade 1 m kaugusele sellest seadmest.**
 - Lülitage see seade sidumise režiimi.**
- 
- Vajutage ja hoidke kauem kui 7 sekundit allavajutatult POWER nuppu.
- Veenduge, et pärast nupu vabastamist indikaator vilgub vaheldumisi siniselt ja punaselt.
- Teostage sidumise toimingud BLUETOOTH seadmes, et leida seda seadet.**
- Kui BLUETOOTH seadme displeil ilmub leitud seadmete loend, valige “MDR-ZX750BN”.
- Kui BLUETOOTH seadme displeil peab sisestama parooli, sisestage “0000”.
- Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.**

Ühendamine seotud seadmega

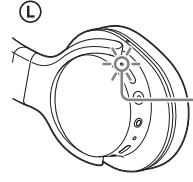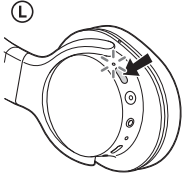- Lülitage see seade sisse.**
- 
- Kuni see seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit allavajutatult POWER nuppu.
- Veenduge, et pärast nupu vabastamist indikaator vilgub siniselt.
- Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.**
- Rohkem teavet seadme käivitamiseks kohta leiate abijuhendist arvutis või nutitelefonis.

<http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/>




- BLUETOOTH nimetusel märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutatav neid kooskõlas litsentsiga.
- N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
- Android on Google Inc. kaubamärk.
- aptX® märgis ja aptX logotüüp on CSR plc või selle grupi ühe kompanii kaubamärgid ning võivad olla registreeritud ühes või mitmes jurisdiktsioonis.
- Telsed kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Lietuviškai

Įrenginio įkrovimas

Prijunkite šį įrenginį prie įjungto kompiuterio komplektuojamu mikro USB kabeliu.

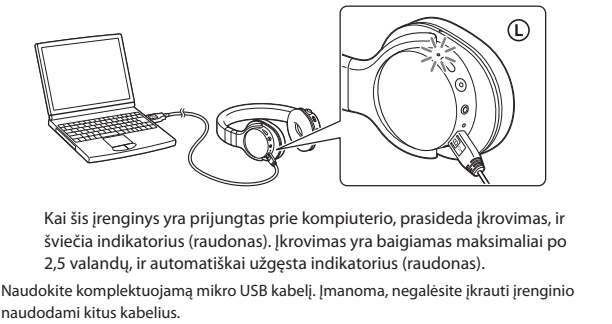

Kai šis įrenginys yra prijungtas prie kompiuterio, prasideda įkrovimas, ir šviečia indikatorius (raudonas). Įkrovimas yra baigiamas maksimaliai po 2,5 valandų, ir automatiškai užgesa indikatorius (raudonas).

Naudokite komplektuojamą mikro USB kabelį. Įmanoma, negalėsite įkrauti įrenginio naudodami kitus kabelius.

Vienos komandos ryšys su išmaniuoju telefonu (NFC)

Žiūrėkite skyrį “Supravimas ir sujungimas su BLUETOOTH įrenginiu”, kad prijungtumėte prie BLUETOOTH įrenginio, kuris nėra suderinamas su vienos komandos ryšiu (NFC funkcija).

NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri leidžia sudaryti artimo veikimo radiuso bevielį ryšį tarp skirtingų įrenginių, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų ir IC mikroschemų. NFC funkcijos dėka duomenų ryšį galima paprastai sudaryti paliečiant atitinkamą simbolį arba atitinkamą įrenginio vietą, kuris yra suderinamas su NFC.

Naudojant NFC funkciją, įrenginys automatiškai įsijungia ir po to yra suporuojamas ir sujungiamas su BLUETOOTH įrenginiu.

Suderinami išmanieji telefonai
Išmanieji telefonai su integruota NFC funkcija (Operacinė sistema: Android 2.3.3 arba naujesnė versija, išskyrus Android 3.x)

Pasirengimas išmaniojo telefono naudojimui

- Parsisiųskite ir įdiekite į išmanųjį telefoną taikomąją programą “NFC Easy Connect”.**

Aplankykite nurodytą interneto svetainę:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect>

Naudojant dviejų matmenų kodą: naudokite dviejų matmenų kodo skaitytuvo taikomąją programą.

Patarimas

Jeigu išmanusis telefonas, pavyzdžiui, Android 4.1 ar naujesnės versijos turi NFC funkciją, įmanoma, nereikės įdiegti “NFC Easy Connect”, kad įrenginį būtų galima prijungti prie išmaniojo telefono naudojant vieną komandą. Tokiu atveju nereikia atlikti šio veiksmo. Veiksmai ir techninės charakteristikos gali skirtis nuo šioje naudojimo instrukcijoje nurodytų. Išsamesnę informaciją žiūrėkite su išmaniuoju telefonu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.

- Nustatykite išmanųjį telefoną, kad būtų galima naudoti NFC funkciją.**

Išsamesnę informaciją žiūrėkite išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.


Apie “NFC Easy Connect” taikomąją programą

“NFC Easy Connect” yra Android telefonams skirta Sony originali taikomoji programa, kuri yra prieinama Google Play Store. Norėdami daugiau sužinoti apie funkcijas, suraskite “NFC Easy Connect” ir parsisiųskite nemokamą taikomąją programą. Įmanoma, taikomoji programa nebus prieinama kai kuriose šalyse ir/arba regionuose.

Sujungimas su išmaniuoju telefonu naudojant vienos komandos funkcijas

Palietus įrenginį išmaniuoju telefonu, įrenginys automatiškai įsijungia, po to atlieka suporavimą ir sudaro BLUETOOTH ryšį.

- Atblokuokite išmaniojo telefono ekraną.**
- Jeigu į išmanųjį telefoną įdiegtė taikomąją programą “NFC Easy Connect”, paleiskite taikomąją programą “NFC Easy Connect”.
- Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.**
- Palieskite išmaniuoju telefonu šio įrenginio N dalį. Žiūrėkite išmaniojo telefono naudojimo instrukciją, kad galėtumėte surasti išmaniojo telefono vietą, kurią reikia paliesti.

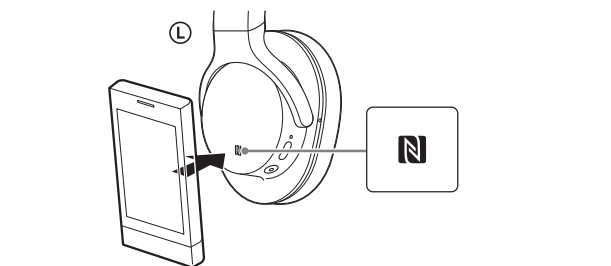

Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad sudarytumėte ryšį. Norėdami atjungti, dar kartą palieskite išmaniuoju telefonu. Galite išsirinkti garsą iš kitų su NFC suderinamų BLUETOOTH įrenginių. Išsamesnę informaciją žiūrėkite pagalbos vadovėlyje.


Atkūrimas ir skambinimas

Valdykite šį įrenginį po BLUETOOTH ryšio su BLUETOOTH įrenginiu sudarymo.

Muzikos klausymasis

Profilis: A2DP, AVRCP

Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH įrenginiu.

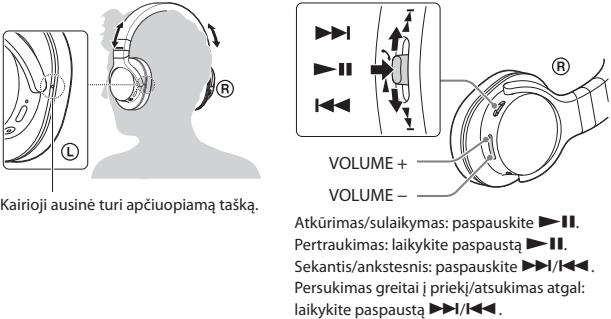

Kairioji ausinė turi apčiuopiamą tašką.

Pastaba

Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio. Kai naudojate iliustracijoje atvaizduotą mygtuką, įmanoma, jis veiks kitaip arba visai neveiks.

Prieš įsigijimą garso kokybė yra nustatyta į standartinę veikseną (SBC aukštos kokybės veikseną). Kai prijungiate BLUETOOTH įrenginį, kuris yra suderinamas su AAC arba aptX, galite keisti nuostatą, kaip yra aprašyta pagalbos vadovėlyje, kad gautumėte mėgautis atkuriamą muziką aukščiausią garso kokybę.

Skambinimas/skambučio priėmimas

Profilis: HSP, HFP

Valdykite mobilų telefoną, kad skambintumėte.

Paspauskite įrenginio  mygtuką, kai gaunate įeinantį skambutį.

Valdykite taip pat, kai gaunate įeinantį skambutį muzikos atkūrimo metu. Muzikos atkūrimas yra automatiškai sustabdomas pokalbio telefonu metu, ir automatiškai yra tęsiamas po pokalbio telefonu baigimo.

Pastaba


Įmanoma, naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius, muzikos atkūrimas nebus tęsiamas automatiškai.

Norėdami baigti pokalbį telefonu, dar kartą paspauskite įrenginio  mygtuką.

Pokalbio telefonu garso lygį ir muzikos atkūrimo garso lygį galima sureguliuoti atskirai.

Įrenginio naudojimas prijungus komplektuojamą laidą

Galite šį įrenginį naudoti kaip paprastas triukšmus slopinančias laidines ausines prijungę komplektuojamą laidą.

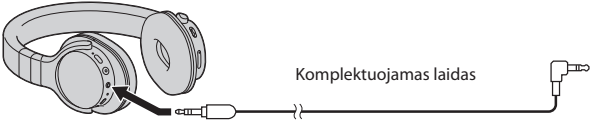


Pastabos

- Įsitinkinkite, kad laido kištukas yra tvarkingai prijungtas prie lizdo.
- BLUETOOTH funkcija yra įjungta.
- Neįmanoma naudoti VOLUME +/-,  ir  mygtukų.

Triukšmų slopinimo naudojimas

Aktyvuokite šio įrenginio triukšmų slopinimo veikseną.

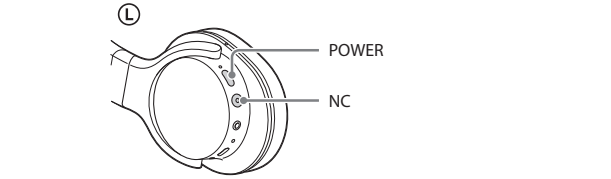

Paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą POWER mygtuką, kai įrenginys yra išjungtas. Kai įrenginys ir triukšmų slopinimo funkcija yra įjungti, šviečia NC mygtukas. Triukšmų slopinimo veikseną yra nustatyta į NC veikseną B.


Triukšmų slopinimo funkcijos išjungimas

- Kai naudojate BLUETOOTH ryšį: paspauskite NC mygtuką. NC mygtuko apšvietimas užgesa. (Norėdami įjungti funkciją, dar kartą paspauskite NC mygtuką.)
- Kai yra prijungtas komplektuojamas laidas: paspauskite ir laikykite paspaustą POWER mygtuką ilgiau nei 2 sekundes. (Maitinimas ir triukšmų slopinimo funkcija yra išjungtos.)

AI triukšmų slopinimo funkcijos naudojimas

AI triukšmų slopinimas yra naudinga funkcija, kuri automatiškai išsirenka vieną iš triukšmų slopinimo veiksenų. Ši funkcija užtikrina efektyviausią triukšmų slopinimą, iš karto analizuodama aplinkinių garsų komponentus.

Paspauskite ir laikykite paspaustą NC mygtuką.

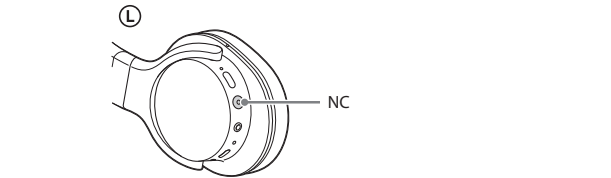

Kai įrenginys yra įjungtas, paspauskite ir laikykite paspaustą NC mygtuką, kad per ausines būtų girdimi signalai. Įrenginys pradeda analizuoti aplinkinių garsų komponentus (apytiksliai 3 sekundes). Analizės metu ausinėse yra sumažintas garso lygis ir blyksi NC mygtukas. Kai analizė yra atlikta, yra automatiškai nustatoma efektyviausia triukšmų slopinimo veikseną, ir garso lygis ausinėse vėl tampa normalus.

Triukšmų slopinimo veiksenų tipai	
NC A veikseną	Sumažina triukšmus, kuriuose yra daug vidutinių ir žemųjų dažnių garsų. Yra efektyviai sumažinami aplinkiniai triukšmai.
NC B veikseną	Sumažina triukšmus, kuriuose yra daug ypatingai žemų dažnių garsai. Pavyzdžiui, yra efektyviai sumažinami foniniai triukšmai, kurie pagrinde yra girdimi autobusuose ir traukiniuose.
NC C veikseną	Sumažinami palyginti tylūs triukšmai su plačiu dažniu diapazonu. Yra efektyviai sumažinami foniniai triukšmai, kurie pagrinde yra girdimi biuruose (kompiuteriai, kopijavimo įranga ir t.t.).




Po naudojimo

- Nutraukite BLUETOOTH ryšį valdydami BLUETOOTH įrenginį.**
- Paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą POWER mygtuką.**




Užgesa indikatorius (mėlynas), ir ausinės su mikrofonu išsijungia.

Suporavimas ir sujungimas su BLUETOOTH įrenginiu

Prieš suporavimą įkraukite šį įrenginį.

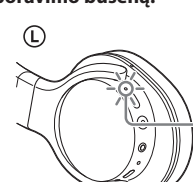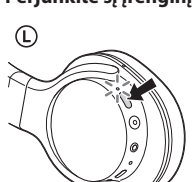- Pastatykite BLUETOOTH įrenginį 1 metro atstumu iki šio įrenginio.**
 - Perjunkite šį įrenginį į suporavimo būseną.**
- 
- Paspauskite ir ilgiau už 7 sekundes laikykite paspaustą POWER mygtuką.
- Įsitinkinkite, kad po mygtuko paleidimo indikatorius pakaitomis blyksi mėlyna ir raudona spalva.
- Atlikite suporavimo veiksmus BLUETOOTH įrenginiu, kad surastumėte šį įrenginį.**
- Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane pasirodo surastų įrenginių sąrašas, išsirinkite “MDR-ZX750BN”.
- Jeigu BLUETOOTH įrenginio ekrane reikia įvesti rakta, įveskite “0000”.
- Sudarykite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.**

Sujungimas su suporuotu įrenginiu

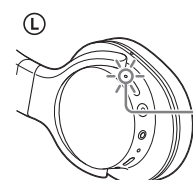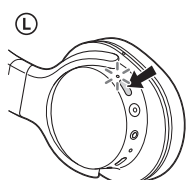- Įjunkite šį įrenginį.**
- 
- Kai šis įrenginys yra išjungtas, paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą POWER mygtuką.
- Įsitinkinkite, kad po mygtuko paleidimo indikatorius blyksi mėlyna spalva.
- Sudarykite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.**
- Norėdami sužinoti daugiau apie įrenginio valdymą, skaitykite pagalbos vadovėlį kompiuteryje arba išmanijame telefone.

<http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/>



- BLUETOOTH pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
- N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
- Android yra Google Inc. prekės ženklas.
- aptX® ženklas ir aptX logotipas yra CSR plc arba jos grupės vienos kompanijos prekių ženklai, ir gali būti registruoti vienoje arba keliuose jurisdikcijose.
- Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.