

SONY®

Hjemmebiografsystem

Betjeningsvejledning

ADVARSEL

Du må ikke placere apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Kun til brug indendørs.

Anbefalede kabler

Der skal anvendes korrekt afskærmede kabler og stik til tilslutning af værtscomputere og/eller periferenheder.

Til kunder i Europa

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de særskilte service- eller garantidokumenter.



Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Dette produkt er beregnet til at blive brugt i følgende lande:
AT, BE, BG, GR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo

5150-5350 MHz-båndet er udelukkende beregnet til indendørs brug.

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-regulativet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter.



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlings-systemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.



Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlings-systemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet, der levers med dette produkt, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod

mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genbrug af materialer er med til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genbrug af batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Indholdsfortegnelse

Medfølgende tilbehør	6
Vejledning i dele og knapper	7
Om startmenuen	11

Basistilslutninger og -forberedelse	→	Installationsvej- ledning (særsøgt dokument)
--	---	---

Tilslutning og forberedelse

Tilslutning af TV'et	13
Tilslutning til et kabelforbundet netværk ...	14
Tilslutning til et trådløst netværk	15

Lytte til lyden

Lytte til TV-lyden	17
Lytte til musik på en USB-enhed	17

Valg af lydeffekter

Indstilling af lydeffekter, der er tilpasset til lydkilder (SOUND FIELD)	19
Lytte til tydelig lyd ved lav lydstyrke ved midnat (NIGHT)	20
Gør samtaler tydeligere (VOICE)	20
Justering af subwooferens lydstyrke	21
Justering af forsinkelsen mellem billedet og lyden	21

Lyt til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen

Lytte til musik fra en mobilenhed	23
Lytte til lyd fra det tilsluttede TV eller den tilsluttede enhed fra hovedtelefoner eller højttalere	26

Oplevelse med netværksfunktionen

Lytte til musik på din PC med et hjemmenetværk	28
Lytte til musik på Music Services	29
Lytte til musik på mobilenheden med SongPal	30
Brug af Google Cast	31
Lytte til musik ved at tilslutte din SongPal Link-kompatible enhed	31
Visning af den mobile enheds skærm på et TV (MIRRORING)	32

Brug af forskellige funktioner/indstillinger

Afspilning af komprimerede lydfiler med naturlig lydkvalitet	33
Lytte til multipleks udsendelseslyd (AUDIO)	33
Deaktivering af enhedens knapper	34
Ændring af lysstyrken for frontpanelskærmen og BLUETOOTH-indikatoren (DIMMER)	34
Spare strøm i standbytilstand	35
Brug af Control for HDMI-funktionen	36
Brug af "BRAVIA" Sync-funktionen	37
Brug af opsætningsskærmen	39
Indstillingsmenuliste	46

Fejlfinding


Fejlfinding	47
Nulstilling af systemet	53

Yderligere oplysninger

Specifikationer	54
Filtyper, der kan afspilles	55
Understøttede indgangslydformater	57
Om BLUETOOTH- kommunikation	58
SLUTBRUGERLICENSAFTALE	59
Forholdsregler	63
Indeks	68

Medfølgende tilbehør


- Aktiv højttaler (1)



- Betjeningsvejledninger (1)




- Fjernbetjening (1)

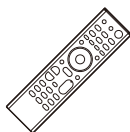

- R03-batterier (størrelse AAA) (2)



- Optisk digitalt kabel (1)

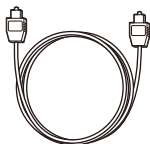

- Installationsvejledning (1)




Vejledning i dele og knapper

Detaljer er udeladt fra illustrationerne.

Enhed

Front

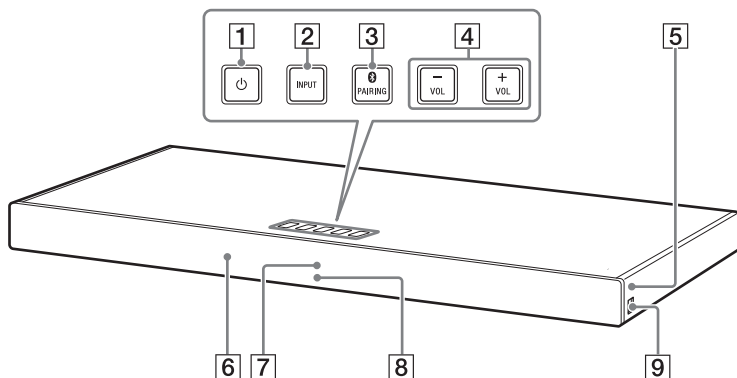

1 **⏻-knap* (tænd/sluk)**

Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand.

2 **INPUT-knap* (side 11, 17)**

3 **PAIRING-knap* (side 23)**

4 **VOL +/--knapper***

5 **N-Mark (side 24)**

Når du bruger NFC-funktionen, skal du lade din NFC-kompatible enhed berøre mærket.

6 **Fjernbetjeningssensor**

7 **Frontpanelskærm**


8 **BLUETOOTH-indikator (blå)**

- Blinker hurtigt blå: Standbystatus under tilknytning
- Blinker blå: BLUETOOTH-tilslutning forsøges
- Lyser blå: BLUETOOTH-forbindelse er etableret

9 **🔌 (USB)-port**


* Placering af objekter på knappen kan forårsage en fejlfunktion når knappen anvendes.

Bagside

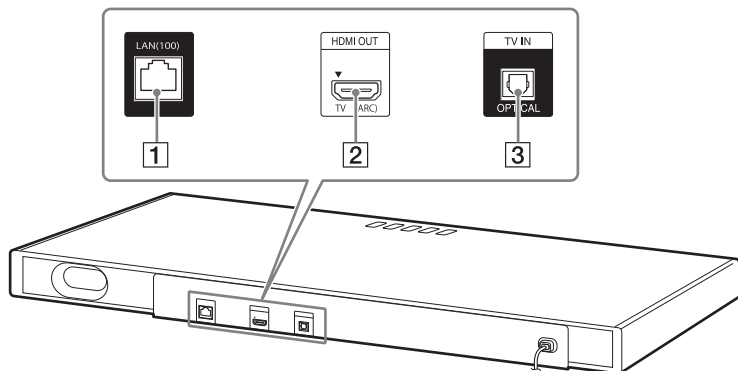

- 1** LAN(100)-port
- 2** HDMI OUT (TV (ARC))-stik
- 3** TV IN (OPTICAL)-stik

Fjernbetjening

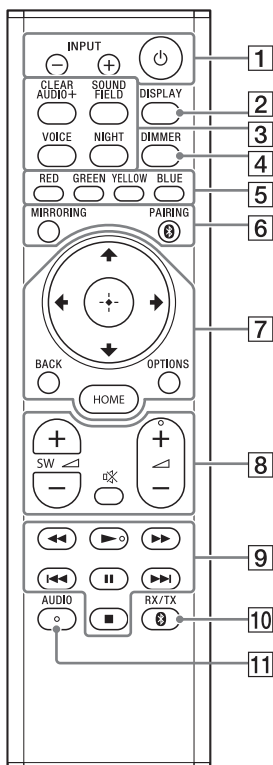

- 1 INPUT +/- (side 11, 17)**
 ⏻ (tænd/sluk)
 Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand.
- 2 DISPLAY**
 Viser afspilningsoplysninger på TV-skærmen.
- 3 CLEAR AUDIO+ (side 19)**
SOUND FIELD (side 19)
VOICE (side 20)
NIGHT (side 20)
- 4 DIMMER (side 34)**
- 5 Farveknapper**
 Genvejstaster til valg af punkter på nogle menuer.
- 6 MIRRORING (side 32)**
PAIRING (side 23)
- 7 OPTIONS (side 21, 46)**
BACK (side 11)
 ⬆/⬇/⬅/➡ (side 11)
 ⊕ (vælg) (side 11)
HOME (side 11)
- 8** ⏻ (afbrydelse af lyd)
 Slår midlertidigt lyden fra.
 ▴ (lydstyrke) +/-
 Regulerer lydstyrken.
SW ▴ (subwooferlydstyrke) +/-
 Justerer subwooferens lydstyrke.

9 Afspilningsknapper

◀◀/▶▶ (tilbagepoling, hurtig fremad)

Søger tilbage eller fremad.

◀◀/▶▶ (forrige/næste)

Vælger forrige/næste kapitel, nummer eller fil.

▶ (afspil)

Starter eller genstarter afspilning (genoptag afspilning).

|| (pause)

Sætter afspilning på pause eller genstarter afspilning.

■ (stop)

Stopper afspilning.

**10 RX/TX (receiver/sender)
(side 27)**


11 AUDIO (side 33)

Om startmenuen

Du kan få vist startmenuen på TV-skærmen ved at tilslutte systemet og TV'et med HDMI-kablet (medfølger). Fra startmenuen kan du angive forskellige indstillinger ved at vælge  [Setup] eller ved at vælge den indgang eller tjeneste, som du ønsker at se fra indgangslisten.



Brug af startmenuen

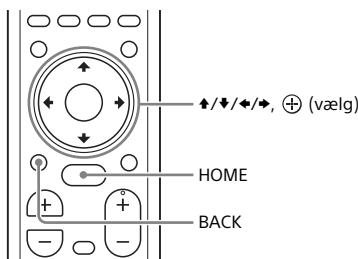

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på ↑/↓/←/→ for at vælge  [Setup] eller et element på indgangslisten, og tryk derefter på ⊕.**
Den valgte indgang eller opsætningskærm vises på TV-skærmen.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige skærm, skal du trykke på BACK.

Indgangsliste

Indgangsnavn	Forklaring
[TV]	Udsender TV-lyden. (side 17)
[Bluetooth Audio]	Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet med BLUETOOTH-funktionen. (side 23)
[USB]	Udsender musik eller afspiller fotofiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed. (side 17)
[Screen mirroring]	Viser skærmen på mobilenheden på TV-skærmen. (side 32)
[Home Network]	Udsender musik eller afspiller fotofiler på den enhed, der er tilsluttet via netværket. (side 28)
[Music Services]	Bruger musiktjenester på internettet. (side 29)



[Setup]

Se "Brug af opsætningsskærmen" (side 39).

Tip

Du kan også vælge indgang ved at trykke på INPUT +/- flere gange.

Om trinbeskrivelsen

I disse betjeningsvejledninger beskrives handlinger som trin, der udføres på den startmenu, der vises på TV-skærmen, ved brug af fjernbetjeningen, mens systemet og TV'et er forbundet med HDMI-kablet (medfølger ikke).

De handlinger, der vælger elementer på TV-skærmen ved brug af /// og , er forenklet på følgende måde.

Eksempel: Vælg [Setup] fra startmenuen.

Den handling, der vælger et element, når der trykkes på /// og , kaldes "vælg".

Eksempel: Vælg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] i startmenuen.

Når du gentager den handling, der vælger et element ved at trykke på /// og , sammensættes de valgte elementer med "-".

Tips


- Du kan anvende knapperne på enheden, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen.
- Tegnene i parenteser [] vises på TV-skærmen. Tegnene i anførselstegn " " vises på frontpanelskærmen.

Tilslutning og forberedelse

Tilslutning af TV'et


Hvis TV'ets HDMI IN-stik har ARC påtrykt

Forbind HDMI OUT-stikket på enheden og det ARC-kompatible HDMI IN-stik på TV'et med HDMI-kablet (medfølger ikke).

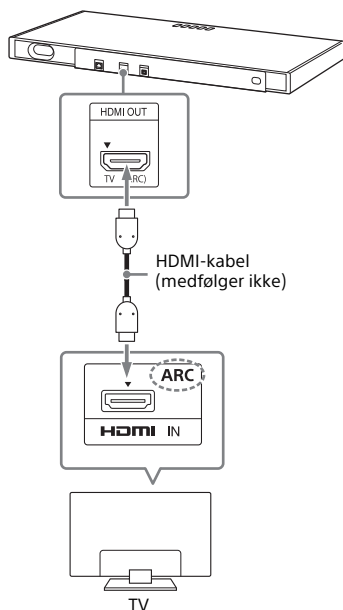

Hvis TV'ets HDMI IN-stik ikke har ARC påtrykt

Hvis TV'et HDMI IN-stik ikke er kompatibelt med ARC, udsendes der ikke lyd fra systemet. I denne situation skal du forbinde det optiske udgangsstik på TV'et og et TV IN (OPTICAL)-kabel på enheden med det optiske digitale kabel (medfølger).

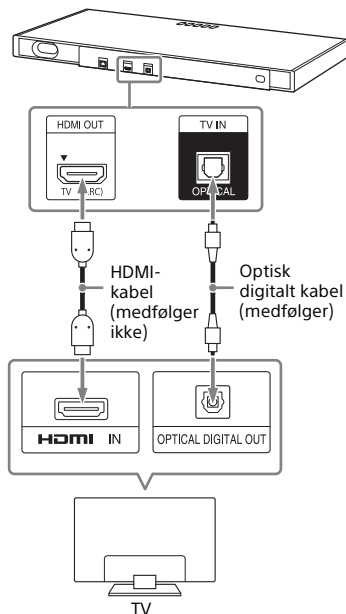


Tilslutning til et kabelforbundet netværk

Forbered netværket ved at tilslutte systemet og PC'en til dit hjemmenetværk med et LAN-kabel.

Tilslutning til en PC eller en router med et LAN-kabel

Følgende illustration er et eksempel på tilslutning af systemet og PC'en til dit hjemmenetværk.

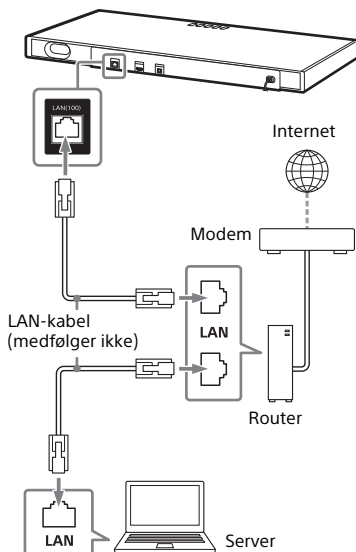

Bemærk

Serveren skal være tilsluttet det samme netværk som systemet.

Tip

Vi anbefaler, at du bruger et afskærmet og lige interfacekabel (medfølger ikke).

Tilslutning ved at få netværksoplysningerne automatisk

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg  [Setup] fra startmenuen.**
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].**
- 4 Vælg [Auto].**
Systemet starter netværksindstillingerne, og statussen for netværksindstillingen vises.
Tryk på / for at gennemse oplysninger, og tryk derefter på .
- 5 Vælg [Save & Connect].**
Systemet starter tilslutning til netværket. Se de meddelelser, der vises på TV-skærmen, hvis du ønsker flere oplysninger.

Tilslutning ved brug af en fast IP-adresse

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg  [Setup] fra startmenuen.**
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].**
- 4 Vælg [Manual].**

5 Foretag indstillingen ved at følge vejledningen på skærmen.

Systemet starter netværksindstillingerne og statussen for netværksindstillingen vises.

Tryk på / for at gennemse oplysninger, og tryk derefter på .

6 Vælg [Save & Connect].

Systemet starter tilslutning til netværket. Se de meddelelser, der vises på TV-skærmen, hvis du ønsker flere oplysninger.

Tilslutning til et trådløst netværk

Forbered netværket ved at tilslutte systemet og PC'en til din trådløse LAN-router.

Bemærk

Serveren skal være tilsluttet det samme netværk som systemet.

Tilslutning med WPS-knappen

Når den trådløse LAN-router (adgangspunkt) er WPS-kompatibel (WPS), kan du nemt angive netværksindstillingerne med WPS-knappen.

- 1 Tryk på **HOME**.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg  **[Setup]** fra startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg **[Network Settings]** – **[Internet Settings]** – **[Wireless Setup]** – **[Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)]**.
- 4 Vælg **[Start]**.
- 5 Tryk på **WPS-knappen** på adgangspunktet.
Systemet starter tilslutning til netværket.

Tilslutning ved at vælge netværksnavnet (SSID)

Hvis den trådløse LAN-router (adgangspunkt) ikke er kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Setup), skal du kontrollere følgende oplysninger på forhånd.

– Netværksnavnet (SSID)*

– Sikkerhedsnøglen (adgangskode)**

* SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et bestemt adgangspunkt.

**Disse oplysninger bør være enten på en mærkat på routeren/adgangspunktet til det trådløse lokalnetværk, i betjeningsvejledningen, hos personen, der har opsat dit trådløse netværk, eller i de oplysninger du har fået af din internetudbyder.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg  [Setup] fra startmenuen.**
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup].**
Listen over netværksnavne vises på TV-skærmen.
- 4 Vælg det ønskede netværksnavn (SSID).**
- 5 Angiv sikkerhedsnøglen (eller adgangskoden) ved brug af softwaretastaturet, og vælg derefter [Enter].**
Systemet starter tilslutning til netværket.

Tilslutning ved brug af en fast IP-adresse

Vælg [New connection registration] – [Manual registration] i trin på "Tilslutning ved at vælge netværksnavnet (SSID)", og følg anvisningerne på skærmen.

Tilslutning med en PIN-kode

Vælg [New connection registration] i trin 4 af "Tilslutning ved at vælge netværksnavnet (SSID)", og vælg [(WPS) PIN Method].

Tilslutning med SongPal

SongPal-appen kan tilslutte systemet til det samme trådløse netværk, som den mobile enhed er tilsluttet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen til appen eller gå til følgende URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Lytte til TV-lyden

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg [TV] i startmenuen.**
- 3 Vælg programmet ved brug af TV'ets fjernbetjening.**
Det valgte TV-program vises på TV-skærmen, og TV-lyden udsendes fra systemet.
- 4 Juster lydstyrken.**
 - Juster lydstyrken ved at trykke på $\triangleleft$ +/- på fjernbetjeningen.
 - Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW $\triangleleft$ +/- på fjernbetjeningen (side 21).


Tip

Du kan vælge [TV] ved at trykke på INPUT +/- på fjernbetjeningen.

Lytte til musik på en USB-enhed

Du kan afspille musik-/fotofiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed. For filtyper, der kan afspilles, kan du se "Filtyper, der kan afspilles" (side 55).

- 1 Tilslut en USB-enhed til  (USB)-porten.**

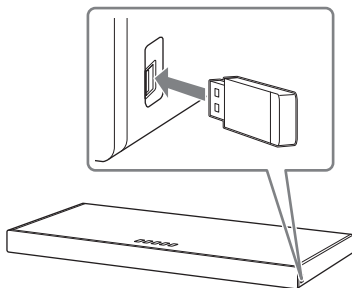

- 2 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg [USB (Connected)] fra startmenuen.**
- 4 Vælg [Music] – den mappe, hvor sangene er lagret – sang.**
Den valgte lyd afspilles, og lyden udsendes fra systemet.
- 5 Juster lydstyrken.**
 - Juster lydstyrken ved at trykke på $\triangleleft$ +/- på fjernbetjeningen.
 - Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW $\triangleleft$ +/- på fjernbetjeningen (side 21).

Bemærk

Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. Sluk systemet, før du tilslutter eller fjerner en USB-enhed, så du undgår datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.

Tip

Du kan udføre forskellige handlinger i indstillingsmenuen (side 46).

Visning af fotos på en USB-enhed

Du kan afspille fotofiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed.

For filtyper, der kan afspilles, kan du se "Filtyper, der kan afspilles" (side 55).

Vælg [Photo] – den mappe, hvor fotos er lagret – foto i trin 4.

Det valgte foto vises på TV-skærmen.


Tip

Du kan udføre forskellige handlinger i indstillingsmenuen (side 46).

Valg af lydeffekter

Indstilling af lydeffekter, der er tilpasset til lydkilder (SOUND FIELD)

Du kan nemt nyde forprogrammerede lydeffekter, der er tilpasset forskellige lydkilder.

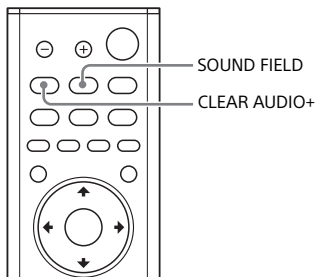

1 Tryk på SOUND FIELD.

Lydfeltsmenuen vises på TV-skærmen.

2 Tryk på knappen flere gange for at vælge det ønskede lydfelt.

Lydfelt	Forklaring
[ClearAudio+]	Den rette lydindstilling vælges automatisk for lydkilden.
[Movie]	Lydeffekter optimeres til film. Denne tilstand gengiver lydens tæthed og fyldighed.
[Music]	Lydeffekter optimeres til musik.


Lydfelt	Forklaring
[Sports]	Kommentarerne er tydelige, bifaldsråb høres som surroundsound, og lydene er realistiske.
[Game Studio]	Lydeffekter optimeres til spil.
[Standard]	Lydeffekter optimeres for den individuelle kilde.

Tips

- Du kan vælge [ClearAudio+] ved at trykke på CLEAR AUDIO+ på fjernbetjeningen.
- Du kan vælge lydfeltet fra indstillingsmenuen (side 46).

Lytte til tydelig lyd ved lav lydstyrke ved midnat (NIGHT)

Lyd udsendes ved lav lydstyrke med minimum tab af præcision og klarhed i samtaler.

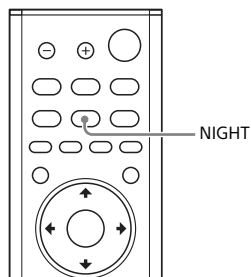


- 1 Tryk på NIGHT.**
Nattilstanden vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge nattilstanden.**

Tilstand	Forklaring
[On]	Aktiverer funktionen Nattilstand.
[Off]	Deaktiverer funktionen Nattilstand.

Tip

Du kan også vælge [Night] fra indstillingsmenuen (side 46).

Gør samtaler tydeligere (VOICE)

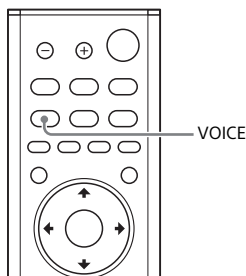

- 1 Tryk på VOICE.**
Stemmetilstanden vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge stemmetilstanden.**


Tilstand	Forklaring
[Up Off]	Standard
[Up 1]	Samtalen kan nemt høres ved udvidelse af dialogintervallet.
[Up 2]	Dialoginterval udvides, og samtalelyden kan være nem at høre for de ældre.

Tip

Du kan også vælge [Voice] fra indstillingsmenuen (side 46).

Justering af subwooferens lydstyrke

Subwooferen er designet til at afspille baslyd eller lyd ved lav frekvens.

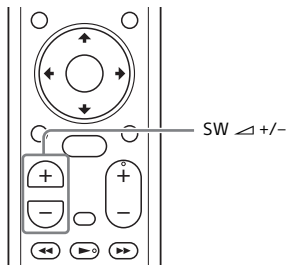


Tryk på SW (subwooferlydstyrke)
 ▲ +/- for at skruer op for lydstyrken på subwooferen.

Bemærk

Når indgangskilden ikke indeholder megen baslyd, som det er tilfældet med TV-programmer, kan baslyden fra subwooferen være vanskelig at høre.

Justering af forsinkelsen mellem billedet og lyden

Når lyden ikke passer til billedet på TV-skærmen, kan du justere forsinkelsen mellem billedet og lyden. Indstillingsmetoden afhænger af indgangen.

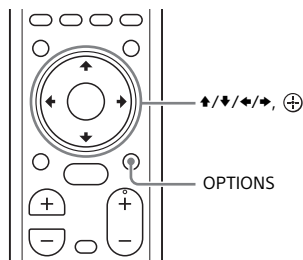

Når du ser TV

- 1 Tryk på OPTIONS.**
 Der vises "SYNC" på frontpanelskærmen.
- 2 Tryk på ▶ eller ⊕**
 Justeringstiden vises på frontpanelskærmen.
- 3 Juster forsinkelsen ved brug af ▲/▼, og tryk derefter på ⊕.**
 Du kan justere fra 0 msek til 300 msek i intervaller på 25 msek.
- 4 Tryk på OPTIONS.**
 Indstillingsmenuen på frontpanelskærmen slukkes.


Når du ser en anden enhed

- 1 Tryk på OPTIONS.**
Indstillingsmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg [A/V SYNC].**
- 3 Juster forsinkelsen ved brug af $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, og tryk derefter på $\oplus$.**
Du kan justere fra 0 msek til 300 msek i intervaller på 25 msek.

Lyt til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen

Lytte til musik fra en mobilenhed


Du kan lytte til musik, der er lagret på en mobilenhed, f.eks. en smartphone eller tablet via en trådløs forbindelse ved at tilslutte systemet og mobilenheden med BLUETOOTH-funktionen. Når du opretter tilslutning til mobilenheden med BLUETOOTH-funktionen, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge den medfølgende fjernbetjening uden at tænde TV'et.

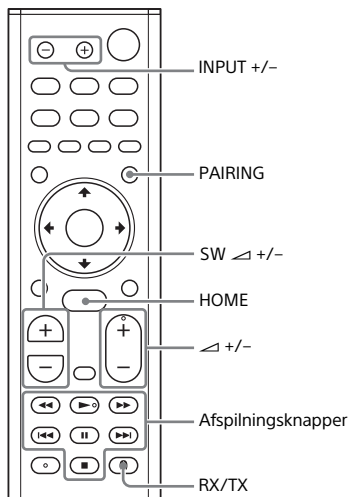

Lytte til musik ved tilknytning med en mobilenhed

1 Tryk på PAIRING.

Systemet skifter til tilknytningstilstand, der vises "BT" i frontpanelets skærm, og BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt.

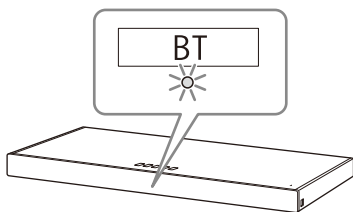

2 Tænd for BLUETOOTH-funktionen, og vælg derefter "HT-XT2" efter at have søgt efter det på mobilenheden.

Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du indtaste "0000".

3 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på enheden lyser blåt.

Der er oprettet en tilslutning mellem systemet og mobilenheden.

4 Start lydafspilning med musikappen på den tilsluttede mobilenhed.

Der udsendes lyd fra enheden.

5 Juster lydstyrken.

- Juster lydstyrken ved at trykke på $\triangle$ +/- på fjernbetjeningen.
- Juster subwoofers lydstyrke ved at trykke på SW $\triangle$ +/- på fjernbetjeningen (side 21).
- Du kan afspille eller sætte indholdet på pause ved brug af afspilningsbetjeningsknappen e på fjernbetjeningen.

Kontrollere tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-funktionen.

Status	BLUETOOTH-indikator
Standbystatus under tilknytning	Blinker hurtigt blå
Tilslutning forsøges	Blinker blå
Tilslutningen er etableret	Lyser blå
Ikke tilsluttet	Slukket

Tips

- Når BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, vises der en angivelse af, hvilket program det anbefales at downloade, i henhold til den enhed du har tilsluttet. Følg de viste anvisninger. Der kan downloades et program med navnet SongPal, som giver dig mulighed for at betjene dette system. Se i "Lytte til musik på mobilenheden med SongPal" (side 30) for at få flere oplysninger om SongPal.
- Foretag tilknytning for den anden og efterfølgende mobilenheder.
- Hvis du vil annullere tilknytning, skal du trykke på HOME.

Lytte til musik fra den tilknyttede mobilenhed

- 1 Tænd for BLUETOOTH-funktionen på mobilenheden.**
- 2 Tryk på INPUT +/- flere gange for at få vist "BT" på frontpanelskærmen.** Dette system ændres automatisk til [Bluetooth Audio], og derefter opretter systemet automatisk tilslutning til den mobilenhed, som det sidst var tilsluttet.

3 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blå.

Der er oprettet en tilslutning mellem systemet og mobilenheden.

4 Start lydafspilning med musikappen på den tilsluttede mobilenhed.

Der udsendes lyd fra enheden.

5 Juster lydstyrken.

- Juster lydstyrken ved at trykke på $\triangleleft$ +/- på fjernbetjeningen.
- Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW $\triangleleft$ +/- på fjernbetjeningen (side 21).
- Du kan afspille eller sætte indholdet på pause ved brug af afspilningsbetjeningsknapperne på fjernbetjeningen.

Frakoble mobilenheden

Udfør følgende trin.

- Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på mobilenheden.
- Tryk på PAIRING på fjernbetjeningen.
- Sluk for systemet eller mobilenheden.

Bemærk

Hvis "BT" ikke vises på frontpanelskærmen, når du trykker på INPUT +/- i trin 2 af "Lytte til musik fra den tilknyttede mobilenhed", skal du trykke en gang på RX/TX på fjernbetjeningen.

Tip

Hvis der ikke er oprettet tilslutning, skal du vælge "HT-XT2" på mobilenheden.

Tilslutning til en mobilenhed med one-touch-funktion (NFC)

Ved at holde en NFC-kompatibel mobilenhed, f.eks. en smartphone eller tablet, i nærheden af N Mark på enheden, tændes systemet automatisk,

og derefter foretages der automatisk tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning.


Kompatible enheder

Smartphones, tablets og musikafspillere med indbygget NFC-funktion (OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, undtagen Android 3.x)

1 Tænd for NFC-funktionen på mobilenheden.

2 Lad mobilenheden berøre N-Mark på enheden.

Lad dem berøre hinanden, indtil enheden vibrerer, og der vises en meddelelse på mobilenheden. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre tilknytningen af enheden og mobilenheden.

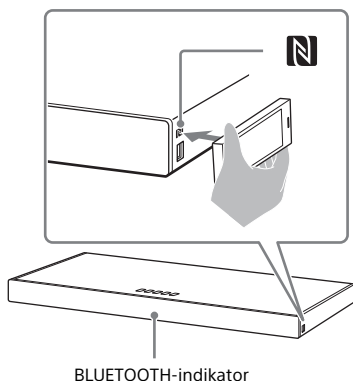

3 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blåt.

Der er oprettet en tilslutning mellem systemet og mobilenheden.

4 Start lydafspilning med musikappen på den tilsluttede mobilenhed.

Der udsendes lyd fra systemet.

5 Juster lydstyrken.

- Juster lydstyrken ved at trykke på $\triangleleft$ +/- på fjernbetjeningen.
- Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW $\triangleleft$ +/- på fjernbetjeningen (side 21).
- Du kan afspille eller sætte indholdet på pause ved brug af afspilningsbetjeningsknapperne på fjernbetjeningen.

Stoppe afspilning med one-touch-funktion

Lad mobilenheden berøre N-Mark på enheden igen.

Bemærkninger

- Afhængig af din enhed skal du muligvis udføre følgende på din mobilenhed i forvejen.
 - Aktiver NFC-funktionen.
 - Download "NFC Easy Connect"-programmet fra Google Play™, og start programmet. (Programmet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og/eller områder). Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til enheden.
- Denne funktion fungerer ikke med BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttalere. Hvis du vil lytte til lyd ved brug af en BLUETOOTH-kompatibel hovedtelefon eller højttalere, kan du se "Lytte til lyd fra det tilsluttede TV eller den tilsluttede enhed fra hovedtelefoner eller højttalere" (side 26).
- [Bluetooth Mode] ændres automatisk til [Receiver], når der foretages BLUETOOTH-tilslutning med one-touch-funktionen. Selvom one-touch-funktionen annulleres, forbliver [Bluetooth Mode]-indstillingen som [Receiver]. Hvis du ønsker oplysninger om [Bluetooth Mode], kan du se [Bluetooth Settings] (side 41).

Lytte til lyd fra det tilsluttede TV eller den tilsluttede enhed fra hovedtelefoner eller højttalere

Du kan lytte til lyden fra det tilsluttede TV eller den tilsluttede enhed fra BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttalere ved at tilslutte dem med BLUETOOTH-funktionen.

Lytte til lyden ved tilknytning med hovedtelefoner eller højttalere

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg  [Setup] fra startmenuen.**
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] – [Transmitter].**
Systemet skifter til BLUETOOTH-transmissionstilstand.
- 4 Indstil de BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttalere til tilknytningsstilstand.**
Se i betjeningsvejledningen til hovedtelefonerne eller højttaleren for at få oplysninger om tilknytningsmetode.
- 5 Vælg navnet på hovedtelefonerne eller højttaleren fra [Device List] i [Bluetooth Settings].**
Når BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, vises [Bluetooth device is connected.] (Navnet på den tilsluttede enhed vises også).

Hvis du ikke kan finde navnet på dine hovedtelefoner eller højttalere i [Device List], skal du vælge [Scan].

- 6 Vend tilbage til startmenuen, og vælg den ønskede indgang.**
Billedet af den valgte indgang vises på TV-skærmen, der vises "BT TX" på frontpanelskærmen og derefter udsendes lyden fra hovedtelefonerne eller højttaleren. Der udsendes ingen lyd fra systemet. Hvis du ønsker oplysninger om valg af indgang, kan du se "Brug af startmenuen" (side 11).

- 7 Juster lydstyrken.**
Juster først lydstyrken for hovedtelefoner eller højttaler. Når der er oprettet forbindelse til hovedtelefoner eller højttalere, kan lydstyrkeniveauet for hovedtelefoner eller højttaler styres med VOL +/- på enheden og  +/- på fjernbetjeningen.

Annullere tilknytning

Annuler tilknytning på hovedtelefonerne eller højttaleren i trin 4

Fjerne en registreret enhed fra enhedslisten

- 1 Følg trin 1 til 5 i "Lytte til lyden ved tilknytning med hovedtelefoner eller højttalere".**
- 2 Vælg navnet på hovedtelefonerne eller højttaleren, og tryk derefter på OPTIONS.**
- 3 Vælg [Remove].**
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at slette de ønskede hovedtelefoner eller højttaleren fra enhedslisten.**

Lytte til lyd med tilknyttede hovedtelefoner eller højttalere

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg den ønskede indgang.**
Hvis du ønsker oplysninger om valg af indgang, kan du se "Brug af startmenuen" (side 11).
- 3 Tænd for BLUETOOTH-funktionen for hovedtelefoner eller højttalere.**
- 4 Tryk på RX/TX på fjernbetjeningen.**
[Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter], og der vises "BT TX" på frontpanelskærmen.
Dette system tilsluttes automatisk til de hovedtelefoner eller den højttaler, som det sidst var tilsluttet, og derefter udsendes lyden fra hovedtelefonerne eller højttaleren. Der udsendes ingen lyd fra systemet.
- 5 Juster lydstyrken.**
Juster lydstyrkeniveauet for hovedtelefoner eller højttaler. Du kan også justere lydstyrkeniveauet for hovedtelefoner eller højttaler med $\triangle$ +/- på fjernbetjeningen.

Frakoble hovedtelefoner eller højttaler

Udfør et af følgende trin.

- Deaktiver BLUETOOTH-funktionen for hovedtelefoner eller højttaler.
- Tryk på RX/TX.
- Sluk for systemet eller hovedtelefonerne eller højttaleren.
- Vælg enhedsnavnet for de tilsluttede hovedtelefoner eller højttaler fra [Setup] - [Bluetooth Settings] - [Device List].

Om tilslutning af hovedtelefoner eller højttaler

- Du kan måske ikke justere lydstyrkeniveauet afhængigt af de BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttalere.
- [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] og Home Theatre Control-funktionen deaktiveres, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].
- Når der er valgt [Bluetooth Audio] eller [Screen mirroring], kan du ikke indstille [Bluetooth Mode] til [Transmitter]. Du kan heller ikke ændre den med RX/TX på fjernbetjeningen.
- Du kan registrere op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis den 10. BLUETOOTH-enhed registreres, bliver den mindst nye BLUETOOTH-enhed erstattet med den nye.
- Systemet kan vise op til 15 registrerede BLUETOOTH-enheder i [Device List].
- Du kan ikke ændre lydeffekter eller indstillinger i indstillingsmenuen under transmittering af lyd til de BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttalere.
- Noget indhold kan ikke udsendes på grund af indholdsbeskyttelse.
- Afspilning af lyd/musik på BLUETOOTH-enheden kan være forsinket i forhold til afspilning på enheden på grund af de særlige karakteristika i trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Du kan aktivere eller deaktivere modtagelse af AAC- eller LDAC-lyd fra BLUETOOTH-enheden (side 42).

Oplevelse med netværksfunktionen

Lytte til musik på din PC med et hjemmenetværk

Du kan afspille musikfiler, der er lagret på din PC via dit hjemmenetværk. Musikfiler kan afspilles ved betjening af systemets skærmvisning (OSD – On screen display) eller på en dedikeret app ved navn SongPal på en mobilenhed f.eks. en smartphone eller tablet.


Forberedelse af Home Network

- 1 Tilslut systemet til et netværk.**
Se "Tilslutning til et kabelforbundet netværk" (side 14) og "Tilslutning til et trådløst netværk" (side 15).
- 2 Tilslut PC'en til et netværk.**
Se betjeningsvejledningen til PC'en, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- 3 Indstil PC'en.**
Hvis du vil bruge PC'en på dit hjemmenetværk, skal du indstille PC'en som server. Se betjeningsvejledningen til PC'en, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tip

Se  [Setup] – [Network Settings] – [Network Connection Status], når du kontrollerer netværkets tilslutningsstatus.

Lytte til musik på en PC

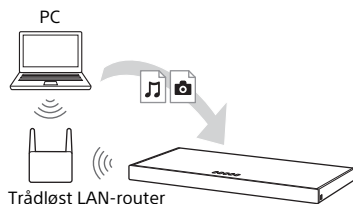


- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg [Home Network] fra startmenuen.**
Enhedsnavnet på dit hjemmenetværk vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg den ønskede enhed – [Music] – den mappe, hvor sangene er lagret – sang.**
Den valgte lyd afspilles, og lyden udsendes fra systemet.
- 4 Juster lydstyrken.**
 - Juster lydstyrken ved at trykke på  +/- på fjernbetjeningen.
 - Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW  +/- på fjernbetjeningen (side 21).

Tips

- Du kan få vist fotos, der er lagret på PC'en, ved at vælge [Photo] i trin 3.
- Du kan udføre forskellige handlinger i indstillingsmenuen (side 46).

Lytte til musik på en PC ved brug af SongPal

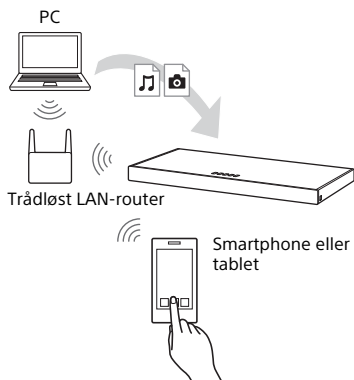

Du kan afspille musikfiler, der er lagret på PC'en, ved at bruge den editerede app SongPal, der kan downloades til en mobilappenhed, f.eks. en smartphone eller tablet. Hvis du ønsker oplysninger om SongPal, kan du se "Hvad kan du gøre med SongPal" (side 30) eller følgende URL.

<http://info.songpal.sony.net/help/>

Lytte til musik på Music Services

Du kan lytte til musiktjenesterne, som tilbydes på internettet, med dette system. Hvis du vil bruge denne funktion, skal systemet være tilsluttet internettet.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg [Music Services] fra startmenuen.**
Musiktjenesterne vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg den ønskede musiktjeneste.**
Vejledningen til at lytte til musiktjenesten vises på TV-skærmen.
Følg vejledningen for at lytte til musiktjenesterne.

Tip

Du kan opdatere listen over tjenesteudbydere ved at trykke på OPTIONS og derefter vælge [Update Services] i trin 2.

Lytte til musik på mobilenheden med SongPal

Hvad kan du gøre med SongPal

SongPal er et program til kontrol af kompatible Sony-lydenheder ved brug af din smartphone/iPhone. Søg efter SongPal på Google Play™ eller i App Store, og download den til din smartphone/iPhone.

Hvis du ønsker oplysninger om SongPal, kan du se følgende URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Download af SongPal på din på smartphone/iPhone giver dig følgende.

Systemets lydindstillinger

Du kan nemt tilpasse din lyd eller bruge den [ClearAudio+]-indstilling, der anbefales af Sony.

Musiktjeneste

Du kan konfigurere de indledende indstillinger for at bruge musiktjenester*.

* Afhængig af land eller område kan musiktjenester og deres gyldighedsperioder være forskellige. Det kan være nødvendigt at opdatere enheden.

Hvis du bruger Google Cast™ på musiktjenesten, kan du se "Brug af Google Cast" (side 31).

Lytte til musik på dit hjemmenetværk

Du kan afspille musik, der er lagret på din PC eller hjemmenetværksserver, over dit netværk.

Lytte til musik på USB-enheden

Du kan afspille musik på en enhed, der er tilsluttet til  (USB)-porten på enheden.

Bemærk

Hvad du kan styre med SongPal varierer, afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikation og design af programmet kan ændres uden forudgående varsel.

Brug af SongPal

- 1 Download den gratis SongPal-app til den mobile enhed.
- 2 Tilslut systemet og mobilenheden med BLUETOOTH-funktionen (side 23) eller netværksfunktionen (side 14).
- 3 Start SongPal.
- 4 Betjen ved at følge SongPal-skærmen.

Bemærkninger

- Før du bruger SongPal, skal du sørge for at indstille [Bluetooth Mode] til [Receiver] (side 41).
- Brug den seneste SongPal-version.

Tips

- Du kan tilslutte systemet og mobilenheden med NFC-funktionen (side 24).
- Hvis du opretter tilslutning til netværksfunktionen, kan du tilslutte mobilenheden til det samme netværk, som systemet.

Brug af Google Cast

Google Cast giver dig mulighed for at vælge musikindhold fra den Google Cast-aktiverede app og afspille det på enheden.

Google Cast kræver indledende opsætning ved brug af SongPal.

- 1 Download den gratis SongPal-app til den mobile enhed.**
- 2 Tilslut enheden med Wi-Fi til det samme netværk som systemet (side 15).**
- 3 Start SongPal, vælg systemet, og tryk på [Settings] – [Google Cast] – [Learn how to Cast].**
- 4 Kontroller betjeningen, og Google Cast-aktiverede apps, og download appen.**
- 5 Start den Google Cast-aktiverede app, tryk på knappen cast, og vælg systemet.**



- 6 Vælg og afspil musik på den Google Cast-aktiverede app.**
Musikken afspilles på systemet.

Bemærk

Du kan ikke bruge Google Cast, mens der vises "google cast updating" på enhedens frontpanelskærm. Vent, indtil opdateringen er fuldført, og prøv derefter igen.

Lytte til musik ved at tilslutte din SongPal Link-kompatible enhed

Lytte til den samme musik i forskellige lokaler (trådløst multilokale)

Du kan lytte til musik, der er lagret på din PC eller smartphone samt til musik fra netværkstjenester, i forskellige lokaler med ultimativ lyd kvalitet.

Du kan betjene den med den SongPal-app, der er installeret på en smartphone/iPhone. Hvis du vil bruge flere SongPal-kompatible enheder, skal du tilslutte dem til det samme trådløse lokalnetværk.

Udføre indstilling på SongPal

Udfør indstillingen ved at følge hjælpen i SongPal.

Tip

Hvis du ønsker oplysninger om SongPal, kan du se "Hvad kan du gøre med SongPal" (side 30).




Wireless Multi-room



Visning af den mobile enheds skærm på et TV (MIRRORING)

[Screen mirroring] er en funktion til at vise skærmen fra en mobilenhed på TV'et ved hjælp af Miracast-teknologi. Systemet kan tilsluttes direkte med en Screen mirroring-kompatibel enhed (f.eks. smartphone, tablet). Du kan nyde at bruge enhedens skærm på den store TV-skærm. Der kræves ingen trådløs router (eller adgangspunkt) for at bruge denne funktion.

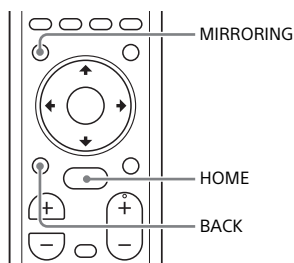

1 Tryk på MIRRORING.

2 Følg den vejledning, der vises på TV-skærmen.

Aktiver Screen mirroring-funktionen fra din mobilenhed.
Mobilenhedens skærm vises på TV-skærmen.

Tips

- Du kan vælge [Screen mirroring] fra startmenuen i trin 1.
- Du kan forbedre afspilningsstabiliteten med indstillingen [Screen mirroring RF Setting] (side 44).

Bemærkninger

- Når du bruger Screen mirroring, kan kvaliteten af billede og lyd nogle gange blive forringet på grund af interferens fra andre netværk.
- Afhængig af anvendelsesmiljøet kan kvaliteten af billede og lyd være forringet.
- Nogle netværksfunktioner er muligvis ikke tilgængelige under Screen mirroring.
- Kontroller, at din enhed er kompatibel med Miracast. Der garanteres ikke for tilslutningsmuligheder med alle Miracast-kompatible enheder.

Annullering af skærmspejling

Tryk på HOME eller BACK.

Brug af forskellige funktioner/ indstillinger

Afspilning af komprimerede lydfiler med naturlig lydkvalitet

Denne funktion forbedrer lydkvaliteten af komprimerede lydfiler ved at genoprette den lyd i det høje område, der er fjernet af komprimeringsprocessen. Du kan nyde at lytte til lyd, der minder om den oprindelige, naturlige og rumlige lyd. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger [Music] som lydfeltet (side 19).


- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg  [Setup] fra startmenuen.**
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg [Audio Settings] – [DSEE].**
- 4 Vælg [On].**

Bemærkninger

- Denne funktion er kompatibel med 2-kanals digitale indgangssignaler på 44,1 kHz eller en samplingfrekvens på 48 kHz.
- Samplingfrekvensen/bitdybden efter opskalering er op til 96 kHz/24 bit.
- Denne funktion er ikke kompatibel med DSD-signaler.

Lytte til multipleks udsendelseslyd (AUDIO)

Dette system gør det muligt at høre multipleks udsendelseslyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digital-multipleks udsendelsessignal.

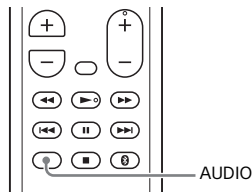

- 1 Tryk på AUDIO.**
Lydsignalet vises på frontpanelskærmen.
- 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge det ønskede lydsignal.**


Lydsignal	Forklaring
"MAIN"	Lyden på hovedsproget udsendes.
"SUB"	Lyden på undersproget udsendes.
"MN/SB"	Der udsendes en blanding af hoved- og undersproget.

Bemærkninger

- Hvis du vil modtage et Dolby Digital-signal, skal du tilslutte et TV eller en anden enhed til TV IN (OPTICAL)-stikket med det optiske digitale kabel (medfølger).
- Hvis TV'ets HDMI IN-stik er kompatibelt med Audio Return Channel-funktionen (side 36), kan du modtage et Dolby Digital-signal via et HDMI-kabel.

Deaktivering af enhedens knapper

Du kan deaktivere knapperne på enheden for at undgå forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg (børnelåsfunktionen).

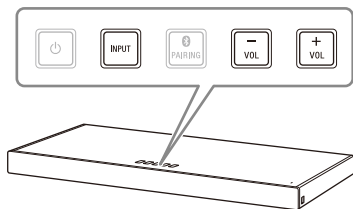

Tryk på VOL -, VOL + og VOL - i rækkefølge, mens du trykker på og holder INPUT på enheden nede. Der vises "LOCK" på frontpanelskærmen, og knapperne på enheden fungerer ikke. Du kan betjene enheden med knapperne på fjernbetjeningen.

Afbrydelse af børnelåsfunktionen


Tryk på VOL -, VOL + og VOL - i rækkefølge, mens du trykker på og holder INPUT på enheden nede. Der vises "UNLCK" på frontpanelets skærm, og børnelåsfunktionen afbrydes.

Bemærk

⏻ (tænd/sluk) er ikke låst med børnelåsfunktionen.

Ændring af lysstyrken for frontpanelskærmen og BLUETOOTH-indikatoren (DIMMER)

Du kan ændre lysstyrken for frontpanelskærmen og BLUETOOTH-indikatoren.

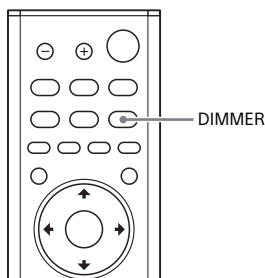

- 1 Tryk på DIMMER.
Skærmtilstanden vises på frontpanelskærmen.
- 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge den ønskede skærmtilstand.

Tilstand	Forklaring
"BRIGHT"	Frontpanelskærmen og BLUETOOTH-indikatoren lyser lyst.
"DARK"	Frontpanelskærmen og BLUETOOTH-indikatoren lyser mørkt.
"OFF"	Frontpanelskærmen er slukket.

Bemærk

Frontpanelskærmen slukkes, hvis der vælges "OFF". Den tændes automatisk, når du trykker på en vilkårlig knap, og slukkes derefter igen, hvis du ikke betjener systemet i ca. 10 sekunder. Men i nogle tilfælde slukkes frontpanelskærmen ikke. I denne situation er lysstyrken på frontpanelskærmen den samme som "DARK".

Spare strøm i standbytilstand

Kontroller, at du har foretaget følgende indstillinger:

- [Bluetooth Standby] er indstillet til [Off] (side 41).
- [Quick Start/Network Standby] er indstillet til [Off] (side 43).
- [Remote Start] er indstillet til [Off] (side 44).

Brug af Control for HDMI-funktionen

Hvis du tilslutter en enhed, f.eks. et TV eller en Blu-ray Disc-optager, der er kompatibel med Control for HDMI-funktionen*, med HDMI-kablet, kan du nemt betjene enheden med en TV-fjernbetjening. Følgende funktioner kan bruges sammen med Control for HDMI-funktionen.

- Funktion til slukning af systemet
- Funktionen Kontrol af systemlyd
- Audio Return Channel
- Funktionen Afspilning med et enkelt tryk
- Nem fjernbetjening

Bemærk

Disse funktioner kan muligvis fungere med enheder af andet fabrikat end Sony, men der gives ingen garanti for funktionalitet.

* Control for HDMI er en standard, der bruges af CEC (Consumer Electronics Control) til at tillade HDMI-enheder (High-Definition Multimedia Interface) at styre hinanden.

Forberedelse til brug af Control for HDMI-funktionen

Indstil [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] på systemet til [On] (side 42). Standardindstillingen er [On]. Aktiver indstillingerne for funktionen Control for HDMI for TV'et og andre enheder, der er tilsluttet systemet.

Tip

Hvis du aktiverer funktionen Control for HDMI ("BRAVIA" Sync), når du bruger et TV, der er produceret af Sony, aktiveres funktionen Control for HDMI også automatisk. Når indstillingerne er fuldført, vises der "DONE" på frontpanelskærmen.

Funktion til slukning af systemet

Når du slukker TV'et, slukkes systemet automatisk.

Indstil [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] på systemet til [On] eller [Auto] (side 42). Standardindstillingen er [Auto].

Funktionen Kontrol af systemlyd

Hvis du tænder systemet, mens du ser TV, udsendes lyden fra TV'et gennem systemets højttalere. Lydstyrken på systemet kan justeres ved brug af fjernbetjeningen til TV'et. Hvis TV-lyden blev udsendt gennem systemets højttalere, sidste gang du så TV, tændes systemet automatisk, når du tænder TV'et igen.

Det er også muligt at bruge TV-menuen til betjening. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.

Bemærkninger

- Der udsendes kun lyd fra TV'et, hvis der er valgt andet end [TV]-indgang, når Twin Picture-funktionen på TV'et anvendes. Når du deaktiverer Twin Picture-funktionen, udsendes lyden fra systemet.
- Tallene for systemets lydstyrkeniveau vises på TV-skærmen, afhængigt af TV'et. Tallet for lydstyrkeniveau på TV-skærmen kan være anderledes end tallet på frontpanelskærmen på systemet.
- Afhængig af indstillingerne på TV'et er funktionen Kontrol af systemlyd muligvis ikke tilgængelig. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.

Audio Return Channel

Hvis systemet er tilsluttet TV'ets HDMI IN-stik, der er kompatibelt med Audio Return Channel, kan du lytte til TV-lyd

fra systemets højttalere uden at tilslutte et optisk digitalt kabel.
 Indstil [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] til [Auto] (side 42). Standardindstillingen er [Auto].

Bemærk

Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio Return Channel, skal du tilslutte det optisk digitale kabel (medfølger) (se i den medfølgende installationsvejledning).

Funktionen Afspilning med et enkelt tryk

Når du afspiller indhold på en enhed (Blu-ray Disc-optager, "PlayStation®4" osv.), der er tilsluttet TV'et, tændes systemet og TV'et automatisk, og systemets indgangssignal skifter til indgangen for TV'et, og lyden udsendes fra systemets højttalere.

Bemærkninger

- Hvis TV-lyden blev udsendt fra TV'ets højttalere, sidste gang du så TV, tændes systemet ikke, og lyden og billedet udsendes fra TV'et, selv hvis du afspiller indhold på enheden (side 42).
- Afhængigt af TV'et afspilles begyndelsen af indholdet, der afspilles, muligvis ikke korrekt.

Nem fjernbetjening

Du kan betjene systemet ved at vælge systemet fra TV'ets Sync-menu. Denne funktion kan bruges, hvis TV'et understøtter Sync-menuen. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.

Bemærkninger

- I TV'ets linkmenu genkendes systemet af TV'et som "Player".
- Nogle handlinger er ikke tilgængelige på alle TV'er.

Brug af "BRAVIA" Sync-funktionen

Udover funktionen Control for HDMI kan du også bruge følgende funktioner på enheder, der er kompatible med "BRAVIA" Sync-funktionen.

- Funktionen Sceneudvælgelse
- Home Theatre Control
- Funktionen Ekkoannulering
- Følg sprog

Bemærk

Disse funktioner er Sonys egne funktioner. Denne funktion kan ikke bruges med produkter af andet fabrikat end Sony.

Funktionen Sceneudvælgelse

Lydfeltet på systemet skifter automatisk i henhold til indstillingerne for funktionen Sceneudvælgelse på TV'et. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et. Indstil lydfeltet til [ClearAudio+] (side 19).

Funktionen Home Theatre Control

Hvis der bruges et TV, der er kompatibelt med funktionen Home Theatre Control, kan indstilling af systemet, indstilling af lydfeltsindstillinger, indgangsskift osv. udføres uden at skifte TV-indgang. Denne funktion kan bruges, når TV'et er tilsluttet til internettet. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.

Funktionen Ekkoannulering

Ekkoet reduceres, når du bruger en social visningsfunktion, som f.eks. Skype, når du ser TV-programmer. Denne funktion kan bruges, hvis TV'et understøtter sociale visningsfunktioner. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.

Bemærkninger

- Der udsendes kun lyd fra højttalerne i TV'et, hvis der er valgt en anden indgang for systemet end [TV], når den sociale visningsfunktion på TV'et anvendes.
- Denne funktion kan ikke bruges, når lyden udsendes fra TV'et.

Følg sprog

Når du ændrer skærmsproget på TV'et, ændres systemets skærmvisningssprog også.

Bemærkninger om HDMI-tilslutninger

- Brug et HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel med Ethernet eller Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet). Hvis du bruger et HDMI-standardkabel, vises 1080p- og 4K-indhold muligvis ikke korrekt.
- Brug et godkendt HDMI-kabel. Brug et HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel med Ethernet), der er fremstillet af Sony, og som har logoet, der angiver kabeltypen.
- Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke.
- Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde osv.), der udsendes fra et HDMI-stik, kan blive undertrykt af den tilsluttede enhed.
- Dette system understøtter "TRILUMINOS" og 4K-transmission.

Brug af opsætningsskærmen

Du kan foretage forskellige justeringer af elementer, f.eks. billede og lyd. Standardindstillingerne er understreget.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg  [Setup] fra startmenuen.**
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg det ønskede element.**

Indstilling af element	Forklaring
 [Software Update]	Opdaterer systemets software. (side 40)
 [Screen Settings]	Til angivelse af skærmindstillinger i henhold til typen af TV. (side 40)
 [Audio Settings]	Til angivelse af lydindstillinger i henhold til typen af tilslutningsstik. (side 41)
 [Bluetooth Settings]	Til angivelse af detaljerede indstillinger for BLUETOOTH-funktionen. (side 41)
 [System Settings]	Til angivelse af systemrelaterede indstillinger. (side 42)
 [Network Settings]	Til angivelse af detaljerede indstillinger for internet og hjemmenetværk. (side 43)
 [Input Skip Setting]	Angiver indstilling af indgangsoverspring for hver indgang. (side 44)
 [Easy Setup]	Kører Easy Setup igen for at angive grundlæggende indstillinger. (side 44)
 [Resetting]	Gendanner systemets standardindstillinger. (side 44)

[Software Update]

Ved at opdatere softwaren til den nyeste version kan du benytte de nyeste funktioner.

Du finder yderligere oplysninger om opdateringsfunktioner på følgende websted:

www.sony.eu/support

Bemærkninger

- Et internetmiljø er nødvendigt for at foretage opdateringer via internettet.
- Under en softwareopdatering vises der "UPDT" på frontpanelskærmen. Når opdateringen er gennemført, genstarter systemet automatisk. Mens opdateringen er i gang, må du ikke tænde eller slukke for systemet eller betjene systemet eller TV'et. Vent, indtil softwareopdateringen er udført.
- Indstil [Auto Update] til [On], når du vil udføre opdateringer automatisk (side 43). Softwareopdateringer kan udføres, selv hvis du vælger [Off] i [Auto Update] afhængigt af detaljerne for opdateringerne.

[Update via Internet]

Opdaterer systemets software ved brug af det tilgængelige netværk. Følg anvisningerne på skærmen. Sørg for, at netværket har forbindelse til internettet.

[Update via USB Memory]

Opdaterer softwaren ved brug af USB-hukommelse. Sørg for, at softwareopdateringsmappen har det korrekte navn "UPDATE".

[Screen Settings]

[TV Type]

[16:9]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et widescreen-TV eller et TV med widescreen-funktion.

[4:3]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et tv med 4:3-skærm uden widescreen-funktion.

[Output Video Resolution]

[Auto]: Udsender videosignal i henhold til opløsningen på TV'et eller den tilsluttede enhed.

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Udsender videosignal i henhold til den valgte opløsningsindstilling.

* Hvis farvesystemet på afspilningsindholdet er NTSC, kan videosignaloopløsningen kun konverteres til [480i] og [480p].

[24p Output]

[Network content 24p Output]

Denne funktion indstiller udsendelse af signaler fra HDMI OUT (ARC)-stikket på systemet, når Screen mirroring-funktionen bruges.

[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler, når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt TV via en HDMI-tilslutning, og [Output Video Resolution] er indstillet til [Auto] eller [1080p].

[Off]: Vælg denne indstilling, når dit TV ikke er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.

[4K Output]

[Auto1]: Udsender 2K-videosignaler under skærmspejling og 4K-videosignaler under fotoafspilning, når der oprettes tilslutning til en 4K-kompatibel enhed, der er produceret af Sony.

[Auto2]: Udsender 4K-videosignaler under afspilning af 24p-indhold med skærmspejling eller fotoafspilning, når du tilslutter en 4K/24p-kompatibel enhed.

[Off]: Deaktiverer funktionen.

Bemærkninger

- Hvis din enhed, der er produceret af Sony, ikke registreres, når der er valgt [Auto1], har indstillingen den samme effekt som indstillingen [Auto2].
- [Network content 24p Output] i [24p Output] skal angives korrekt for [Auto2].

[YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Registrerer automatisk typen af den eksterne enhed og skifter derefter til en passende farveindstilling.

[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2-videosignaler.

[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4-videosignaler.

[RGB]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter en enhed med et HDCP-kompatibelt DVI-stik.

[SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Udjævner overgangen af videosignaler, der udsendes fra HDMI OUT (ARC)-stikket.

[Off]: Vælg dette, hvis videosignalerne er forvrængede, eller farverne er unaturlige.

[Audio Settings]

[DSEE]

Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger [Music] som lydfelt.

[On]: Forbedrer lyd kvaliteten ved at genoprette lyd i det høje område (side 33).

[Off]: Off

[Audio DRC]

Du kan komprimere lydsporets dynamiske område.

[Auto]: Komprimerer automatisk lyd, der er kodet i Dolby TrueHD.

[On]: Systemet gengiver lydsporet med det dynamiske område, der var tiltænkt under optagelsen.

[Off]: Det dynamiske område komprimeres ikke.

[Audio Output]

Du kan vælge den udgangsmetode, der bruges til udsendelse af lydsignalet.

[Speaker]: Udsender kun multikanallyd fra systemets højttalere.

[Speaker + HDMI]: Udsender multikanallyd fra systemets højttalere og lineære 2-kanals PCM-signaler via HDMI OUT (ARC)-stikket.

[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI OUT (ARC)-stikket. Lydformatet afhænger af den tilsluttede enhed.

Bemærk

Når [Control for HDMI] er indstillet til [On] (side 42), indstilles [Audio Output] til [Speaker + HDMI] automatisk, og denne indstilling kan ikke ændres.

[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Du kan lytte til indhold fra en BLUETOOTH-enhed via dette system eller lytte til lyd fra dette system ved brug af BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttaleren.

[Receiver]: Dette system er i receptiltilstand og kan modtage og udsende lyd fra BLUETOOTH-enheden.

[Transmitter]: Dette system er i sendertilstand og kan sende lyd til de BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttaleren. Hvis du skifter indgang for systemet, vises "BT TX" på frontpanelskærmen.

[Off]: Der er slukket for BLUETOOTH-funktionen, og du kan ikke vælge [Bluetooth Audio]-indgangen.

Bemærk

Du kan oprette tilslutning til en BLUETOOTH-enhed via one-touch-funktionen, selv hvis du har indstillet [Bluetooth Mode] til [Off].

[Device List]

Viser en liste over tilknyttede og registrerede BLUETOOTH-enheder (SNK-enhed), når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].

[Bluetooth Standby]

Du kan indstille [Bluetooth Standby], så systemet kan tændes af en BLUETOOTH-enhed, selv når systemet er i standbytilstand. Denne funktion er kun

tilgængelig, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Systemet tændes automatisk, når du anmoder om en BLUETOOTH-tilslutning fra en tilknyttet BLUETOOTH-enhed.
[Off]: Off

[Bluetooth Codec – AAC]

Denne funktion er kun tilgængelig, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver AAC-codec.
[Off]: Deaktiver AAC-codec.

Bemærkninger

- Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis AAC er aktiveret, og din enhed understøtter AAC.
- Hvis du tilslutter BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttalere, kan denne indstilling ikke ændres.

[Bluetooth Codec – LDAC]

Denne funktion er kun tilgængelig, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver LDAC-codec.
[Off]: Deaktiver LDAC-codec.

Bemærkninger

- Du kan lytte til mere lyd i høj kvalitet, hvis LDAC er aktiveret, og din enhed understøtter LDAC.
- Hvis du tilslutter BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttalere, kan denne indstilling ikke ændres.

[Wireless Playback Quality]

Du kan indstille transmissionsdatahastigheden for LDAC-afspilning. Denne funktion er kun tilgængelig, når du indstiller [Bluetooth Mode] til [Transmitter] og [Bluetooth Codec – LDAC] til [On].
[Auto]: Overførselshastigheden ændres automatisk i henhold til miljøet. Hvis lydafspilning er ustabil i denne tilstand, kan du bruge de andre tre tilstande.
[Sound Quality]: Den højeste bithastighed bruges. Lyd sendes i en højere kvalitet,

men lydafspilning kan nogle gange blive ustabil, når linkkvaliteten ikke er tilstrækkelig god.

[Standard]: Den mellemste bithastighed bruges. Både lyd kvalitet og afspilningsstabilitet balanceres.
[Connection]: Stabilitet prioriteres. Lydkvaliteten bliver rimelig, og tilslutningsstatus bliver sandsynligvis stabil. Det anbefales at bruge denne indstilling, hvis tilslutningen er ustabil.

[System Settings]

[OSD Language]

Du kan vælge det ønskede sprog, der skal vises på skærmen.

[HDMI Settings]

- [Control for HDMI] (side 36)
[On]: Funktionen Control for HDMI er deaktiveret. Enheder, der er tilsluttet med et HDMI-kabel, kan kontrollere hinanden.
[Off]: Fra
- [Standby Linked to TV] (side 36)
Denne funktion er kun tilgængelig, når du indstiller [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Hvis indgangen til systemet er [TV] eller [Screen mirroring], slukker systemet automatisk, når du slukker TV'et.
[On]: Systemet slukkes automatisk uanset indgangen, når du slukker TV'et.
[Off]: Systemet slukkes ikke, når du slukker TV'et.

- [Audio Return Channel] (side 36)
Vælg denne funktion, når systemet er tilsluttet til et TV's HDMI IN-stik, der er kompatibelt med Audio Return Channel. Funktionen er kun tilgængelig, når du indstiller [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Du kan lytte til TV-lyd fra systemets højttalere.
[Off]: Vælg denne indstilling, når der er tilsluttet et optisk digitalt kabel.

[Quick Start/Network Standby]

[On]: Gør opstartstiden fra standbytilstand kortere. Du kan hurtigt betjene systemet, når du har tændt det.
[Off]: Off

[Auto Standby]

[On]: Aktiverer funktionen [Auto Standby]. Hvis systemet ikke betjenes i ca. 20 minutter, skifter systemet automatisk til standby.
[Off]: Off

[Auto Display]

[On]: Viser automatisk oplysninger på TV-skærmen, når du skifter lydsignaler, billedtilstand osv.
[Off]: Viser kun oplysninger, når du trykker på DISPLAY.

[Software Update Notification]

[On]: Indstiller systemet til at give dig besked om den seneste version af softwaren (side 40)
[Off]: Off

[Auto Update Settings]

[Auto Update]
[On]: Softwareopdatering udføres automatisk mellem 2 og 5 lokal tid i den valgte [Time Zone], mens systemet ikke er i brug. Hvis du vælger [Off] i [Quick Start/Network Standby], udføres opdatering, når du har slukket systemet.
[Off]: Off
[Time Zone]
Vælg dit land/område.

Bemærkninger

- Softwareopdateringer kan udføres, selv hvis du vælger [Off] i [Auto Update] afhængigt af detaljerne for opdateringerne.
- Softwareopdatering foretages automatisk inden for 11 dage fra den nye softwarefrigivelse.

[Device Name]

Du kan ændre navnet på dette system i henhold til dine ønsker, så det er mere genkendeligt, når du bruger [Bluetooth Audio]- eller [Screen mirroring]-funktionen. Navnet bruges også med andre netværk, f.eks. hjemmenetværk. Følg vejledningen på skærmen, og brug softwaretastaturet til at angive navnet.

[System Information]

Du kan få vist versionen af systemets software og MAC-adressen.

[Software License Information]

Du kan få vist softwarelicensinformation.



[Network Settings]

[Internet Settings]

Tilslut systemet til netværket på forhånd.
[Wired Setup]: Vælg dette, når du opretter forbindelse til en bredbåndsrouter ved brug af et LAN-kabel.
[Wireless Setup]: Vælg dette, når du bruger systemets indbyggede Wi-Fi-funktion til at oprette tilslutning til et trådløst netværk.

Tip

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge følgende websted og se de ofte stillede spørgsmål:
www.sony.eu/support

[Network Connection Status]

Viser den aktuelle status for netværkstilslutning.

[Network Connection Diagnostics]

Du kan køre netværksdiagnostikken for at kontrollere, om netværkstilslutningen fungerer korrekt.

[Screen mirroring RF Setting]

Hvis du bruger flere trådløse systemer, f.eks. trådløst lokalnetværk, kan de trådløse signaler blive ustabile. I denne situation kan afspilningsstabilitet blive forbedret ved at indstille den prioriterede radiofrekvenskanal til Screen mirroring.

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling. Systemet vælger automatisk den bedste kanal til Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Den valgte kanal prioriteres til Screen mirroring-tilslutning.

[Connection Server Settings]

Angiver, om den tilsluttede hjemmenetværksserver skal vises eller ej.

[Auto Home Network Access Permission]

[On]: Tillader automatisk adgang fra en nyligt registreret hjemmenetværkscontroller.
[Off]: Off

[Home Network Access Control]

Viser en liste over produkter, der er kompatible med hjemmenetværkscontrolleren og angiver, om der skal accepteres kommandoer fra controllerne på listen.

[External Control]

[On]: Tillader, at hjemmenetværkscontrolleren styrer dette system.
[Off]: Off

[Remote Start]

[On]: Gør det muligt at tænde systemet med en enhed, der er linket via et netværk, når systemet er i standbytilstand.

[Off]: Systemet kan ikke aktiveres af en enhed, der er linket via et netværk.

[Input Skip Setting]

Overspringsindstillingen er en praktisk funktion, der giver dig mulighed for at springe over ubrugte indgange, når du vælger en funktion ved at trykke på INPUT +/-.

[Do not skip]: Systemet springer ikke over den valgte indgang.

[Skip]: Systemet springer over den valgte indgang.

Bemærk

Hvis du trykker på INPUT +/-, når startmenuen vises, vises et indgangssikon nedtonet, hvis det er indstillet til [Skip].

Tip

Du kan udføre [Input Skip Setting] fra indstillingsmenuen (side 46).



[Easy Setup]

Kør [Easy Setup] for at foretage de grundlæggende start- og netværksindstillinger for systemet. Følg vejledningen på skærmen.



[Resetting]

[Reset to Factory Default Settings]

Du kan nulstille systemets indstillinger til fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen af indstillinger. Alle indstillinger i gruppen nulstilles.

[Initialize Personal Information]

Du kan slette dine personlige oplysninger på systemet.

Bemærk

Hvis du kasserer, videregiver eller videresælger dette system, bør du slette alle personlige oplysninger af sikkerhedsformål. Tag de rette forholdsregler, f.eks. ved at logge ud, hver gang du har brugt en netværkstjeneste.

Indstillingsmenuliste

Tryk på **OPTIONS** for at få vist forskellige indstillinger og afspilningsmuligheder. De tilgængelige elementer afhænger af situationen.

Element	Forklaring
[A/V SYNC]	Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd. Lydudsendelse kan blive forsinket (side 21).
[Sound Field]	Ændrer lydfeltsindstillingen (side 19).
[Night]	Vælger nattilstanden (side 20).
[Voice]	Vælger stemmetilstanden (side 20).
[Input Skip Setting]	Ignorerer ubenyttede indgange, når der vælges en funktion ved at trykke på INPUT +/- (side 44).
[Repeat Setting]	Indstiller gentaget afspilning.
[Play/Stop]	Starter eller stopper afspilning.
[Play from start]	Afspiller et element fra begyndelsen.
[Shuffle Setting]	Indstiller vilkårlig afspilning.
[Add Slideshow BGM]	Registrerer musikfiler i USB-hukommelsen som baggrundsmusik (BGM) til et diasshow.
[Slideshow]	Starter et diasshow.
[Slideshow Speed]	Ændrer diasshowets hastighed.
[Slideshow Effect]	Indstiller effekten, når der afspilles et diasshow.
[Slideshow BGM]	• [Off]: Deaktiverer funktionen. • [My Music from USB]: Indstiller de musikfiler, som er registreret i [Add Slideshow BGM].
[Change Display]	Skifter mellem [Grid View] og [List View].
[Rotate Left]	Roterer billedet 90 grader mod uret.
[Rotate Right]	Roterer billedet 90 grader med uret.
[View Image]	Viser det valgte billede.

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, når du bruger systemet, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet, før du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Strøm

Systemet starter ikke.

- Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

Systemet tændes ikke, heller ikke når TV'et tændes.

- Indstil [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] til [On] (side 42). TV'et skal understøtte funktionen Control for HDMI (side 36). Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.
- Kontroller TV'ets højtalerindstillinger. Systemet synkroniseres med TV'ets højtalerindstillinger. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.
- Hvis lyden blev udsendt fra TV'ets højtaltaler sidste gang, tændes systemet ikke, heller ikke selvom TV'et tændes.

Systemet slukkes, når TV'et slukkes.

- Kontroller indstillingen af [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (side 42). Når [Standby Linked to TV] er indstillet til [On], slukker systemet automatisk, når du slukker TV'et, uanset indgangen.

Systemet slukkes ikke, heller ikke når TV'et slukkes.

- Kontroller indstillingen af [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (side 42). Hvis systemet skal slukke automatisk uanset indgangen, når du slukker TV'et, skal du indstille [Standby Linked to TV] til [On]. TV'et skal understøtte funktionen Control for HDMI (side 36). Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.

Billede

Der udsendes intet billede, eller billedet udsendes ikke korrekt.

- Vælg den rette indgang (side 11).
- Når du trykker på og holder INPUT nede, skal du trykke på VOL +, VOL –, VOL + på enheden for at indstille videoudgangsopløsningen til det laveste niveau.

Der er intet billede, når du opretter en HDMI-kabeltilslutning.

- Systemet er tilsluttet en inputenhed, der ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection). Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere specifikationerne for den tilsluttede enhed.
- Tag HDMI-kablet ud, og sæt det i igen. Sørg for, at kablet er sat helt ind.

Der vises et billede, der fylder hele TV-skærmen.

- Kontroller indstillingen af [TV Type] i [Screen Settings] (side 40).
- Medieformatet er fast.

Lyd

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

- Kontroller typen og tilslutningen af HDMI-kablet eller det optisk digitale kabel, der er tilsluttet systemet og TV'et (se i den medfølgende installationsvejledning).
- Når systemet er tilsluttet et TV, der er kompatibelt med Audio Return Channel, skal du sikre dig, at systemet er tilsluttet en ARC-kompatibel HDMI-indgangsterminal på TV'et (se i den medfølgende installationsvejledning). Hvis der stadig ikke udsendes lyd, eller hvis lyden afbrydes, skal du tilslutte et optisk digitalt kabel (medfølger) og indstille systemet [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] til [Off] (side 42).
- Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio Return Channel, skal du tilslutte det optisk digitale kabel (medfølger) (se i den medfølgende installationsvejledning). Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio Return Channel, udsendes der ikke lyd fra systemet, heller ikke selvom systemet er tilsluttet TV'ets HDMI IN-stik.
- Skift indgang på systemet til [TV] (side 11).
- Skru op for lydstyrken på systemet, eller annuller funktionen til afbrydelse af lyd.
- Afhængig af den rækkefølge, som du tilslutter TV'et og systemet, kan lyden fra systemet blive afbrudt, og der vises "MUTING" på frontpanelskærmen på systemet. Hvis dette sker, skal du først tænde TV'et og derefter systemet.
- Indstil højttalerindstillingen på TV'et (BRAVIA) til Audio System. Se betjeningsvejledningen til dit TV for at få oplysninger om, hvordan du indstiller det.

Lyden udsendes fra både systemet og TV'et.

- Skru ned for lyden på systemet eller TV'et.

TV-lyden fra dette system er forsinket i forhold til billedet.

- Indstil [A/V SYNC] til 0 msek, hvis det er indstillet til intervallet mellem 25 msek og 300 msek (side 21).

Der kan ingen lyd eller kun en meget svag lyd høres fra den tilsluttede enhed.

- Tryk på  + på fjernbetjeningen, og kontroller lydstyrkeniveauet (side 9).
- Tryk på  eller  + på fjernbetjeningen for at afbryde funktionen til afbrydelse af lyden (side 9).
- Kontroller, at indgangskilden er valgt korrekt. Du kan prøve andre indgangskilder ved at trykke flere gange på INPUT +/- på fjernbetjeningen (side 11).
- Kontroller, at alle kabler og ledninger i systemet og den tilsluttede enhed er sat helt ind i stikkene.

Der er ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra subwooferen.

- Tryk på SW  + på fjernbetjeningen for at øge subwooferens lydstyrke (side 21).
- Subwooferen bruges til at producere baslyd. I tilfælde af indgangskilder, der indeholder meget små baslydskomponenter (f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden fra subwooferen være svær at høre.

Surroundeffekten kan ikke opnås.

- Afhængigt af indgangssignalet og indstillingen for lydfeltet fungerer behandlingen af surroundsound måske ikke effektivt. Surroundeffekten kan være meget diskret, afhængigt af programmet eller disken.

- Hvis der skal afspilles multikanalslyd, skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er tilsluttet systemet. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tilslutning af USB-enhed

USB-enheden genkendes ikke.

- Prøv følgende:
 - ① Sluk systemet.
 - ② Fjern og tilslut USB-enheden igen.
 - ③ Tænd systemet.
- Kontroller, at USB-enheden er korrekt tilsluttet til  (USB)-porten (side 17).
- Kontroller, om USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
- Kontroller, at USB-enheden er tændt.
- Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du frakoble den og tilslutte USB-enheden direkte til systemet.

Tilslutning af mobilenhed

BLUETOOTH-tilslutning kan ikke fuldføres.

- Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på enheden lyser (side 24).
- Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed, der skal oprettes tilslutning til, er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Tilknyt dette system og BLUETOOTH-enheden igen. Det kan være nødvendigt at annullere tilknytningen med dette system ved brug af din BLUETOOTH-enhed først.
- Tilknytningsoplysningerne kan være slettet. Udfør tilknytningen igen (side 23).

Tilknytning kan ikke udføres.

- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Sørg for, at dette system ikke modtager interferens fra en enhed på et trådløst lokalnetværk, andre trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.

Du kan ikke bruge NFC-funktionen.

- NFC-funktionen fungerer ikke med BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttalere. Hvis du vil lytte til lyd ved brug af en BLUETOOTH-kompatibel hovedtelefon eller højttaler, kan du se "Lytte til lyd fra det tilsluttede TV eller den tilsluttede enhed fra hovedtelefoner eller højttalere" (side 26).

Der udsendes ingen lyd fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

- Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på enheden lyser (side 24).
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. en enhed på et trådløst lokalnetværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem dette system og BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
- Placer den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på en anden måde.
- Skift frekvens for det trådløse lokalnetværk for en Wi-Fi-router eller en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Hovedtelefon- og højttalertilslutning

BLUETOOTH-tilslutning kan ikke fuldføres.

- Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på enheden lyser (side 7).
- Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed, der skal oprettes tilslutning til, er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Tilknyt dette system og BLUETOOTH-enheden igen. Det kan være nødvendigt at annullere tilknytningen med dette system ved brug af din BLUETOOTH-enhed først.
- Tilknytningsoplysningerne kan være slettet. Udfør tilknytningen igen (side 23).

Tilknytning kan ikke udføres.

- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Sørg for, at dette system ikke modtager interferens fra en enhed på et trådløst lokalnetværk, andre trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.

Du kan ikke bruge NFC-funktionen.

- NFC-funktionen fungerer ikke med BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner eller højttalere. Hvis du vil lytte til lyd ved brug af en BLUETOOTH-kompatibel hovedtelefon eller højttaler, kan du se "Lytte til lyd fra det tilsluttede TV eller den tilsluttede enhed fra hovedtelefoner eller højttalere" (side 26).

Der udsendes ingen lyd fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

- Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren på enheden lyser (side 24).
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. en enhed på et trådløst lokalnetværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem dette system og BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
- Placer den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på en anden måde.
- Skift frekvens for det trådløse lokalnetværk for en Wi-Fi-router eller en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
- Indstil [Wireless Playback Quality] til [Connection] (side 42).

Kabelforbundet LAN-tilslutning

Systemet kan ikke tilsluttes til netværket.

- Kontroller netværkstilslutningen (side 14) og netværksindstillingerne (side 43).

Trådløs LAN-tilslutning

Du kan ikke tilslutte din PC til internettet efter [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)] er udført.

- De trådløse indstillinger for routeren kan ændres automatisk, hvis du bruger Wi-Fi Protected Setup-funktionen, før du justerer routerens indstillinger. Hvis dette er tilfældet, skal du ændre de trådløse indstillinger på din pc tilsvarende.

Systemet kan ikke oprette tilslutning til netværket, eller netværkstilslutningen er ustabil.

- Kontroller, at den trådløse LAN-router er tændt.
- Kontroller netværkstilslutningen (side 15) og netværksindstillingerne (side 43).
- Afhængig af anvendelsesmiljøet kan den mulige kommunikationsafstand være kortere. Det gælder vægmateriale, modtagelsesforhold for radiobølger eller hindringer mellem systemet og den trådløse LAN-router. Flyt systemet og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
- Enheder, der bruger et 2,4 GHz-frekvensbånd, f.eks. en mikroovn, BLUETOOTH eller en digital ledningsfri enhed, kan forstyrre kommunikationen. Flyt denne enhed væk fra sådanne enheder, eller sluk for dem.
- Afhængig af anvendelsesmiljøet kan den trådløse lokalnetværkstilslutning blive ustabil, især når BLUETOOTH-funktionen på systemet bruges. I denne situation skal du ændre anvendelsesmiljøet.

Den ønskede trådløse router vises ikke på listen over trådløse netværk.

- Tryk på BACK for at vende tilbage til den forrige skærm, og prøv [Wireless Setup] igen (side 15). Hvis den ønskede trådløse router stadig ikke registreres, skal du vælge [New connection registration] på netværkslisten og derefter vælge [Manual registration] for at angive et netværksnavn (SSID) manuelt.

Subwoofer

Der udsendes ingen lyd fra subwooferen.

- Subwooferen er designet til at afspille baslyd. Når indgangskilden ikke indeholder megen baslyd, som det

er tilfældet med de fleste TV-programmer, kan baslyden muligvis ikke høres.

- Tryk på SW $\triangleleft$ + på fjernbetjeningen for at øge subwooferens lydstyrke (side 21).
- Indstil nattilstand til [Off]. Se "Lytte til tydelig lyd ved lav lydstyrke ved midnat (NIGHT)" (side 20) for at få flere oplysninger.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen til dette system fungerer ikke.

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på enheden (side 7).
- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage.
- Kontroller, at du trykker på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

Andet

Funktionen Control for HDMI fungerer ikke korrekt.

- Kontroller tilslutningen til systemet (se i den medfølgende installationsvejledning).
- Aktiver funktionen Control for HDMI på TV'et. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.
- Vent et øjeblik, og prøv derefter igen. Hvis du frakobler systemet, vil det tage noget tid, før der kan udføres handlinger. Vent i mindst 15 sekunder, og prøv derefter igen.

- Typen og antallet af enheder, som kan kontrolleres med Control for HDMI-funktionen, er begrænset af HDMI CEC-standarden på følgende måde:
- Optagelsesenheder (Blu-ray Disc-optager, DVD-optager osv.): op til 3 enheder
 - Afspilningsenheder (Blu-ray Disc-afspiller, DVD-afspiller osv.): op til 3 enheder
 - Tunerrelaterede enheder: op til 4 enheder
 - Lydsystem (receiver/hovedtelefon): op til 1 enhed (bruges af dette system)

"Der vises skiftevis "PRTCT", "PUSH" og "SPOWER" på frontpanelskærmen.

- Tryk på  (tænd/sluk) for at slukke for systemet. Når indikatoren forsvinder, skal du frakoble vekselstrømsledningen og sikre dig, at der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne i systemet.

Der vises "BT TX" på frontpanelskærmen.

- Tryk på RX/TX på fjernbetjeningen for at skifte [Bluetooth Mode] til [Receiver]. Der vises "BT TX", hvis [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter] (side 41). Når du trykker på RX/TX på fjernbetjeningen, skifter [Bluetooth Mode] til [Receiver], og den valgte indgang vises på frontpanelets skærm.

Sensorerne på TV'et fungerer ikke korrekt.

- Enheden kan blokere nogle sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren), fjernbetjeningsreceiveren på dit TV eller emitteren til 3D-briller (infrarød transmission) på et 3D-TV, der understøtter de infrarøde 3D-briller eller trådløs kommunikation. Flyt enheden væk fra TV'et inden for et område, der

tillader disse dele at fungere korrekt. Se i betjeningsvejledningen til TV'et angående placeringen af sensorerne og fjernbetjeningsreceiveren.

Strøm, indgang eller lydstyrke på systemet fungerer ikke korrekt.

- Hvis der er placeret metalgenstande på knapperne, så fjern dem.

De trådløse funktioner (trådløst lokalnetværk eller BLUETOOTH) er ustabile.

- Placer ikke andre metalgenstande end et TV omkring systemet.

Nulstilling af systemet

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille systemet på følgende måde.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg  [Setup] fra startmenuen.**
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings].**
- 4 Vælg det ønskede menupunkt, du vil nulstille.**
- 5 Vælg [Start].**

Sådan annulleres nulstillingen

Vælg [Cancel] i trin 5.

Yderligere oplysninger

Specifikationer

Forstærker

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Front L + Front R:

20 watt + 20 watt (ved 4 ohm, 1 kHz,
1 % THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Front L/Front R-højttaler: 35 watt
(pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)

Subwoofer: 100 watt (ved 5 ohm,
100 Hz)

Indgange

TV IN (OPTICAL)

Udgange

HDMI OUT (TV (ARC))

HDMI

Stik

Type A (19 ben)

USB

↓ (USB)-port:

Type A (ved tilslutning af USB-
hukommelse, hukommelseskortlæser,
digitalt stillbilledkamera)

LAN

LAN(100)-terminal

100BASE-TX-terminal

Trådløst LAN-afsnit

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvensbånd

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH

Kommunikationssystem

BLUETOOTH Specifikationsversion 4.1

Udgang

BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 1

Maksimalt kommunikationsområde

Synslinje ca. 30 m¹⁾

Maksimalt antal enheder, der skal

registreres

9 enheder

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,4 GHz – 2,4835 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)

Understøttet codec³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Transmissionsområde (A2DP)

20 – 40.000 Hz

(LDAC-samplingfrekvens 96 kHz med
transmission på 990 kbps)

20 Hz – 20.000 Hz (samplingfrekvens
44,1 kHz)

- 1) Det faktiske område vil variere afhængigt af faktorer som forhindringer mellem enheder, magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløs telefon, modtagelsessensitivitet, operativsystemet, softwareprogrammer osv.
- 2) BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
- 3) Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler
- 4) Forkortelse for Subband Codec (underbånds-codec)
- 5) Forkortelse for Advanced Audio Coding (avanceret lydkodning)

Front L/Front R-højttaler

Højttalersystem

2-vejs højttalersystem, akustisk
suspension

Højttaler

40 mm × 100 mm cone-type

20 mm balanceret dome-type

Subwoofer

Højttalersystem

Subwooferhøjttalersystem, basrefleks

Højttaler

120 mm cone-type

Generelt

Strømkrav

220 V – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforsbrug

Tændt: 40 watt

Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
(hvis du ønsker flere oplysninger om
indstillingen, kan du se side 35).

[Quick Start/Network Standby] er indstillet til [Off] (standardindstilling):
3 watt
[Quick Start/Network Standby] er indstillet til [On] (alle kabelførte netværksporte er tilsluttet, alle trådløse netværksporte er aktiveret):
7 watt

Mål (ca.) (b/h/d)
720 mm × 80 mm × 325 mm
(uden fremstikkende dele)
Vægt (ca.)
8,5 kg

Kompatible iPod/iPhone-modeller

Kompatible iPod/iPhone-modeller er som følger. Opdater din iPod/iPhone med den nyeste software, før du bruger den med systemet.

BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generation)/
iPod touch (5. generation)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Filtyper, der kan afspilles

Musik

Codec	Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾ , .mp4, .3gp
WMA9 Standard²⁾	.wma
WMA10 Pro⁷⁾	.wma
LPCM¹⁾	.wav
FLAC²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital^{1),3)}	.ac3
DSF²⁾	.dsf
DSDIFF^{2),4)}	.dff
AIFF²⁾	.aiff, .aif
ALAC²⁾	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Foto

Format	Filtype
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG⁵⁾	.png
GIF⁵⁾	.gif
BMP^{3),6)}	.bmp

- 1) Systemet kan afspille ".mka"-filer. Disse filer kan ikke afspilles på en hjemmenetværksserver.
- 2) Systemet kan muligvis ikke afspille dette filformat på en hjemmenetværksserver.
- 3) Systemet kan ikke afspille dette filformat på en hjemmenetværksserver.
- 4) Systemet afspiller ikke DST-kodede filer.
- 5) Systemet afspiller ikke disse animerede PNG- eller GIF-filer.
- 6) Systemet afspiller ikke 16 bit BMP-filer.
- 7) Systemet afspiller ikke Lossless-kodede filer.

Bemærkninger

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af filformatet, filkodningen, optageforhold eller forhold på hjemmenetværksserveren.
- Nogle filer, der er redigeret på en pc, kan muligvis ikke afspilles.
- Nogle filer kan muligvis ikke spoles hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
- Systemet kan ikke afspille kodede filer, f.eks. DRM.
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper på USB-enheder:
 - op til mapper i 9. lag (inklusive rodmappen)
 - op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper, som er gemt på hjemmenetværksserveren:
 - op til mapper i 19. lag
 - op til 999 filer/mapper i et enkelt lag
- Nogle USB-enheder virker måske ikke på dette system.
- Systemet kan genkende MSC-enheder (Mass Storage Class), f.eks. flashhukommelse eller HDD), SICD (Still Image Capture Device) og tastaturer med 101 taster.

Understøttede indgangsl lydformater

Lydformater, der understøttes af dette system, er følgende.

Format	Funktion
	"TV" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○
LPCM 5.1ch	–
LPCM 7.1ch	–
Dolby Digital	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	–
DSD	–

○: Understøttet format.

–: Ikke-understøttet format.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
 - Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
 - Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
 - I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
 - Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
 - Brug dette system mindst 10 meter væk fra den trådløse LAN-enhed.
 - Sluk for strømmen til den trådløse LAN-enhed, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
 - Installer dette system og BLUETOOTH-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system og BLUETOOTH-enheden på følgende placeringer:
 - På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer samt på alle steder, hvor der kan være åben ild
 - I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationen for at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du kommunikerer ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationslækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde BLUETOOTH-specifikationerne, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold hertil. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i forskellige kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

SLUTBRUGERLICENSÅFTALE

VIGTIGT:

FØR DU BRUGER DENNE SOFTWARE, BEDES DU LÆSE DENNE SLUTBRUGERLICENSÅFTALE ("EULA") OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE SOFTWAREN ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED VILKÅRENE I DENNE EULA. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE EULA, MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.

Denne EULA er en juridisk aftale mellem dig og Sony Corporation ("SONY"). Denne EULA dækker dine rettigheder og forpligtelser vedrørende softwaren fra SONY og/eller dets tredjeparts licensorer (herunder SONY's affilierede) og deres respektive affilierede (samlet kaldet "TREDJEPARTSLEVERANDØRER") sammen med alle opdateringer/opgraderinger, der leveres af SONY, al trykt, online eller anden elektronisk dokumentation til sådan software og alle datafiler, der er oprettet ved brug af sådan software (samlet kaldet "SOFTWAREN"). Uanset det forgående skal enhver software i SOFTWAREN, der har en separat slutbrugerlicensaftale (herunder men ikke begrænset til GNU General Public license og Lesser/Library General Public License), være dækket af en sådan gældende separat slutbrugerlicensaftale i stedet for vilkårene i denne EULA i den udstrækning, det er påkrævet af en sådan separat slutbrugerlicensaftale (EKSKLUDERET SOFTWARE").

SOFTWARELICENS

SOFTWAREN er givet i licens. Den er ikke solgt. SOFTWAREN er beskyttet af copyright og andre love og aftaler om intellektuel ejendomsret samt internationale aftaler om copyright.

COPYRIGHT

Alle rettigheder i og til SOFTWARE (herunder, men ikke begrænset til eventuelle billeder, fotografier, animation, video, lyd, musik, tekst og "applets", der er indarbejdet i SOFTWAREN) ejes af SONY eller en eller flere af dets TREDJEPARTLEVERANDØRER.

LICENSTILDELING

SONY tildeler dig en begrænset licens til at anvende SOFTWAREN udelukkende i forbindelse med din kompatible enhed ("ENHED") og udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse. SONY og TREDJEPARTLEVERANDØRER forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder (herunder men ikke begrænset til alle intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til SOFTWAREN, som denne EULA ikke specifikt tildeler til dig.

KRAV OG BEGRÆNSNINGER

Du må ikke kopiere, publicere, tilpasse, videredistribuerer eller forsøge at udlede kildekode modificere, foretage reverse engineering af, dekompile eller demontere SOFTWAREN helt eller delvist eller oprette afledte værker fra eller af SOFTWAREN, medmindre sådanne værker bevidst er tilsigtet med SOFTWAREN. Du må ikke ændre eller forvanske funktionaliteten af nogen digital rettighedsadministration af SOFTWAREN. Du må ikke undertrykke, modificere, annullere eller omgå nogen af funktionerne eller beskyttelsesmekanismerne i SOFTWAREN eller nogen andre mekanismer, der er operativt tilknyttet SOFTWAREN. Du må ikke udskille nogen individuel komponent af SOFTWAREN til brug i mere end en ENHED, medmindre dette er udtrykkeligt godkendt af SONY. Du må ikke fjerne, ændre, tildække eller gøre nogen varemærker eller bemærkninger

i SOFTWAREN ulæselige. Du må ikke dele, distribuere, udleje, lease, underlicensere, tildele, overdrage eller sælge SOFTWAREN. Softwaren, netværkstjenester eller andre produkter end SOFTWAREN, som SOFTWARENS ydeevne afhænger af, kan blive afbrudt eller ophøre efter leverandørens skøn (softwareleverandører, tjenesteleverandører eller SONY). SONY og sådanne leverandører garanterer ikke, at SOFTWAREN, netværkstjenester, indhold eller andre produkter vil fortsætte med at være tilgængelige eller vil køre uden afbrydelse eller modifikation.

BRUG AF SOFTWARE MED MATERIALER MED COPYRIGHT

SOFTWAREN kan være udformet på en måde, så den kan bruges af dig til at se, lagre, behandle og/eller bruge indhold, der er oprettet af dig og/eller tredjeparter. Sådant indhold kan være beskyttet af copyright og andre love og/eller aftaler om intellektuel ejendomsret. Du accepterer at bruge SOFTWAREN udelukkende i henhold til sådanne love og aftaler, der gælder for sådant indhold. Du anerkender og accepterer, at SONY kan tage relevante forholdsregler for at beskytte copyright'en af indhold, der er lagret, behandlet eller anvendt med SOFTWAREN. Sådanne forholdsregler omfatter, men er ikke begrænset til optælling af frekvensen af sikkerhedskopiering og gendannelse via visse SOFTWARE-funktioner, at nægte at acceptere din anmodning om gendannelse af data og ophør af denne EULA i tilfælde af din ulovlige brug af SOFTWAREN.

INDHOLDSTJENESTE

BEMÆRK OGSÅ, AT SOFTWAREN KAN VÆRE BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT MED INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT VIA EN ELLER FLERE INDHOLDSTJENESTER ("INDHOLDSTJENESTE"). BRUG AF TJENESTEN OG DETTE INDHOLD ER

UNDERLAGT BETINGELSER OG VILKÅR FOR DEN PÅGÆLDENDE INDHOLDSTJENESTE. HVIS DU NÆGTER AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, VIL DIN BRUG AF SOFTWAREN VÆRE BEGRÆNSET. Du erklærer dig indforstået med, at noget indhold og visse tjenester, der er tilgængelige via SOFTWAREN, kan være leveret af tredjeparter, som SONY ikke har nogen kontrol over. BRUG AF INDHOLDSTJENESTEN KRÆVER EN INTERNETFORBINDELSE. INDHOLDSTJENESTE KAN NÅR SOM HELST BLIVE BRAGT TIL OPHØR.

INTERNETTILSLUTNINGSMULIGHED OG TREDJEPARTSTJENESTER

Du erklærer dig indforstået med, at adgang til visse dele af SOFTWAREN kan kræve en internetforbindelse, som du alene er ansvarlig for. Endvidere er du alene ansvarlig for betaling af tredjepartsgebyrer i forbindelse med din internetforbindelse, herunder men ikke begrænset til gebyrer til internetudbyderen eller anvendelsesgebyrer. Betjening af SOFTWAREN kan være begrænset afhængig af funktionerne, båndbredden eller tekniske begrænsninger for din internetforbindelse eller tjeneste. Den tredjepart, der leverer internettilslutningsmuligheden, er alene ansvarlig for levering, kvalitet og sikkerhed for en sådan tjeneste.

EKSSPORT OG ANDRE REGULATIVER

Du accepterer at overholde alle gældende begrænsninger og regulativer i forbindelse med eksport- og videreeksport for det område eller i det land, hvor du er bosiddende, og ikke at overføre eller godkende overførsel af SOFTWAREN til et forbudt land eller på anden måde, så det overtræder sådanne begrænsninger eller regulativer.

HØJRISIKOAKTIVITETER

SOFTWAREN er ikke fejltolerant og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug i eller i sammenhæng med on-line kontroludstyr i risikofyldte miljøer, der kræver fejlsikker ydelse, for eksempel i forbindelse med drift af kernekraft-anlæg, flynavigations- eller flykommunikationssystemer, lufttrafik-kontrol, direkte livsopretholdende udstyr eller våbensystemer, hvor fejl i SOFTWAREN vil kunne medføre døds-fald, personskade, omfattende fysiske ødelæggelser eller miljøskader ("HØJRISIKOAKTIVITETER"). SONY og hver af dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER og hver af deres respektive affilierede fraskriver sig udtrykkeligt enhver direkte eller indirekte garanti for egnethed til Højrisikoaktiviteter.

UDELUKKElse AF GARANTI FOR SOFTWARE

Du erklærer dig indforstået med, at brug af SOFTWAREN sker for din egen risiko, og at du alene er ansvarlig for brugen af SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres "SOM DEN ER" og uden nogen form for garanti.

SONY OG DETS

TREDJEPARTSLEVERANDØRER (i denne Sektion vil SONY og dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet blive benævnt "SONY") FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SONY HVERKEN GARANTERER ELLER FREMSÆTTER NOGEN ERKLÆRINGER OM (A) AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I SOFTWAREN, ER I OVERENSSTEMMELSE MED DINE KRAV, ELLER AT DE VIL BLIVE OPDATERET, (B) AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE KORREKT ELLER FEJLFRI, ELLER AT

NOGEN FEJL VIL BLIVE RETTET, (C) AT SOFTWAREN IKKE VIL BESKADIGE NOGEN ANDEN SOFTWARE, HARDWARE ELLER DATA, (D) AT NOGEN SOFTWARE, NETVÆRKSTJENESTER (HERUNDER INTERNETTET) ELLER PRODUKTER (ANDRE END SOFTWAREN), SOM SOFTWARENS YDEEVNE AFHÆNGER AF, FORTSAT VIL VÆRE TILGÆNGELIGE, UDEN AFBRYDELSE ELLER MODIFIKATIONER, OG E) BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF SOFTWAREN MED HENSYN TIL KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER LIGNENDE. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA SONY ELLER EN SONY-AUTORISERET REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN GARANTI, FORPLIGTELSE ELLER VILKÅR ELLER NOGEN UDVIDELSE AF OMFANGET AF DENNE GARANTI. SÅFREMT SOFTWAREN VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKElsen AF STILTIENDE GARANTIER, SÅ DISSE UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING

SONYS OG DETS

TREDJEPARTSLEVERANDØRER (i denne Sektion vil SONY og dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet blive benævnt "SONY") SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF MISLIGHOLDELSE AF EN UDTRYKKELIK ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK TEORI VEDRØRENDE DENNE SOFTWARE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF INDTÆGTER, TAB AF DATA, TAB AF BRUG AF SOFTWAREN ELLER TILKNYTTET

HARDWARE, NETETID OG BRUGERTID, SELV OM SONY ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL SONY'S SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR UNDER NOGEN BESTEMMELSE I DENNE EULA VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM RENT FAKTISK ER BETALT FOR PRODUKTET. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, I HVILKET TILFÆLDE OVENSTÅENDE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER FOR DIG.

AUTOMATISKE OPDATERINGER

SONY eller TREDJEPARTSLEVERANDØRER kan fra tid til anden automatisk opdatere eller på anden måde ændre SOFTWAREN med henblik på for eksempel, men ikke begrænset til, forbedring af sikkerhedsfunktioner, fejlretning og forbedring af funktioner, på tidspunkter hvor du har forbindelse med SONY's eller tredjeparts servere eller på anden vis. Sådanne opdateringer eller ændringer kan slette eller ændre karakteren af funktionerne eller andre aspekter ved SOFTWAREN, herunder men ikke begrænset til funktioner du eventuelt er afhængig af. Du erklærer dig hermed indforstået med, at sådanne aktiviteter kan finde sted efter SONY's skøn, og at SONY kan gøre fortsat brug af SOFTWAREN betinget af din fulde installation eller accept af sådanne opdateringer eller ændringer. Eventuelle opdateringer/modifikationer skal betragtes som at være og skal udgøre en del af SOFTWAREN som omfattet af nærværende EULA. Ved at acceptere denne EULA accepterer du sådanne opdateringer/modifikationer.

HELE AFTALEN, OPGIVELSE, ALVORLIGHED

Denne EULA og SONY's politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som begge med mellemrum rettes og

modificeres, udgør tilsammen hele aftalen mellem dig og SONY med hensyn til SOFTWAREN. SONY manglende udøvelse eller håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i denne EULA skal ikke udgøre en opgivelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis nogen del af denne EULA skulle regnes for ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse håndhæves i videst mulige tilladelige udstrækning, så intentionen af denne EULA bevares, og de andre dele skal håndhæves i sin helhed.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

United Nations' konvention om kontrakter for internationalt salg af varer gælder ikke for denne EULA. Denne EULA skal være styret af lovgivningen i Japan, uden hensyntagen til eventuelle konflikter med lovbestemmelser. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne EULA, er udelukkende underlagt jurisdiktionen hos distriktsdomstolen i Tokyo i Japan, og parterne erklærer sig hermed indforstået med retskredsen og jurisdiktionen i disse domstole.

GYLDIGE RETSMIDLER

Uanset om noget i denne EULA siger det modsatte, erklærer du dig indforstået med, at enhver overtrædelse af eller manglende overholdelse af denne EULA fra din side vil forårsage uoprettelig skade for SONY, for hvilken økonomisk afhjælpning ikke er tilstrækkeligt, og du samtykker i, at SONY kan indhente ethvert påbud eller rimelig sikkerhed, som SONY skønner nødvendig eller passende i sådanne tilfælde. SONY kan også træffe eventuelle juridiske eller tekniske forholdsregler til at forhindre overtrædelse af og/eller til at håndhæve denne EULA, herunder, men ikke begrænset til øjeblikkeligt ophør af din anvendelse af SOFTWAREN, hvis SONY efter eget skøn mener, at du overtræder eller har i sinde at overtræde denne

EULA. Disse forholdsregler er en tilføjelse til alle andre forholdsregler, SONY kan have i henhold til loven eller i henhold til kontrakt.

OPHÆVELSE

Uden præjudice for andre rettigheder kan SONY ophæve denne EULA, hvis du ikke overholder dens vilkår. I et sådant tilfælde af ophævelse skal du stoppe alt brug og destruere alle kopier af SOFTWAREN.

RETTELSE

SONY FORBEHOLDER SIG RET TIL AT RETTE ETHVERT AF VILKÅRENE I DENNE EULA EFTER SIT EGET SKØN VED AT UDSENDE EN BESKED PÅ ET AF SONY UDPEGET WEBSTED, VIA MAILADVISERING TIL EN E-MAILADRESSE, DER ER ANGIVET AF DIG, VED AT GIVE BESKED SOM DEL AF DEN PROCES DU BRUGER TIL AT HENTE OPGRADERINGER/OPDATERINGER ELLER VED BRUG AF ENHVER ANDEN JURIDISK GENKENDELIG FORM FOR BESKED. Hvis du ikke accepterer rettelsen, skal du strakt kontakte SONY for at få anvisninger. Din fortsatte brug af SOFTWAREN efter ikrafttrædelsesdatoen for en sådan besked skal betragtes som værende din accept af at være bundet af en sådan rettelse.

TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE

Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR er en udtrykkelig tiltænkt tredjepartsbegünstiget, der har ret til at gøre vilkår og betingelser i denne EULA gældende med hensyn til SOFTWAREN fra denne part.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne EULA, kan du kontakte SONY ved at skrive til SONY på den pågældende kontaktadresse for hvert land.

Copyright © 2014 Sony Corporation.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Hvis der tabes væske eller faste genstande ned i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Undlad at træde op på enheden, da du kan falde ned og gøre skade på dig selv eller systemet.

Strømkilder

- Kontroller før betjening af systemet, at driftsspændingen er identisk med den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på navnepladen på bagsiden af enheden.
- Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene flade stik bredere end det andet og kan kun sættes i vægstikket på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal du kontakte din forhandler.
- Vekselstrømsledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Opvarmning

Selvom systemet bliver varmt under drift, er dette ikke en fejl. Hvis du uafbrudt anvender dette system ved høj lydstyrke, kan temperaturen på bagsiden og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre systemet, så du ikke brænder dig.

Om placering

- Systemet er kompatibelt med TV'et med en størrelse på 718 mm x 290 mm eller mindre og en vægt på 40 kg eller mindre.
- Lad forsiden af systemet være åben.
- Placer ikke systemet oven på en enhed, der udsender varme.

- Anbring systemet på et sted med rigelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge systemets levetid.
- Anbring ikke systemet på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
- Læg ikke noget bagerst på enheden, som kan blokere ventilationsåbningerne og forårsage fejl.
- Placer ikke andre metalgenstande end et TV omkring systemet. De trådløse funktioner kan blive ustabile.
- Hvis systemet anvendes i kombination med et TV, en videobåndoptager eller kassetteafspiller, kan der opstå støj, og billedkvaliteten kan blive forringet. I dette tilfælde skal systemet flyttes væk fra TV'et, videobåndoptageren eller kassetteafspilleren.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på en overflade, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Pas på ikke at slå dig på hjørnerne af systemet.
- Installer systemet, så højttalerne i bunden af systemet ikke bliver beskadiget.
- Højttalerne i dette system er ikke af manetisk afskærmet type. Placer ikke magnetiske kort eller et CRT-type TV oven på systemet eller i nærheden af det.
- Lad være med at røre ved glasset med hænderne, hvis glasset er knust. Du kan skære dig.
- Placer ikke noget oven på dette system, der vejer mere end 40 kg. En sådan genstand kan beskadige glaspladen på systemet.
- En hærdet glasplade er stærkere end almindeligt glas, men vil knuses, hvis den går i stykker.
- En hærdet glasplade kan i sjældne tilfælde knuses spontant. Glaspladen, der bruges i dette system, er fremstillet af hærdet glas, men der er ingen garanti for, at den ikke kan blive knust.

Betjening

Før du tilslutter andre enheder, skal du sørge for at slukke systemet og tage stikket ud.

Rengøring

Rengør systemet med en blød tør klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.

Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Bemærkninger om glasset

- Stil ikke noget varmt ovenpå, f.eks. en varm pande eller en gryde. Glaspladen kan gå itu, forårsage skade eller være årsag til beskadigelse af dette system.
- Undlad at anvende stort tryk på glaspladen. Glaspladen på dette system er fremstillet af hærdet glas, men der er ingen garanti for, at den ikke kan blive knust. Overhold følgende, så glasset ikke går i stykker:
 - Undlad at anvende stort tryk på glaspladen, f.eks. ved at slå på den eller ved at tabe noget spidst.
 - Rids ikke glasset med noget spidst, og lad være med at støde til det.
 - Undlad at støde mod siden af glasset, når du installerer systemet i en reol.

Ansvarsfraskrivelse for tjenester, der tilbydes af tredjeparter

Tjenester, der tilbydes af tredjeparter, kan blive ændret, suspenderet eller ophævet uden forudgående varsel. Sony påtager sig intet ansvar i denne slags situationer.

Bemærkninger om opdatering

Dette system giver dig mulighed for at opdatere softwaren automatisk, når der er oprettet forbindelse til internettet via et kabelforbundet eller trådløst netværk. Du kan tilføje nye funktioner og bruge systemet mere bekvemt og sikkert ved at opdatere systemet. Hvis du ikke vil opdatere automatisk, kan du deaktivere funktionen ved brug af SonyPal installeret på din smartphone

eller tablet. Men systemet kan opdatere softwaren automatisk af sikkerhedsårsager, selv hvis denne funktion er deaktiveret. Du kan også opdatere softwaren med indstillingsmenuen, når denne funktion er deaktiveret. Se "Brug af opsætningsskærmen" (side 39) for at få flere oplysninger. Du kan muligvis ikke bruge systemet, mens softwaren opdateres.

Copyrights og varemærker

Dette system anvender Dolby® Digital.

* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

Systemet har teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) integreret. Betegnelserne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Google Cast og Google Cast-mærket er varemærker tilhørende Google Inc..

"Xperia" er et varemærke tilhørende Sony Mobile Communications AB.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch og Retina er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apple's standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens

overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.

"BRAVIA"-logoet er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

"ClearAudio+" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

"PlayStation®" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.

MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt er beskyttet af intellektuel ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

Opera® Devices SDK fra Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. Alle rettigheder forbeholdes.



Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® og Wi-Fi CERTIFIED Miracast® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ og Miracast™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.

LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony, og som aktiverer transmission af lydindhold med høj opløsning (Hi-Res), selv over en Bluetooth-forbindelse. I modsætning til Bluetooth-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af Hi-Res-lydindhold* og giver mulighed for tre gange flere data** end de andre teknologier, der transmitteres over et trådløst Bluetooth-netværk. Dette foregår med en enestående lyd kvalitet, som opnås ved hjælp af effektiv kodning og optimeret pakning af data.

* bortset fra indhold i DSD-format

**i sammenligning med SBC (Subband Coding – underbåndskodning), når der er valgt bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Dette produkt indeholder software, der er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse slår fast, at kunderne har ret til at hente, redigere og gendistribuere kildekoden af pågældende software i henhold til betingelserne i GPL eller LGPL.

Med hensyn til detaljerede oplysninger om GPL, LGPL og andre softwarelicenser, henvises du til [Software License Information] i [System Settings] i menuen [Setup] i produktet.

Kildekoden til den software, der bruges i dette produkt, er underlagt GPL og LGPL og er tilgængelige på internettet. Hvis du vil downloade dem, kan du gå til følgende URL:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Bemærk, at Sony kan ikke besvare forespørgsler vedrørende indholdet i denne kildekode.

"DSEE" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

DLNA™, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.

"TRILUMINOS" og "TRILUMINOS"-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

Dette produkt indeholder Spotify-software, som er underlagt tredjepartslicenser, som findes her*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Spotify og Spotify-logoer er varemærker tilhørende Spotify Group.*

* Afhængigt af land og område er denne tjeneste muligvis ikke tilgængelig.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indeks

Tal

24p Output 40

4K Output 40

A

Audio DRC 41

Audio Output 41

Audio Return Channel 43

Audio Settings 41

Auto Display 43

Auto Home Network Access
Permission 44

Auto Update 43

Auto Update Settings 43

Automatisk standbytilstand 43

B

Bluetooth Codec – AAC 42

Bluetooth Codec – LDAC 42

Bluetooth Mode 41

Bluetooth Settings 41

Bluetooth Standby 41

C

Connection Server Settings 44

Control for HDMI 42

D

Device List 41

Device Name 43

DSEE 41

E

Easy Setup 44

External Control 44

F

Fjernbetjening 9

G

Google Cast 31

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 41

HDMI-indstillinger 42

Home Network Access Control 44

I

Initialize Personal Information 44

Input Skip Setting 44

Internet Settings 43

L

Lydfelt 46

M

Multipleks udsendelseslyd 33

N

Netværk 14, 32

Network Connection Diagnostics 44

Network Connection Status 44

Network content 24p Output 40

Network Settings 43

NFC 24

Nulstilling 44

O

Opdater 40

OSD Language 42

Output Video Resolution 40

P

PRTCT 52

Q

Quick Start/Network Standby 43

R

Remote Start 44

Reset to Factory Default Settings 44

S

SBM 41

Screen mirroring RF Setting 44

Screen Settings 40

Slideshow 46

Software Update 40

Software Update Notification 43

Softwarelicensoplysninger 43

System Information 43

Systemindstillinger 42

T

Time Zone 43

TV Type 40

W

Wireless Playback Quality 42

Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om eventuelle opdateringer ved at besøge følgende URL.
www.sony.eu/support



* 4 5 8 5 7 1 0 7 2 * (1)