

SONY®



Microfon stereo

Manual de instrucțiuni



ECM-SST1

© 2010 Sony Corporation

Înainte de a acționa acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare pe care vă recomandăm să îl păstrați pentru a putea fi consultat ulterior.

ATENȚIE

Pentru a preveni incendiile sau electrocutările

- 1) nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.
- 2) nu așezați pe aparat obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vasele.

Pentru clienții din Europa



**Dezafectarea
echipamentelor
electrice și
electronice vechi
(Valabil în Uniunea**

**Europeană și în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecți. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice. Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.

2

Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Notă pentru clienții din țările în care se aplică Directivele Uniunii Europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.

Facilități


Acest microfon este destinat utilizării împreună cu o cameră dotată cu un terminal pentru accesorii inteligente (Smart Accessory Terminal). Consultați manualul de instrucțiuni al camerei pentru a verifica dacă aceasta este dotată cu un terminal pentru accesorii inteligente.

- Sistemul stereo median (Middle Side) permite culegerea unui sunet natural, care furnizează o imagine sonoră stereo de o claritate deosebită.
- Unghiul de captare a sunetului (care afectează lățimea scenei sonore) poate fi stabilit la 90° sau la 120°, în funcție de sursa de sunet.

Măsurile de precauție

- **Pentru a preveni deteriorarea microfonului în timpul transportului, demontați-l de la cameră și puneți-l în caseta de transport furnizată.**
- **Nu atingeți conectorul.**
- Microfonul este un instrument de precizie. Nu îl scăpați pe jos, nu îl loviți și nu aplicați șocuri excesive.
- Nu expuneți microfonul la căldură sau umiditate.
- Atunci când folosiți microfonul la exterior, aveți grijă să nu se ude de la ploaie sau de la apă de mare.
- În timpul înregistrării filmelor, pot fi înregistrate și zgomote ale operațiilor sau semnale sonore de la cameră sau de la obiectiv.
- Dacă atingeți microfonul în timpul înregistrării, va fi înregistrat un zgomot. Aveți grijă să nu atingeți microfonul, în special cu părul, cozorocul etc.
- În cazul în care acționați comutatorul pentru unghiul de captare în timpul unei înregistrări, poate fi înregistrat zgomot.
- Nu apucați camera numai de microfon. Este posibil ca microfonul să se deterioreze sau să cadă camera.

Identificarea părților

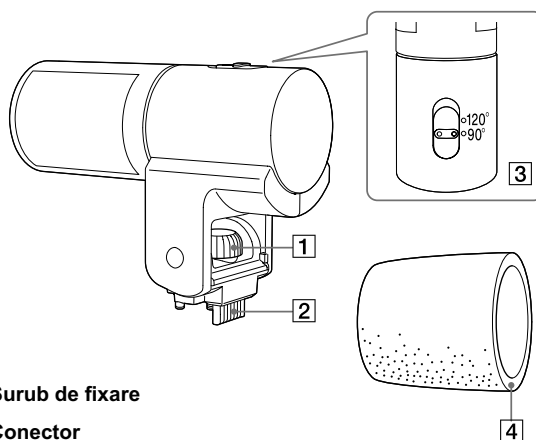

1 Șurub de fixare

2 Conector

Notă :

Nu atingeți conectorul.

3 Comutator pentru unghiul de captare

Stabiliți poziția comutatorului în funcție de sursa de sunet.

90°	Pentru captarea unui sunet de la o scenă îngustă, sau de la o sursă îndepărtată (conversație, instrumente solo etc.)
120°	Pentru captarea unui sunet de la o scenă largă, sau de la o sursă apropiată (concert, piesă de teatru etc.)

Folosiți tabelul de deasupra ca pe un standard orientativ.

Alegeți modul de captare în funcție de preferințele dvs.

4 Protecție antivânt

Montați elementul de protecție antivânt pentru a reduce zgomotul produs de vânt sau de suflu.

Notă :

Nu spălați elementul de protecție antivânt cu apă.

În cazul în care elementul de protecție antivânt s-a udat, lăsați-l să se usuce în mod natural.


Utilizarea microfonului

Atunci când microfonul este atașat la cameră, aceasta comută automat între microfonul încorporat și cel extern.


După atașarea microfonului, acționați comutatorul pentru unghiul de captare în funcție de preferințele dvs.

Pentru atașarea microfonului

- 1 Opriți alimentarea camerei. Aliniați conectorul microfonului cu terminalul pentru accesorii inteligente al camerei și conectați microfonul.

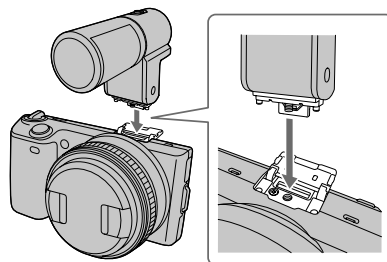


- 2 Rotiți șurubul de fixare al microfonului către poziția LOCK (blocat).

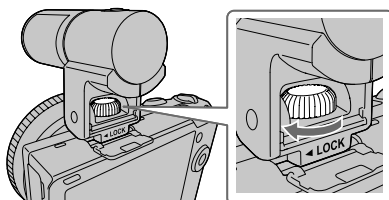

Pentru a detașa microfonul

Opriți alimentarea camerei, apoi detașați microfonul urmând în ordine inversă procedura de atașare.

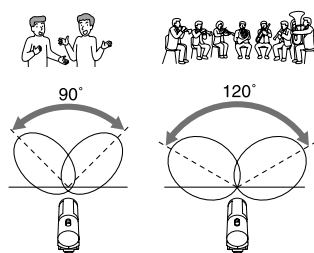

Specificații

Tip :	Sistem stereo median
Unghi de captare :	Comutator 90°/120° (vedeți figura de sus)
Temperatura de funcționare :	0° C până la 40° C
Temperatura de depozitare :	– 20° C până la + 60° C
Dimensiuni:	Aprox. 72,8 × 50,2 × 27 mm (exclusiv părțile de protecție)
Greutate:	Aprox. 40g
Accesorii incluse:	Microfon stereo (1) Element de protecție antivânt (1) Casetă pentru transport (1) Set de documentație imprimată (1)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.

α este marcă de comerț a Sony Corporation.

Smart Accessory Terminal

Această siglă indică folosirea sistemului de accesorii inteligente împreună cu camere Sony digitale cu obiective interschimbabile. Camerele digitale cu obiective interschimbabile și accesoriiile dotate cu acest sistem sunt proiectate pentru a simplifica înregistrarea efectivă.

SONY®

<http://www.sony.ro>

RO



**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice
vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state
europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.