

Hjemmekinoanlegg

Komme i gang

BLUETOOTH-funksjon

Avspillingsalternativer

Ytterligere informasjon

ADVARSEL

Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en bokhylle eller innebygd kabinett.

For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser, duker, gardiner osv.

Ikke plasser noe med åpen flamme (for eksempel stearinlys) på apparatet.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må du ikke utsette apparatet for drypping eller spruting, og ikke plassere væskefylte objekter, for eksempel vaser, på apparatet.

Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den er koblet til stikkkontakten, selv om selve enheten er slått av.

Ettersom hovedkabelen brukes til å koble enheten fra strømmen, kan du koble enheten til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til noe unormalt i enheten, må du koble enheten fra stikkkontakten med en gang.

Ikke utsett batteriene eller apparatene (når batteriene er satt i) for ekstrem varme, for eksempel direkte sollys eller levende flammer.

Kun for innendørsbruk.

Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land som bruker EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Spørsmål knyttet til produktoverensstemmelse basert på EU-lovgivning, skal adresseres til autorisert representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Når det gjelder service- eller garantisaker, kan du se adressene som er oppgitt i separate service- eller garantidokumenter.



Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med vesentlige krav og andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende URL-adresse: <http://www.compliance.sony.de/>



**Levering
av gammelt
elektrisk og
elektronisk
utstyr (gjelder
i EU og andre
europiske land
med separate
innsamlings-
systemer)**

Dette symbolet på produktet eller innpakningen viser at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Når du sørger for at du kvitter deg med produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.



Levering av gamle batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate innsamlings-systemer)

Dette symbolet på batteriet eller innpakningen viser at batteriet som leveres med dette produktet, ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Når du sørger for at du kvitter deg med batteriene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet kun byttes av kvalifisert teknisk personell.

Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å sørge for at batteriet håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet eller batterier, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.

Forsiktighetsregler

Om sikkerhet

- Hvis et tungt objekt eller væske skulle falle på systemet, må du trekke ut strømkontakten og la kvalifisert personell kontrollere det før du bruker det igjen.
- Ikke klatre på lydplanken eller basshøytaleren. Du kan falle ned og skade deg, eller det kan føre til skade på systemet.

Om strømkilder

- Før du bruker systemet, må du kontrollere at driftsspenningen er identisk med strømforsyningen. Driftsspenningen er angitt på navneplaten på baksiden av lydplanken.
- Hvis du ikke skal bruke systemet på en lang stund, må du koble systemet fra stikkontakten. Når du skal koble fra strømledningen, må du alltid dra i selve støpselet, aldri i ledningen.
- Én kontaktpinne på pluggen er bredere enn den andre av sikkerhetshensyn og passer bare til hullene i stikkontakten på én måte. Hvis du ikke klarer å sette pluggen helt inn i stikkontakten, må du ta kontakt med forhandleren.
- Strømledningen må bare byttes av kvalifisert personell.

Om varmeakkumulering

Selv om systemet blir varmt når det er i bruk, er dette ikke en feil. Hvis du regelmessig bruker høy lyd på dette systemet, øker temperaturen betraktelig på baksiden og nederst i systemet. For å unngå å brenne deg må du ikke berøre systemet.

Om plassering

- Plasser systemet på et sted med tilstrekkelig ventilasjon for å hindre varmeakkumulering og for å forlenge systemets levetid.
- Ikke plasser systemet nær varmekilder eller der det kan bli utsatt for direkte sollys, mye støv eller mekaniske støt.
- Ikke plasser noe på baksiden av lydplanken som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til at systemet ikke fungerer som det skal.
- Hvis systemet brukes sammen med en TV, videospiller eller kassettpiller, kan det oppstå støv og føre til dårligere bilde kvalitet. I så fall plasserer du systemet borte fra TV-en, videospilleren eller kassettpilleren.
- Vær forsiktig når du plasserer systemet på underlag som er behandlet med for eksempel voks, olje eller poleringsmiddel, da dette kan føre til flekker på eller misfarging av overflaten.
- Vær forsiktig så du unngår skade på hjørnene på lydplanken eller basshøytaleren.

Om drift

Før du kobler til annet utstyr, må du huske å slå av og koble fra systemet.

Hvis det oppstår ujevne farger på en TV-skjerm i nærheten

Ujevne farger kan oppstå på bestemte TV-apparater.

Hvis det oppstår ujevne farger ...

Slå av TV-apparatet, og slå det på igjen etter 15 til 30 minutter.

Hvis det oppstår ujevne farger på nytt ...

Plasser systemet lenger unna TV-apparatet.

Om rengjøring

Rengjør systemet med en myk, tørr klut. Ikke bruk noen form for skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensbensin.

Hvis du har spørsmål angående systemet eller problemer med det, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

Opphavsrett

Denne modellen bruker Dolby* Digital surroundsystem.

- * Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories.

BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Sony Corporation er under lisens.

N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Android er et varemerke tilhørende Google Inc.

"PlayStation™" er et registrert varemerke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.

"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker tilhørende Sony Corporation.

Andre varemerker og varemerkenavn tilhører sine respektive eiere.

BLUETOOTH trådløs teknologi

BLUETOOTH-versjon og -profiler som støttes

Profil refererer til et standard sett med egenskaper for ulike BLUETOOTH-produktegenskaper. Se "Spesifikasjoner" (side 25) for informasjon om BLUETOOTH-versjonen og -profilene som støttes av dette systemet.

Merknader

- For at du skal kunne bruke BLUETOOTH-funksjonen, må BLUETOOTH-enheten som skal tilkobles, støtte den samme profilen som dette systemet. Selv om enheten støtter den samme profilen, kan funksjonene være annerledes på grunn av spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten.
- Lydavspillingen på dette systemet kan ha en forsinkelse sammenlignet med avspillingen på BLUETOOTH-enheten på grunn av egenskapene til BLUETOOTH trådløs teknologi.

Rekkevidde for effektiv kommunikasjon

BLUETOOTH-enheter bør brukes innenfor ca. 10 meter (fri avstand) av hverandre. Rekkevidden for effektiv kommunikasjon kan bli kortere under følgende forhold:

- Når en person, metallgjenstand, vegg eller annen hindring er mellom enhetene med en BLUETOOTH-tilkobling
- Steder der et trådløst nettverk er installert
- Rundt mikrobølgeovner som er i bruk
- Steder der det oppstår andre elektromagnetiske bølger

fortsettelse

Påvirkning fra andre enheter

BLUETOOTH-enheter og trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g) bruker samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruker BLUETOOTH-enheten nær en enhet med funksjoner for trådløst nettverk, kan det oppstå elektromagnetisk interferens. Dette kan føre til lavere dataoverføringshastigheter, støy eller til at det ikke er mulig å koble til. Hvis dette skjer, kan du prøve følgende løsninger:

- Prøv å koble til dette systemet og BLUETOOTH-mobiltelefonen eller BLUETOOTH-enheten når du er minst 10 meter unna det trådløse nettverksutstyret.
- Slå av strømmen til det trådløse nettverksutstyret når du bruker BLUETOOTH-enheten innenfor 10 meter.

Påvirkning på andre enheter

Radiobølgene som sendes ut av dette systemet, kan forstyrre driften av noe medisinsk utstyr. Siden denne forstyrrelsen kan føre til feil, må du alltid slå av strømmen på dette systemet, BLUETOOTH-mobiltelefonen og BLUETOOTH-enheten på følgende steder:

- Sykehus, tog, fly, bensinstasjoner, og ethvert sted der det kan forekomme antennebare gasser
- Nær automatiske dører eller brannalarmer

Merknader

- Dette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-spesifikasjonen. Dette skal sørge for sikkerhet under kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig avhengig av innstillingene og andre faktorer.

Vær derfor alltid forsiktig når du utfører kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTH-teknologi.

- Sony kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader eller annet tap som følge av informasjonslekkasjer under kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke nødvendigvis garantert med alle BLUETOOTH-enheter som har samme profil på dette systemet.
- BLUETOOTH-enheter som er tilkoblet dette systemet, må overholde BLUETOOTH-spesifikasjonen fastsatt av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert. Selv om en enhet overholder BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan det likevel være tilfeller der egenskapene eller spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten gjør det umulig å koble til, eller kan føre til andre kontrollmetoder, visninger eller annen betjening.
- Det kan oppstå støy eller lyden kan bli kuttet av, avhengig av BLUETOOTH-enheten som er tilkoblet systemet, kommunikasjonsmiljøet eller omgivende forhold.

Innholdsfortegnelse


Forsiktighetsregler	4
BLUETOOTH trådløs teknologi	5
Komme i gang	
Utpakking	8
Oversikt over deler og kontroller	9
Koble til TV-en og spilleren osv.	11
Plassering av systemet	13
Koble til strømledningen	15
Konfigurere lydutgangen for det tilkoblede utstyret	15
Automatisk standbymodus	15
BLUETOOTH-funksjon	
Bruke BLUETOOTH- funksjonen	16
Avspillingsalternativer	
Betjene systemet med den medfølgende fjernkontrollen	20
Styre en tilkoblet TV	21
Bytte batteriet	22
Ytterligere informasjon	
Feilsøking	23
Spesifikasjoner	25
Stikkordregister	27

Utpakking


- Basshøytaler (1)




- Lydplanke (1)



- Digital optisk kabel for TV (1)

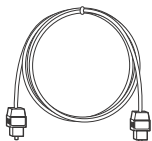

- Strømledning (1)
- Fjernkontroll (RM-ANU191) (1)




- Bruksanvisning (1)
- Garanti (1)

Oversikt over deler og kontroller

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du sidene angitt i parentes.

Lydplanke

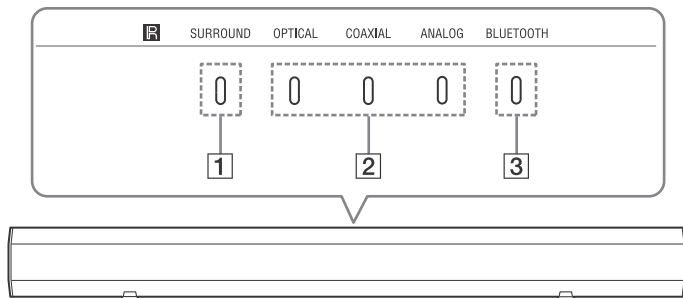


- 1 SURROUND-indikator (side 20)
- 2 Inngangsindikatorer (side 20)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
- 3 BLUETOOTH-indikator (side 16)

Fjernkontroll

Denne delen beskriver betjening av basshøytaler og lydplanke via knappene på fjernkontrollen. Se side 20 hvis du vil ha mer informasjon om knappebetjeningen for tilkoblet utstyr.

Obs!


- Rett fjernkontrollen mot midten av frontpanelet på lydplanken.

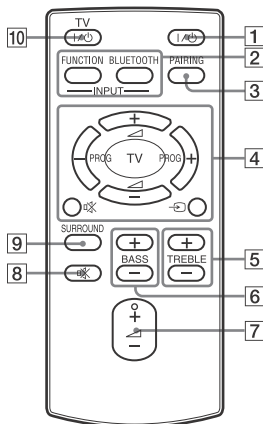

- 5 TREBLE +/-
- 6 BASS +/-
- 7 ↖ +*/-
- 8 ⊘
- 9 SURROUND
- 10 TV I/⏻ (kun Sony TV)

Obs!

- Før du bruker fjernkontrollen for første gang, må du passe på å fjerne isolasjonsarket på batteriholderen.

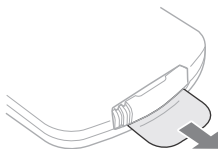

- Batteriet er fabrikkinstallert i fjernkontrollen.
- Betjeningsknapper for TV virker bare med Sony TV-er.


- * Knappen ↖ + har en opphevet prikk. Bruk den som en veiledning under bruk.

- 1 I/⏻ (på/hvilemodus)
- 2 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH
- 3 PAIRING
- 4 TV (kun Sony TV)
↖
⊘
PROG +/-
↖ +/-

Koble til TV-en og spilleren osv.

Sett støpselet på strømledningen helt inn i stikkkontakten.

Koble til TV-en, spilleren og annet utstyr

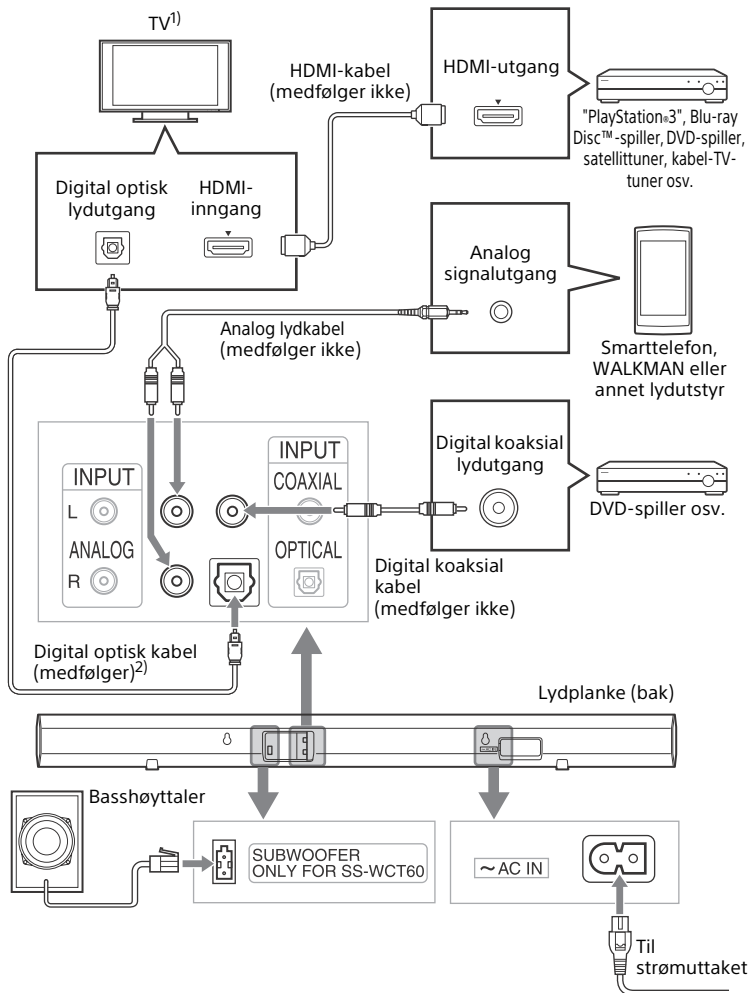


Komme i gang

fortsettelse

- 1) Hvis TV-en ikke er utstyrt med en optisk digital lydkontakt, ser du "Koble til en TV som ikke er utstyrt med en optisk digital lydkontakt".
- 2) Når du kobler den digitale optiske kabelen (medfølger) til OPTICAL-kontakten på lydplanken, fjerner du beskyttelseshetten på OPTICAL-kontakten.

Koble til en TV som ikke er utstyrt med en optisk digital lydkontakt

Hvis TV-en er utstyrt med en hodetelefonkontakt som er kompatibel med en lydkontakt, sjekker du innstillingene for lydutgangen. Se bruksanvisningen som fulgte med TV-en, hvis du vil ha mer informasjon.

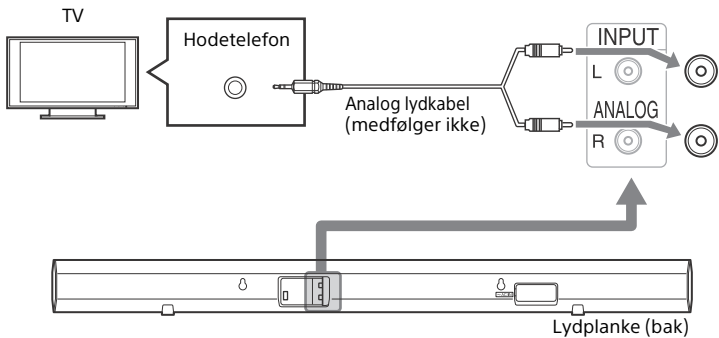

Plassering av systemet



Illustrasjonene nedenfor er eksempler på hvordan du installerer lydplanken.

Obs!

- Når du velger plassering for lydplanken, må du unngå å dekke til ventilasjonshullene på bakpanelet på lydplanken.


Installere lydplanken

- Installere lydplanken på et stativ
- Installere lydplanken på en vegg (side 14)

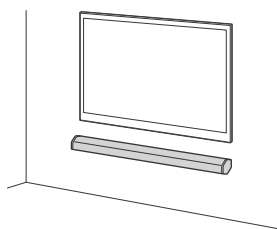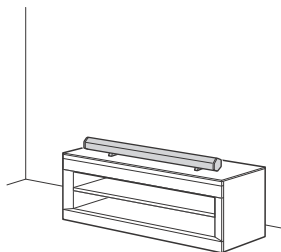


Merknad om installering av basshøytteren

Plasser basshøytteren slik at bakpanelet er minst ti centimeter unna vegg.

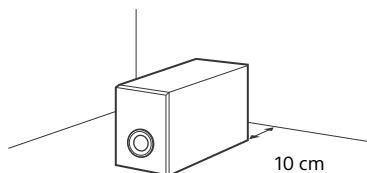

Fjerne støttene

Når lydplanken skal plasseres slik at den vender lett oppover eller på en vegg, fjerner du de to støttene nederst på lysplanken, som vist nedenfor.

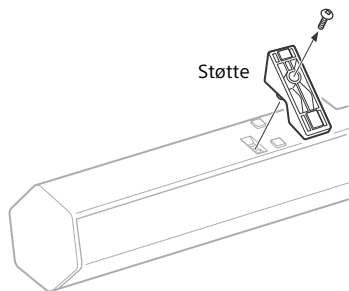

Obs!

Når lydplanken plasseres slik at den vender lett oppover med støttene fjernet, må du passe på at du ikke dekker til ventilasjonshullene med tepper osv.

Installere lydplanken på en vegg



Du kan installere lydplanken på veggen.

Merknader

- Bruk skruer som passer til veggmaterialet og -styrken. Ettersom gipsplatevegger er spesielt skjøre, må skruene festes til en veggbjelke. Monter lydplanken på en loddrett og flat vegg der det finnes forsterkning.
- Sørg for å sette ut monteringen til Sony-forhandlere eller lisensierte oppdragstakere og ta særlig hensyn til sikkerhet under monteringen.

- Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som er forårsaket av feil montering, manglende veggstyrke eller feil bruk av skruer, uhell osv.


1 Bruk skruer (medfølger ikke) som passer til hullene på baksiden av lydplanken.

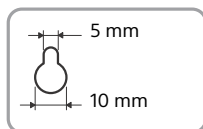

Hull på baksiden av lydplanken


2 Fest skruene til veggen.

Skruene skal stikke ut 7 til 8 mm.

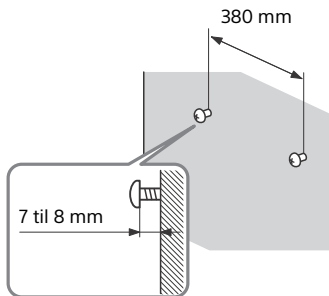

3 Heng lydplanken på skruene.

Rettt inn hullene på baksiden av lydplanken med skruene, og heng deretter lydplanken på de to skruene.

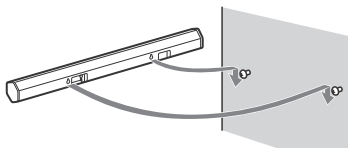

Koble til strømledningen

Før du kobler strømledningen for lydplanken til et strømuttak, kobler du til alt det andre utstyret og TV-en til systemet.

Konfigurere lydutgangen for det tilkoblede utstyret

Hvis du vil ha digital lyd fra flere kanaler, kontrollerer du de digitale lydinnstillingene på det tilkoblede utstyret.

Les bruksanvisningen som fulgte med det tilkoblede utstyret, hvis du vil ha mer informasjon.

Automatisk standbymodus

Lydplanken går automatisk inn i standbymodus når du ikke betjener den på ca. 15 minutter og lydplanken ikke mottar et inngangssignal.

BLUETOOTH-funksjon

Bruke BLUETOOTH-funksjonen

Automatisk paring

Hvis systemet ikke er paret med noe utstyr, må du pare systemet med utstyret som skal tilkobles. Velg "BLUETOOTH" med BLUETOOTH-knappen på fjernkontrollen for å angi paringsmodus.

1 Plasser systemet og en BLUETOOTH-enhet innen 1 meter av hverandre.

2 Trykk på BLUETOOTH på fjernkontrollen.

3 Sett BLUETOOTH-enheten i paringsmodus.

Se bruksanvisningen som fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter BLUETOOTH-enheten i paringsmodus.

4 Når de gjenkjente enhetene vises på BLUETOOTH-enheten, kontrollerer du at "SONY:HT-CT60BT" er oppført.

Det kan hende at listen ikke vises på enkelte BLUETOOTH-enheter.

5 Velg "SONY:HT-CT60BT" på listen.

Hvis du må angi en tilgangsnøkkel, angir du "0000".

6 Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen på BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet på riktig måte, lyser BLUETOOTH-indikatoren i blått, og paringsinformasjonen lagres i systemet.

Om LED-lampen for BLUETOOTH

BLUETOOTH-indikatoren lyser eller blinker i blått for å angi statusen til BLUETOOTH.

Systemstatus	LED-status
Under BLUETOOTH-paring	Blinker raskt i blått.
Systemet prøver å koble til med en BLUETOOTH-enhet	Blinker sakte i blått.
Systemet har opprettet en tilkobling med en BLUETOOTH-enhet	Lyser i blått.

Merknader

- Se bruksanvisningen som fulgte med enhetene, hvis du vil ha mer informasjon om betjening av de tilkoblede enhetene.
- BLUETOOTH-enhetene som skal tilkobles, må støtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Bruk en BLUETOOTH-enhet, for eksempel en BLUETOOTH-mobiltelefon, på et godt synlig sted i det samme rommet som lydplanken er plassert.
- Hvis Wi-Fi-utstyr brukes, kan BLUETOOTH-kommunikasjonen bli ustabil. I så fall bruker du BLUETOOTH-enheten så nær lydplanken som mulig.
- Lyden kan bli avbrutt på grunn av et problem med BLUETOOTH-enheten.

- Når en paringsoperasjon er utført, trenger den ikke utføres på nytt. Du må imidlertid gjenta paringen i tilfellene som er oppført nedenfor.
 - Paringsinformasjon slettes ved å reparere systemet.
 - Paring for ni eller flere enheter skal angis. Dette systemet kan angi paring med opptil åtte enheter. Hvis paring skal angis på en enhet etter at paring er angitt på åtte enheter, overskrives paringsinformasjonen med ny informasjon på enheten med den eldste tilkoblingsdatoen.
 - Tilkoblingsloggen med dette systemet slettes på den tilkoblede enheten.

Manuell paring

Hvis du tenker å pare systemet med to eller flere BLUETOOTH-enheter, er manuell paring nødvendig.

- 1 Plasser BLUETOOTH-enheten som skal tilkobles dette systemet, innen 1 meter av systemet.**
- 2 Trykk på PAIRING på fjernkontrollen.**
- 3 Utfør trinn 3 til 6 under "Manuell paring" (side 16).**

Merknader

- "Tilgangsnøkkel" kan kalles "Tilgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord" osv., avhengig av enheten.
- Paring-standbystatusen til systemet avbrytes etter ca. 5 minutter. Hvis paringen ikke lykkes, gjentar du fremgangsmåten fra trinn 1.

- Hvis du vil pare med flere BLUETOOTH-enheter, utfører du fremgangsmåten fra trinn 1 til 3 individuelt for hver BLUETOOTH-enhet.
- Hvis ingen paringsinformasjon er lagret i systemet, går systemet automatisk inn i paringsmodus når "BLUETOOTH" velges som inngang. I slike tilfeller utløses ikke paringsmodus automatisk.

Ettrykkstilkobling med en smarttelefon (NFC)

Ved å berøre systemet med en smarttelefon, pares og tilkobles systemet med smarttelefonen via BLUETOOTH, og slås på automatisk.

NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som tillater trådløs kommunikasjon mellom ulike enheter over en kort avstand, som smarttelefoner og IC-tagger. Takket være NFC-funksjonen kan datakommunikasjon enkelt oppnås ved bare å berøre det aktuelle symbolet eller det bestemte stedet på NFC-kompatible enheter.

Kompatible smarttelefoner

Smarttelefoner med innebygd NFC-funksjon (operativsystem: Android 2.3.3 eller senere, unntatt Android 3.x og 4.x)

1 Last ned og installer appen "NFC Easy Connect".


"NFC Easy Connect" er en gratis Android-app du kan laste ned fra Google Play. Last ned appen ved å søke etter "NFC Easy Connect", eller få tilgang til den ved å bruke følgende todimensjonale kode.

Gebyrer kan belastes for å laste ned appen.
Bruk en leserapp for todimensjonal kode.



- 2 Slå på systemet.**
- 3 Start appen "NFC Easy Connect" på smarttelefonen.**
Sørg for at appskjermen vises.
- 4 Berør N-merket på lydplanken med smarttelefonen.**

Fortsett å berøre lydplanken med smarttelefonen inntil smarttelefonen vibrerer.

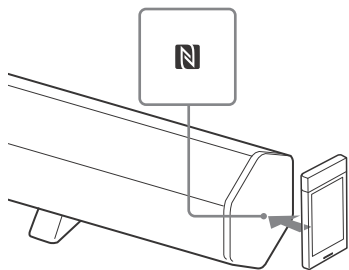

Følg anvisningene på skjermen for å opprette tilkoblingen. Når BLUETOOTH-indikatoren (blå) slutter å blinke og forblir tent, er systemet tilkoblet enheten. Berør systemet med smarttelefonen igjen for å koble fra.

Tips

- Hvis du ikke kan koble til systemet, kan du prøve følgende.
 - Start appen på smarttelefonen, og beveg smarttelefonen sakte over N-merket på lydplanken.
 - Ta smarttelefonen ut av et eventuelt etui.
- Avhengig av smarttelefonen din er det ikke sikkert du trenger å laste ned "NFC Easy Connect" for å kunne koble systemet med smarttelefonen med ett trykk. I så fall kan betjeningen og spesifikasjonene være annerledes enn beskrivelsen her. Se bruksanvisningen som fulgte med smarttelefonen, hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!

Appen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land og/eller regioner.

Lytte til musikk med BLUETOOTH-tilkoblingen

Før du begynner å spille av musikk, kontrollerer du følgende:

- BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten er på.
- Fremgangsmåten for paring er fullført både på dette systemet og BLUETOOTH-enheten.

- 1 Trykk på BLUETOOTH på fjernkontrollen.**
- 2 Start BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.**
BLUETOOTH-indikatoren lyser i blått når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet.
- 3 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten.**

4 Juster volumet.

Still inn volumet på BLUETOOTH-enheten til et moderat nivå, og trykk på \triangleleft +/-.

Merknader

- Hvis kildeenheten har en bassforsterker- eller equalizer-funksjon, slår du dem av. Hvis disse funksjonene er på, kan lyden bli forvrengt.
- I følgende tilfeller må du opprette BLUETOOTH-tilkoblingen på nytt.
 - Strømmen til systemet er ikke på.
 - Strømmen til BLUETOOTH-enheten er ikke på, eller BLUETOOTH-funksjonen er av.
 - BLUETOOTH-tilkoblingen er ikke opprettet.
- Hvis du spiller av på mer enn én av enhetene som er parett med systemet, høres bare lyd fra én av disse enhetene.


Fullføre BLUETOOTH-tilkoblingen

Avslutt BLUETOOTH-tilkoblingen ved å utføre en av operasjonene som er oppført nedenfor.

- Betjen BLUETOOTH-enheten for å avslutte tilkoblingen. Se bruksanvisningen som fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av systemet.

Avspillingsalternativer

Betjene systemet med den medfølgende fjernkontrollen

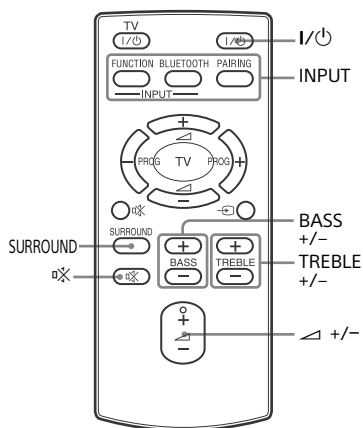

- 1 Trykk på I/O for å slå på systemet.**
- 2 Trykk på FUNCTION flere ganger for å velge inngangskilde.**

Inngangskilde	Avspillbart utstyr
OPTICAL	Enhet koblet til OPTICAL-kontakten
COAXIAL	Enhet koblet til COAXIAL-kontakten
ANALOG	Enhet koblet til ANALOG-kontaktene

- 3 Juster volumet ved å trykke på \triangle +/-.**

Aktivere dempefunksjonen

Trykk på \otimes .

Tips

- Lyden kan komme fra TV-høytalerne. I slike tilfeller setter du ned volumet på TV-høytalerne til et minimum.

Få omgivelseslydeffekten

Dette systemet kan skape flerkanals omgivelseslyd.

Trykk på SURROUND. Hver gang du trykker på knappen, slås omgivelseslydmodus ON eller OFF. Når omgivelseslydmodus er aktiv, tennes SURROUND-indikatoren på lydplanken.

Justere nivået for bass og diskant

Du kan justere bass- og diskantnivået.

Juster diskantnivået ved å trykke på TREBLE +/-.

Juster bassnivået ved å trykke på BASS +/-.

Når bass- eller diskantnivået settes til enten minimum eller maksimum, blinker inngangsindikatorene på lydplanken.

Få lyd ved lavt volum (nattmodus)

Du kan nyte lydeffekter og høre dialogen klart, selv om lydstyrken er lav (nattmodus). Nattmodus er bare tilgjengelig for Dolby-kodete TV-programmer, DVD og Blu-ray-plater™.

Sette nattmodus til ON


Trykk på og hold inne SURROUND inntil COAXIAL-indikatoren på lydplanken blinker to ganger.

Sette nattmodus til OFF

Trykk på og hold inne SURROUND inntil OPTICAL-indikatoren på lydplanken blinker to ganger.

Styre en tilkoblet TV

Hvis du bruker en Sony TV uten å bruke dette systemet, kan du styre Sony TV-en som er koblet til systemet, ved å bruke knappene med gul skrift på fjernkontrollen.


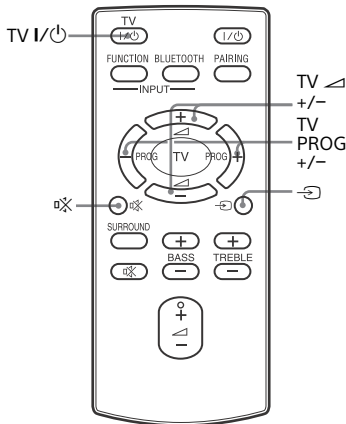


- 1** Trykk på TV I/⏻ for å slå på TV-en.
- 2** Trykk på ↻ for å velge inngang.
- 3** Trykk på TV PROG +/- for å velge en kanal.
- 4** Trykk på TV ▲ +/- for å justere volumet.
Trykk på 🔊 for å slå av TV-lyden.

Bytte batteriet


Bruksavstanden til fjernkontrollen blir kortere når strømmen på batteriet er lav. Når enheten ikke lenger reagerer på fjernkontrollen, bytter du ut batteriet med et nytt CR2025-litiumbatteri.

1 Skyv og hold inne låsen på batteriholderen, og trekk deretter ut batteriholderen.

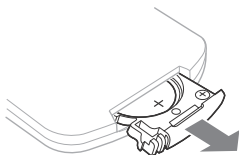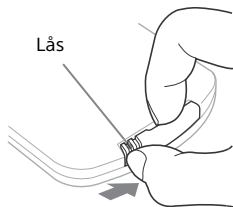

2 Sett inn batteriet med "+" vendt oppover, og sett deretter batteriholderen inn i sporet.

+ skal vende oppover

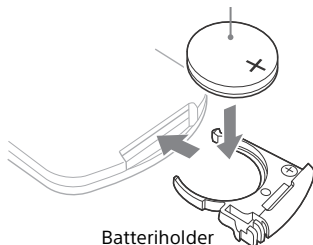

Merknader

- Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen over en lengre tidsperiode, tar du ut batteriet for å unngå mulig skade på grunn av batterilekkasje og korrosjon.
- Avhend brukte batterier øyeblikkelig. Litiumbatteriet skal oppbevares utilgjengelig for barn. Oppsøk lege umiddelbart i tilfelle svelging.
- Tørk av batteriet med en tørr klut for å sikre god kontakt.
- Sørg for å sette inn batteriet i korrekt posisjon.
- Ikke hold batteriet med metallpinsetter da dette kan føre til kortslutning.
- Hvis du bruker andre batterier enn CR2025, kan dette føre til brann eller eksplosjon.

FORSIKTIG

Eksplisjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Bytt ut kun med samme eller tilsvarende type batteri.

Feilsøking

Hvis noen av disse problemene oppstår når du bruker systemet, kan du prøve å løse problemet ved hjelp av denne feilsøkningsveiledningen før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

STRØM

Strømmen er ikke slått på.

- Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til.

LYD

Dolby Digital lyd gjengis ikke.

- Kontroller at Blu-ray Disc, DVD osv., spilles inn i Dolby Digital-format.
- Når du kobler Blu-ray Disc, DVD-spillere osv. til de digitale inngangskontaktene på dette systemet, må du kontrollere lydinnstillingen (innstillingene for lydutgang) for det tilkoblede utstyret.

Omgivelseslydeffekten fungerer ikke.

- Avhengig av inngangssignalet og innstillingen for lydfeltet, kan det hende at behandling av omgivelseslyd ikke fungerer som det skal. Omgivelseslydeffekten kan være svak, avhengig av programmet eller platen.
- Hvis du kobler til en Blu-ray Disc-spiller eller en DVD-spiller som er kompatibel med lydeffektfunksjonen, kan det hende at systemets omgivelseslydeffekt ikke virker.

I slike tilfeller setter du lydeffektfunksjonen for det tilkoblede utstyret til Off. Les bruksanvisningen som fulgte med det tilkoblede utstyret, hvis du vil ha mer informasjon.

Det kommer ikke TV-lyd fra systemet.

- Kontroller tilkoblingen til den digitale optiske kabelen eller lyd-kabelen som er koblet til systemet og TV-en (side 11, 12).
- Kontroller lydutgangen til TV-en (side 15).
- Kontroller om TV-lyden er innstilt på lavt volum eller dempet (side 21).
- Kontroller at riktig inngangskontakt er koblet til TV-en (side 20).

Lyden kommer fra både systemet og TV-en.

- Slå av lyden til systemet eller TV-en.

Ingen lyd eller kun svært lav lyd fra det tilkoblede utstyret høres fra systemet.

- Trykk på \triangleleft + og kontroller volumnivået (side 20).
- Trykk på M eller \triangleleft + for å avbryte dempefunksjonen (side 20).
- Kontroller at du har valgt riktig inngangskilde (side 20).
- Kontroller at alle kablene og ledningene til systemet og det tilkoblede utstyret er satt skikkelig inn.
- En basshøytaler gjengir basslyd. Ved bruk av inngangskilder som inneholder svært få basslydkomponenter (f.eks. TV-sendinger), kan det være vanskelig å høre lyden fra basshøytaleren.

BLUETOOTH

Du hører ingen lyd.

- Kontroller at dette systemet ikke er for langt unna BLUETOOTH-enheten, eller at systemet ikke får interferens fra et Wi-Fi-nettverk, en annen 2,4 GHz trådløs enhet, eller en mikrobølgeovn.
- Kontroller at BLUETOOTH-tilkoblingen mellom dette systemet og BLUETOOTH-enheten skjer på riktig måte.
- Par dette systemet og BLUETOOTH-enheten på nytt.

Lyden hopper eller

korrespondanseavstanden er kort.

- Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk stråling, for eksempel et trådløst Wi-Fi-nettverk, andre BLUETOOTH-enheter eller en mikrobølgeovn, befinner seg i nærheten, må du flytte systemet bort fra slike kilder.
- Fjern eventuelle hindringer mellom dette systemet og BLUETOOTH-enheten, eller flytt systemet bort fra hindringen.
- Plasser dette systemet og BLUETOOTH-enheten så nær hverandre som mulig.
- Omplasser dette systemet.
- Omplasser BLUETOOTH-enheten.
- Bytt Wi-Fi-frekvensen for Wi-Fi-ruterer, datamaskinen osv. til 5 GHz bånd.

Paring kan ikke utføres.

- Bring dette systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre.

Lyden er ikke synkronisert med bildet.

- Når du ser film, kan det hende du hører lyden med en liten forsinkelse i forhold til bildet.

BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke fullføres.


- Kontroller at BLUETOOTH-enheten som skal tilkobles, er slått på og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
- BLUETOOTH-tilkoblingen er koblet fra. Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen på nytt.

Fjernkontrollen fungerer ikke.

- Rett fjernkontrollen mot midten av frontpanelet på lydplanken.
- Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og systemet.
- Hvis ett av batteriene i fjernkontrollen er svakt, bytter du det ut med et nytt.
- Kontroller at du velger riktig kilde på fjernkontrollen.

Hvis systemet fremdeles ikke virker som det skal etter at du har utført disse tiltakene, tilbakestill du systemet slik:

Bruk knappene på fjernkontrollen til dette.

- 1 Trykk på BASS +,  - og TREBLE + (i denne rekkefølgen) innen tre sekunder.**

Når du har sjekket punktet over og løst eventuelle problemer, slår du på systemet. Hvis du ikke finner årsaken til problemet selv etter at du har sjekket punktet over, tar du kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

Spesifikasjoner

Formater som støttes av dette systemet

Digitale inngangsformater som støttes av dette systemet, er følgende.

Format	Støttes / støttes ikke.
Dolby Digital	○
Lineær PCM 2-kanals 48 kHz eller mindre	○

Lydplanke

Forsterker

UTGANGSEFFEKT (nominell)

Front L + Front R: 7 W + 7 W
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

UTGANGSEFFEKT (referanse)

Front L/Front R: 15 W
(per kanal ved 4 ohm, 1 kHz)

Innganger

ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

BLUETOOTH-del

Kommunikasjonssystem

BLUETOOTH-spesifikasjoner
versjon 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)

Utgang

BLUETOOTH-spesifikasjoner
strømklasse 2

Maksimal kommunikasjonsrekkevidde

Siktlinje ca. 10 m^{*1}

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler^{*2}

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

Støttede kodeker^{*3}

SBC^{*4}

Overføringsrekkevidde (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz
(samplingfrekvens 44,1 kHz)

^{*1} Faktisk rekkevidde varierer avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetfelt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystem, programvare osv.

^{*2} BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

^{*3} Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat

^{*4} Subband-kodek

Fronthøytterenhet

Høyttersystem

Toveis høyttersystem, Acoustic
Suspension

Høytterelement

Basshøytter: 25 mm × 120 mm
Diskanthøytter: 38 mm
konisk

Nominell impedans

4 ohm

Strømkrav

220 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz

Strømforbruk

På: 20 W
Standbymodus: 0,5 W eller mindre

Mål (ca.)

940 mm × 83 mm × 70 mm
(med støtter)
940 mm × 71 mm × 69 mm
(uten støtter)

Vekt (ca.)

1,7 kg

Basshøytaler

UTGANGSEFFEKT (referanse)

30 W (per kanal ved 8 ohm, 100 Hz)

Høytalersystem

Basshøytaler, bassrefleks

Høytalerelement

130 mm konisk

Nominell impedans

8 ohm

Mål (ca.)

170 mm × 245 mm × 300 mm

(b/h/d)

Vekt (ca.)

2,7 kg

Design og spesifikasjoner kan endres
uten nærmere varsel.

Stikkordregister

Symbolene

☒ 10

△ 10

B

BLUETOOTH 5, 16

D

Digital optisk kabel 11

DVD-spiller 11

F

Fjernkontroll
betjening 10

I

Installere 13

K

Koble til
TV 11

P

Plassering av systemet 13

T

Tilbakestill 24

<http://www.sony.net/>

4-475-782-21(2) (NO)



* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 * (2)