

Dodávané příslušenství




Poznámky

- Nepokládejte pod subwoofer předměty, které by mohly přijít do kontaktu s jeho spodní částí.
- Umístěte stojan televizoru doprostřed systému tak, aby nikde nepřechýlal.
- Nepokládejte na systém předměty, které váží více než 30 kg. Systém by se mohl poškodit.
- Při používání funkce BLUETOOTH nepokládejte do vzdálenosti 5 cm od levé strany systému žádné kovové předměty. Mohlo by docházet k výpadkům zvuku.


# 1 Připojení k televizoru

Je váš televizor vybaven digitální optickou zdířkou?

**ANO**

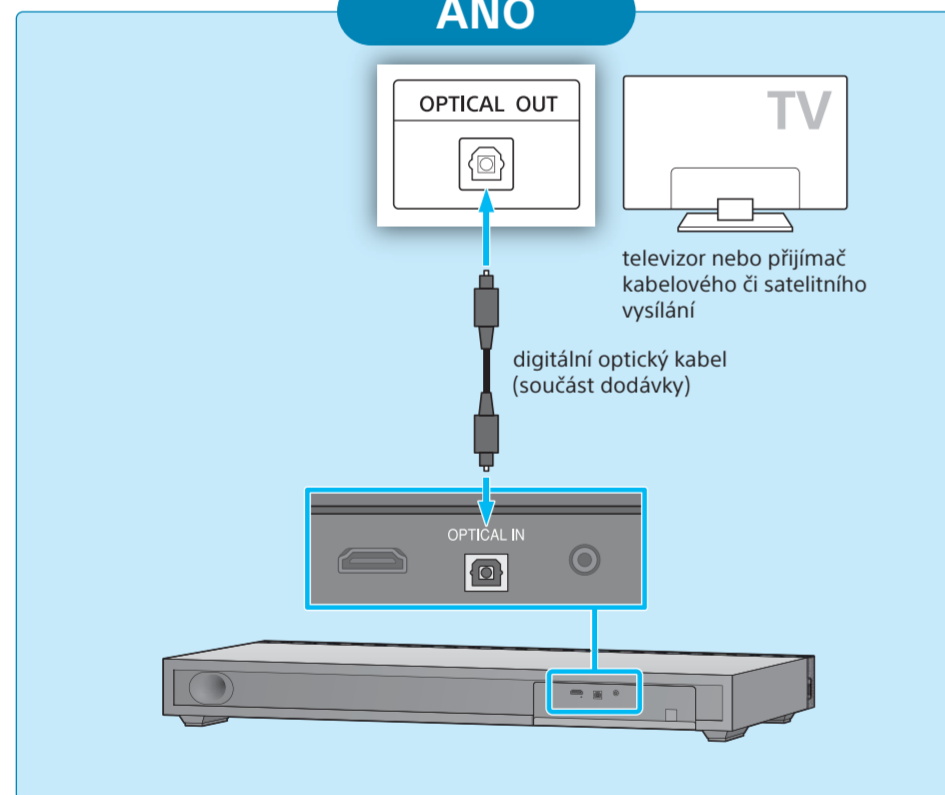


**NE**

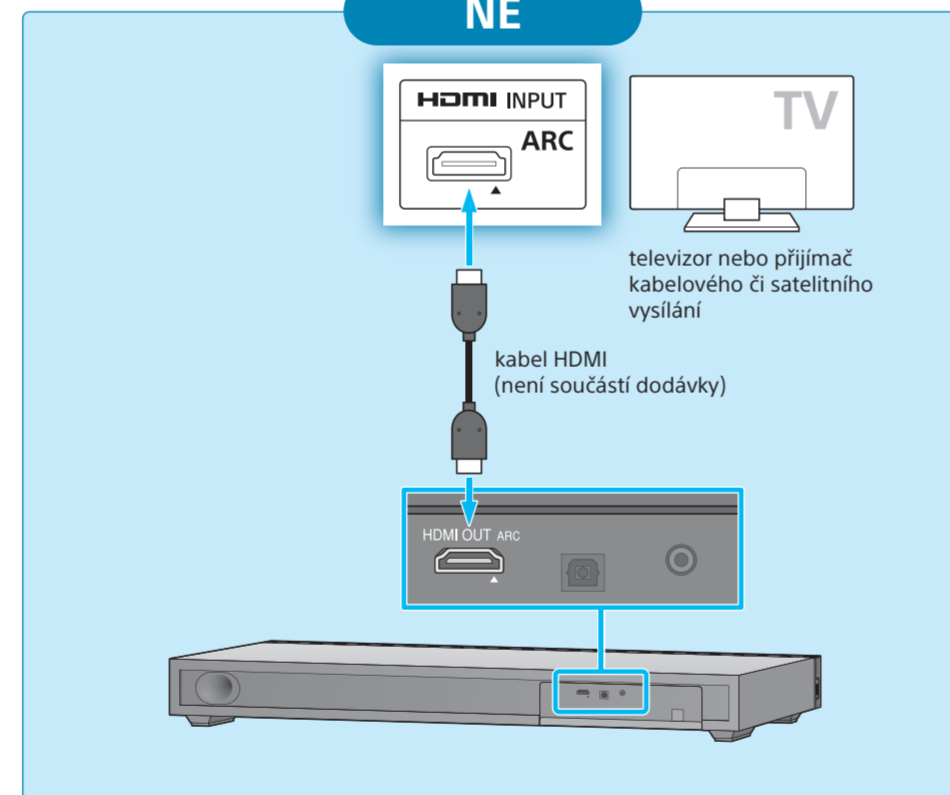


Poznámky

- Pokud používáte kabel HDMI, připojte televizor ke konektoru HDMI označenému jako „ARC“. V opačném případě nebude ze systému vycházet žádný zvuk.
- Pokud televizor připojíte ke konektoru HDMI označenému jako „ARC“, vyberte v nabídce, která se zobrazí po dokončení kroku 4 napravo, možnost [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI]. (Informace najdete v části „Používání obrazovky nastavení“ v návodu k obsluze.)

# 2 Nastavení dálkového ovladače

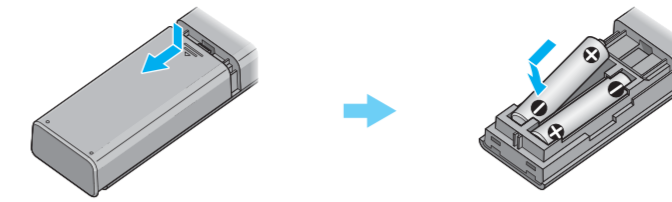


# 3 Zapnutí systému

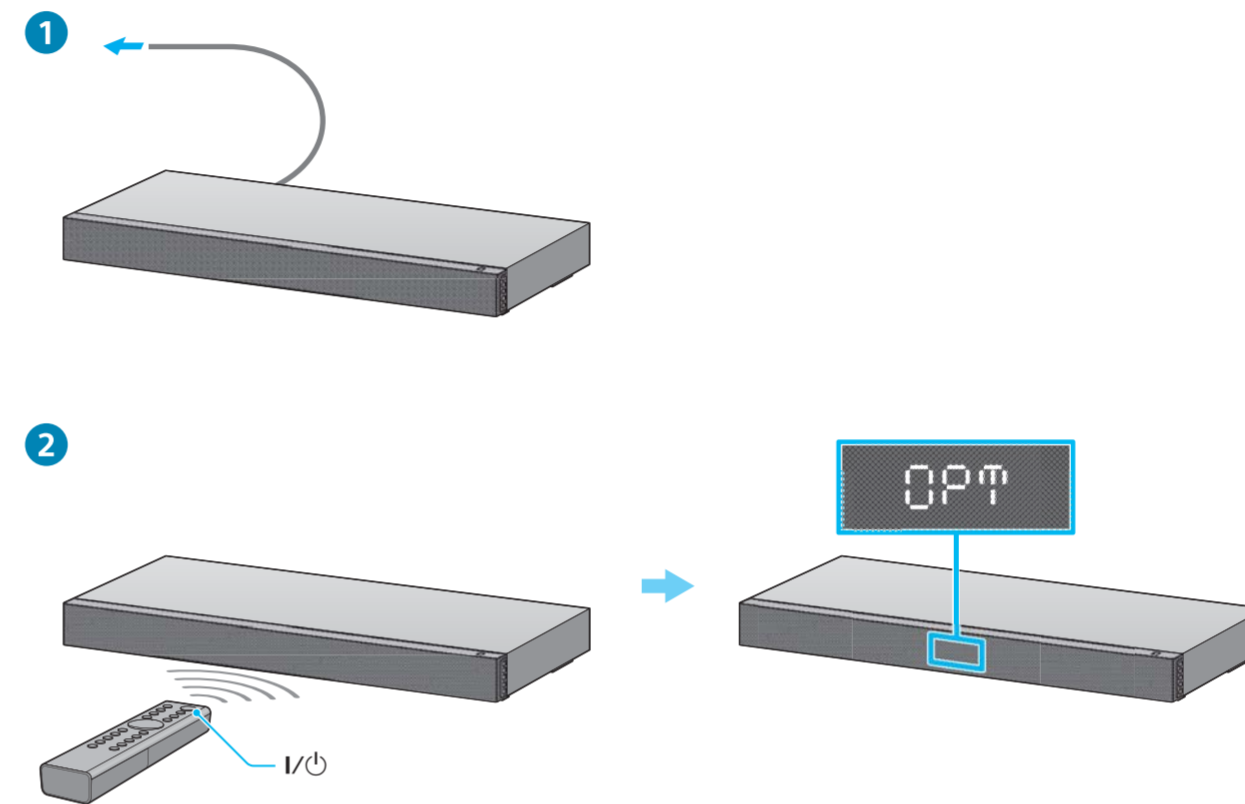

- Připojte napájecí kabel (síťový).
- Stiskněte tlačítko I/ (zapnout / pohotovostní režim). Displej se rozsvítí.

# 4 Poslech zvuku

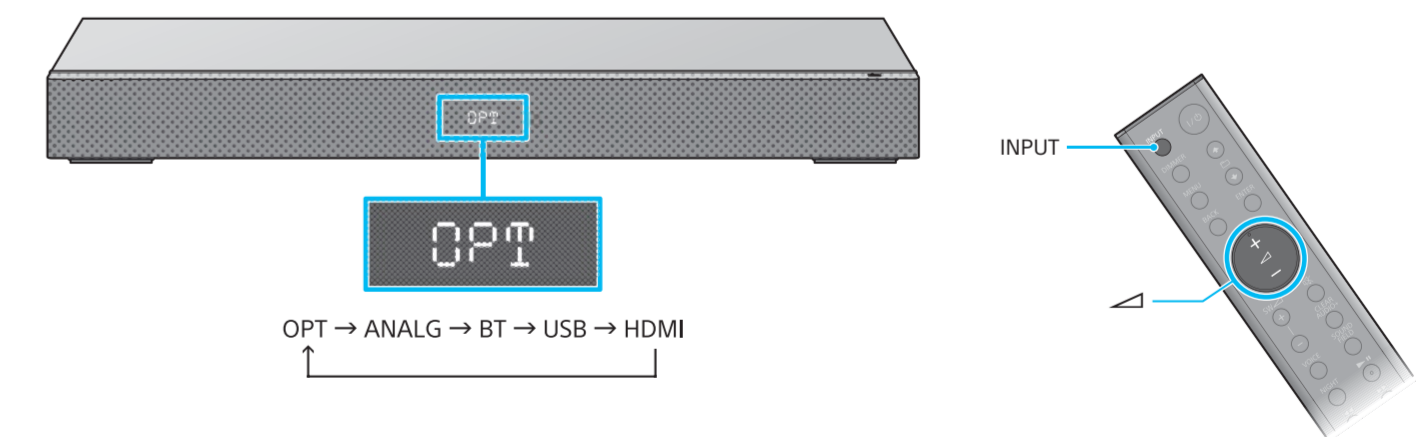

Mačkejte tlačítko INPUT, dokud se na displeji nezobrazí typ konektoru, který jste použili k připojení vašeho televizoru v kroku 1. Poté nastavte hlasitost stisknutím tlačítka (hlasitost).

Nastavení je dokončeno. Bavte se!

Podrobnosti o připojení BLUETOOTH, USB a dalších funkcích naleznete v dodaném návodu k obsluze.

