

SONY[®]

4-594-376-21(1) (LV)

Automašīnas Bluetooth[®] pults

Lietošanas instrukcijas

LV



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Saturs

Iespējas	2
Daļu un vadības elementu rādītājs	3

Savienošana/ uzstādīšana

Piesardzības pasākumi	5
Uzstādīšanai paredzēto daļu saraksts	6
Savienošana	7
Uzstādīšana	8

Darba sākšana

Barošanas ieslēgšana	10
Automašīnas audio iekārtas iestatīšana	10
BLUETOOTH ierīces sagatavošana	11

Atskaņošana

BLUETOOTH ierīces sagatavošana	13
---	----

Brīvroku režīms, izmantojot BLUETOOTH

Zvana saņemšana	14
Balss atpazīšanas izmantošana	15

Papildinformācija

Problēmu novēršana	17
------------------------------	----

Iespējas


Ņemiet līdzi viedtālruni, lai ērti vadītu zvanus, mūziku un daudz ko citu.

Šai automašīnas Bluetooth® pultij darbam ar viedtālruni ir korporācijas Sony balss tehnoloģijas lietotņu aktivizēšana un intuitīva dizaina numuru sastādīšanas tastatūra, tāpēc varat turpināt izmantot savu viedtālruni bez nepieciešamības atraut skatienu no ceļa.

Viss, kas nepieciešams, lai sāktu darbu, ir ieeja AUX un USB barošanas avots.

Daļu un vadības elementu rādītājs

Adapteris

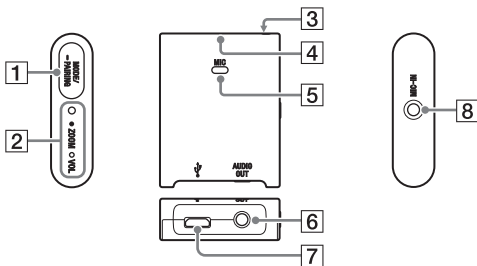

1 MODE

Pārslēdz starp skaļuma režīmu un tālrunmaīņas režīmu.

● PAIRING

Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai iestatītu savienošanu pārī. Nospiediet un turiet 7 sekundes, lai atiestatītu adaptera savienošanas pārī vēsturi un iestatījumu MODE.

2 Indikators ZOOM/VOL (skaļums) (balts)

Iedegas, ja izvēlaties tālrunmaīņas režīmu. Pabeidzot adaptera atiestatīšanu, mirgo 4 reizes.

3 Tālvadības pults uztvērējs

4 Indikators (zils)

Bieži mirgo savienošanas pārī gaidstāves režīmā.

Reti mirgo BLUETOOTH gaidstāves režīmā. Deg, ja ir izveidots savienojums, izmantojot BLUETOOTH.

5 MIC (mikrofons)

Iebūvēts mikrofons. Tas nav pieejams, ja ir uzstādīts ārējais mikrofons.

6 Ligzda AUDIO OUT jack

Savieno ar automašīnas audio iekārtu, izmantojot AUX kabeli.


7 USB ports

Savieno barošanas avotu ar adapteri.

8 Ligzda MIC-IN (mikrofona ieeja)

Ļauj uzstādīt ārējo mikrofona.

Tālvadības pults RM-X7S

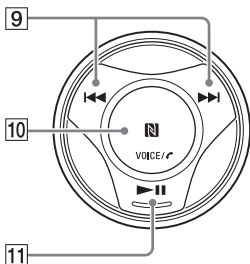

9 ◀▶

Pārtīt/attīt ierakstu mūzikas lietotnē.

10 **Atzīme N**

Pieskarieties ar Android viedtālruni, lai izveidotu BLUETOOTH savienojumu.

VOICE

Aktivizējiet RM-X7BT palīga funkciju (tikai Android viedtālruniem, kuriem ir instalēta lietotne) vai funkciju Siri (tikai iPhone). Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai aktivizētu balss iezvani (tikai Android viedtālruniem).


(zvanīt)

Saņemiet/pārtrauciet zvanu.

11 ▶||

Atskaņot/pauzēt ierakstu mūzikas lietotnē.

12 **Infrasarkano staru raidītājs**

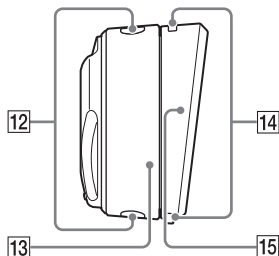

13 **Gredzens**

Adapteri izvēloties VOL (skaļums), skaļumu varat regulēt viedtālrunī. Adapteri izvēloties ZOOM, varat izmantot tālummaiņas funkciju lietotnē Waze (tikai Android™ viedtālruniem). Detalizētu informāciju skatiet lietotnes palīdzībā.

14 **Turētāja atbrīvošanas poga**

15 **Turētājs**

Savienošana/ uzstādīšana

Piesardzības pasākumi

- Ja vads aptinas stūres pamatnei vai ātrumu pārslēgam, var rasties ārkārtīgi bīstama situācija. Nodrošīniet, ka tas un citas daļas netraucē jūsu braukšanas darbībām.
- Izvairieties no adaptera un tālvadības pults uzstādīšanas vietās, kas pakļautas putekļiem, netīrumiem, pārliecīgai vibrācijai vai augstai temperatūrai, piemēram, tiešā saules gaismā, uz instrumentu paneļa vai siltumtrubu tuvumā.
- Adapteris tiek vadīts no tālvadības pults ar infrasarkano staru palīdzību. Adapteris un tālvadības pults savstarpējam savienojumam neizmanto BLUETOOTH.
- Nenovietojiet šķēršļus starp adapteri un tālvadības pulti, jo tie var traucēt saziņai ar infrasarkano staru palīdzību.
- Neaizsedziet tālvadības pults raidītāju ar pirkstiem.

- Tā kā adapteri ir iebūvēts mikrofons, adapteri ir ieteicams novietot operatora tuvumā.
- Ja automašīnas aizdedzei nav stāvokļa ACC, atvienojiet USB kabeli ikreiz, kad izslēdzat motoru, lai nepieļautu akumulatora izlādēšanos.

Uzstādīšanai paredzēto daļu saraksts

Šis daļu saraksts neietver visu
iepakojuma saturu.

①



②



③



④



⑤




⑥




Savienošana

Savienošana ar ieejas ligzdu AUX/USB portu konsoles kārbā

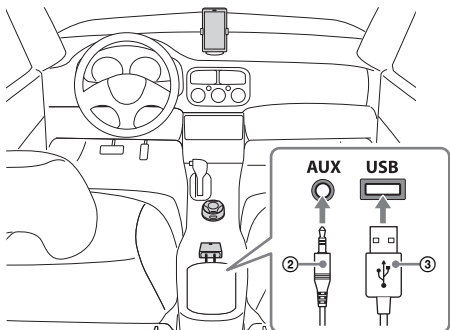

Savienošana ar ieejas ligzdu AUX/USB portu zem konsoles paneļa

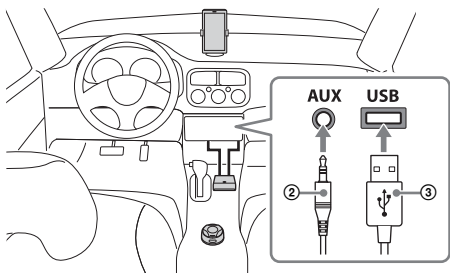

Piezīmes

- Savienojiet adapteri ar AUX kabeli ② un USB kabeli ③.
- Uzstādiet adapteri tādā vietā, kur tas var saņemt IR (infrasarkanu) signālu no tālvadības pults.


Uzstādīšana

Litija baterijas ievietošana

- 1 Atveriet vāciņu tālruna tālrunības pults apakšā, izmantojot monētu vai tamlīdzīgu priekšmetu.



- 2 Tālrunības pulti ievietojiet komplektācijā iekļauto litija bateriju ④.

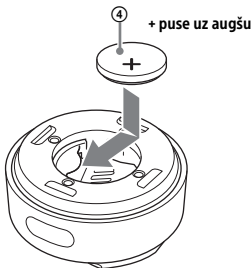

Lai nomainītu litija bateriju

Parastos apstākļos baterija kalpo aptuveni 1 gadu. (Lietošanas ilgums var būt mazāks atkarībā no lietošanas apstākļiem.)

Baterijai iztukšojoties, samazinās tālrunības pults darbības diapazons.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ja baterija ir ievietota nepareizi, iespējama sprādzienbīstamība. Aizstājiet tikai tādu pašu vai ekvivalenta veida bateriju.


Piezīme par litija bateriju

- Litija bateriju glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ja baterija tiek norīta, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
- Lai nodrošinātu labu kontaktu, notīriet bateriju ar sausu drāniņu.
- Ievietojot bateriju, noteikti ievērojiet pareizo polaritāti.
- Neturiet bateriju ar metāla pinceti, jo iespējams īssavienojums.

Tālrunības pults uzstādīšana

Pirms uzstādīšanas

- Pārliedzieties, vai turētāja ① slīpuma leņķis un tālrunības pults virziens ir atbilstošs uzstādīšanas vietai. Tālrunības pultij ir 4 gropes, bet turētājam ① ir 2 āķīši, un atkarībā no situācijas tālrunības pulti varat uzstādīt četros dažādos veidos.

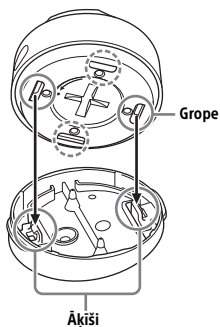


- Lai neveidotu nevajadzīgus caurumus vai nepielīmētu lenti nepiemērotā automašīnas vietā, uzstādiet tālvadības pulti un adapteri tur, kur noteikti varēs nosūtīt un saņemt IR signālu.


Piezīme

Veidojot caurumu automašīnā un pievelkot skrūvi, uzmanieties, lai automašīnā nesabojātu kabelus un citus priekšmetus.


- 1** Uzstādīšanas vietā automašīnā izveidojiet caurumu 2 mm diametrā.
- 2** Noņemiet lenti turētāja ① apakšā un pievienojiet turētāju uzstādīšanas vietā. Turētāja ① caurumu savietojiet ar caurumu automašīnā.

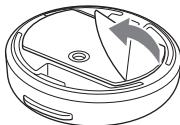

- 3** Turētāja ① caurumā ievietojiet komplektācijā iekļauto skrūvi ⑤ un pieskrūvējiet to uzstādīšanas vietā.

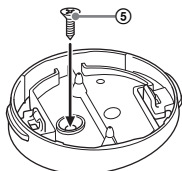


- 4** Tālvadības pulti ar komplektācijā iekļauto litija bateriju ievietojiet turētājā ①. Tālvadības pults gropi novietojiet uz turētāja ① āķīša un uzspiediet uz tālvadības pults, lai tā ar klikšķi nostātos savā vietā.

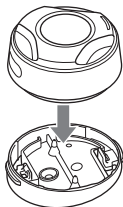


Lai noņemtu tālvadības pulti

- 1** Velciet tālvadības pulti, vienlaikus nospiežot turētāja atbrīvošanas pogas abās turētāja ① pusēs, lai pulti izņemtu no turētāja ①.

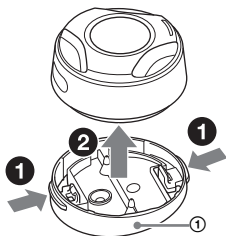

Adaptēra uzstādīšana

- 1 Pievienojiet adapteri uzstādīšanas vietā, izmantojot komplektācijā iekļauto abpusējo līmlenti ⑥.

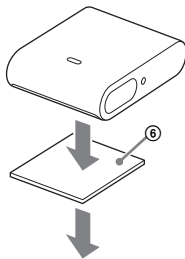

- 2 Pievienojiet AUX kabeli un USB kabeli.

Piezīme

Pirms līmlentes pievienošanas notīriet ar sausu drāniņu gan adaptera uzstādīšanas vietu, gan arī tālvadības pultī.

Darba sākšana

Barošanas ieslēgšana

- 1 Iedarbiniet dzinēju vai iestatiet aizdedzi stāvoklī ACC. Adapteris tiek ieslēgts.

Lai izslēgtu barošanu

Izslēdziet dzinēju. Adapteris tiek izslēgts.

Piezīme

Ja automašīnas aizdedzei nav stāvokļa ACC, atvienojiet USB kabeli iekreiz, kad izslēdzat motoru, lai nepieļautu akumulatora izlādēšanos.

Automašīnas audio iekārtas iestatīšana

- 1 Pārslēdziet automašīnas audio iekārtas avotu uz AUX avotu. Savienojot adapteri ar automašīnas audio iekārtu, ar adapteri savienotās ierīces skaņa tiek izvadīta ar automašīnas audio iekārtas skaļruni.



Detalizētu informāciju skatiet automašīnas audio iekārtas komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

BLUETOOTH ierīces sagatavošana

Varat izbaudīt mūziku vai zvanīt brīvroku režīmā atkarībā no BLUETOOTH saderīgās ierīces, piemēram, viedtālruņa, mobilā tālruņa vai audio ierīces (turpmāk tekstā "BLUETOOTH ierīce", ja nav norādīts citādi). Detalizētu informāciju par savienošanu skatiet ierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās. Pirms ierīces savienošanas samaziniet šīs automašīnas audio iekārtas skaļumu; pretējā gadījumā skaņa var būt pārāk skaļa.

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot vienu skārienu (NFC)

Pieskaroties tālvadības pults atzīmei N ar viedtālruni, kas ir saderīgs ar NFC*, adapteris automātiski tiek savienots pāri ar viedtālruni.


* NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas ļauj izmantot neliela darbības rādiusa bezvadu saziņu starp dažādām ierīcēm,

piemēram, mobilajiem tālruņiem un IC birkām. Pateicoties funkcijai NFC, datu saziņu var ērti panākt, vienkārši pieskaroties ar NFC saderīgas ierīces atbilstošajam simbolam vai īpašajai vietai.

Ja izmantojat viedtālruni, kurā instalēta sistēma Android OS 4.0 vai vecāka, jāveic vietnē Google Play™ pieejamās lietotnes NFC Easy Connect lejupielāde. Dažās valstīs/reģionos šī programma var nebūt lejupielādējama.

- 1 Aktivizējiet funkciju NFC viedtālrunī.**
Detalizētu informāciju skatiet viedtālruņa komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
- 2 Pieskarieties tālvadības pults daļai, kur ir atzīme N, ar viedtālruņa daļu, kur ir atzīme N.**



Pārliecinieties, vai adapteri iedegas .

Lai veiktu atvienošanu, izmantojot vienu skārienu
Vēlreiz pieskarieties tālvadības pults daļai, kur ir atzīme N, ar viedtālruņa daļu, kur ir atzīme N.

Piezīmes

- Savienojuma izveides laikā rīkojieties ar viedtālruni uzmanīgi, lai to nesaskrāpētu.
- Viena skāriena savienojumu nevar veikt, ja adapteris jau ir savienots ar citu ierīci, kas ir saderīga ar NFC. Šādā gadījumā atvienojiet otro ierīci un vēlreiz izveidojiet savienojumu ar viedtālruni.

Savienošana pārī ar BLUETOOTH ierīci un savienojuma aktivizēšana

Kad pirmoreiz pievienojat BLUETOOTH ierīci, ir nepieciešama abpusēja reģistrācija (to sauc par "savienošanu pārī"). Savienošana pārī ļauj šim adapterim un citām ierīcēm atpazīt vienai otru.

- 1** Novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā no šī adaptera.
- 2** Nospiediet **PAIRING** un turiet 2 sekundes.
⌘ bieži mirgo laikā, kad adapteris ir pārī savienošanas gaidstāves režīmā.
- 3** BLUETOOTH ierīcē veiciet savienošanu pārī, lai tā atrastu šo adapteri.
- 4** Atlasiet BLUETOOTH ierīces displejā parādīto [RM-X7BT] (jūsu modeļa nosaukums). Ja jūsu modeļa nosaukums netiek rādīts, atkārtojiet secību no 2. darbības.

- 5** Ja BLUETOOTH ierīcē ir jāievada ieejas atslēga, ievadiet [0000].
Veicot savienošanu pārī, mirgo ⌘.

- 6** BLUETOOTH ierīcē izvēlieties šo adapteri, lai izveidotu BLUETOOTH savienojumu.
Kad ir izveidots savienojums, deg ⌘.

Piezīmes

- Šo adapteri nevar atrast no citas ierīces laikā, kad tas veido savienojumu ar BLUETOOTH ierīci. Lai ļautu to atrast, pārejiet pārī savienošanas režīmā un meklējiet šo adapteri no otras ierīces.
- Modeļa nosaukumu, iespējams, nevarēs iegūt atkarībā no BLUETOOTH ierīces statusa.

Lai sāktu atskaņošanu

Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. "BLUETOOTH ierīces sagatavošana" (13. lpp.).

Lai atceltu savienošanu pārī

Izpildiet 2. darbību, lai atceltu pārī savienošanas režīmu, ja šis adapteris ir savienots pārī ar BLUETOOTH ierīci.

Savienojuma aktivizēšana ar pārī savienotu BLUETOOTH ierīci

Lai izmantotu pārī savienotu ierīci, nepieciešams savienojums ar šo adapteri. Dažas pārī savienotas ierīces veido savienojumu automātiski.



Padomi

- Adapteris atceras 5 pēdējās pārī savienotās ierīces.
- Ja ir BLUETOOTH signāls, kad tiek ieslēgta aizdedze, šis adapteris automātiski atjauno savienojumu ar pēdējoreiz savienoto viedtālruni.

Atskaņošana

BLUETOOTH ierīces sagatavošana

Adapteris atbalsta dažādus BLUETOOTH audio profilus. Varat atskaņot savienotas ierīces saturu, ja tā atbalsta BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — uzlabotais audio izplatīšanas profils).





Piezīmes

- Adapteris atbalsta kodeku SBC/AAC. Kodeks tiek automātiski pārslēgts atkarībā no savienotās ierīces.
- Tālvadības pults var nedarboties pareizi atkarībā no savienotās ierīces vai mūzikas lietotnes veiktspējas.
- Tā kā mūzikas lietotne tiek darbināta, izmantojot HID (Human Interface Device Profile — cilvēka interfeisa ierīces profils), veidojiet savienojumu ar viedtālruni, kas atbalsta HID vai AVRCP.
- Veidojot savienojumu ar HID palīdzību, viedtālrunī netiek rādīta programmatūras tastatūra. Ja izmantojat programmatūras tastatūru, tad viedtālruni deaktivizējiet HID.

- 1** Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu ar audio ierīci (12. lpp.).
- 2** Pārliecinieties, vai deg . Ja savienojums nav izveidots, BLUETOOTH ierīcē izvēlieties [RM-X7BT].
- 3** Nospiediet tālvadības pults pogu . Sāciet audio atskaņošanu, izmantojot savienotās BLUETOOTH ierīces mūzikas lietotni.

Piezīme

Tiklīdz ir izveidots adaptera un BLUETOOTH ierīces savienojums, atskaņošanu varat vadīt, spiežot  un .


Brīvroku režīms, izmantojot BLUETOOTH

Viedtālruni varat darbināt brīvroku režīmā, vienkārši runājot iebūvētajā mikrofonā vai adapterim uzstādītajā ārējā mikrofonā. Ārējā mikrofona uzstādīšana palīdz uzlabot balsi atpazīšanu.

Lai izmantotu viedtālruni, izveidojiet tā savienojumu to ar šo adapteri. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. "BLUETOOTH ierīces sagatavošana" (11. lpp.).




Zvana saņemšana

- 1** Nospiediet , ja zvans tiek saņemts ar zvana signālu. Tiek sākta tālruņa saruna.


Piezīme

Zvana signāls un runātāja balss tiek izvadīta tikai ar automašīnas audio iekārtas skaļruņiem.


Lai noraidītu zvanu

Nospiediet  un turiet 2 sekundes.

Lai pārtrauktu zvanu

Vēlreiz nospiediet .

Lai pārslēgtos starp brīvroku režīmu un klausules režīmu

Zvana laikā nospiediet un turiet , lai pārslēgtu tālruņa zvana audio starp adapteri un viedtālruni.

Balss atpazīšanas izmantošana

Varat vadīt lietotni, izmantojot balss komandas.

Piezīme

Drošības apsvērumu dēļ ievērojiet vietējos ceļu satiksmes noteikumus un likumus un neizmantojiet lietotni braukšanas laikā.

RM-X7BT palīga izmantošana ar Android viedtālruni

Instalējot RM-X7BT palīgu, Android viedtālruni varat izmantot brīvroku režīmā, vienkārši runājot mikrofonā.

Detalizētu informāciju skatiet lietotnes palīdzībā.

<http://s-assistant.sony.net/>



Piezīme

Lai izmantotu lietotnes funkcijas, skatiet detalizētu informāciju savā Android viedtālrunī.

- 1** Aktivizējiet Android viedtālrunī lietotnes funkciju.
- 2** Nospiediet VOICE.
- 3** Kad Android viedtālrunis atskaņo skaņas signālu, runājiet mikrofonā. Lietotne sāk reaģēt.

Lai deaktivizētu lietotni

Nospiediet VOICE.

Piezīmes

- Android viedtālrunis var neatpazīt jūsu balsi atkarībā no lietošanas apstākļiem.
- Android viedtālrunis var neatpazīt jūsu balsi trokšņainos apstākļos, piemēram, ja automašīnas audio atskaņo skaļu skaņu, pastāv ceļa seguma vai kondicioniera izraisīts troksnis.
- Lietotne var nedarboties pareizi vai arī atbildes laiks var ieiļgt, ja konkrētajā atrašanās vietā ir grūtības ar mobilā tīkla signāla uztveršanu.
- Laikā, kad ir aktivizēta lietotne, nav audio skaņas.

Funkcijas Siri Eyes Free izmantošana

Siri Eyes Free ļauj izmantot iPhone tālruni brīvroku režīmā, vienkārši runājot mikrofonā. Varat veikt brīvroku funkcijas reģistrēšanu iPhone tālrunim, kas atbalsta Siri Eyes Free. Pieejamība tiek nodrošināta tikai iPhone 4s un jaunākiem modeļiem.

Pārlicinieties, vai iPhone tālruni darbojas jaunākā iOS versija.

- 1 Aktivizējiet funkciju Siri savā iPhone tālrunī.**
Detalizētu informāciju skatiet iPhone tālruņa komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
- 2 Nospiediet VOICE.**
Tiek parādīts balss komandas displejs.
- 3 Runājiet mikrofonā, kad iPhone tālrunis ir atskaņojis pīkstienu.**
iPhone vēlreiz atskaņo pīkstienu, pēc tam Siri sāk atbildēt.

Lai deaktivizētu funkciju Siri Eyes Free

Nospiediet VOICE.

Piezīmes

- iPhone var neatpazīt jūsu balsi atkarībā no lietošanas apstākļiem.
- iPhone tālrunis var neatpazīt jūsu balsi trokšņainos apstākļos, piemēram, ja automašīnas audio atskaņo skaļu skaņu, pastāv ceļa seguma vai kondicioniera izraisīts troksnis.
- Siri Eyes Free var nedarboties pareizi vai arī atbildes laiks var ieilgt, ja konkrētajā vietā ir sarežģīti saņemt iPhone signālus.
- Laikā, kad ir aktivizēta funkcija Siri Eyes Free, nav audio skaņas.

Papildinformācija

Problēmu novēršana

Tālāk sniegtais kontrolsaraksts palīdzēs novērst problēmas, kas var rasties ar adapteri un tālvadības pulti.

Pirms izskatāt tālāk sniegto kontrolsarakstu, pievērsiet uzmanību savienošanas un lietošanas darbībām.

Ja problēma netiek novērsta, apmeklējiet uzziņu rokasgrāmatā (atsevišķs dokuments) norādīto atbalsta vietni.

Vispārīgi

Nav skaņas vai skaņa ir ļoti klusa.

- Savienotajai ierīcei ir ļoti mazs skaļums.
 - Palieliniet savienotās ierīces skaļumu.
- Pārbaudiet, vai adapteris ir savienots ar automašīnas audio iekārtu, izmantojot AUX kabeli.
- Pārbaudiet, vai kā automašīnas audio iekārtas avots ir iestatīts AUX avots.

Viedtālrunis nedarbojas.

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults raidītāju neaizsedz jūsu pirksti.
- Pārbaudiet, vai adapteris ir uzstādīts tādā vietā, kur tas var saņemt IR (infrasarkanu) signālu no tālvadības pults.
- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterija ir uzlādēta.
- Ja izmantojat iPhone, jauniniet iOS uz visjaunāko versiju.

Funkcija NFC

Viena skāriena savienojumu (NFC) nav iespējams izveidot.

- Ja viedtālrunis nereaģē uz skārienu.
 - Pārbaudiet, vai ir ieslēgta viedtālruņa funkcija NFC.
 - Pārvietojiet viedtālruņa daļu, kur ir atzīme N, tuvāk tālvadības pults daļai, kur ir atzīme N.
 - Ja viedtālrunis ir maciņā, izņemiet viedtālruni.
- NFC uztveršanas jutīgums ir atkarīgs no ierīces.

Ja viena skāriena savienojumu ar viedtālruni vairākkārt neizdodas izveidot, veidojiet BLUETOOTH savienojumu manuāli.

Funkcija BLUETOOTH

Ierīce, ar kuru veidojat savienojumu, nevar atrast šo adapteri.

- Pirms veicat savienošanu pārī, iestatiet adapteri savienošanas pārī gaidstāves režīmā.
- Šo adapteri nevar atrast no citas ierīces laikā, kad tam ir izveidots savienojums ar BLUETOOTH ierīci.
 - Pārtrauciet pašreizējo savienojumu un meklējiet šo adapteri no otras ierīces.

Nav zvana signāla.

- Atkarībā no savienotās ierīces zvana signāls var netikt pareizi nosūtīts.

Veicot atskaņošanu no BLUETOOTH audio ierīces, tiek izlaista skaņa.

- Samaziniet attālumu starp adapteri un BLUETOOTH audio ierīci.
- Ja BLUETOOTH audio ierīce ir ievietota futrālī/maciņā, kas pārtrauc signālu, lietošanas laikā izņemiet audio ierīci no futrāja/maciņa.
- Tuvumā tiek lietotas vairākas BLUETOOTH ierīces vai citas ierīces, kas raida radioviļņus.
 - Izslēdziet citas ierīces.
 - Palieliniet attālumu no citām ierīcēm.

- Atskaņojamā skaņa uz mirkli tiek pārtraukta, kad tiek veidots šī adaptera un viedtālruna savienojums. Tā nav nepareiza darbība.

Savienoto BLUETOOTH audio ierīci nevar vadīt.

- Pārbaudiet, vai savienotā BLUETOOTH audio ierīce atbalsta HID vai AVRCP.

Nejauši tiek atbildēts uz zvaniu.

- Savienotajam tālrunim ir iestatīta automātiskā atbildēšana uz zvaniem.

Ja šie risinājumi neļauj novērst problēmu, lūdziet padomu tuvākajam Sony izplatītājam.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation