

Ez a dokumentum bemutatja, hogy miként játszhatja le a zenét, miután csatlakoztatta ezt az egységet a Wi-Fi hálózathoz.

A Wi-Fi hálózatok lehetővé teszik, hogy egyszerűen hallgassa az otthonában lévő, vezeték nélküli átvitelre alkalmas eszközökön, például számítógépen vagy okostelefonon/iPhone-on tárolt zenét. Más csatlakozási és zenehallgatási módszerekről a Kezelési útmutatóból vagy a súgóból tájékozódhat (a dokumentumok felsorolását lásd a jobb oldalon).

Először

Készítse elő az egységet és a távvezérlőt.

- Csatlakoztassa a hangszórókat az egységhez az egység bekapcsolása előtt.
- Állítsa az antennát függőleges állásba.
- Csatlakoztassa az egységet egy fali aljzathoz.
- Helyezzen be két elemet a távvezérlőbe.

Ellenőrizze, hogy nincs-e LAN-kábel csatlakoztatva. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat egyidejűleg nem használható.

Válasszon egy, az eszközének megfelelő Wi-Fi csatlakozási módszert, majd lépjen az alábbi, „1 Az egység csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz” című részhez.

- Xperia**
Olyan androidos okostelefon használata az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálásához, amelyen telepítve van a SongPal (ingyenes alkalmazás).
- iPhone**
Olyan iPhone/iPad/iPod touch eszköz használata az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálásához, amelyen telepítve van a SongPal (ingyenes alkalmazás).
- WPS**
Az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálása egy gombnyomással WPS (AOSS) gombbal rendelkező vezeték nélküli router használatával.
- PC**
Konfigurálja a Wi-Fi beállításokat egy számítógépen, a böngészőben. Tekintse meg a különálló, „Zenehallgatás Wi-Fi hálózaton keresztül” című dokumentum kezelési útmutatóját.

Válassza ki a megfelelő eszközt vagy szoftvert a zenelejátszáshoz, majd lépjen a „2 Zenehallgatás az egységgel” részhez.

- PC (Media Go)**
- PC (iTunes)**
- PC (Windows Media Player)**
- Okostelefon (SongPal alkalmazás)**
- Xperia (WALKMAN® alkalmazás)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

Zenehallgatás az okostelefonján vagy iPhone/iPad/iPod touch eszközén a SongPal alkalmazással.

A számítógépen tárolt zenék beállítása a Media Go használatával történő megosztására, valamint az okostelefonra telepített SongPal™ alkalmazással történő kezelésére.

Wi-Fi üzembe helyezési útmutató

Zenehallgatás Wi-Fi hálózaton keresztül

CMT-SX7/SX7B



1 Az egység csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz

Xperia

Olyan androidos okostelefon (például Xperia) használata az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálásához, amelyen telepítve van a SongPal (ingyenes alkalmazás). Ehhez a módszerhez az okostelefonon Wi-Fi kapcsolatot, az okostelefon és az egység között pedig BLUETOOTH-kapcsolatot szükséges. A Wi-Fi beállítások okostelefonról az egységre való átküldése BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történik.

- Egyes vezeték nélküli routereknek több SSID-jük is van.
- Az egység és az androidos okostelefon ugyanahhoz az SSID-hez csatlakozzon.

Szükséges elemek: Xperia™ vagy más, Android rendszerű okostelefon, vezeték nélküli router

- ### 1 Előzetes lépések:

 - Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi hálózathoz.
 - Írja fel az alábbi helyre annak a routernek az SSID azonosítóját és jelszavát, amelyhez az okostelefonja csatlakozik. A részleteket lásd az útvalasztó kezelési útmutatójában.
 - Telepítse a SongPal alkalmazást az okostelefonjára. Keresse a „SongPal” kifejezésre a Google Play™ portálon.
- ### 2 Kapcsolja be az egységet a I/O (be-/kikapcsolás) gomb megnyomásával.

A készenléti jelzés sárgászölden világitani kezd, és a kijelző ablakában körülbelül egy percig villog a jelzés.
- ### 3 Hozza létre a BLUETOOTH-kapcsolatot az egység és az okostelefon között.

Ha okostelefonja nem támogatja az NFC funkciót, tekintse meg a 1-2-es részt a jobb oldalon.

 - Érintse meg, és indítsa el a [SongPal] alkalmazást az okostelefonján. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Az okostelefont érintse az egység N jeléhez. Tartsa lenyomva, amíg az okostelefon válaszol.

A párosítás körülbelül egy percet vesz igénybe.
- ### 4 Ellenőrizze, hogy világit-e a (BLUETOOTH) jelzőfény a kijelzőn.

Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, akkor megjelenik az okostelefon neve, és a kijelzőn kigyullad a (BLUETOOTH) jelzőfény.
- ### 5 Konfigurálja a Wi-Fi beállításokat a SongPal alkalmazás útmutatása szerint.

Ha jelszó megadása szükséges a kijelzőn, válassza ki az SSID azonosítót, és adja meg az 1. lépésben feljegyzett jelszót - (2).

Ekkor a jobb oldalon látható képernyő jelenik meg.
- ### 6 Várjon, amíg kigyullad a jelzőfény a kijelzőn, majd indítsa újra az egységet.

Miután meggyőződött arról, hogy kigyullad a jelzőfény, kapcsolja ismét ki, majd be az egységet.

Akár több percre is telhet, mire kigyullad a jelzőfény a kijelzőn. Ezt követően indítsa újra az egységet. A Wi-Fi kapcsolatot az újraindítás után, hogy a újra kigyullad az újraindítás után.

iPhone

Olyan iPhone használata az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálásához, amelyen telepítve van a SongPal (ingyenes alkalmazás). Ehhez a módszerhez az iPhone eszközön Wi-Fi kapcsolatot, az iPhone és az egység között pedig BLUETOOTH-kapcsolatot szükséges. A Wi-Fi beállítások iPhone eszközről az egységre való átküldése BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történik.

- Egyes vezeték nélküli routereknek több SSID-jük is van. Az iPhone eszközt és a számítógépet ugyanahhoz az SSID azonosítóhoz csatlakoztassa.

Szükséges elemek: iPhone/iPad/iPod touch, vezeték nélküli router

- ### 1 Előzetes lépések:

 - Ellenőrizze, hogy az iPhone eszközön csatlakozik-e a Wi-Fi hálózatra.
 - Telepítse a SongPal alkalmazást az iPhone eszközére. Keresse a SongPal kifejezésre az App Store portálon.
- ### 2 Kapcsolja be az egységet a I/O (be-/kikapcsolás) gomb megnyomásával.

A készenléti jelzés sárgászölden világitani kezd, és a kijelző ablakában körülbelül egy percig villog a jelzés.
- ### 3 Hozza létre a BLUETOOTH-kapcsolatot az egység és az iPhone között.

A FUNCTION gomb - szükség esetén többszöri - megnyomásával válassza ki a [BLUETOOTH] lehetőséget.

Nyomja meg egyszer a MENU gombot.

A [Bluetooth Menu] lehetőség kiválasztásához nyomja meg a T/4 gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

A [Pairing] lehetőség kiválasztásához nyomja meg a T/4 gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Az [Ok] lehetőség kiválasztásához nyomja meg a T/4 gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Ekkor villogni kezd a [Pairing] jelzés.
- ### 4 Ellenőrizze, hogy világit-e a (BLUETOOTH) jelzőfény a kijelzőn.

Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, akkor megjelenik az eszköz neve, és a kijelzőn kigyullad a (BLUETOOTH) jelzőfény.
- ### 5 Konfigurálja a Wi-Fi beállításokat a SongPal alkalmazás útmutatása szerint.

 - Érintse meg, és indítsa el a [SongPal] alkalmazást az iPhone eszközén. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő, koppintson az [OK] elemre.
 - Ha megjelenik a [Share Wi-Fi settings?] üzenet, koppintson az [Allow] lehetőségre.

Ekkor a jobb oldalon látható képernyő jelenik meg.
- ### 6 Várjon, amíg kigyullad a jelzőfény a kijelzőn, majd indítsa újra az egységet.

Miután meggyőződött arról, hogy kigyullad a jelzőfény, kapcsolja ismét ki, majd be az egységet.

Akár több percre is telhet, mire kigyullad a jelzőfény a kijelzőn. Ezt követően indítsa újra az egységet. A Wi-Fi kapcsolatot az újraindítás után, hogy a újra kigyullad az újraindítás után.

WPS

Az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálása a vezeték nélküli routeren és az egységen található WPS (AOSS) gombbal történik.

- Olvassa el a router használati útmutatóját, és ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router kompatibilis-e a WPS (Wi-Fi Protected Setup™) funkcióval.

Szükséges elem: Vezeték nélküli router WPS (AOSS) gombbal

- ### 1 Kapcsolja be az egységet a I/O (be-/kikapcsolás) gomb megnyomásával.

A készenléti jelzés sárgászölden világitani kezd, és a kijelző ablakában körülbelül egy percig villog a jelzés.
- ### 2 Állítsa az egységet WPS üzemmódba.

Használja a távvezérlőt, és az egység állapotáról a kijelzőn tájékozódhat a beállítás során.

 - Nyomja meg egyszer a MENU gombot.
 - A [WPS Setting] lehetőség kiválasztásához nyomja meg a T/4 gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 - Az [Ok] lehetőség kiválasztásához nyomja meg a T/4 gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Ekkor villogni kezd a [WPS] felirat.
- ### 3 Nyomja meg a router WPS gombját*2

A vezeték nélküli routertől függően nyomja le, és pár másodpercig tartsa nyomva a WPS gombot. A részleteket lásd az útvalasztó kezelési útmutatójában.

*2 A vezeték nélküli routertől függően előfordulhat, hogy a WPS gomb elnevezése „AOSS gomb”.
- ### 4 Ellenőrizze, hogy kigyullad-e a jelzőfény a kijelzőn.

A kijelzőn a következők jelennek meg: [WPS] → [Connecting] → [Complete]. A Wi-Fi kapcsolat létrejöttét a jelzőfény kigyulladásja jelzi.

Ha a Wi-Fi csatlakozás sikertelen

Az egység Wi-Fi beállításait egy számítógépen, a böngészőn konfigurálhatja. Az egység és a számítógép közötti csatlakozáshoz kereskedelmi forgalomban kapható hálózati (LAN-) kábelt használjon.

Részletekért tekintse meg a „Zenehallgatás Wi-Fi hálózaton keresztül” című dokumentum kezelési útmutatóját.

2 Zene lejátszása az egységgel



Számítógépen tárolt zene

PC (Media Go)

Szükséges elemek: számítógép telepített Media Go alkalmazással, okostelefon/iPhone/iPad/iPod touch eszköz telepített SongPal alkalmazással


Számítógépen lévő zenét a Media Go szoftver segítségével is meghallgathatja az egységen. A Media Go használatához szüksége van egy okostelefonra/iPhone eszközre a telepített SongPal (ingyenes) alkalmazásra mint vezérlőre.

- Lépjön a következő URL-címre, és előzetesen telepítse a Media Go alkalmazást (ingyenes szoftvert).
Az európai vásárlók számára: <http://www.sony.eu/support>
Az egyesült államokbeli vásárlók számára: <http://esupport.sony.com/US>
A kanadai vásárlók számára: <http://esupport.sony.com/CA/>
Egyéb országok/régiók vásárlói számára: <http://www.sony-asia.com/section/support>



1


Csatlakoztassa az egységet, a számítógépet és az okostelefont/iPhone eszközt a Wi-Fi hálózathoz.

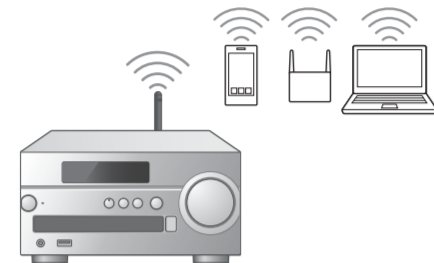

Az egységet és az összes eszközt a router azonos SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy a jelzőfény világít a kijelzőn.

2

A FUNCTION gombot többször megnyomva válassza a NETWORK lehetőséget.

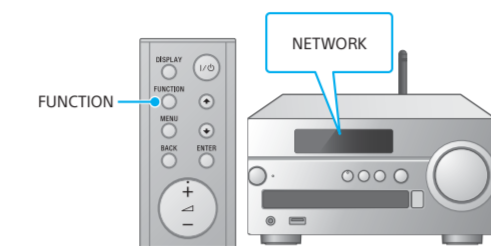


Az egység NETWORK módra vált.

3

Készítse elő a Media Go alkalmazást.

- Indítsa el a [Media Go] alkalmazást a számítógépen.
- A [Tools] menüből válassza a [Preferences...] lehetőséget.

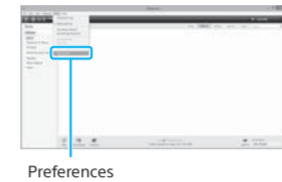


Preferences

4

Állítsa be a Media Go alkalmazást számítógépen kiszolgálóként.

- Válassza a [Media Sharing...] lehetőséget, majd ellenőrizze a [Library name] beállítását. A [Library name] egyedi névre módosítható.

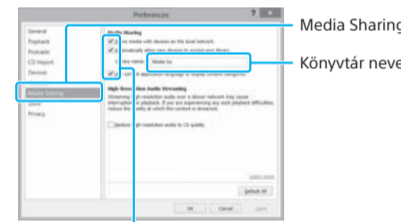

Győződjön meg arról, hogy látható-e pipa a [Media Sharing] mindhárom eleme mellett.

- A képernyő jóváhagyását követően válassza az [OK] lehetőséget.

5

Játsza le a zenét számítógépen okostelefonja/iPhone eszköze segítségével.

- Telepítse a SongPal alkalmazást az okostelefonjára/iPhone eszközére. Ha a SongPal már telepítve van, ugorja át ezt a folyamatot, és folytassa a 2. lépéssel.



Keressen a SongPal kifejezésre a Google Play vagy az App Store portálon.

- Érintse meg, és indítsa el a [SongPal] alkalmazást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


- Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő, koppintson a [CMT-SX7xx] elemre.



- Koppintson a [Home Network] elemre.



- Válassza ki a [Library name] 4. lépésben feljegyzett értéket - 1.

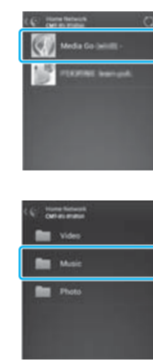

- Koppintson a [Music] lehetőségre. Videók és fotók nem jeleníthetők meg.

- Válasszon ki egy dalt a listából, és játssza le. Módosítsa a hangerőt a SongPal alkalmazásban.

Megkezdődik a zenelejátszás.

PC (iTunes)

Szükséges elem: számítógépre telepített iTunes


iTunes-zenét számítógépen is meghallgathatja az egységen az AirPlay használatával.

- Frissítse az iTunes szoftvert a legújabb verzióra, mielőtt használná.



1

Csatlakoztassa az egységet és a számítógépet a Wi-Fi hálózathoz.

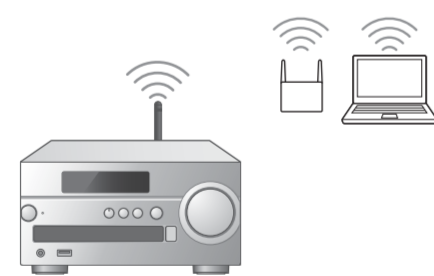


Az egységet és a számítógépet a router azonos SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy a jelzőfény világít a kijelzőn.


2

Játsza le a zenét számítógépen az iTunes segítségével.

- Indítsa el az iTunes alkalmazást a számítógépen.
- Válassza ki a [AirPlay] lehetőséget az iTunes ablakból.



- Válassza ki a [CMT-SX7xx] lehetőséget az iTunes AirPlay menüből.



- Válasszon ki egy lejátszandó dalt, és állítsa be a hangerőt.

Megkezdődik a zenelejátszás.

PC (Windows Media Player)

Számítógépen lévő zenét a Windows Media Player segítségével is meghallgathatja az egységen.

- Részletek a sűgőban. http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/




Windows Media Player



SongPal Link:

Zenehallgatás bármely helyiségben Wi-Fi hálózaton keresztül Számítógépeken, mobiltelefonon vagy akár a streaming szolgáltatókon található kedvező zenét különböző helyiségekben, egyedülálló hangminőségben játszhatja le.

A funkciót az okostelefonra/iPhone eszközre telepített SongPal alkalmazással irányíthatja. Ha több olyan eszközt is használ, amelyek kompatibilisek a SongPal Link funkcióval, akkor mindegyik eszköznek ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia. További részletekért lásd a jobb oldalon bemutatott sűgőt, valamint az egyes eszközökhöz mellékelt Wi-Fi kezelési útmutatót.

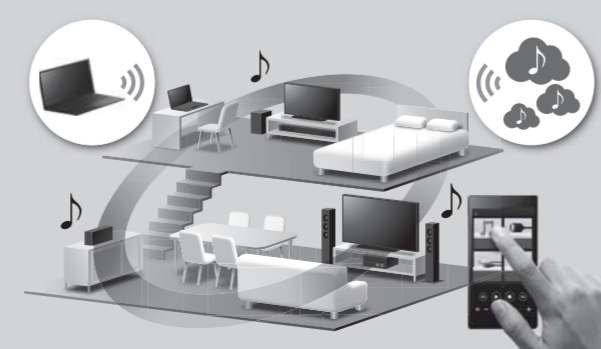

Okostelefonon/iPhone eszközön tárolt zene

Okostelefon (SongPal alkalmazás)

Szükséges elem: okostelefon/iPhone/iPad/iPod touch eszköz telepített SongPal alkalmazással

Okostelefonján vagy iPhone eszközén tárolt zenét a SongPal alkalmazással (ingyenes) hallgathatja meg.

- Ha további részleteket szeretne a SongPal alkalmazásról, olvassa el a Kezelési útmutató „A SongPal alkalmazásról” című részét.



1

Csatlakoztassa az egységet és az okostelefont/iPhone eszközt a Wi-Fi hálózathoz.



Az egységet és az okostelefont/iPhone eszközt a router azonos SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy a jelzőfény világít a kijelzőn.

2

Állítsa be az egységet a SongPal alkalmazásban.


- Telepítse a SongPal alkalmazást az okostelefonjára/iPhone eszközére. Ha a SongPal már telepítve van, ugorja át ezt a folyamatot, és folytassa a 2. lépéssel.

Keressen a SongPal kifejezésre a Google Play vagy az App Store portálon.



- Érintse meg, és indítsa el a [SongPal] alkalmazást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


- Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő, koppintson a [CMT-SX7xx] elemre.

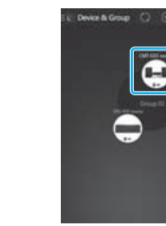

3

Játsza le a zenét okostelefonján/iPhone eszközén a SongPal alkalmazás segítségével.

- Érintse meg okostelefonját/iPhone eszközét.

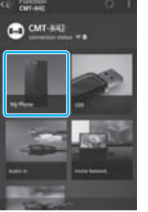

- Válasszon ki egy lejátszandó dalt, és állítsa be a hangerőt.

Megkezdődik a zenelejátszás.

Xperia (WALKMAN® alkalmazás)

Szükséges elem: Olyan Xperia eszköz, amely kompatibilis a WALKMAN® alkalmazással

Az Xperia eszközön található zenét az előre telepített WALKMAN® alkalmazással játszhatja le.

- Az Xperia típusától függően előfordulhat, hogy a WALKMAN® alkalmazás nincs előtelepítve. Ilyenkor ez a funkció nem használható.
- A folyamat megkezdése előtt frissítse az Xperia eszköz Android operációs rendszerét a legújabb verzióra.
- Előfordulhat, hogy Xperia eszközének le kell tiltania a [Throw settings] [Auto-select wireless option] beállítását. A további részletekkel kapcsolatban lásd az Xperia kezelési útmutatóját.



1

Csatlakoztassa az egységet és az Xperia eszközt a Wi-Fi hálózathoz.



Az egységet és az Xperia eszközt a router azonos SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy a jelzőfény világít a kijelzőn.

2

Játsza le a zenét Xperia eszközén a WALKMAN® alkalmazás segítségével.

- Érintse meg, és indítsa el a [WALKMAN®] alkalmazást Xperia eszközén.



- Érintse meg a [CMT-SX7xx] elemet.



- Indítsa el a zene lejátszását, és állítsa be a hangerőt.

Megkezdődik a zenelejátszás.

iPhone/iPad/iPod touch

Szükséges elem: iPhone/iPad/iPod touch

iPhone/iPad/iPod touch eszközén tárolt zenét meghallgathatja az AirPlay alkalmazással.

- Mielőtt elkezdene a folyamatot, frissítse az iPhone/iPad/iPod touch eszköz szoftverét a legújabb verzióra.
- A példaképernyők az iOS 8 használatát mutatják be.



1

Csatlakoztassa az egységet és az iPhone/iPad/iPod touch eszközt a Wi-Fi hálózathoz.



Az egységet és az iPhone/iPad/iPod touch eszközt a router azonos SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy a jelzőfény világít a kijelzőn.

2

Játsza le a zenét iPhone/iPad/iPod touch eszközén.

- A Control Center megjelenítéséhez simítson a képernyő aljáról felfelé.



- Érintse meg az [AirPlay] lehetőséget.



- Érintse meg a [CMT-SX7xx] elemet.




- Indítsa el a zene lejátszását, és állítsa be a hangerőt.

Megkezdődik a zenelejátszás.

Ha további információt szeretne az egységről, olvassa el a további dokumentumokat is

Kezelési útmutató (különálló dokumentum)

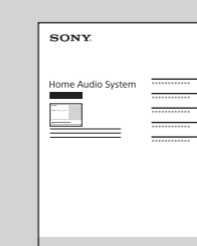

- Biztonsági információk
- A kezelőszervek helye és funkciója
- Az óra beállítása
- CD- és rádióhallgatás
- Kapcsolódás és lejátszás BLUETOOTH-, USB- és más eszközök esetén
- Az NFC funkció ismertetése

- Wi-Fi hálózati kapcsolódás számítógép használatával
- Használható beállítási menü
- Szoftverfrissítés
- Kapcsolat a SongPal alkalmazással
- Hibaelhárítás
- Műszaki adatok stb.

Sűgő (webes dokumentum számítógéphez/okostelefonhoz)



- A Wi-Fi hálózati kapcsolat részletei
- Kapcsolat a SongPal alkalmazással
- Hálózati kapcsolódás és lejátszás az egyes operációs rendszerek és eszközök stb. esetén

A Sűgő URL-címe: http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

