

## Jetojnë-Shiko Telekomandë

### Guidë për fillimin

Ky doracak përshkruan operacionet themelore të Jetojnë-Shiko Telekomandë RM-LVR3.

**Para përdorimit, është e nevojshme që të lidheni me një aparat fotografik me anë të Wi-Fi të përshkuara në këtë manual.**

Për detaje, referojuni "Help Guide" (internetit doracakun). [http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/)



### Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Model Nr. RM-LVR3  
Nr. Serik.


### RM-LVR3

### Paralajmërim

Pllaka me emrin gjendet në pjesën e poshtme nga jashtë. Nëse duhet të kontrolloni, largojeni rripin.

### Pjesë dhe kontrollet

- 1 Seksion terminalin
- 2 (on/standby) butoni
- 3 CHG (Charge) llambë
- 4 LCD ekran
- 5 UP/DOWN butoni
- 6 REC/ENTER butoni
- 7 REC/Wi-Fi llambë
- 8 MENU butoni

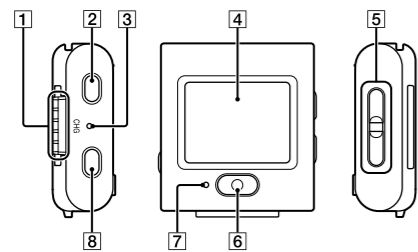


• Për të rivendosur kontrollin e largët, shtypni butonin MENU, REC / ENTER butonin dhe butonin DOWN të njëjtën kohë.

### Ekran të ekran

- 1 Vendorsjen lidhja Wi-Fi
- 2 Statusi Bluetooth lidhjes
- 3 Ora
- 4 Niveli i baterisë e një aparat
- 5 Niveli i baterisë e kontrollit të largëta
- 6 Funkzioni Hold butoni ON/OFF
- 7 Udhëzuesoperacion

Jetojnë-shiko ekran

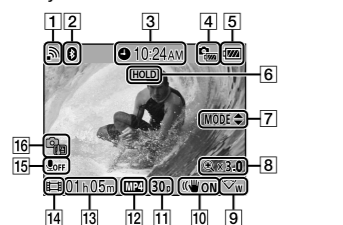


- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 8] Zmadhim            | 13] Recordable time/Recording time           |
| 9] Kënd               | 14] Shooting mode                            |
| 10] SteadyShot ON/OFF | 15] Audio recording ON/OFF                   |
| 11] Cilësia e imazhit | 16] Warning of camera's temperature increase |
| 12] Format film       |  |

### Shënim

- Ekran ndryshon në varësi të cilin kamera është e lidhur.

### Ngarkimi i telekomandës


- 1 Kontrolloni se fuqia e telekomandës është OFF.
- 2 Bashkangjit telekomandën në djep (furnizuar).

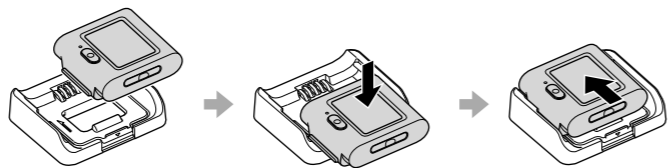

### Shënim

- Nëse seksion terminali i telekomandë është i lagësht apo të pista, të thajë lagështi ose pluhur para se të bashkëngjitur.

- 3 Lidheni djep për një kompjuter aktivizuar me kablo USB mikro (furnizuar).

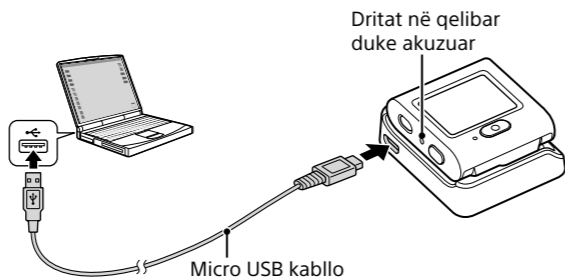

CHG (Charge) llambë fiket kur akuzuar është e përfunduar.

### Shënim

- Ju mund të ngarkuar telekomandën edhe nëse ajo nuk shkarkohet plotësisht. Gjithashtu, edhe nëse telekomanda nuk është plotësisht e ngarkuar, ju mund të përdorni kapacitetin pjesshëm ngarkuar e baterisë paketë siç është.
- Kur fuqia e telekomandës është në, ajo është e pajisur me pushtet, por nuk e ngarkuar.
- Kur telekomandë është plotësisht e ngarkuar, CHG (Charge) llambë fiket menjëherë.



### Për caktimin e datës dhe ora / zonën

- 1 Shtypni (on/standby) butonin për ta kthyer në telekomandë.

Kur telekomandë ndizet për herë të parë, data dhe koha / zona vendorsjen e ekranit shfaqet.

- 2 Vendorsur datën dhe ora / zonë.

Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhur pika e dëshiruar, pastaj shtypni REC/ENTER butonin për të ekzekutuar. Data dhe ora / zona vendorsjen çelsin ekran në rendin e mëposhtëm.

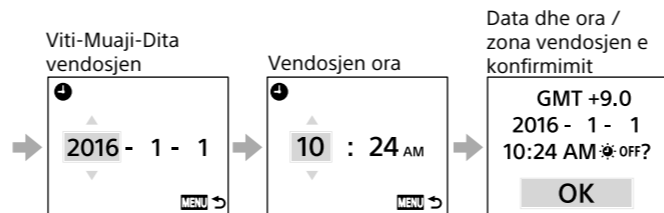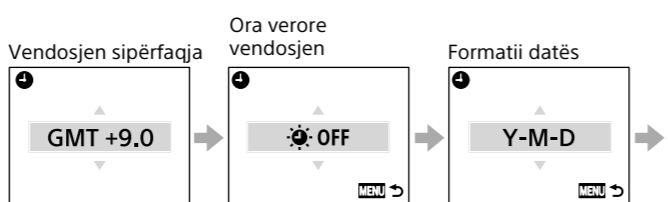

Shtypni REC / ENTER butonin në data dhe kohë / zonën vendorsjen ekran konfirmim për të konfirmuar pika e dëshiruar, pastaj ekran gatishmërisë Wi-Fi do të shfaqet.

### Jap shenjë

- Rajonet përcaktohen me Ora diferencës ndërmjet Greenwich Mean Time (GMT) dhe koha standarde e shtëpisë tuaj. Për detaje mbi diferencë kohore, i referohen "Lista e diferencave kohore për kryeqytete të botës" në "Ndhmë Guidë" (internetit doracakun).
- Për të vendosur datën dhe kohën përsëri, shtypni butonin MENU e telekomandë për të zgjedhur (Date & time setting) / GMT (Area setting) / OFF (Daylight saving time (summer time) setting) nga (Remote control settings).

### Lidhja e telekomandë për një aparat fotografik


Ky doracak përshkruan se si për të lidhur telekomandën për një kamera të vetme.

Për detaje se si të lidhë telekomandë për kamera të shumta, i referohen "Ndhmë Guidë" (internetit doracakun).

Për detaje se si të veprojnë një aparat fotografik, referojuni udhëzimeve të përdorimit të kameras.

- 1 Kthejeni në telekomandë.

Kur aktivizuar telekomandën, ekran gatishmërisë Wi-Fi do të shfaqet.

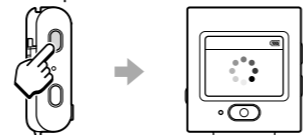


- 2 Kthejeni në kamera, atëherë kontrolloni cilësimet e aparatit.

Kontrolloni se një shenjë Wi-Fi shfaqet në panelin e ekranit të kamerës.




- 3 Zgjidhni një aparat fotografik që dëshironi të lidheni me telekomandë, pastaj shtypni REC/ENTER butonin.

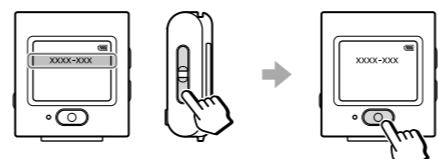

- 4 Regjistrohu telekomandë për kamera.


Kur shfaqet në panelin e ekranit të një aparat, zgjidhni [OK], pastaj shtypni REC/ENTER butonin e një aparat.

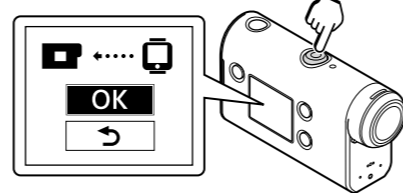

### Shënim

- Nëse shfaqet në panelin e ekranit të një aparat, rinisni një aparat dhe provoni përsëri nga hapi 2.

Lidhja me kamera është e plotë kur ekrani LCD në çelsin e largëta të kontrollit në ekran Jetojnë-Shiko.

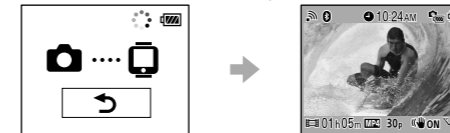

### Shënim

- Në qoftë se lidhja me një aparat fotografik nuk është përfunduar, trafiku sinjal mund të jetë e rëndë. Në këtë rast, të shkojë në një vend tjetër dhe të provoni përsëri.

### Ndërrimi regjime fotografimi

- 1 Shtypni butonin MENU për të zgjedhur (Shooting mode), pastaj shtypni butonin REC/ENTER .

- 2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhur modalitetin shtënat, pastaj shtypni butonin e REC/ENTER.

Mënyra shtënat ikonë do të shfaqet në fund e majtë të ekranit.

### Shtënat

### Në filma të shtënat

Për detaje mbi veprimet e mëposhtme, i referohen "Help Guide" (internetit doracakun) ose udhëzimeve të përdorimit kamera.

- Imazhe
- Kapja kohë të gabim
- Regjistrimi lak

- 1 Shtypni REC/ENTER butonin për të filloni regjistrimin. REC/Wi-Fi llambë kthehet nga kaltër në të kuqe.

- 2 Shtypni REC/ENTER butoni përsëri për të ndaluar regjistrimin. The REC/Wi-Fi llambë kthehet nga e kuqe në i kaltër.

### Vendosja e kamera

- 1 Shtypni butonin MENU për të zgjedhur (Shooting settings), pastaj shtypni butonin e REC/ENTER.

- 2 Shtypni UP ose DOWN butonin për të zgjedhur pika qitje, pastaj shtypni butonin REC/ENTER.

Ikonat	Vendosja artikuj	Ikonat	Vendosja artikuj
1080 30p HQ	Cilësia e imazhit	W	Vendorsjen kënd
[MPA]	Format film	OFF	Vendorsjen zmadhimi
[Camera icon]	Kohë të gabim madhësi madhësi e imazhit	[OFF]	Rrokullisje
[5 min]	Lak ora regjistrimit	[±0.0]	AE shift
[Camera icon]	Ende mënyra image kalimi	[AE-T]	Kohë të gabim AE mode
[8f1s]	Ende interval imazhi shtëna	SCN [TV]	Skenë
[OFF]	Vetë-timer	AWB	Balanca e të bardhës
[1s]	Intervali shtëna kohë të gabim	[Vivid]	Mode ngjyra
[300]	Kohë të gabim numrin e shtënë	[ON]	Vendorsjen audios incizim
[ON]	SteadyShot (Film)	[OFF]	Zvogëlimin e zhurmës erës

Për detaje në lidhje me vendorsjen e artikujve, i referohen "Help Guide" (internetit doracakun). [http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/)

### Shënim

- Sendë të cilat mund të vendosen varet nga mënyra shtëna.

### Vendosja e telekomandës

### Duke u kthyer kamera on / off së bashku me fuqinë e kontrollit të largëta

Kur telekomandë është kthyer on / off, kamera përkatëse është kthyer edhe në / off.

Për të vendosur këtë funksion OFF, shtypni butonin MENU në kamera, pastaj shtypni butonin UP ose DOWN për të zgjedhur (Camera Settings) → (Bluetooth remote controller power setting) → OFF.

### Automatikisht fikur ekran të ekran LCD, ndërsa të shtënat

Për të reduktuar konsumin e baterisë, ekran LCD fiket automatikisht, ndërsa të shtënat.


Për të vendosur këtë funksion OFF, shtypni butonin MENU, pastaj shtypni butonin UP ose DOWN për të zgjedhur (Remote control settings) → AUTO DISP OFF ON (Auto monitor off while shooting) → AUTO DISP OFF.

### Bashkëngjitur telekomandë

Ju lutemi bashkëngjiti dhe të përdorni telekomandën në bundled së aksesorit.

### Bashkëngjitur telekomandën për rripin

- 1 Vendose në pjesën e spikator e telekomandës me pjesën konkave të brezit, duke tërhequr levë lirimin në pjesën e pasme të brezit drejt anën e kundërt me gishtin tuaj.
- 2 Sigurohuni që telekomandë është vendosur në rripin, pastaj hiqni gishtin nga release levë.
  - Të release levë kthehet në pozicionin fillestar dhe telekomandë është e bashkëngjitur në rripin.

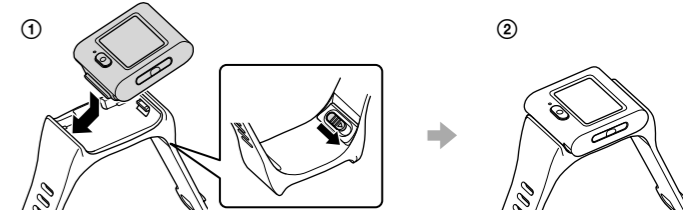


Bashkëngjitur rrip në krahu tuaj

Kalojnë një fund të brezit nëpër vrima në anën tjetër të brezit, dhe kapem rrip me (A). Pastaj rreshtojtje (B) për të mbajtur rripin sigurt.



### Bashkëngjitur telekomandën në Mount përshtatës

- 1 Vendose në pjesën e spikator e telekomandës me pjesën konkave të malit përshtatës, duke tërhequr levë lirimin drejt anën e kundërt me gishtin tuaj.
- 2 Sigurohuni që telekomandë është e vendosur në Mount përshtatës, atëherë hiqni gishtin nga release levë.
  - Të release levë kthehet në pozicionin fillestar dhe telekomandë është e bashkëngjitur në malin përshtatës.

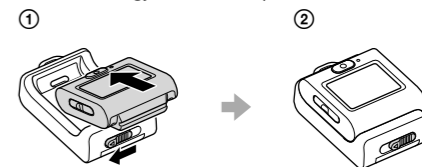

<b>KUJDES</b>
<b>Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik, 1) mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi. 2) mos vendosni gjëra të mbushura me lëngje si vazo mbi aparatin.</b>
<span></span>
<b>Mos ekspozoni baterinë të ngrohtësi si dritë dielli, zjarr ose të ngjashme.</b>
<b><span>⚠</span>KUJDES</b>
Kujdes situatave më poshtë sepse ka rrezik nga gjenerimi i ngrohjes, zjarrit ose pëlçitjes.
* Litium bateritë janë të integruar në produktin. <ul style="list-style-type: none"><li>Karrikoni produktin sipas metodës së caktuar të karrikimit.</li> <li>Mos vendosni produktin në afërsi të ngrohjes, dhe mos vendosni në mikrovalë.</li> <li>Mos lini produktin në makinë në kohë të ngrohtë.</li> <li>Mos ruani produktin në vend të ngrohtë dhe me lagështi si banjë.</li> <li>Mos çmontoni, shtypni ose shponi produktin.</li> <li>Mos ekspozoni produktin në shok të tepër si lëshim nga vend i lartë.</li> <li>Mos ekspozoni produktin në temperaturë më të lartë se 60<span> </span>°C (140<span> </span>°F).</li> <li>Mbjajeni produktin të thatë.</li> <li>Largojeni produktin në mënyrë përkatëse.</li></ul> <p>Karrikojeni produktin sipas mënyrë së caktuar në manualin për përdorim.</p>
<span></span>
<b>përshtatës (shiten veç e veç)</b>
Përdorni prizë pranë murit (fole mur) kur duke përdorur përshtatës AC (Shiten veç e veç). Shkëputje e përshtatës AC (shiten veç e veç) nga priza e murit (prizën e murit) menjëherë nëse ka ndonjë mosfunksionim ndodh duke përdorur aparatin.
<span></span>
<b>Për konsumatorët në Evropë</b>
<b>Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat</b>
Prodhuesi:: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan <p>Për përputhje me BE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium</p>
<b>Shënime</b>
Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështues), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.).
<b>CE</b>
Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo është në përputhje me kërkesat e duhur dhe dispozita tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, ju lutemi shikoni internet faqen më poshtë: http://www.compliance.sony.de/
<span></span>
Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa).
Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe zërin e njesisë.

**Largimi i baterive dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)**

♻ Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose

plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb.

Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin ose baterinë.

<span></span>	<b>Shënim mbi përdorimin e</b>	<span></span>
---------------	--------------------------------	---------------

**[Live-View Remote]**

**Bashkëngjitur telekomandë**

Bashkangjit telekomandën për rripin ose malin përshtatës të sigurt.

Përndryshe, ajo mund të bie dhe të rezultojë në lëndime apo thyerje.

**Mos e përdorni / ruani telekomandë në vendet e mëposhtme**

- Në një vend shumë të nxehtë

Në vende të tilla si në një makinë të parkuar në diell, trupi telekomandë mund të deformohet dhe kjo mund të shkaktojë keqfunksionim.

- Në dritën e diellit ose pranë një ngrohësi

Nëse ju ruani telekomandën në dritën e diellit ose pranë një ngrohës, telekomandë mund të bëhet zbardhur dhe deformuar, dhe këto mund të shkaktojë defekt.

- Në një subjekt lokacionit të vibrimit të fortë

- Pranë fushave të forta magnetike

- Në vende me rërë ose pluhur

Kini kujdes të mos për të lënë rërë ose pluhur të marrë në telekomandë. Kjo mund të shkaktojë telekomandën për mosfunksionim, dhe në disa raste mund të jenë të riparueshme.

**Wi-Fi/Bluetooth funksioni**

•Përdorni telekomandën në përputhje me rregullat e zonës së përdorimit.

- Ju nuk mund të përdorni funksionin Wifi / Bluetooth e nënujore telekomandë.

**Siguria në përdorimin e pajisjeve pa tel LAN**

- Për të shmangur thatë, aksesin e palëve të treta me qëllim të keq, dhe dobësitë e tjera, konfirmojnë se wireless LAN është gjithmonë e sigurt.
- Është shumë e rëndësishme për të ngritur sigurinë në një LAN pa tel.
- Nëse ndodh një problem për shkak të masave të pamjaftueshme të sigurisë ose për shkak të rrethanave të parashikueshme, Sony Corporation nuk është përgjegjës për çdo dëm që rezulton.

**On lagështi trashje**

Nëse telekomanda sillet direkt nga një vend i ftohtë në një vend të ngrohtë, lagështira mund të kondensohet brenda ose jashtë telekomandë. Kjo kondensimi lagështi mund të shkaktojë keqfunksionim të telekomandës.

**Nëse lagështi trashje ndodh**

Ta fikur telekomandë dhe të presin për një orë për lagështi të zhduket.

**Temperatura operative**

•Telekomanda është projektuar për përdorim në temperatura mes -10 ° C dhe +40 ° C (14 ° F dhe 104 ° F). Përdorimi në vende shumë të ftohtë apo të nxehtë këtë varg nuk është i rekomanduar.

•Ekran LCD dhe kabineti të nxehet gjatë operacionit. Kjo është normale.

**Trajtimi ekran LCD**

• A mos i lënë në ekran LCD përballet me diellin si ajo mund të jetë dëmtuar. Të jenë të kujdesshëm kur vendosjen e kontrollit të largët nga një dritare.

•Nëse telekomanda është përdorur në një vend të ftohtë, linja horizontale ose një imazh mbetur mund të shfaqet në ekran LCD. Kjo nuk është defekt. Ekran LCD kthehet në normale kur telekomandë warms up.

**Në lidhje me performancën e ujit-provë të kontrollit të largëta Telekomanda është projektuar të jetë ujë dëshmi. Dëmi i shkaktuar nga keqpërdorimi, abuzimi, apo mirëmbajtje të pahijshme nuk është i mbuluar nga garanci të kufizuar.**

• A nuk është subjekt telekomandën në ujë presion, të tilla si nga një rubinet.

• Mos përdorni në burimet e nxehtë.

• Përdorin telekomandën në varg temperature uji prej 0 ° C deri 40 ° C (32 ° F deri 104 ° F).

**Shënime para me anë të telekomandës nën / ujë afër**

• Nëse poshtër ose rërë merr në seksionin e terminalit të kontrollit të largëta (Ku lidhet me djep), fshij zonë të pastër me një leckë të butë që nuk të lënë pas asnjë fije.

•Nëse ju keni përdorur telekomandën pranë ujit ose me duar të lagura ose rërë, të kryejë procedurën e përshkruar në "Pastrimi pas përdorimit të telekomandës nën / pranë ujit" para se të akuzuar telekomandën me djep.

**Shënime mbi përdorimin e telekomandës nën / ujë afër**

•A nuk është subjekt telekomandën tronditëse të tilla si duke u hedhur në ujë.

•Telekomanda zhytet në ujë. Përdorni rripin furnizuar me

telekomandë për të parandaluar atë nga fundosje.

• Flluska mund të shfaqet kur telekomanda është vendosur nën ujë. Kjo nuk është defekt.

**Pastrimi pas përdorimit të telekomandës nën / ujë afër**

•Gjithmonë të pastër telekomandën me ujë brenda 60 minuta të përdorimit. Rërë apo ujë mund të marrë brenda ku nuk mund të shihet, dhe do të degradojë punën e ujit-provë, nëse nuk shpëlarë jashtë.

•Lejo telekomandë për t'u ulur në ujë të pastër derdhur në një tas të pastrimit për rreth 5 minuta. Pastaj, butësisht shkundni telekomandën dhe shtypni çdo buton nën ujë për të pastruar larg çdo kripë, rërë apo lëndë të tjera parashtruar rreth butonat.

•Pas shpëlarje, të thajjë çdo pikat e ujit me një leckë të butë. Lejo telekomandë të thahet plotësisht në një vend me hije me ventilim të mirë. Mos goditje e thatë me një tharëse flokësh si ekziston rreziku i deformimit dhe / ose performancës degraduar ujit-provë.

•Thajjë çdo pikat e ujit ose pluhur me një leckë të butë të thatë.

•Bashkangjit telekomandën në djep kur telekomanda është plotësisht e thatë.

•Trupi Telekomanda mund të bëhet zbardhur nëse vjen në kontakt me sunscreen ose vaj plazhi.

Nëse telekomanda nuk vijnë në kontakt me sunscreen ose vaj plazhi, shpejt fshij atë të pastër.

•Mos të lejojë kontrollin e largët për t'u ulur me ujë të kripur brenda tij ose në sipërfaqe të saj. Kjo mund të çojë në gërryerje ose njollë, dhe degradimin e performancës së ujit-provë.

**Dispozicion**

Hiqi paketën e baterisë para vendosjes së telekomandës.

**Hiq paketë bateri**


Ndërtuar në paketë bateria është e riciklueshme.

Kur asgjësimin e telekomandës, hiqi ndërtuar në baterinë.

<b>Shënim</b>
Kur të largoni baterinë, kujdes hapave më poshtë. <ul style="list-style-type: none"><li>Largoni vidhat, lart nga fëmijët e vegjël për të shmangur gëlltitjen aksidentale.</li> <li>Kujdes mos të lëndoni thonjtë ose gishtat.</li></ul>

<b>Informacione të rëndësishme</b>
Mos largoni vidhat përveç kur largoni njësinë. Ne nuk pranojnë riparime ose ndryshime nëse vërtetojmë që ka pasur çmontim të aparatit jashtë garancisë.

- Shtypni ⏻ (on/standby) butoni për të fikur fuqinë e kontrollit të largëta.
- Hiq vida me një kaçavidë Phillips-kokë. (4) vida
- Shkëputet mbuluar.
- Hiqi paketën e baterisë.

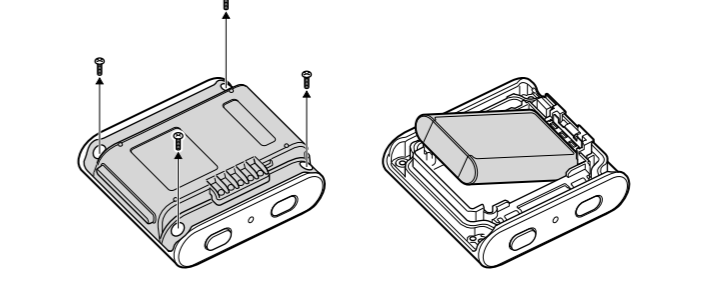

<b>Specifikimet</b>	
Kërkesat e energjisë: Rikarikueshme paketë bateri: 3.7 V (bateri brendshëm)	
USB akuzuar:	Micro USB Terminal: 5.0 V <p>DC 5.0 V, 500 mA</p>
Performanca papërshkueshëm nga uji:	Thellësia e ujit 3 m (10 këmbë), 30 minuta në mënyrë të vazhdueshme (Performanca papërshkueshëm nga uji nuk është i garantuar në të gjitha rrethanat)
Temperatura Operative:	-10 °C te +40 °C (14 °F te 104 °F)
Temperatura magazinimit të:	-20 °C te +60 °C (-4 °F te +140 °F)
Dimensionet (Rreth):	47.8 mm × 52.6 mm × 19.0 mm (1 15/16 in. × 2 1/8 in. × 3/4 in.) (W/H/D, me përjashtim të pjesët që dalin Rreth 46 g (1.6 oz) (vetmi organ kryesor)
Masë:	Rreth 83 g (2.9 oz) (duke përfshirë rrip furnizuar)
Pesha totale (kur në përdorim);	Jetojnë-Shiko Telekomandë (1), Micro USB kablllo (1)*, Rrip (1), Mount përshtatës (1), Djep (1), Bëje i dokumentacionit të shtypura Numri në kllapa tregon sasinë e asaj pika pako.
* Edhe në qoftë se telekomandë është shitur me kamera, vetëm një kablllo USB mikro është përfshirë.	

•Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim për përmirësim në të ardhmen.
**☛**Ër më shumë specifikimet, i referohen “Help Guide” (internetit doracakun).

**Më markat tregtare**

- Wi-Fi, Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë marka tregtare të Wi-Fi Alliance.
- Adobe, Adobe logo dhe Adobe Acrobat janë ose marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të Adobe Systems Incorporated në Shtetet e Bashkuara dhe / ose vende të tjera.
- Bluetooth® Marka e fjalës dhe logot janë të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Sony Corporation është me licencë. markat e tjera tregtare dhe emrat tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

Përveç kësaj, të sistemit dhe emrat e produkteve të përdorura në këtë doracakun janë në përgjithësi marka tregtare ose marka të regjistruara të zhvilluesit ose prodhuesit e tyre përkatëse. Megjithatë, ™ ose ® shenjat nuk mund të përskruheth në këtë manual.