

Šiame dokumente paaiškinama, kaip leisti muziką įrenginį prijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ tinklas suteikia galimybę paprastai klausytis muzikos, esančios belaidžiame įrenginyje jūsų namuose, pvz., kompiuteryje ar išmaniajame telefone / „iPhone“. Norėdami sužinoti apie kitus prijungimo arba klausymosi būdus, žr. žinyną (nurodytas dešinėje).

Asmeninė garso sistema


„Wi-Fi“ paleidimo vadovas

Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą

SRS-X77



Pirmiausia Nustatykite įrenginį, kaip nurodyta toliau.

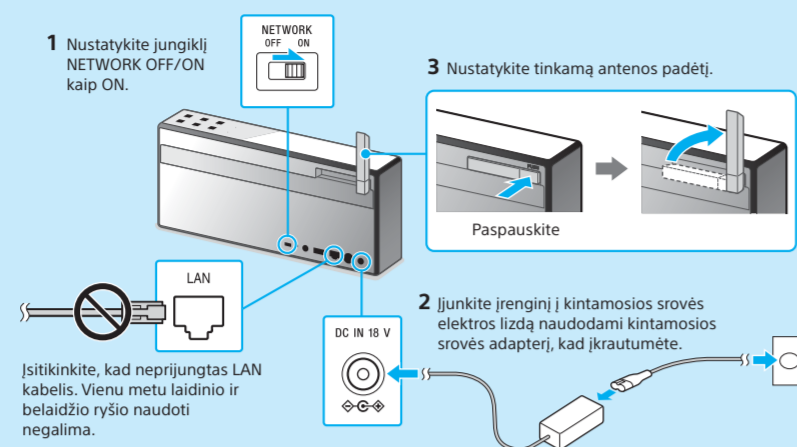

Pagal savo įrenginį pasirinkite prijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo būdą, tada žr. toliau esančią dalį **1** Įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo*.

- „Xperia“**: Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus. Naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įrenginį, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
- „iPhone“**: Naudodami belaidžio ryšio maršruto parinktuvą su WPS (AOSS) mygtuku jį spausdami sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
- WPS**: Naudodami belaidžio ryšio maršruto parinktuvą su WPS (AOSS) mygtuku jį spausdami sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
- Asmeninis kompiuteris**: „Wi-Fi“ nustatymus sukonfigūruokite naudodami kompiuterio naršyklę. Žr. naudojimo instrukciją (atskiras dokumentas) „Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.

Pasirinkite įrenginį arba programinę įrangą, kuria leisite muziką, tada žr. **2** Muzikos klausymasis naudojant įrenginį* kitoje pusėje.

- Asmeninis kompiuteris (Media Go)**: Nustatykite, kad kompiuteryje esanti muzika būtų bendrinama naudojant „Media Go“, ir valdykite naudodami „SongPal“*, įdiegtą išmaniajame telefone.
- Asmeninis kompiuteris (iTunes)**
- Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)**
- Išmanusis telefonas (programa „SongPal“)**: Klausykites išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ esančios muzikos naudodami „SongPal“.
- „Xperia“ (WALKMAN* programa)**
- „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“**

Pateikiami dokumentai

- „Wi-Fi“ paleidimo vadovas (šis dokumentas) Paaiškinama, kaip per „Wi-Fi“ tinklą klausytis muzikos, esančios kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
- Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas) Paaiškinama svarbi saugos informacija, prisijungimas naudojant BLUETOOTH ryšį, trikčių šalinimas ir kt.
- Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas kompiuteriui / išmaniajam telefonui) Pateikiama išsami informacija apie įrenginį, tinklą, BLUETOOTH ryšio naudojimą įvairiuose įrenginiuose ir kt.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/




1 Įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

„Xperia“ Būtinai elementai: „Xperia™“ ar kitas „Android“ išmanusis telefonas, belaidžio ryšio maršruto parinktuvąs

Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną, pvz., „Xperia“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus. Naudojant šį būdą reikia išmaniojo telefono „Wi-Fi“ ryšio ir „BLUETOOTH“ ryšio tarp išmaniojo telefono ir įrenginio. „Wi-Fi“ nustatymo informacija siunčiama iš išmaniojo telefono į įrenginį per BLUETOOTH.

- Kai kuriuose belaidžio ryšio maršruto parinktuvuose yra keli SSID. Įrenginį ir „Android“ išmanųjį telefoną prijunkite prie to paties SSID.

- 1** Parengiamieji veiksmai
 - 1 Išmanųjį telefoną prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
 - 2 Toliau skirtingose vietose įrašykite maršrutizatoriaus, prie kurio jungiasi jūsų išmanusis telefonas, SSID ir slaptažodį. Išsami informacija žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.
 - 3 Išmanųjį telefoną įdiekite „SongPal“.

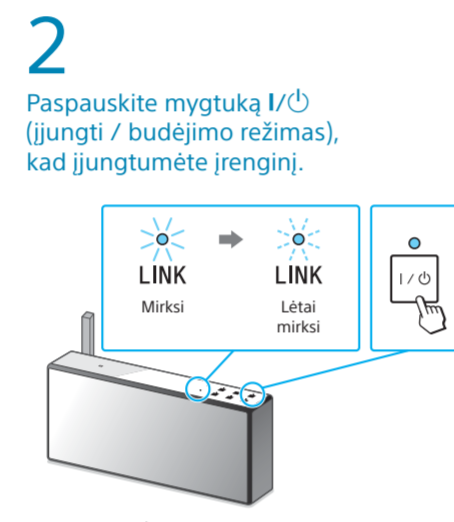

- 3** Užmezgkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir išmaniojo telefono.

Jei jūsų išmanusis telefonas nepalaiko NFC funkcijos, žr. dešinėje pusėje pateiktus **1** **2** veiksmus.

 - 1 Išmaniajame telefone bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
 - 2 Priglauskite išmanųjį telefoną prie įrenginio N žymos.

NFC funkcijos nepalaikantis išmanusis telefonas

- 1 Išmaniajame telefone įjunkite BLUETOOTH funkciją.
- 2 Bakstelėdami paleiskite „SongPal“, tada bakstelėkite [Open the Bluetooth setting screen].
- 3 Viena kartą bakstelėkite įrenginio mygtuką **⓪** (BLUETOOTH) → PAIRING.

1 Išmaniajame telefone bakstelėkite [SRS-X77].


2 Šiame įsitytame įrenginyje pirmą kartą bakstelėjus mygtuką **⓪** (BLUETOOTH) → PAIRING indikatorius **⓪** (BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti. Norėdami susieti su kitu įrenginiu bakstelėkite ir laikykite nuspaudę mygtuką **⓪** (BLUETOOTH) → PAIRING, kol pasigirs pyptelėjimas.

Indikatorius **⓪** (BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti.*2



- 5** Vykdydami „SongPal“ pateikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.

Jei ekrane rodoma, kad reikia įvesti slaptažodį, pasirinkite SSID ir įveskite slaptažodį, kurį įrašėte pagal 1 veiksmo **⓪** punkto reikalavimus.

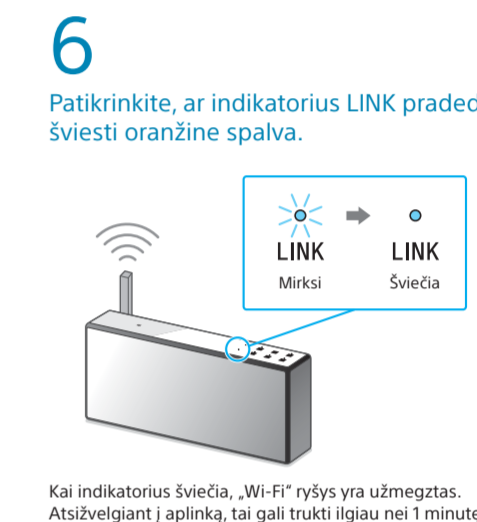

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

„iPhone“ Būtinai elementai: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“, belaidžio ryšio maršruto parinktuvąs

Naudodami „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programa), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus. Naudojant šį būdą reikia „iPhone“ „Wi-Fi“ ryšio ir „BLUETOOTH“ ryšio tarp „iPhone“ ir įrenginio. „Wi-Fi“ nustatymo informacija siunčiama iš „iPhone“ į įrenginį per BLUETOOTH.

- Kai kuriuose belaidžio ryšio maršrutizatoriuose yra keli SSID. Įrenginį ir „iPhone“ prijunkite prie to paties SSID.

- 1** Parengiamieji veiksmai
 - 1 Įsitikinkite, kad „iPhone“ prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
 - 2 „iPhone“ įdiekite „SongPal“.



- 3** Užmezgkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir „iPhone“.
 - 1 Viena kartą bakstelėkite įrenginio mygtuką **⓪** (BLUETOOTH) → PAIRING.
 - 2 Įrenginio išskokite „iPhone“.

1 Bakstelėkite [Settings] → [Bluetooth].


2 Įjunkite BLUETOOTH.

3 Bakstelėkite [SRS-X77].

Indikatorius **⓪** (BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti.*3

3 Šiame įsitytame įrenginyje pirmą kartą bakstelėjus mygtuką **⓪** (BLUETOOTH) → PAIRING indikatorius **⓪** (BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti. Norėdami susieti su kitu įrenginiu bakstelėkite ir laikykite nuspaudę mygtuką **⓪** (BLUETOOTH) → PAIRING, kol pasigirs pyptelėjimas.

Užmezgus BLUETOOTH ryšį indikatorius **⓪** (BLUETOOTH) nustoja mirksėti ir lieka šviesi.

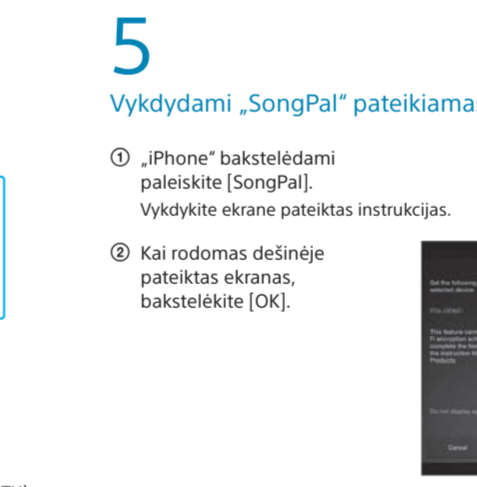

- 5** Vykdydami „SongPal“ pateikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.
 - 1 „iPhone“ bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
 - 2 Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [OK].






Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

WPS Būtinai elementas: belaidžio ryšio maršruto parinktuvąs su WPS (AOSS) mygtuku

Sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus spausdami belaidžio ryšio maršrutizatoriaus ir įrenginio WPS (AOSS) mygtukus.

- Norėdami sužinoti, ar belaidžio ryšio maršruto parinktuvąs suderinamas su WPS („Wi-Fi Protected Setup™“), žr. maršruto parinktuvą naudojimo instrukciją.

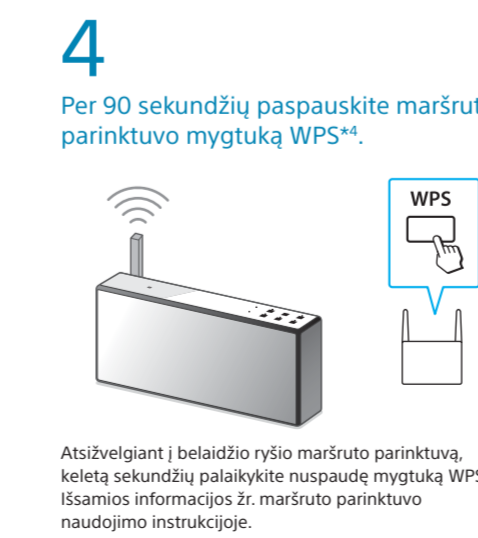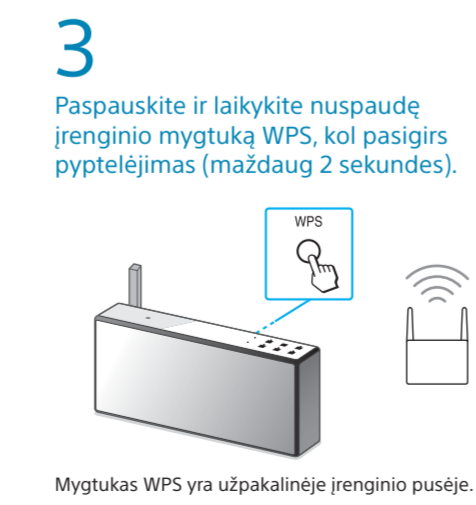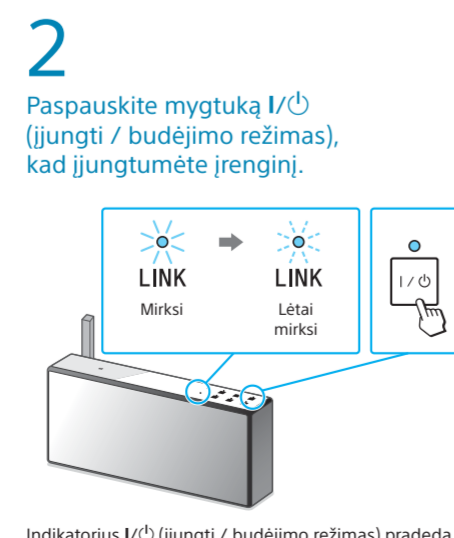

Jei „Wi-Fi“ ryšio užmezgti nepavyksta

„Wi-Fi“ nustatymus galite sukonfigūruoti naudodami kompiuterio naršyklę. Naudodami įsityjamą tinklo (LAN) kabelį įrenginį prijunkite prie kompiuterio.

Išsamesnės informacijos žr. naudojimo instrukcijų dalyje „Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

Tęsinys: **2** Muzikos klausymasis naudojant įrenginį* kitoje pusėje

2 Muzikos klausymasis naudojant įrenginį



Kompiuteryje laikoma muzika

Asmeninis kompiuteris (Media Go)

Įrenginiu galite klausytis kompiuteryje saugomos muzikos naudodami programinę įrangą „Media Go“. „Media Go“ reikia išmaniojo telefono / „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), kaip valdiklio.

- Pirmiausia įėję toliau nurodytu URL įdiekite „Media Go“ nemokamą programinę įrangą kompiuteri.
- Europoje esantys klientai:
<http://www.sony.eu/support>
- JAV esantys klientai:
<http://esupport.sony.com/US>
- Kanadoje esantys klientai:
<http://esupport.sony.com/CA/>
- Kitose šalyse ar regionuose esantys klientai:
<http://www.sony-asia.com/section/support>



Būtinai elementai: kompiuteri įdiegta „Media Go“, išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“

1

Įrenginį, kompiuterį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.



Įrenginį ir visus kitus įrenginius prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

2

Bakstelėkite įrenginio mygtuką NETWORK.




Indikatorius NETWORK pradeda šviesti baltai ir įjungiamas įrenginio režimas NETWORK.

3

Paruoškite „Media Go“.

- 1 Kompiuteri paleiskite [Media Go].
- 2 Meniu [Tools] pasirinkite [Preferences...].

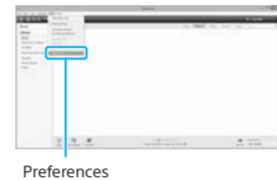


Preferences

4

Kompiuteri „Media Go“ nustatykite kaip serverį.

- 1 Pasirinkite [Media Sharing], pažymėkite [Library name]. [Library name] galima pakeisti į savo pavadinimą.

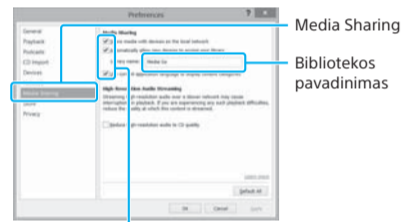

Įsitikinkite, kad visi trys [Media Sharing] elementai pažymėti varnelė.

- 2 Patvirtintu ekraną pasirinkite [OK].

5

Leiskite muziką kompiuteri valdydami išmaniuoju telefonu / „iPhone“.

- 1 Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“. Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus ir eikite į 2.




- 2 Bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

- 3 Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [SRS-X77].



- 4 Pasirinkite [Library name], pažymėję atliekant 4 dalies 1 veiksmą.

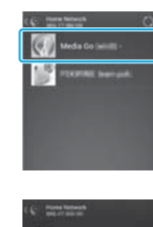

- 5 Bakstelėkite [Music]. Valdo įrašo ir nuotraukų leisti negalima.



- 6 Iš sąrašo pasirinkite dainą ir paleiskite ją. Sureguliuokite garsumą naudodami „SongPal“.

Muzika atkurama.

Asmeninis kompiuteris (iTunes)

Įrenginiu galite klausytis kompiuteri saugomos „iTunes“ muzikos naudodami „AirPlay“.


- Prieš naudodami atnaujinkite „iTunes“ į naujausią versiją.



Būtinai elementas: asmeniniame kompiuteri įdiegta „iTunes“

1

Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

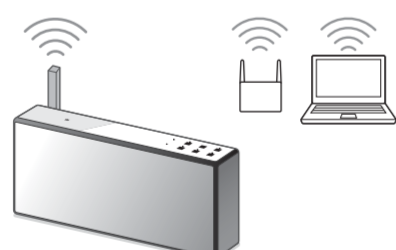

Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.


2

Leiskite muziką naudodami „iTunes“ savo kompiuteri.

- 1 Kompiuteri paleiskite „iTunes“.
- 2 „iTunes“ lange pasirinkite [AirPlay].



- 3 „iTunes“ meniu [AirPlay] pasirinkite [SRS-X77].



- 4 Pasirinkite norimą paleisti dainą ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)

Įrenginiu galite klausytis kompiuteri saugomos muzikos naudodami „Windows Media Player“.

- Išsamesnės informacijos rasite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



„SongPal Link“

Klausykites muzikos bet kuriame kambaryje naudodami „Wi-Fi“. Galite klausytis savo mėgstamos muzikos, esančios kompiuteri, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, arba naudojantis muzikos paslaugomis transliuojamos muzikos bet kuriame kambaryje mėgaudamiesi puikia garso kokybe.

Naudokite išmaniajame telefone arba „iPhone“ įdiegtą „SongPal“ programėlę funkcijoms kontroliuoti. Jei naudojate keletą įrenginių, kurie suderinami su „SongPal Link“ funkcija, visi įrenginiai turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Išsamesnės informacijos rasite žinyne, pateiktame dešinėje, arba prie kiekvieno įrenginio pridėdamame „Wi-Fi“ pasirengimo darbu vadove.



Išmaniajame telefone / „iPhone“ laikoma muzika



Išmanusis telefonas (programa „SongPal“)

Galite klausytis išmaniajame telefone / „iPhone“ esančios muzikos naudodami „SongPal“ (nemokamą programėlę).


- Daugiau informacijos apie „SongPal“ rasite naudojimo instrukcijoje „Apie „SongPal““.



Būtinai elementas: išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“

1

Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

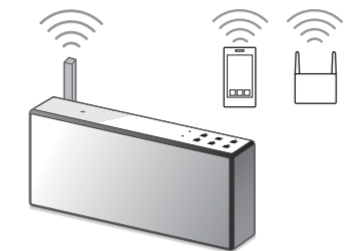

Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

2

Nustatykite įrenginį programoje „SongPal“.

- 1 Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“. Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus ir eikite į 2.

Suraskite „SongPal“, „Google Play“ arba „App Store“.



- 2 Bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.



- 3 Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [SRS-X77].

3

Leiskite muziką išmaniajame telefone / „iPhone“ naudodami „SongPal“ programą.

- 1 Bakstelėkite išmanųjį telefoną / „iPhone“.



- 2 Pasirinkite norimą paleisti dainą ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

Xperia (WALKMAN® programa)

Galite klausytis „Xperia“ saugomos muzikos naudodami iš anksto įdiegtą WALKMAN® programėlę.

- WALKMAN® programėlė gali būti iš anksto neįdiegta, tai priklauso nuo „Xperia“ modelio. Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite.
- Prieš naudodami atnaujinkite „Xperia“ „Android“ OS į naujausią versiją.
- „Xperia“ gali pareikalauti išjungti [Throw settings] parinktį [Auto-select wireless option]. Išsamesnės informacijos žr. „Xperia“ naudotojo vadove.



Būtinai elementas: su WALKMAN® programėle suderinama „Xperia“

1

Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.




Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

2


Leiskite muziką per „Xperia“ naudodami WALKMAN® programą.

- 1 „Xperia“ bakstelėdami paleiskite [WALKMAN®].

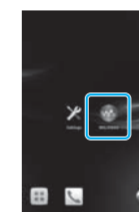

- 2 Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.

- 2 Bakstelėkite [WALKMAN®], tada bakstelėkite [SRS-X77].

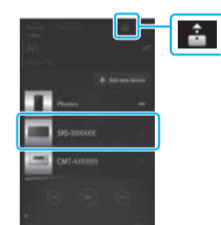

Muzika atkurama.

„iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“

Galite klausytis „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ esančios muzikos naudodami „AirPlay“.


- Prieš naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ atnaujinkite į naujausią versiją.
- Kaip pavyzdžiai pateikiamuose ekranų paveikslėliuose naudojama „iOS 8“.



Būtinai elementas: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“

1

Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

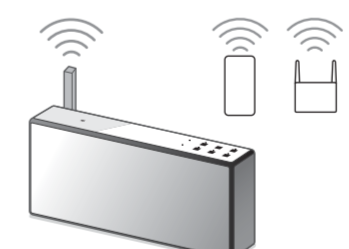

Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

2

Leiskite muziką naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“.

- 1 Perbraukite per ekraną iš apačios į viršų, kad atidarytumėte valdymo centro ekraną.



- 2 Bakstelėkite [SRS-X77].



- 2 Bakstelėkite [AirPlay].




- 3 Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

Daugiau informacijos apie įrenginį rasite kituose dokumentuose

Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas)

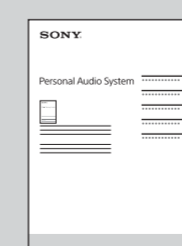

- Saugos informacija
- Dalys ir valdikliai
- Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo naudojant kompiuterį
- Prisijungimas prie BLUETOOTH arba kitų įrenginių ir muzikos atkūrimas
- NFC funkcija
- Trikčių šalinimas
- Specifikacijos ir kt.

Žinytas (internetinis dokumentas, skirtas kompiuteriui / išmaniajam telefonui)



- Informacija apie „Wi-Fi“ tinklo ryšį
- Sujungimas su programa „SongPal“
- Prijungimas prie tinklo ir atkūrimas naudojant konkrečią OS / įrenginį
- BLUETOOTH ryšys ir atkūrimas naudojant įvairius įrenginius
- Programinės įrangos naujinimas ir kt.

Žinyno URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

