

Osobní audio systém

Návod k obsluze

hear go



4-589-722-41(2) (CS)
©2016 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>

SRS-HG1



Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač / chytrý telefon)

Obsahuje podrobné informace o jednotce: způsob připojení k síti a připojení BLUETOOTH® s různými zařízeními, přehrávání formátu High-Resolution Audio apod.




http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/

- Průvodce nápovědou popisuje:
- Podrobnosti o připojení k síti Wi-Fi
 - Propojení s aplikací SongPal
 - Připojení k síti a způsoby přehrávání pro jednotlivé počítačové operační systémy
 - Připojení BLUETOOTH a způsoby přehrávání s různými zařízeními
 - Přehrávání audio souborů s vysokým rozlišením
 - Softwarové aktualizace
 - Připojení druhého zařízení a dalších zařízení prostřednictvím Wi-Fi apod.

KROK 1: Nabíjení baterie

- Pokud baterii nenabijete, toto zařízení nebude možné zapnout.
- Pokud je úroveň nabití baterie nízká, zařízení nebude možné okamžitě zapnout i tehdy, pokud je připojeno k dodanému napájecímu adaptéru USB. Před používáním zařízení nechte baterii nabíjet alespoň 1 hodinu.
- Pokud zařízení nenabijete po dobu 30 hodin po vypnutí, přejde do úsporného režimu. V takovém případě bude trvat 15 až 30 sekund, než se zařízení zapne, a pokud zařízení zapnete prostřednictvím funkce NFC, nepřipojí se k síti BLUETOOTH. Dotkněte se zařízením znovu značky N-Mark na systému.

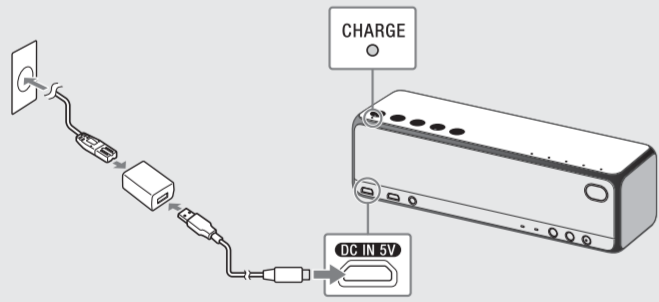

Chcete-li nabít baterii, zapojte zařízení do zásuvky pomocí dodaného síťového adaptéru USB a kabelu micro USB.

Přejděte na KROK 2, kde získáte informace o bezdrátovém připojení

KROK 2: Připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi si můžete jednoduše vychutnávat hudbu uloženou na bezdrátových zařízeních ve vaší domácnosti.



Pomocí sítě Wi-Fi můžete přehrávat hudbu z internetového vysílání nebo hudbu uloženou na vašem počítači či chytrém telefonu ve vysokém rozlišení. Můžete také přehrávat hudbu v několika místnostech zároveň.

Připojte zařízení k vaší síti Wi-Fi jedním z následujících způsobů:

- **Připojení pomocí aplikace SongPal**
Připojte zařízení prostřednictvím chytrého telefonu nebo iPhone s aplikací SongPal.
- **Připojení pomocí funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**
Připojte zařízení stisknutím tlačítka WPS na routeru bezdrátové sítě.

- **Připojení pomocí počítače**
Zařízení také můžete připojit pomocí vašeho počítače. Podrobnosti naleznete v průvodci nápovědou.

Připojení pomocí aplikace SongPal

Vyžadované položky: chytrý telefon Android nebo iPhone / iPod touch, router bezdrátové sítě

Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi zařízení použijte telefon Android nebo iPhone, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.

Nainstalujte na svůj chytrý telefon nebo iPhone aplikaci SongPal. Připojte zařízení k síti Wi-Fi podle pokynů aplikace na displeji.



Vyhledejte aplikaci SongPal v obchodě Google Play™ (Play Store) nebo App Store.


- Připojte chytrý telefon nebo iPhone k tomuto zařízení prostřednictvím připojení BLUETOOTH. Před vytvořením připojení nastavte funkci BLUETOOTH na svém chytrém telefonu nebo iPhone.
- Některé bezdrátové routery mají více SSID. Připojte zařízení a chytrý telefon nebo iPhone ke stejnému SSID.

Přejděte na KROK 3, kde získáte informace o přehrávání hudby


Připojení prostřednictvím funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Vyžadovaná položka: router bezdrátové sítě s tlačítkem WPS (Wi-Fi Protected Setup™)


- 1 Umístěte zařízení do blízkosti routeru bezdrátové sítě a stisknutím tlačítka (napájení) zařízení zapněte. Před zapnutím zařízení ho připojte k dodanému napájecímu adaptéru USB. Kontrolka (napájení) začne blikat. Počkejte, dokud kontrolka nepřestane blikat. To může trvat přibližně 30 sekund.

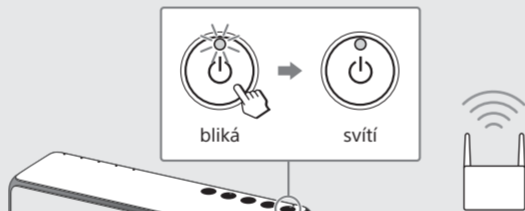

- 2 Stiskněte a podržte tlačítko UPDATE/WPS na zařízení, dokud nezačne pípat (přibližně 2 sekundy). Pokud kontrolka UPDATE/WPS bliká, toto tlačítko pro funkci WPS nefunguje.

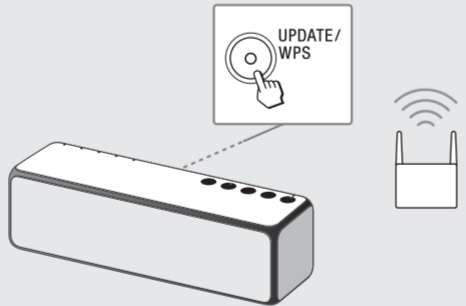

- 3 Do 90 sekund stiskněte tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup™) na routeru bezdrátové sítě.

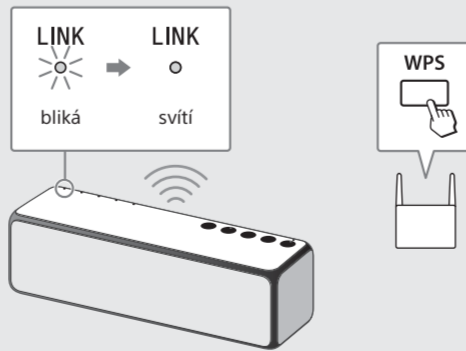

U některých bezdrátových routerů může být nutné tlačítko WPS držet několik sekund stisknuté. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru. Až se kontrolka LINK rozsvítí oranžově, připojení k síti Wi-Fi bylo dokončeno.

Přejděte na KROK 3, kde získáte informace o přehrávání hudby

KROK 3: Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi

Pro poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi doporučujeme použít aplikaci SongPal na vašem chytrém telefonu nebo iPhone.

Instalace aplikace SongPal na chytrý telefon nebo iPhone

Pokud je aplikace SongPal již nainstalována, přeskočte tuto instalaci. Přejděte k části „Poslech hudby pomocí zařízení“.

- 1 Nainstalujte aplikaci SongPal na svůj chytrý telefon nebo iPhone. Vyhledejte aplikaci SongPal ve službě Google Play (Play Store) nebo App Store.
- 2 Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal] na vašem chytrém telefonu nebo iPhone a postupujte podle pokynů na displeji.
- 3 Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [h.ear go (SRS-HG1)].



Poslech hudby pomocí zařízení

Vyžadovaná položka: chytrý telefon Android nebo iPhone / iPod touch

- 1 Spusťte přehrávání klepnutím na příslušnou možnost v aplikaci SongPal na vašem chytrém telefonu nebo iPhone.



- 2 Po výběru hudby spusťte přehrávání a upravte hlasitost.

Přehrávání hudby pomocí Google Cast

- 1 Nastavte technologii Google Cast. Pokud je příslušná aplikace pro ovládání Google Cast již nainstalována, přejděte na krok 2.
 - a Klepněte na tlačítko [Settings].
 - b Klepněte na tlačítko [Google Cast].
 - c Klepněte na tlačítko [Learn how to cast].
 - d Podívejte se na pokyny k používání služby a zjistěte, která aplikace slouží k ovládání technologie Google Cast, zvolte příslušnou aplikaci a nainstalujte ji.
- 2 Spusťte nainstalovanou aplikaci sloužící k ovládání technologie Google Cast.
- 3 Klepněte na ikonu Cast a zvolte možnost [h.ear go (SRS-HG1)].



- 4 Spusťte přehrávání v aplikaci a upravte hlasitost.

Ostatní způsoby

Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi

Průvodce nápovědou popisuje, jak přehrávat hudbu ostatními způsoby.



Hudbu uloženou na svém telefonu Xperia můžete přehrát pomocí aplikace Hudba a hudbu uloženou na vašem počítači pomocí bezplatného softwaru MediaGo.

SongPal Link

Svou oblíbenou hudbu můžete poslouchat v různých stylech prostřednictvím kombinací bezdrátových reproduktorů.



Wireless Multi-room

Zapičte místnosti hudbou přehrávanou několika reproduktory současně.



Wireless Surround

Poslouchejte ještě podmanivější prostorový zvuk s dalším reproduktorem Sony Sound BAR (není součástí dodávky).*
* Informace o kompatibilním reproduktoru Sony Sound BAR a přijímači AV naleznete na následujících stránkách.
<http://sony.net/nasite/>



Wireless Stereo


Spárujte dva reproduktory a dosáhněte ještě širšího stereofonního zvuku.

Funkce bezdrátového stereofonního zvuku a bezdrátového prostorového zvuku můžete používat po aktualizaci softwaru zařízení. Informace o aktualizaci naleznete v průvodci nápovědou.

Podrobnosti o následujících připojeních, způsobech přehrávání a další informace naleznete v průvodci nápovědou.

BLUETOOTH

Prostřednictvím bezdrátového připojení můžete poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH. Než začnete funkci BLUETOOTH používat, zaregistrujte své zařízení BLUETOOTH pomocí párování.

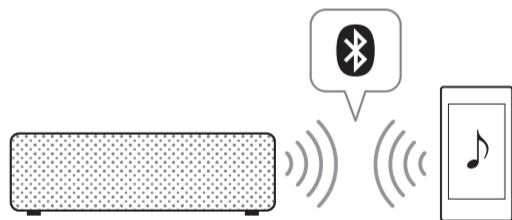

Připojené součásti

Můžete poslouchat hudbu z počítače nebo chytrého telefonu připojeného k portu USB tohoto zařízení. Nebo můžete poslouchat hudbu z přenosného hudebního přehrávače připojeného ke konektoru AUDIO IN tohoto zařízení.

