

# Kućni audio sustav

Upute za rad

CMT-S30iP

http://www.sony.net/



## UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.

Uredaj ne izlaže otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlaže kapljiju ili polijevaju i na njega ne stavljaće predmete napunjene tekućinom kao što su vase.

Nemojte postavljati uređaj u затvoren prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina. Budući da se glavni utičnik upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako dostupnu struju utičnicu. Ako primijete neuvjerenje ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utičak iz strujne utičnice.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugradenim baterijama prekomjernoj topolini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Jedinica nije isključena iz struje sve dok je priključena u struju utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.

## OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik oštećenja očiju.

## Osim za korisnike u Kanadi



Ovi je uređaj klasificiran kao laserski proizvod Klase 1. Ova oznaka smještaj je sa stražnje vanjske strane.

**Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU.**

Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upute koji se odnose na uskladjenost proizvoda sa zakonodavstvom Evropske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Heddelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.



©2013 Sony Corporation


## Za korisnike u Evropi i Australiji:

**Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama koje imaju sustave za odvojeno prikupljanje otpada)**


Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odlaziti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.

**Upotreba daljinskog upravljača**  
Gurnite i uklonite poklopac pretinca za baterije, a zatim umetnete bateriju R6 (veličina AA, ne isporučuju se) postavljajući najprije stranu s polom, ●, u skladu s dolje prikazanim rasporedom polova.

## Jedinica

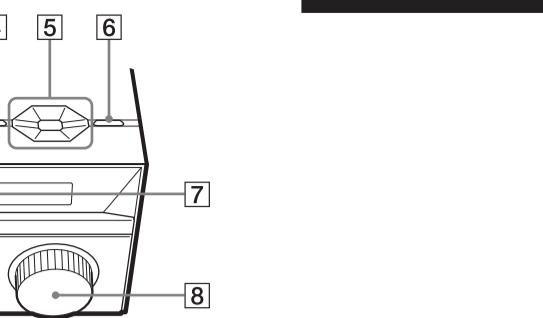

## Daljinski upravljač

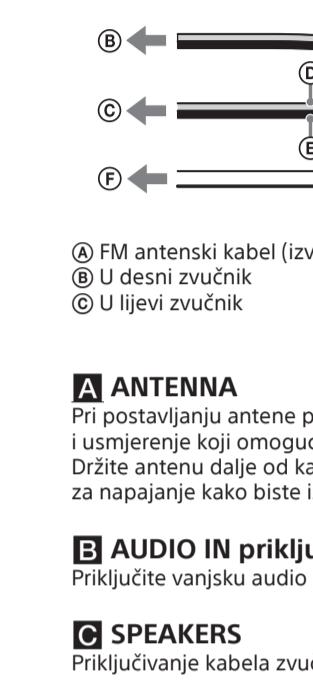

U ovom se priručniku uglavnom izlagaju operacije daljinskog upravljača, ali iste se operacije mogu izvoditi i s pomoći gumba na uređaju s istim ili sličnim nazivima.

**Upotreba daljinskog upravljača**  
Gurnite i uklonite poklopac pretinca za baterije, a zatim umetnete bateriju R6 (veličina AA, ne isporučuju se) postavljajući najprije stranu s polom, ●, u skladu s dolje prikazanim rasporedom polova.



**Upute za upotrebu daljinskog upravljača**  
• Pri uobičajenom korištenju baterija bi trebala trajati dobro 3 mesjece.  
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrijebavati dulje vrijeme, uklonite bateriju kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

**Pri prijenosu ovog sustava**  
1 Uklonite CD kako biste zaštitili CD mehanizam.

2 Pritisnite I/O (uključeno/pripravnost) 10 na jedinici kako biste isključili sustav i provjerite je li „STANDBY“ prestalo trereti.

3 Isključite strujni kabel za napajanje.

## Postavljanje sata

1 Pritisnite I/O 10 kako biste uključili sustav.

2 Pritisnite TIMER MENU 25 kako biste odabrali način postavljanja sata.

Ako se pojavi poruka „SELECT“, nekolicinu putite 14/15 kako biste odabrali „CLOCK“, a zatim pritisnite ⊕ (enter) 16.


3 Nekoliko puta pritisnite 14/15 kako biste postavili sat, a zatim pritisnite ⊕ 16.

4 Za namještanje minuta upotrebljava se isti postupak.

**Napomena**  
Postavke sata gube se nakon isključivanja kabela za napajanje ili u slučaju nestanka struje.

**Prikaz sata kad je sustav isključen**  
Pritisnite DISPLAY 23. Sat se prikazuje otprilike 8 sekundi.

## Početak rada

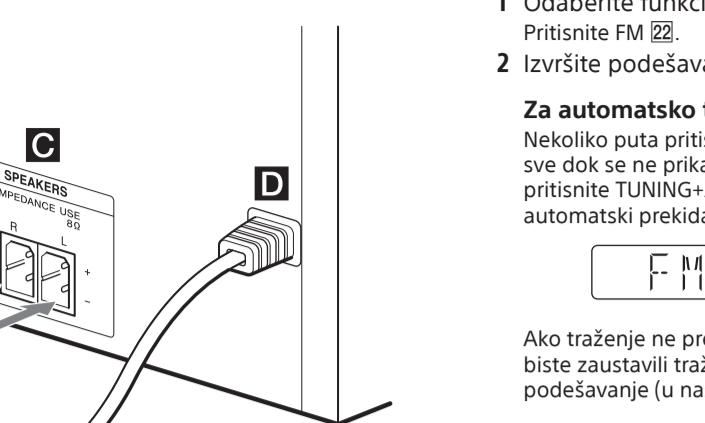

Ako traženje ne prestane, pritisnite ■ 3 kako biste zaustavili traženje, a zatim izvedite ručno podešavanje (u nastavku).

## Za ručno podešavanje

Nekoliko puta pritisnite TUNING MODE 14 sve dok se ne prikaže „AUTO“, a zatim pritisnite TUNING+/-TUNING- 5. Traženje se automatski prekida kada je stanica podešena.

## Za reprodukciju s uređaja iPod/iPhone

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem iPod/iPhone.

## Za automatsko traženje

Nekoliko puta pritisnite TUNING MODE 14 sve dok se ne prikaže „MANUAL“, a zatim nekoliko puta pritisnite TUNING+/-TUNING- 5. Traženje se automatski prekida kada je stanica podešena.

## Za reprodukciju s USB uređaja

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Za upravljanje uređajem iPod/iPhone

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Za ostale radnje

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Za radnje

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Reprodukcija s uređaja iPod/iPhone

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Korištenje sustava kao punjača baterija

Dok je sustav uključen možete ga koristiti kao punjač baterija za iPod i iPhone uređaj.

Punjenje počinje nakon spajanja uređaja iPod/iPhone na ~USB ulaz 9 pomoći USB kabla isporučenog uz iPod ili iPhone. Na zaslonu iPod/iPhone uređaja prikazuje se status punjenja. Pojednostojno potražite u korisničkom priručniku za iPod i iPhone uređaj.

## Prikazivanje radnje

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Ponavljanje radnje

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Ponavljanje radnje

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Ponavljanje radnje

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Ponavljanje radnje

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Ponavljanje radnje

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Ponavljanje radnje

Za pojednostojno kompatibilnim modelima pogledajte informacije pod „Uredaj iPod/iPhone“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“.

Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

## Reprodukcijske funkcije

### s USB uređajem

Audio format pogledajte na ovom sustavu je MP3/WMA\*

Informacije o kompatibilnim USB uređajima potražite na web-mjestima pomoći popisa URL adresa pod „USB uređaji“ u „Uredaji kompatibilni s ovim sustavom“. Pojednostojno o tome kako se koristi iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku isporučenom s uređajem.

### Napomene u vezi s punjenjem USB uređaja

• Dok je sustav uključen, ne možete ga upotrebljavati kao punjač baterije.

• Neki USB uređaji mogu se puniti samo kada je sustav u USB funkciji.

## Stvaranje vlastitog programa (Program Play)

### 1 Odaberite CD ili USB funkciju.

Pritisnite CD 22 ili USB 22.

### 2 Odaberite način reprodukcije.

Pritisnite 2.

**Radnja Pritisnite**  
Pauziranje II 2/■ 2.  
Odabir pjesme 14/15 5.  
Traženje Tijekom reprodukcije držite pritisnutim gumb 14/15 5, mjesto u pjesmi a zatim ga otpustite na željenom mjestu.

Odabir željene stave 16/20 20.  
Kretanje kroz izbornike uređaja iPod Povrat na prethodni izbornik 17/20/RETURN 19.

\* Ova radnja u nekim aplikacijama može biti nevažeća.

**Korištenje sustava kao punjača baterija**  
Dok je sustav uključen možete ga koristiti kao punjač baterija za iPod i iPhone uređaj.

Punjenje počinje nakon spajanja uređaja iPod/iPhone na ~USB ulaz 9 pomoći USB kabla isporučenog uz iPod ili iPhone. Na zaslonu iPod/iPhone uređaja prikazuje se status punjenja. Pojednostojno potražite u korisničkom priručniku za iPod i iPhone uređaj.

**Promjena načina reprodukcije**  
Nekoliko puta pritisnite PLAY MODE 14 dok se

## Upotreba dodatnih audio komponenti

1 Pripremite izvor zvuka.  
Prikupljuči dodatnu audio komponentu u priključku AUDIO IN [8] na uređaju pomoću audio analognog kabela (ne isporučuje se).

2 Smanjite jačinu zvuka.  
Pritisnite VOLUME – [8].

3 Odaberite funkciju AUDIO IN.  
Pritisnite AUDIO IN [2].

4 Započnete reprodukciju.  
Pokrenite reprodukciju prikupljene komponente i prilagodite jačinu zvuka.

**Napomena**  
Sustav može automatski preći u stanje pripravnosti ako jačina zvuka prikupljene komponente nije dovoljno visoka. Podesite jačinu zvuka komponente. Pogledajte „Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti“.

## Upotreba mjerača vremena

Sustav nudi dvije funkcije mjerača vremena. Ako upotrebljavate oba mjerača vremena, prednost ima mjerač vremena za automatsko isključivanje.

**Mjerač vremena za automatsko isključivanje:**  
Utonite u san uz glazbu. Ova funkcija radi čak i ako sat nije postavljen.

Nekoliko puta pritisnite SLEEP [24]. Ako odaberete „AUTO“, sustav se automatski isključuje kad se trenutačni disk ili USB uređaj zaustavi, ili u roku od 100 minuta.

**Mjerač vremena za reprodukciju:**

Možete se probuditi uz CD, FM stanicu, iPod / iPhone, USB uređaj ili komponentu povezani s priključkom AUDIO IN [8] u memoriranu vrijeme. Pritisnite je i postavili sat.

1 Pripremite izvor zvuka.

Pritisnite izvor zvuka, a zatim pritisnite VOLUME +/– [8] za prilagodavanje jačine zvuka.

Za pokretanje određene pjesme s CD-a ili zvučni datoteku stvorite vlastiti program.

2 Odaberite način postavljanja mjerača vremena.

Pritisnite TIMER MENU [25].

Ako sat nije postavljen, sustav će biti u načinu postavljanja sata. U tom slučaju postavite sat.

3 Postavite mjerac vremena za reprodukciju.

Nekoliko puta pritisnite [◀◀/▶▶] [5] kako biste odabrali „PLAY SET“, a zatim pritisnite [●] [16].

4 Postavite vrijeme početka reprodukcije.

Nekoliko puta pritisnite [◀◀/▶▶] [5] kako biste postavili sat, a zatim pritisnite [●] [16]. Gore navedeni način postavite i minute.

5 Na isti način kao u koraku 4 postavite vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.

6 Odaberite izvor zvuka.

Nekoliko puta pritisnite [◀◀/▶▶] [5] dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite [●] [16].

7 Isključite sustav.

Pritisnite I/Off [10]. Sustav se automatski uključuje prije memoriranog vremena. Ako je sustav uključen u memorirano vrijeme, mjerac vremena reprodukcije neće se pokrenuti. Ne upravljajte sustavom od uključenja sustava pa do vremena početka reprodukcije.

**Prijava postavki**

1 Pritisnite TIMER MENU [25].  
2 Nekoliko puta pritisnite [◀◀/▶▶] [5] kako biste odabrali „SELECT“, a zatim pritisnite [●] [16].

3 Nekoliko puta pritisnite [◀◀/▶▶] [5] kako biste odabrali „PLAY SEL“, a zatim pritisnite [●] [16].

**Ponovna postavka**

Ponovno započnite od 1. koraka.

**Napomene za korisnike uređaja iPod/iPhone**

• Pritisnite ID3 označi za MP3/WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prijenosa u binarnom formatu).

• Naziv mape i datoteke koje nisu uskladene sa standardom ISO9660 razina 1, razina 2 ili Joliet u formatu proširenja.

• Može se prikazati sljedeće:

– proteklo vrijeme reprodukcije MP3/WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prijenosa u binarnom formatu).

– Naziv mape ili mape tijekom uobičajene reprodukcije.

– ukupno vrijeme reprodukcije i ukupan broj pjesama na CD-DA disku (samo kada je odabran uobičajen način reprodukcije, a uređaj za reprodukciju je zaustavljen).

**Napomene o prikazanim informacijama**

• Znakovi koji se ne mogu prikazati zamjenjeni su znakom „\_“.

• Sljedeće se ne prikazuju:

– ukupno vrijeme reprodukcije za MP3/WMA disk i USB uređaj.

– Preostalo vrijeme reprodukcije za MP3/WMA datoteku.

• Ne može se prikazati ispravno:

– proteklo vrijeme reprodukcije MP3/WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prijenosa u binarnom formatu).

– Naziv mape i datoteke koje nisu uskladene sa standardom ISO9660 razina 1, razina 2 ili Joliet u formatu proširenja.

• Može se prikazati sljedeće:

– preostalo vrijeme reprodukcije pjesme.

– Informacije o ID3 označi za MP3 datoteke ako se upotrebljavaju ID3 označi verzije 1 i verzije 2 (prijava informacija o ID3 označi verzije 2 ima prednost ako se upotrebljavaju označke ID3 verzije 1 i verzije 2 za pojedinačnu MP3 datoteku).

– Najviše 31 znak za ID3 označu na čemu su dopuštena velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9) i znakovi (+ - / [ ] \_ | -).

**Savjet**

Postavka mjeraca vremena za reprodukciju ostaje uključena sve dok je ručno ne postavite.

## Uređaji kompatibilni s ovim sustavom

### Uredaji iPod/iPhone

S ovim sustavom možete koristiti sljedeće modelle uređaja iPod/iPhone. Prije korištenja sustava ažurirajte uređaj iPod/iPhone najnovijim softverom.

**Prijava uređaja:**

– iPhone 5

– iPhone 4S

– iPhone 4

– iPhone 3GS

– iPod touch (5. generacija)

– iPod touch (4. generacija)

– iPod touch (3. generacija)

– iPod classic

– iPod nano (7. generacija)

– iPod nano (6. generacija)

– iPod nano (5. generacija)

– iPod nano (4. generacija)

### USB uređaji

Više informacija o kompatibilnim USB uređajima potražite na web-mjestima navedenima u nastavku.

**Za korisnike u Europi:**

<http://support.sony-europe.com/>

**Za korisnike u Kanadi:**

<http://esupport.sony.ca/>

**Za korisnike u Latinskoj Americi:**

<http://esupport.sony.com/LA>

**Za korisnike u drugim državama/regijama:**

<http://www.sony-asia.com/support>

### Općenito

**Sustav se ne uključuje.**

• Je li strujni kabel uključen u utičnicu?

**Sustav se ne neočekivano prešao u stanje mirovanja.**

• Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 30 minuta neaktivnosti ili ako nema izlaza audio signala.

Pogledajte „Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti“.

**Postavke sata ili rad mjeraca vremena za reprodukciju neočekivano su ponisti.**

• Nakon otprilike minute neaktivnosti postavka sata ili postavka mjeraca vremena za reprodukciju automatski se ponisti.

• Odaberite izvor zvuka.

Nekoliko puta pritisnite [◀◀/▶▶] [5] dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite [●] [16].

**7 Isključite sustav.**

Pritisnite I/Off [10]. Sustav se automatski uključuje prije memoriranog vremena. Ako je sustav uključen u memorirano vrijeme, mjerac vremena reprodukcije neće se pokrenuti. Ne upravljajte sustavom od uključenja sustava pa do vremena početka reprodukcije.

**Prijava postavki**

1 Pritisnite TIMER MENU [25].  
2 Nekoliko puta pritisnite [◀◀/▶▶] [5] kako biste odabrali „SELECT“, a zatim pritisnite [●] [16].

3 Nekoliko puta pritisnite [◀◀/▶▶] [5] kako biste odabrali „PLAY SEL“, a zatim pritisnite [●] [16].

**Ponovna postavka**

Ponovno započinite od 1. koraka.

**Napomene za korisnike uređaja iPod/iPhone**

• Pritisnite ID3 označi za MP3/WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prijenosa u binarnom formatu).

– Naziv mape i datoteke koje nisu uskladene sa standardom ISO9660 razina 1, razina 2 ili Joliet u formatu proširenja.

• Može se prikazati sljedeće:

– proteklo vrijeme reprodukcije MP3/WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prijenosa u binarnom formatu).

– Naziv mape ili mape tijekom uobičajene reprodukcije.

– ukupno vrijeme reprodukcije i ukupan broj pjesama na CD-DA disk (samo kada je odabran uobičajen način reprodukcije, a uređaj za reprodukciju je zaustavljen).

**Savjet**

Postavka mjeraca vremena za reprodukciju ostaje uključena sve dok je ručno ne postavite.

**Napomene za korisnike uređaja iPod/iPhone**

• Pritisnite ID3 označi za MP3/WMA datoteke ako se upotrebljavaju ID3 označi verzije 1 i verzije 2 (prijava informacija o ID3 označi verzije 2 ima prednost ako se upotrebljavaju označke ID3 verzije 1 i verzije 2 za pojedinačnu MP3 datoteku).

– Najviše 31 znak za ID3 označu na čemu su dopuštena velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9) i znakovi (+ - / [ ] \_ | - ).

**Rješavanje problema**

### Zvuk

• Provjerite jesu li kabeli za napajanje i kabeli zvučnika ispravno i čvrsto spojeni.

• Pronadite problem na kontrolnom popisu u nastavku, a zatim poduzmite navedenu radnju za ispravljanje problema.

• Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

### Reprodukcijske probleme

• Način reprodukcije postavite na uobičajenu reprodukciju.

• Način reprodukcije postavite na