
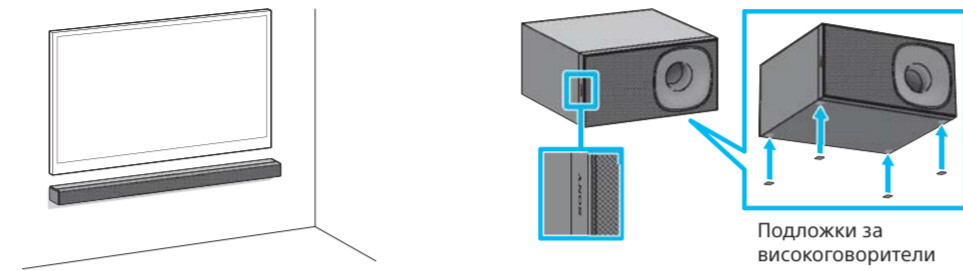


Включени в комплекта аксесоари

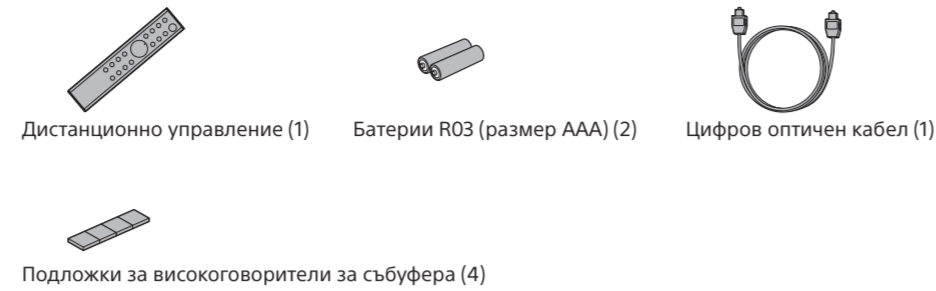


За да инсталирате лентовата тонколона на стена
Вижте предоставените Инструкции за експлоатация.

За да монтирате събуфера хоризонтално
Поставете събуфера на лявата страна, с логотипа „SONY“ напред.

1 Свързване с телевизор

Разполага ли телевизорът ви с оптичен цифров жак?

ДА

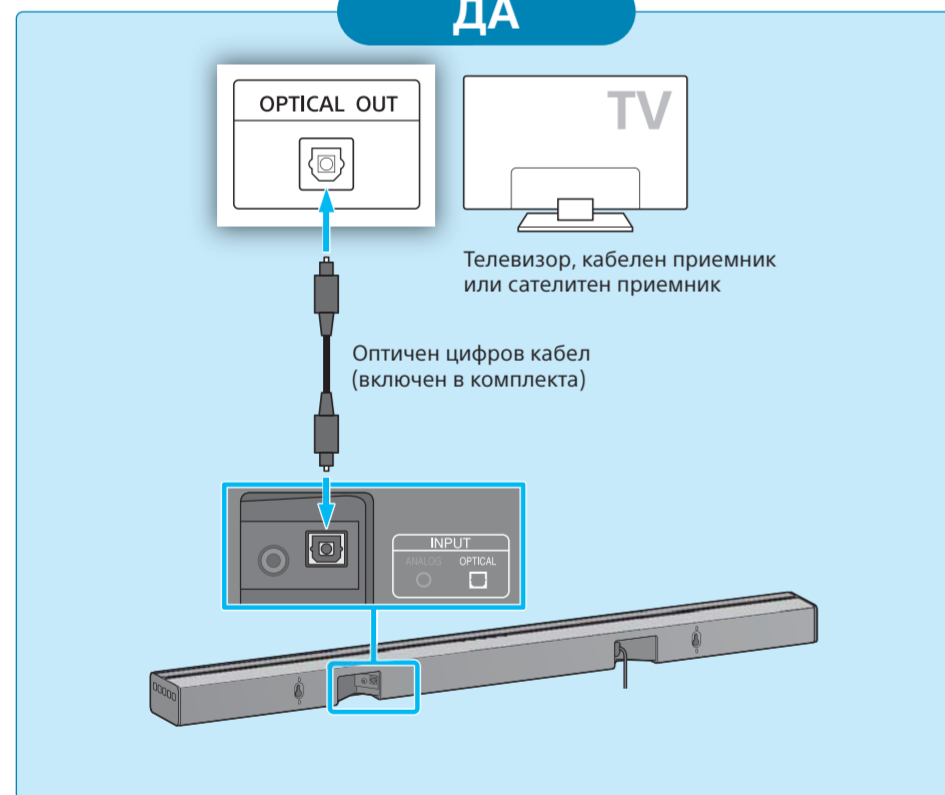


НЕ




Забележка

Ако жакът за слушалки на телевизора служи и като изходен аудио жак, проверете настройките за аудиоизход на телевизора. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.

2 Подготовка на дистанционното управление

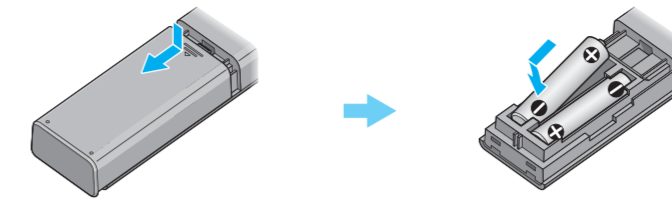


3 Включване на системата

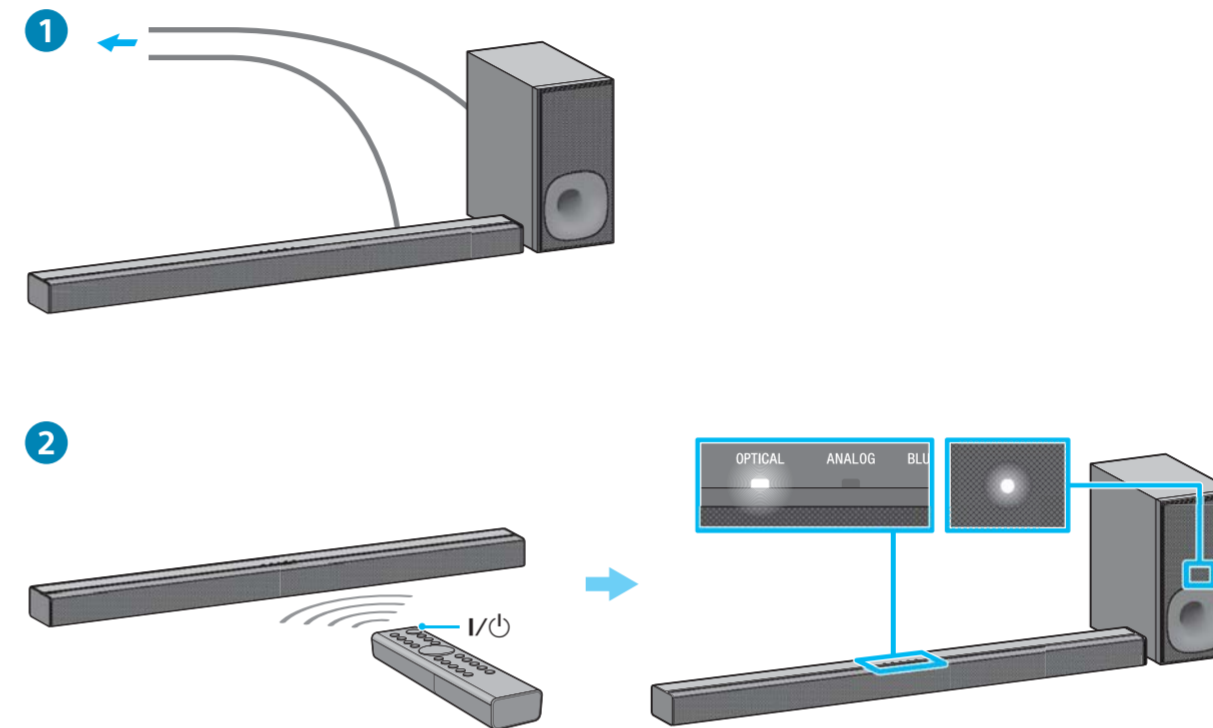

- 1 Свържете захранващите кабели (проводници).
- 2 Натиснете бутона I/O (включено/в готовност).
Светва индикатор за вход.
Проверете дали индикаторът „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено. Когато индикаторът светне, безжичната връзка на тонколоната и събуфера е завършена. Ако не светне, безжичното предаване не е активирано. Вижте „Безжичен звук на събуфера“ в „Отстраняване на неизправности“ в предоставените инструкции за експлоатация.

4 Слушане на звука

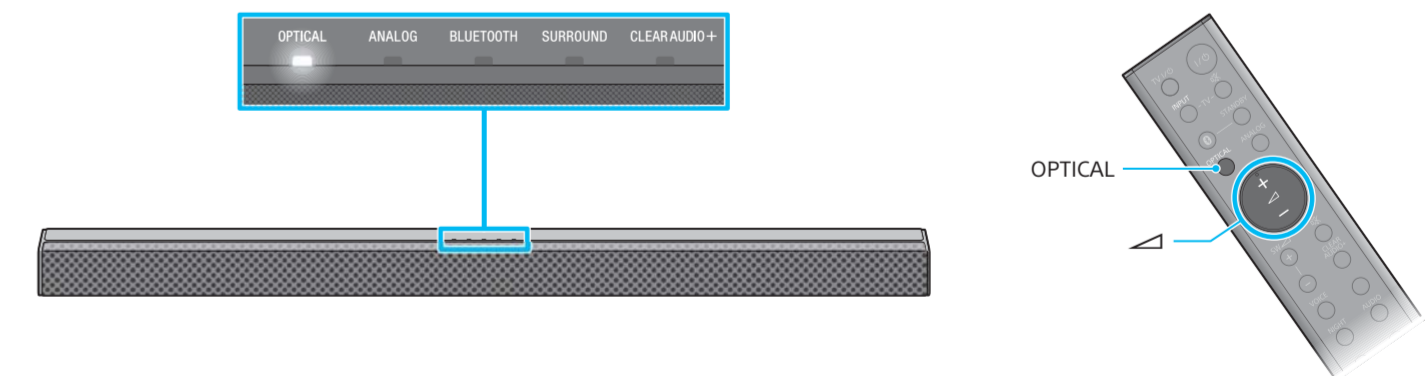

Натиснете бутона OPTICAL, за да включите индикатора OPTICAL. След това натиснете бутона (сила на звука), за да регулирате силата на звука. Ако сте свързали телевизора си към жакъ ANALOG в стъпка 1, натиснете бутона ANALOG.

Настройката е завършена!
Насладете се!

Моля, вижте предоставените Инструкции за експлоатация относно BLUETOOTH връзката и други функции.

