

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Hvis der trænger faste genstande eller væsker ind i cd-afspilleren, skal den afbrydes og derefter kontrolleres af fagfolk, inden den betjenes igen.
- Stik ikke fremmedlegemer ind i DC IN 4.5 V-stikket (ekstern strømindsang).

Om strømkilder

- Afbryd alle strømkilder fra cd-afspilleren, når den ikke skal bruges i længere tid.

Om lysnetadapteren

- Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Hvis der ikke følger en lysnetadapter med afspilleren, skal du bruge en AC-E45HG-lysnetadapter. Brug ikke andre lysnetadapere. Det kan forårsage funktionsfejl.



- * Fås ikke i Australien og visse andre områder. Bed din forhandler om nærmere oplysninger.

- Berør ikke lysnetadapteren med våde hænder.
- Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig lysnetstikkontakt. Skulle du bemærke noget unormalt ved lysnetadapteren, skal du straks afbryde den fra lysnetstikkontakten.

Om tørbatterier

- Kast ikke batterierne på åben ild.
- Bær ikke batterierne sammen med mønter eller andre metalgenstande. Det kan medføre varmeudvikling, hvis batteriets positive og negative poler ved et uheld får kontakt med metalgenstande.
- Bland ikke nye batterier med gamle batterier.
- Brug ikke forskellige batterityper sammen.
- Når batterierne ikke skal bruges i længere tid, skal de tages ud.
- Hvis der opstår batterilækage, skal eventuelle aflæjninger tørres af batterirummet og nye batterier isættes. Skulle du få batterivæske på dig, skal du vaske den grundigt af.

Om cd-afspilleren

- Hold cd-afspillerens linse ren, og berør den ikke. Ellers kan linsen blive beskadiget, og cd-afspilleren fungerer ikke korrekt.
- Stil ikke tunge genstande oven på cd-afspilleren. Cd-afspilleren og cd'en kan blive beskadiget.
- Efterlad ikke cd-afspilleren på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller sand, fugt, regn, mekanisk stød, ujævne overflader eller i en bil med lukkede vinduer.
- Hvis cd-afspilleren forårsager forstyrrelser af radio- eller tv-modtagelse, skal cd-afspilleren slukkes eller flyttes væk fra radioen eller fjernsynet.

- Diske som ikke er af standardform (f.eks. hjerte, firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på cd-afspilleren. Hvis du forsøger af afspille dem, kan det beskadige cd-afspilleren. Brug ikke den type diske.

Om hovedtelefoner

Kørselssikkerhed

Brug ikke hovedtelefonerne, når du kører og cykler, eller når du styrer et motorkøretøj/fartøj. Det kan forårsage en trafikulykke, og det er ulovligt nogle steder. Det kan også være farligt at afspille ved høj lydstyrke med dit headset, når du spadserer, især ved fodgængerovergange. Udvis stor forsigtighed, eller undgå helt at bruge hovedtelefonerne i situationer hvor der kan opstå fare.

Undgå beskadigelse af hørelsen

Undgå at bruge hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Hørespecialister fraråder at afspille ved vedvarende høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du får ringen for ørerne, skal du skrue ned for lydstyrken, eller helt undgå at bruge hovedtelefonerne.

Vis hensyn over for andre

Hold lydstyrken på et moderat niveau. På den måde kan du høre lyde fra omgivelserne og tage hensyn til folk omkring dig.

Sådan rengøres stikkene

Hvis stikkene bliver beskidte, er der ingen lyd, eller der høres støj. Rengør dem jævnligt med en tør, blød klud.

Specifikationer

Anlæg: Digitalt cd-lydanlæg

Laserdiode-egenskaber:

Emissionsvarighed: vedvarende
Laser-udgang: Mindre end 44,6 μ W (Dette udgangsniveau er værdien, som måles på en afstand af 200 mm fra overfladen på objektivlinsen på den optiske pickup-blok med 7 mm åbning.)

Strømkrav:

- To LR6-batterier (størrelse AA): 1,5 V DC \times 2
- Lysnetadapter (DC IN 4.5 V-stik):
100 - 240 V, 50/60 Hz (Model til Mexico)

Mål (b/h/d) (uden fremspring og knapper):

Ca. 139,8 \times 27,9 \times 139,8 mm

Vægt (ekskl. tilbehør):

Ca. 188 g

Driftstemperatur:

5°C - 35°C

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Medfølgende tilbehør

Hovedtelefoner (1)
Fjernbetjening (1)

SONY®

Bærbar cd-afspiller

Betjeningsvejledning



“WALKMAN”,  WALKMAN og WALKMAN er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

Sony online <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Denmark

D-EJ021



ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

Installer ikke enheden på et indelukket sted, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte stearinlys på apparatet.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må der ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt forøger faren for øjenskade.


Visse lande har regler for bortskaffelse af det batteri, der anvendes til at strømføde produktet. Forhør dig hos de lokale myndigheder.

CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gældende i henhold til lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingsystemer).



Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet. Gælder for følgende tilbehør: Hovedtelefoner, fjernbetjening

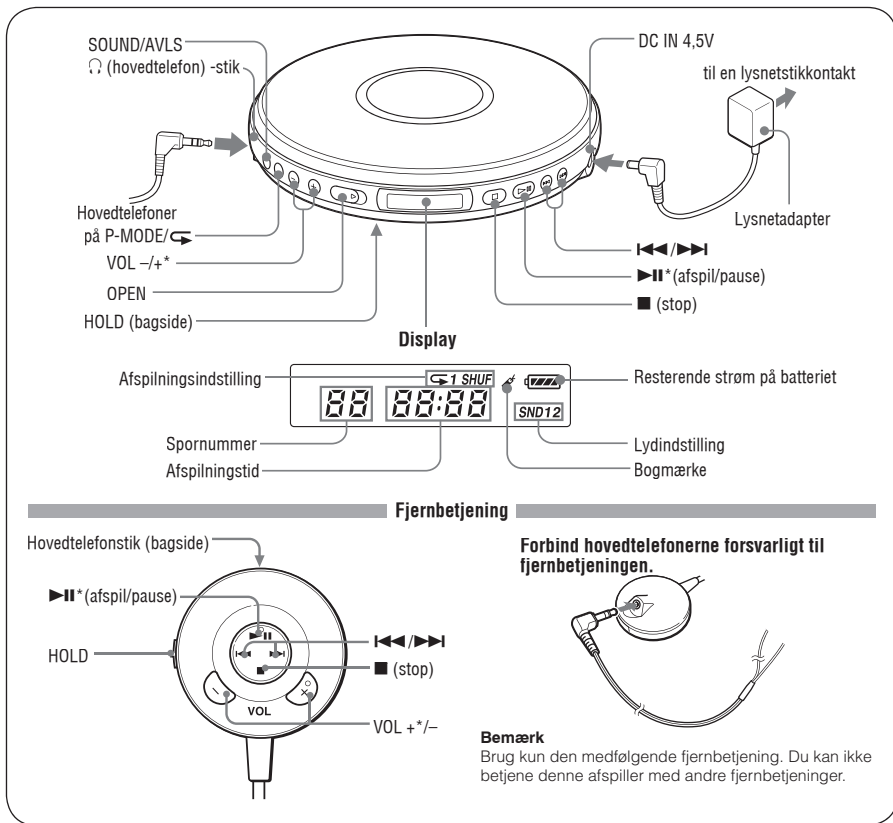

Strømkilder

Sådan bruges batterierne (medfølger ikke)

- 1 Skyd til OPEN for at åbne afspillerens låg, og åbn låget til batterirummet inden i cd-afspilleren.
- 2 Isæt to alkaliske LR6-batterier (størrelse AA), så ⊕ passer med tegningen inden i cd-afspilleren, og luk låget, så det klikker på plads. Isæt ⊖-enden først (for begge batterier).

Batterilevetid* (omtrentligt timetal)

(Når du bruger cd-afspilleren på en flad og stabil overflade.)
Afspilningstiden varierer afhængigt af, hvordan cd-afspilleren bruges.

G-PROTECTION	G-on	G-off
To alkaliske LR6-batterier (SG) fra Sony (fremstillet i Japan)	16	11

* Målt i overensstemmelse med JEITA-standarden (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Indikatorsektionerne af viser den omtrentlige resterende strøm på batteriet. En sektion angiver ikke altid en fjerdedel af batteriets strøm.

Brug af lysnetadapteren (medfølger ikke)

Tilslut lysnetadapteren som afbildet.

Afspille en cd

- 1 Skyd til OPEN for at åbne låget, sæt cd'en på omdrejningstappen, og luk derefter låget.
- 2 Tryk på ►►. For at afspille fra det første spor skal du trykke på ►► i mindst 2 sekunder, mens cd-afspilleren er standset.
 - Cd-afspilleren kan afspille cd-r'er/cd-rw'er optaget i Compact Disc Digital Audio-format (lyd-cd), men afspilningsevnen kan variere, afhængigt af diskens kvalitet og optageudstyrets tilstand.
 - Dette produkt er designet til at afspille diske, der er i overensstemmelse med cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har for nylig udsendt forskellige musik-cd'er, der er kodet med teknologi til copyright-beskyttelse. Vær opmærksom på at der blandt disse kan være nogle, der ikke følger cd-standarden og ikke kan afspilles på dette produkt.

Bemærkning om DualDisc

En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der kombinerer optaget dvd-materiale på den ene side med digitalt lydmateriale på den anden side. Da lydmaterialerisiden ikke opfylder cd-standarden (Compact Disc), garanteres afspilning på dette produkt ikke.

Digital MEGA BASS-funktion

Ved afspilning skal du trykke gentagne gange på SOUND/AVLS for at vælge "SND 1" eller "SND 2". Skru ned for lydstyrken, hvis lyden er forvrænget.

AVLS*-funktion

*Automatic Volume Limiter System

Tryk på og hold SOUND/AVLS.
Hvis "AVLS" blinker tre gange, er funktionen aktiveret.
Hvis "AVLS" blinker en gang, er funktionen desaktiveret.

AMS*/søge-funktion

*Automatic Music Sensor

For at finde begyndelsen af de(t) foregående/aktuelle/næste/efterfølgende spor: Tryk gentagne gange på ◀◀/▶▶.

For at gå hurtigt tilbage/fremad: Tryk på og hold ◀◀/▶▶.

Funktionen afspilningsindstilling

Ved afspilning skal du trykke gentagne gange på P MODE/◀.

Ingen indikation (normal afspilning) → "1"(afspilning af et enkelt spor) → "SHUF"(afspilning i vilkårlig rækkefølge) → (bogmærkeafspilning)
For at gentage den afspilningsindstilling, du valgte, skal du trykke på og holde P MODE/◀, indtil vises.

G-PROTECTION-funktion

Funktionen yder beskyttelse mod lydhop ved mange forskellige typer aktiv brug.*
Standardindstillingen er "G-on". For at vælge "G-off" skal du trykke på ►►, mens du bliver ved med at trykke på ►► ved stop. Vælg "G-off" for at få cd-lyd af høj kvalitet.

* Lyden kan hoppe: Hvis cd-afspilleren udsættes for stærkere stød end forventet, hvis en snavset eller ridset cd afspilles, når du bruger cd-r/cd-rw'er af dårlig kvalitet, eller hvis der er problemer med optageenheden eller softwaren.

Bogmærkeafspilning

Hvis du tilføjer bogmærker til dine yndlingsspor, kan du kun lytte til disse spor fra sporet med det laveste nummer.

- 1 Ved afspilning af det spor, hvor du vil tilføje et bogmærke, skal du trykke på og holde ►►, indtil (bogmærke) blinker på displayet.
- 2 Gentag trin 1 for at tilføje bogmærker til de ønskede spor.
- 3 Tryk gentagne gange på P MODE/◀, indtil blinker.
- 4 Tryk på ►►.

Fjerne bogmærker

Ved afspilning af et spor med et bogmærke, skal du trykke på og holde ►►, indtil forsvinder fra displayet.

Hvis du skifter cd'er og starter afspilning, bliver alle de bogmærker, der er tilføjet for den foregående cd, slettet.

Fejlfinding

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem varer ved, efter at du har foretaget kontrol.

"Hold" vises på displayet, når du trykker på en knap, og cd'en afspilles ikke.

→ Knapperne er låst. Skyd HOLD tilbage.

Lydstyrken øges ikke, selvom du trykker gentagne gange på VOL +.

→ Tryk på og hold SOUND/AVLS, indtil "AVLS" blinker en gang, så du kan annullere AVLS-funktionen.

Cd-afspilleren fungerer ikke korrekt.

→ Der er opstået kondensvand. Lad afspilleren stå i flere timer, indtil fugten er fordampet.

* Knappen har en berøringsprik.